

INSTALLATION MANUAL

Dishwasher

sliding movement hinges

Haier

FROM **CLEAN**

TO **SHINE**

EN | IT | FR | DE | ES | GR | NL | PT | SK | PL | CZ | RO | HU
SL | SR | LT | EE | LV | BG | HR | DA | FI | NO | SV | UA | TR





WELCOME

This installation manual is intended for kitchen manufacturers who will accommodate these products. To ensure safety and achieve the best results, carefully read this manual, including the safety instructions, and keep it for future reference. Before proceeding with installation, note the serial number, as it may be needed in case of repairs. Check for any damage during transport and consult a technician if in doubt before use. Always keep all packaging material away from children children.

i NOTE: The features and images contained in this document are for reference only and may change without notice.

Index

1	Safety notices for installation	p.2-3
2	Where to install the dishwasher	p.3
3	Dishwasher dimensions	p.4-5
4	Step-by-step installation video	p.6
5	Installation tools	p.6
6	Built-in dimensions	p.7
7	Instructions for dishwasher installation	p.8 - 15
7.1	Steam band installation	
7.2	Height adjustment	
7.3	Adjustment of the rear foot	
7.4	Adjustment of the front feet height	
7.5	Tilt adjustment	
7.6	Insertion into the built-in compartment	
7.7	Fixing the front feet	
7.8	Preparation of the panel	
7.9	Installation of the panel	
7.10	Fixing the machine to the kitchen	
8	Connection to water and electrical network	p.16-17
8.1	Connection diagram	
8.2	Safety devices	
9	Delivery to the user	p.17
10	Dishwasher disassembly	p.17

1 Safety warnings for installation

Observe these directions before beginning the installation of the product. Your safety is very important to us. Please read this information carefully before using the product.

- The installation must be carried out by a qualified technician who must be aware of and comply with the laws in force in the country of installation and the manufacturer's instructions;
- If manufacturer service is required to eliminate faults resulting from improper installation, such service is not covered by the fix;
- Remove the packaging material before operating the appliance;
- After unpacking the product, check that it is not damaged and, in case of problems, contact the service center before proceeding with installation and do not connect it to the power supply;
- A damaged product can cause a short circuit, electric shock, fire hazard, and other dangers;
- Check the packaging for accessories or accompanying materials (envelopes with screws, documents, brochures, etc.) and, if so, remove and store them;
- Incorrect installation may cause harm or injury to people, animals or belongings. The manufacturer cannot be held responsible for such harm or injury;
- Safe use is only guaranteed if installation has been carried out properly according to these instructions. In case of damage due to improper installation, the responsibility lies with the person who installed the product;
- During installation, the appliance must not be connected to the power supply;
- It is recommended to wear protective gloves during installation to avoid cut injuries;
- In case of incorrect installation, tampering with the device and improper connection, the validity of the product warranty will expire;
- Make sure that when the product's power supply cable is completed, it is not accessible;
- After assembly, the power cord must not come into contact with moving parts of kitchen components (such as a drawer) and must not be exposed to mechanical stresses;
- When delivering the product to the end user, the technician must ensure that it has been installed correctly;
- Do not connect the product to the electrical network until the front panel has been fully installed. Otherwise, there may be an electrical hazard;
- Take care during transport, the product is heavy;
- Before starting the installation, check all the dimensions of the built-in compartment by comparing them with the instructions contained in this manual. Note that it is possible to align the door with the doors of other furniture, even if it exceeds the control panel in height;

- Make sure the installation area is stable and solid;
- Apply the protective film, supplied in the installation kit, under the worktop and on surrounding furniture. This film protects the furniture from humidity;
- Be careful when opening and closing the product;
- Incorrect installation can cause the product to tip over;
- The product must be level to function correctly, otherwise the door will not close properly, leading to the escape of hot steam.


Where to install the dishwasher **2**

- Install and use this product in a closed, covered, dry, and well-ventilated environment;
- Do not install the product in open environments exposed to atmospheric agents;
- Install the product near an electrical outlet;
- Use the product only when placed in a recessed compartment, otherwise you risk injury and burns;
- Do not install the dishwasher under a cooktop;
- Do not install the product near heat sources (radiators, stoves, etc.);
- Do not place the product on carpets or similar surfaces;
- Place the product on a clean, level, and stable surface.


3 Dishwasher dimensions

Dimensions in **mm**

Front axonometric view of the product

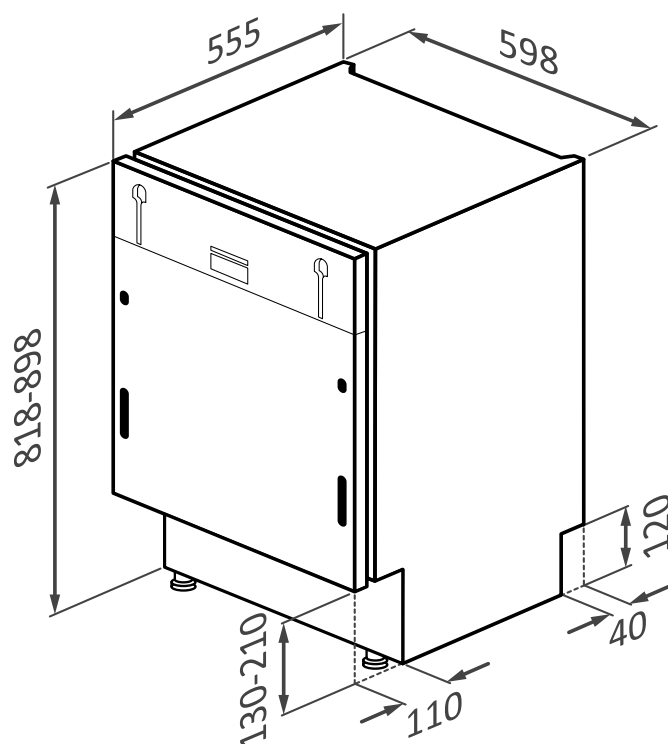


Front axonometric view with kitchen door

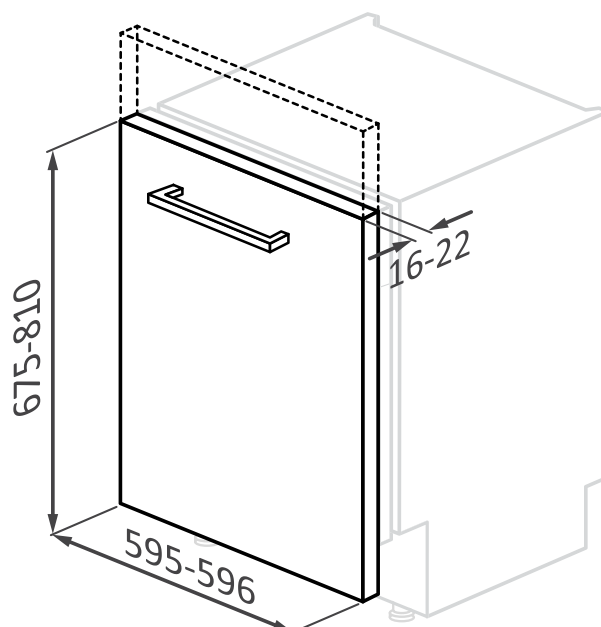


WARNING: if the kitchen panel weighs more than 9 kg contact customer service.

Dimensions in **mm**

Back view

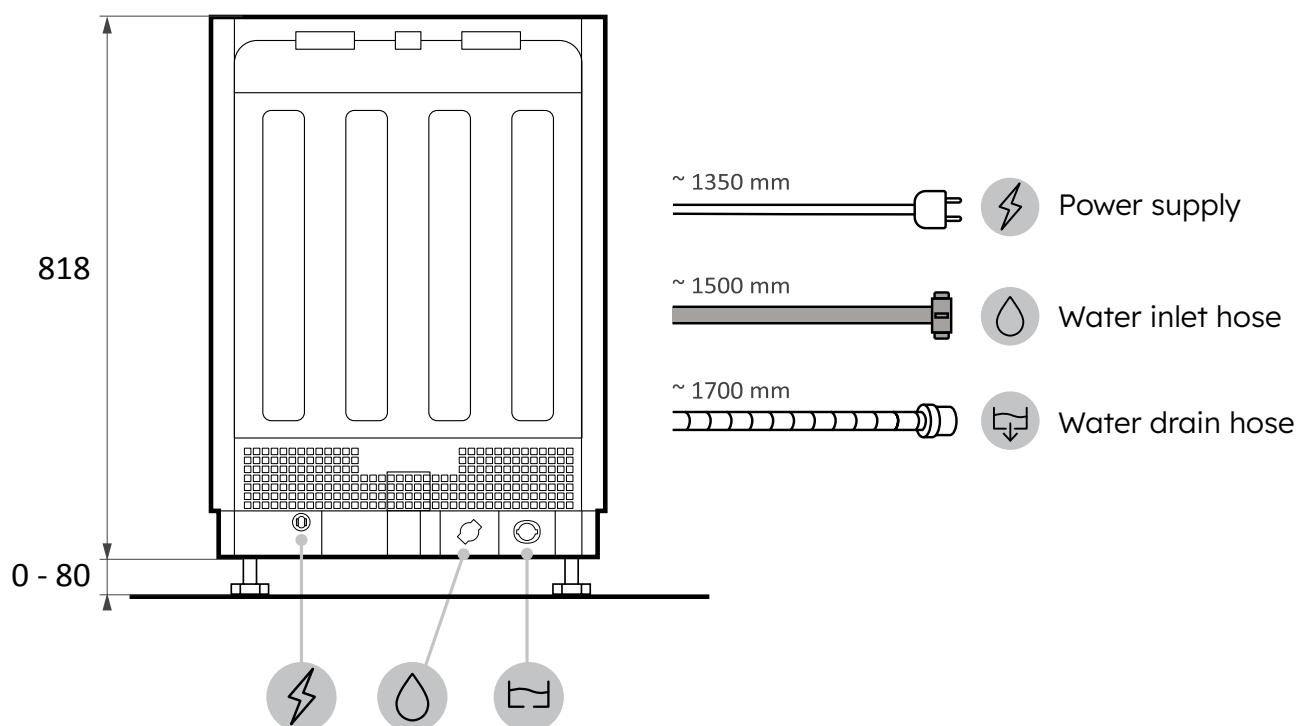

Side view

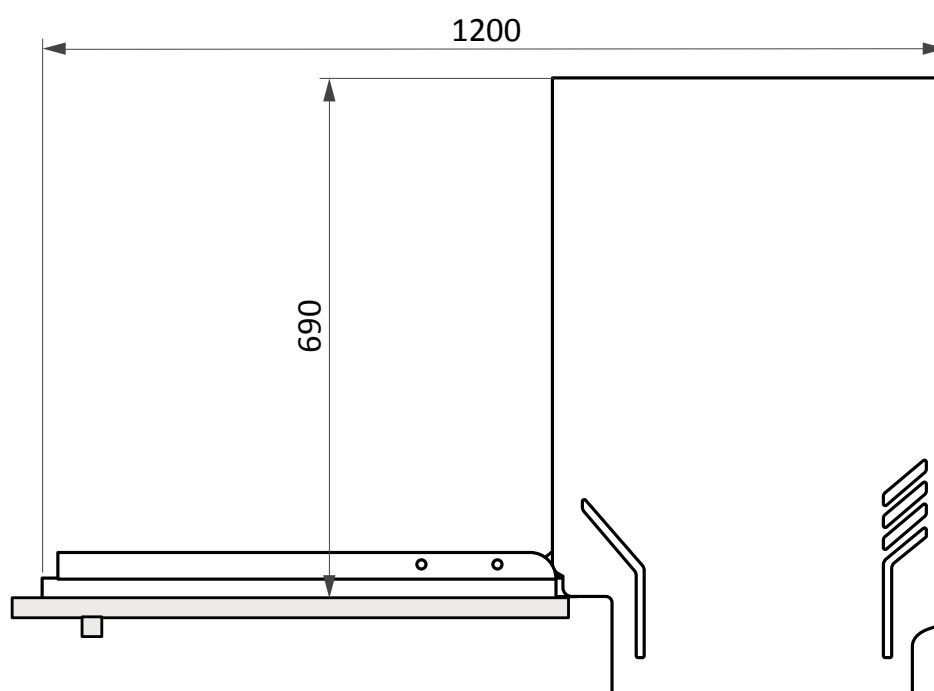


4 Step-by-step installation video

You can watch the product installation video by scanning the QR Code:




or by clicking this **link**

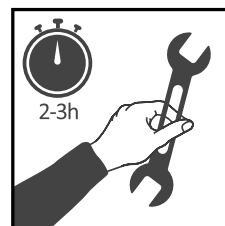


5 Installation tools

Required tools

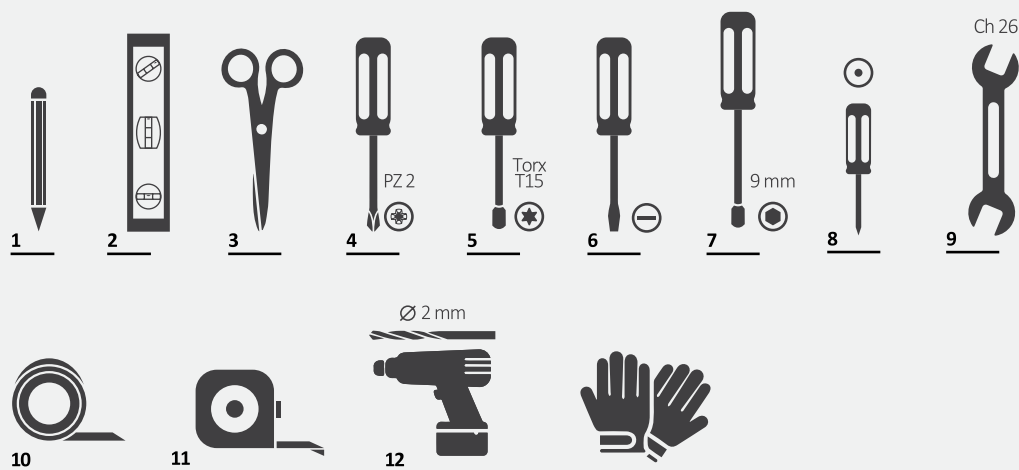


Tools provided with the product


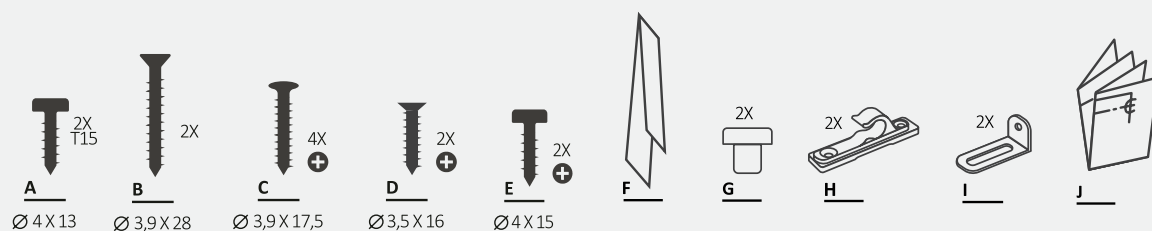


Dimensions in **mm**

Axonometric view

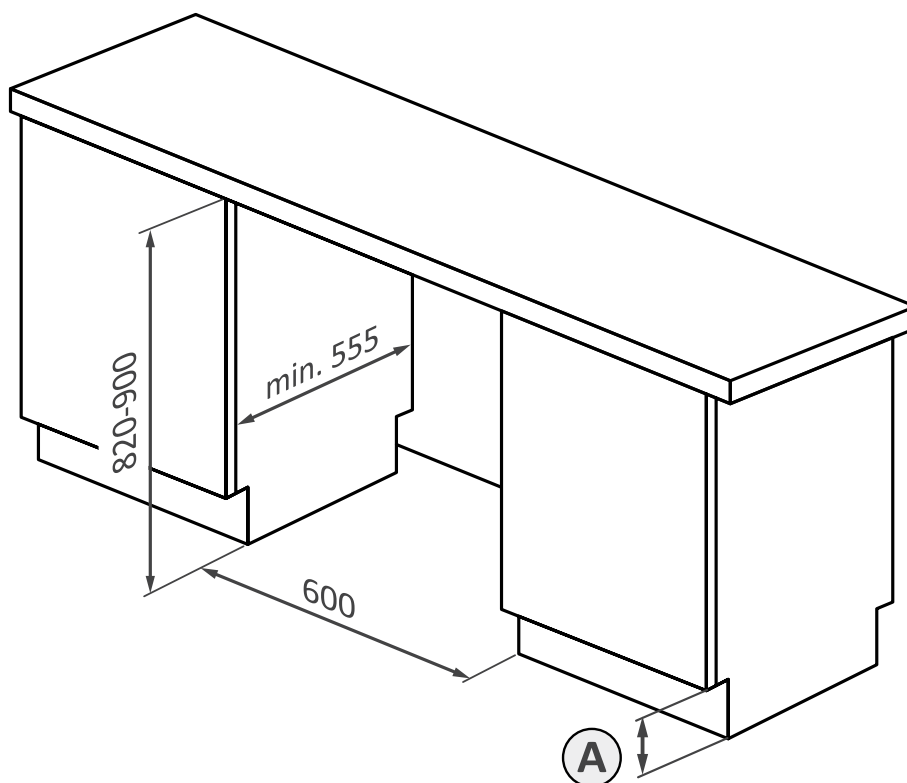

A

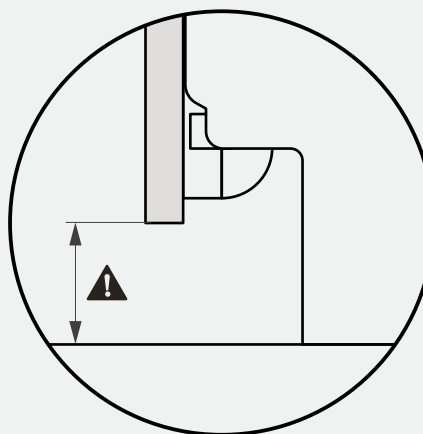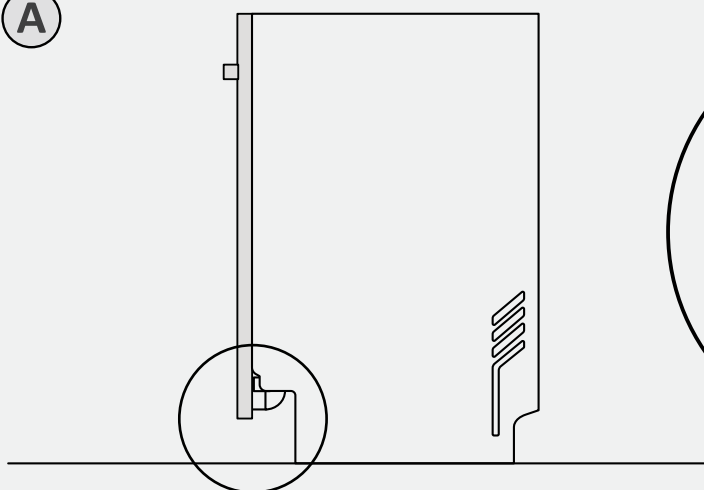


⚠ WARNING: The minimum recess height is 818 mm; in this case, the distance between the door and the floor must be between 10 and 130 mm. If the dishwasher is raised (max. 898 mm), the door-to-floor distance must also increase proportionally, up to a maximum between 90 and 210 mm.

7 Instructions for dishwasher installation


7.1 Steam band installation

Apply the sticker band under the worktop and to the sides of the adjacent furniture;


1.

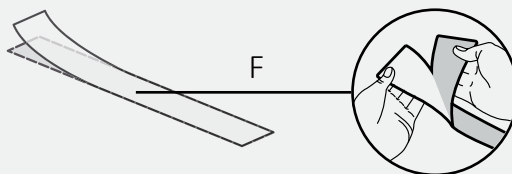

2.

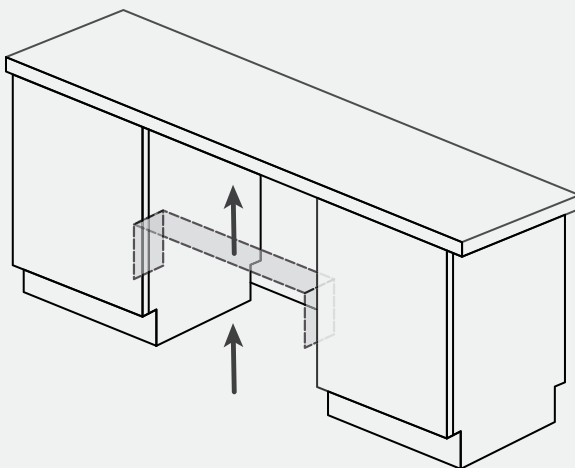


3.

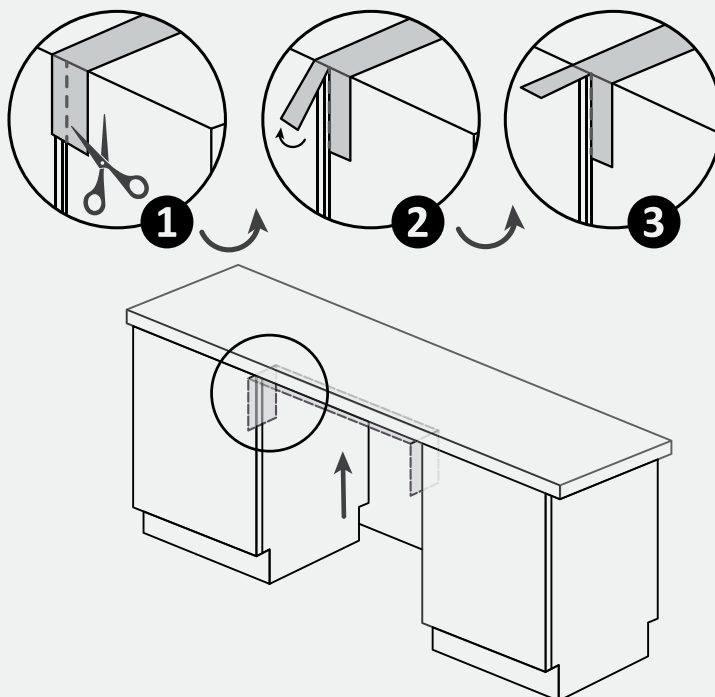



7.2 Height adjustment

Incline the dishwasher by raising the back about 10 cm.

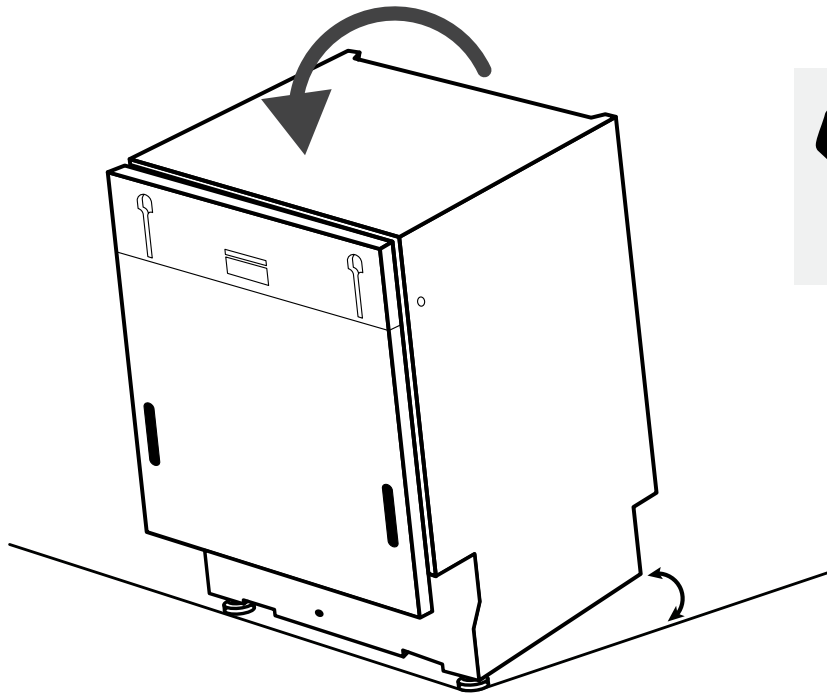

7.3 Rear foot adjustment


Adjust the rear foot height by operating from the front of the machine as indicated below.

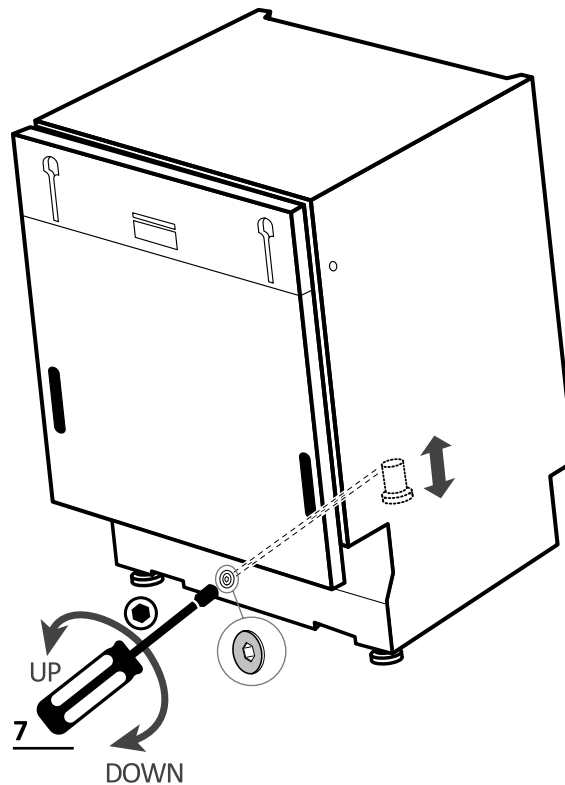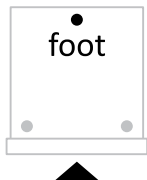

7 Instructions for dishwasher installation


7.4 Front feet adjustment

Adjust the front feet directly. If necessary, lift the dishwasher slightly.

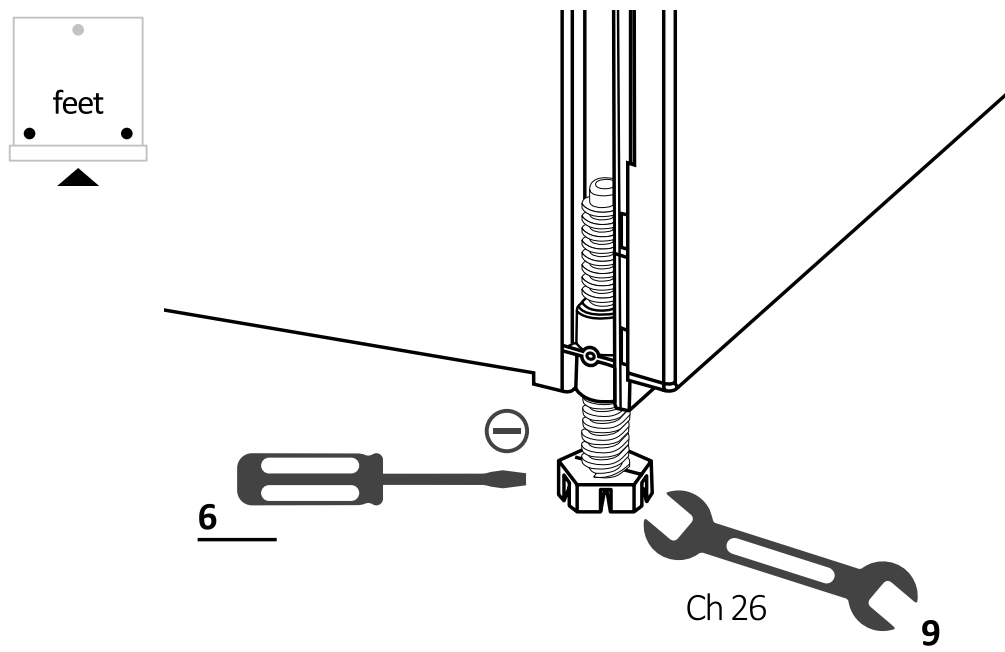


7.5 Tilt adjustment

Level the dishwasher by the vertical and horizontal planes.

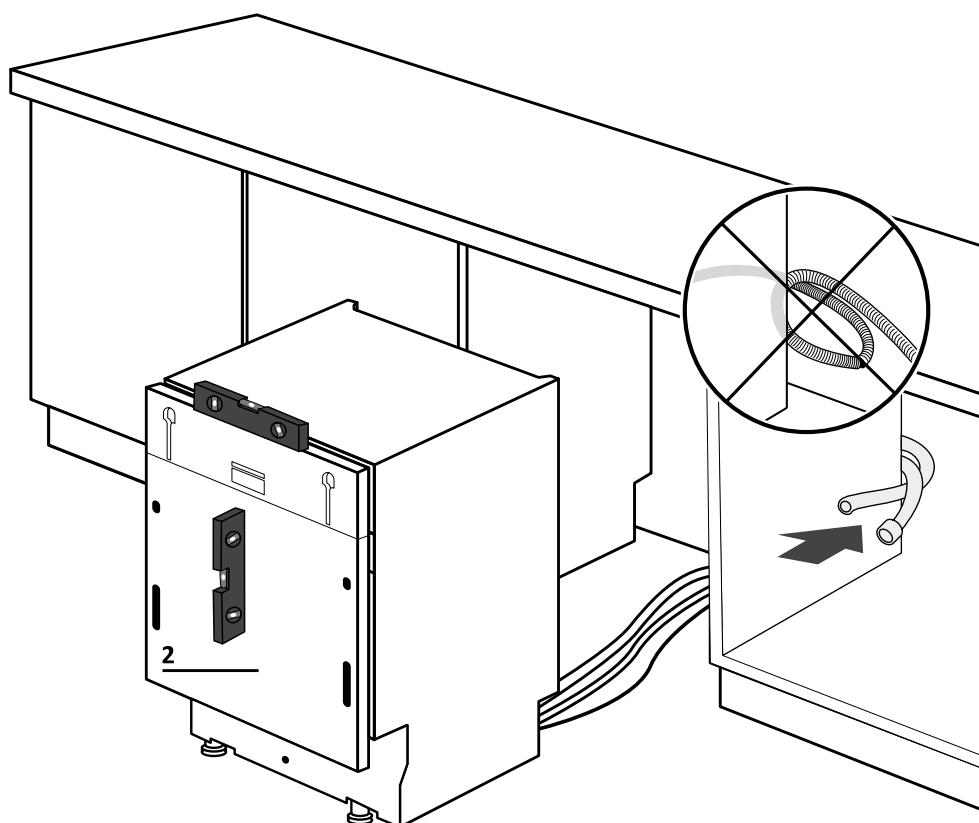


7.6 Insertion into the built-in compartment

Insert the dishwasher into the built-in compartment and check measurements and tolerances.

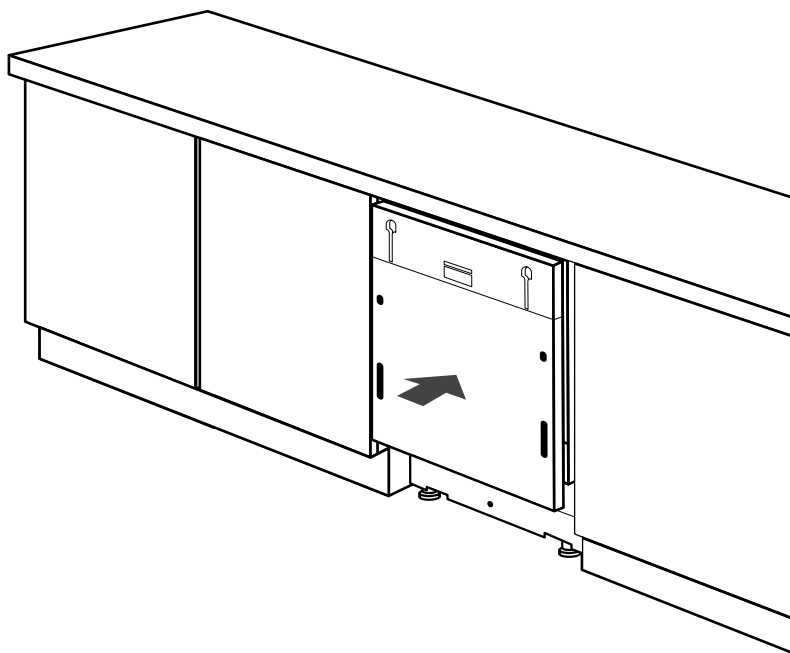

7.7 Fixing the front feet


After checking all measurements, permanently fix the front feet to prevent them from loosening over time. This operation can also be done after installing the kitchen panel.

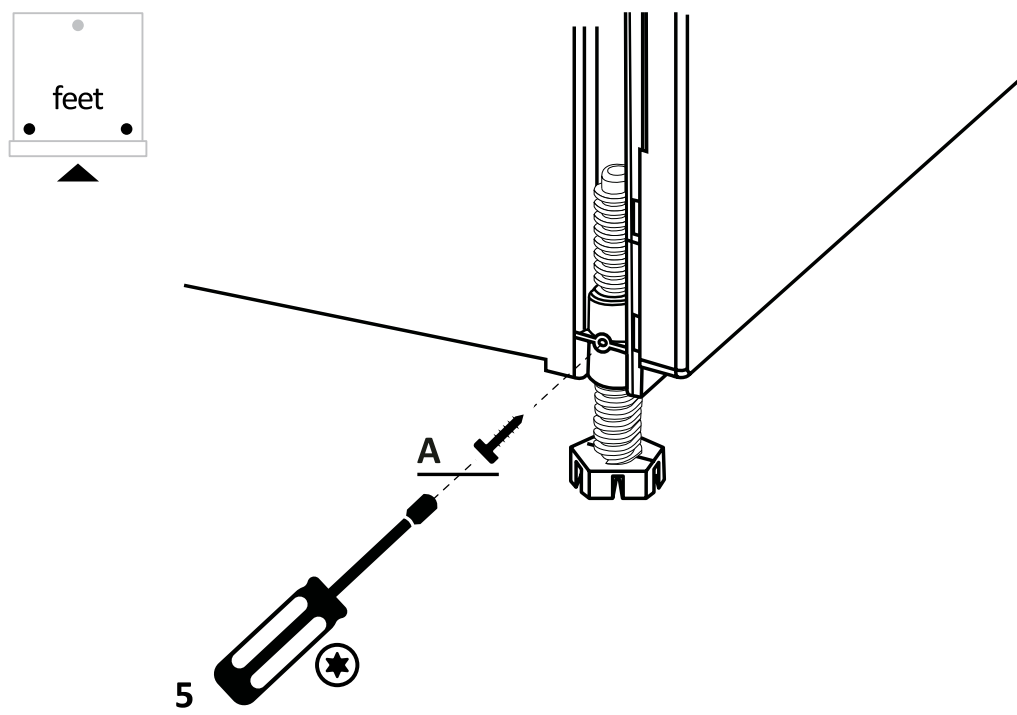

7.8 Panel preparation


1.

Measure the distance between the top edge of the adjacent doors and the dishwasher;

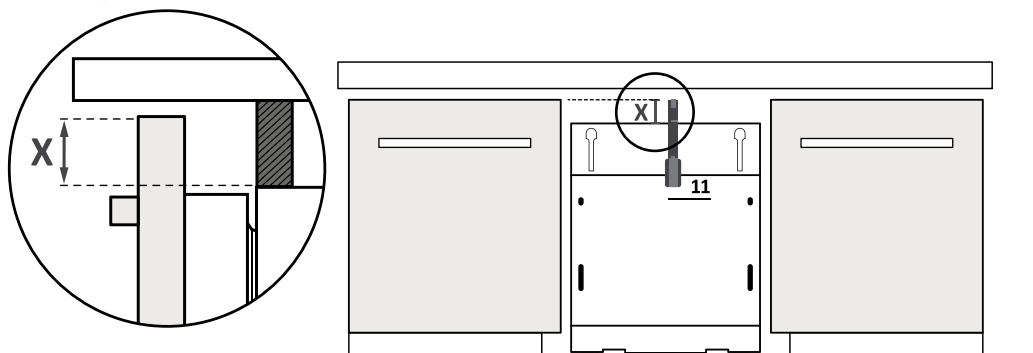


2.

Transfer the measurement onto the kitchen panel and locate the center;

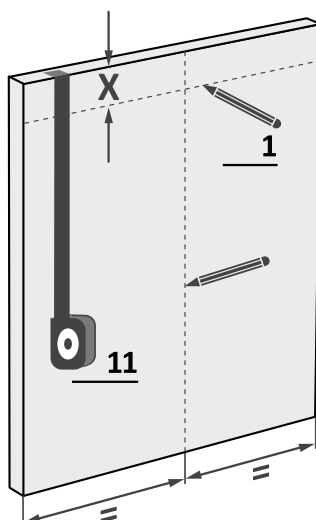

3.


Apply the drilling template and follow the instructions provided.

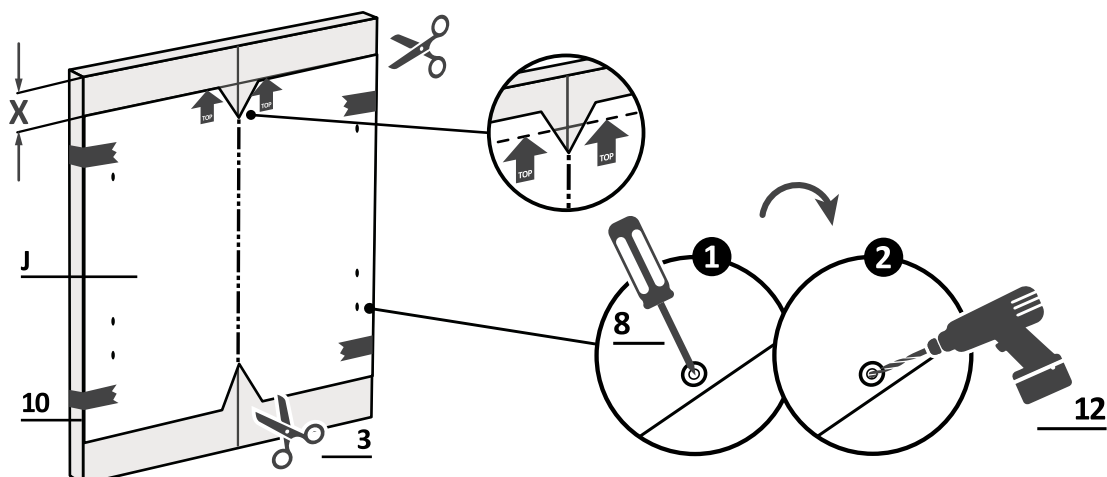


7.8 Panel preparation

4.

Remove the drilling template and apply the accessories.

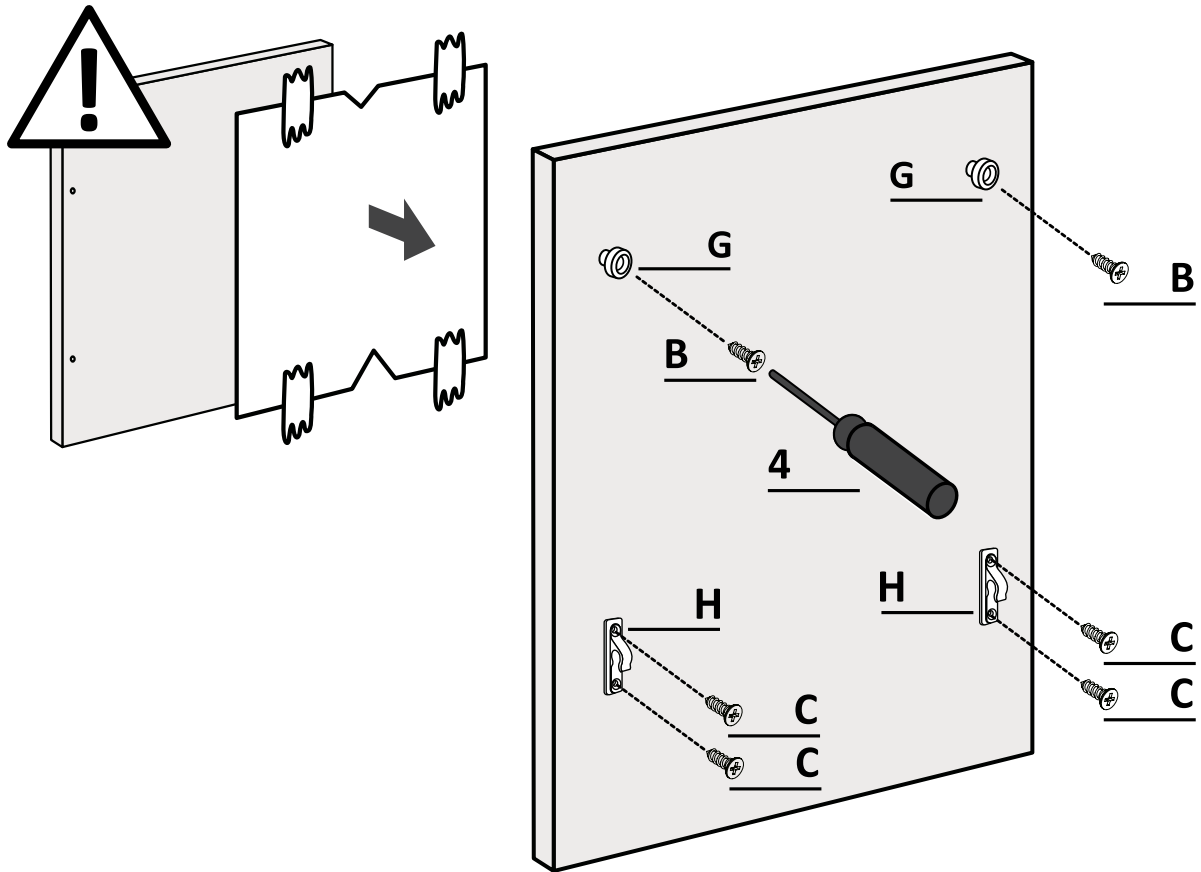

⚠ WARNING: Ensure screw heads don't protrude from the panel's rear surface, especially if you install the handle.

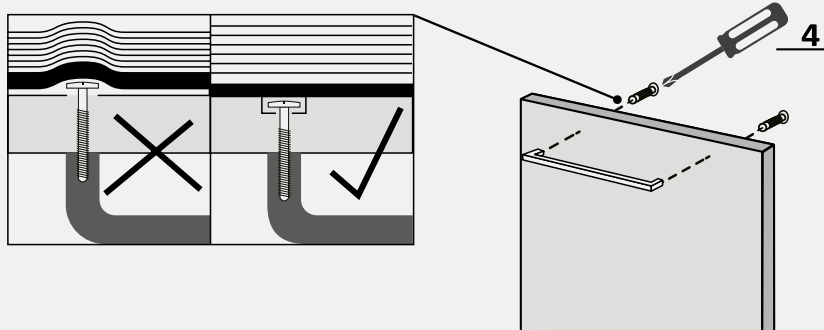


7 Instructions for dishwasher installation

7.9 Panel installation


1.

Insert the upper pins into the dishwasher slots;

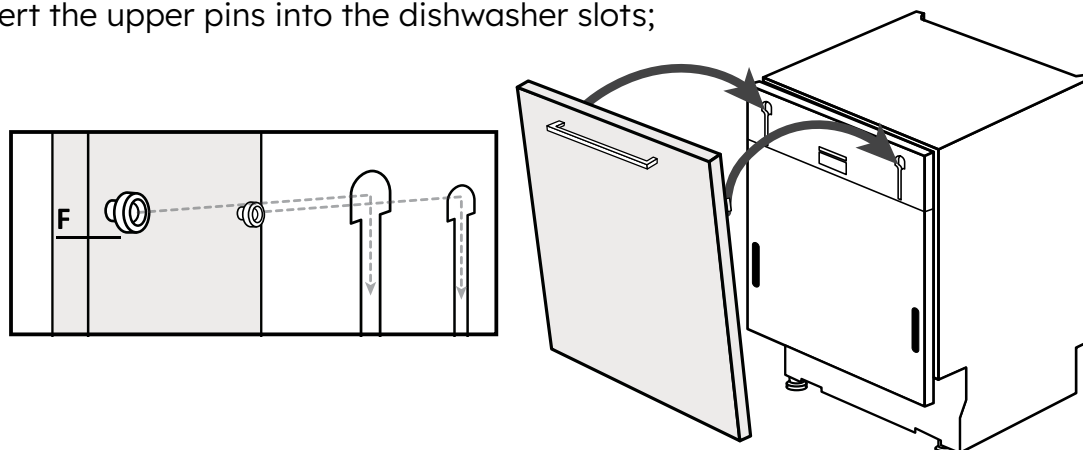


2.

Fix the panel using the lower hooks;

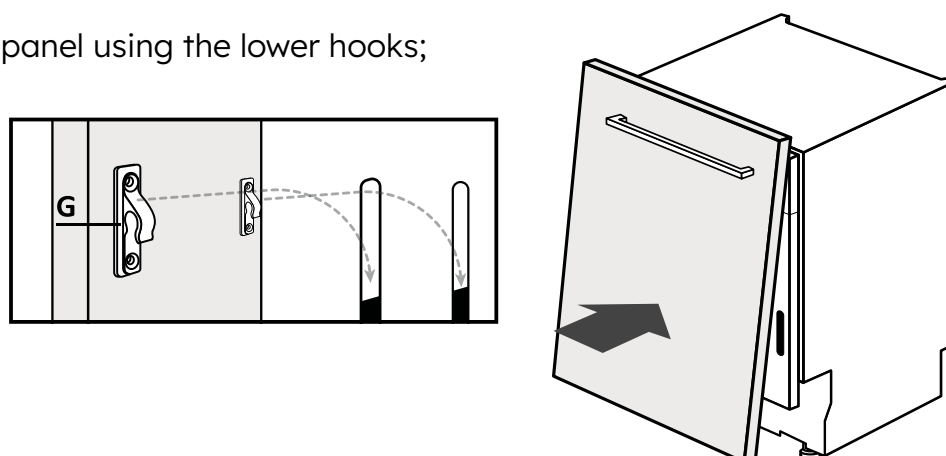

3.



Push the panel downwards.

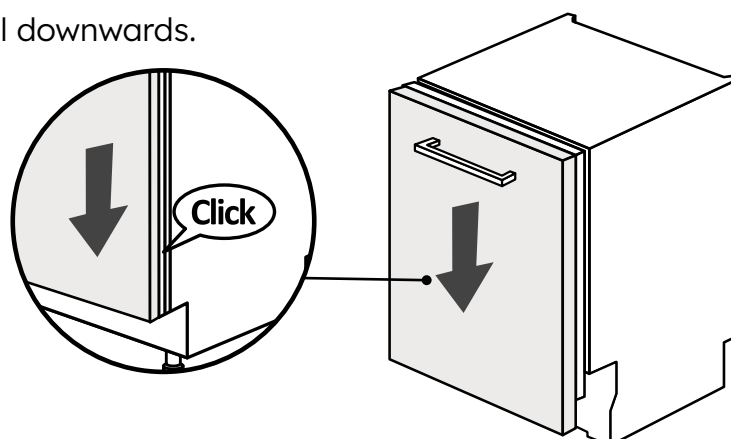


⚠ WARNING: Connect the dishwasher to the water and electrical mains at this time, observing the instructions provided in chapter 8.

7.10 Fixing the machine to the kitchen

Instructions for fixing the dishwasher to the side of adjacent cabinets.

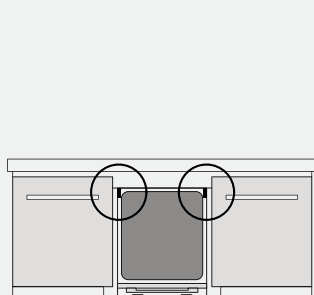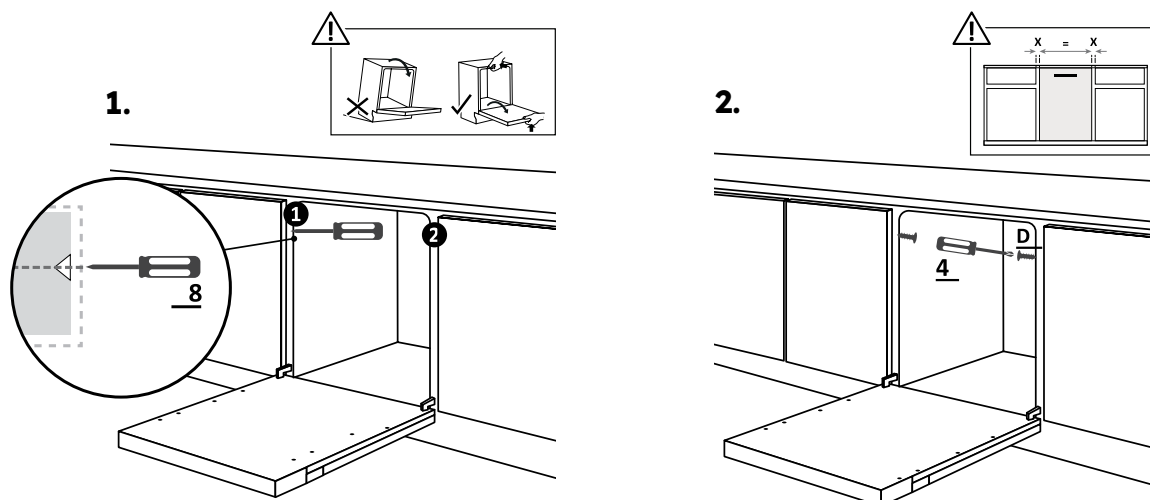


⚠ WARNING: If you can't fix the dishwasher laterally, use the brackets provided and secure it to the worktop; be careful if the worktop material is not wood.

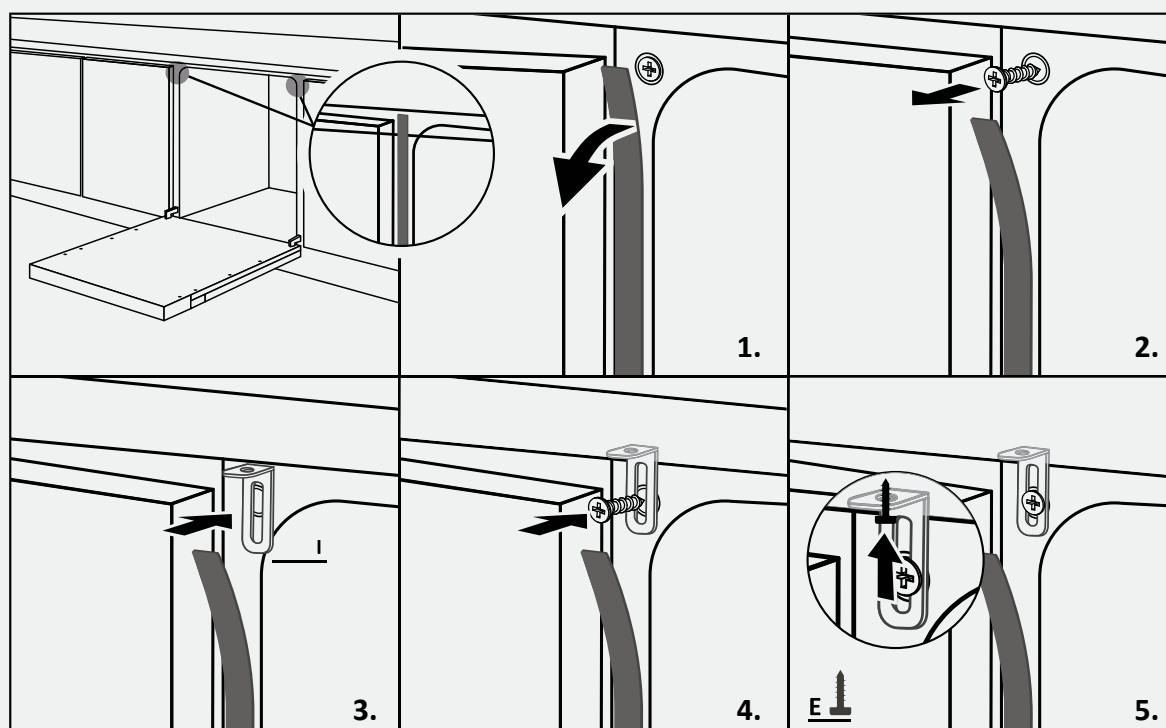



8 Drain water and electricity connection

8.1 Connection diagram

Standard installation diagram

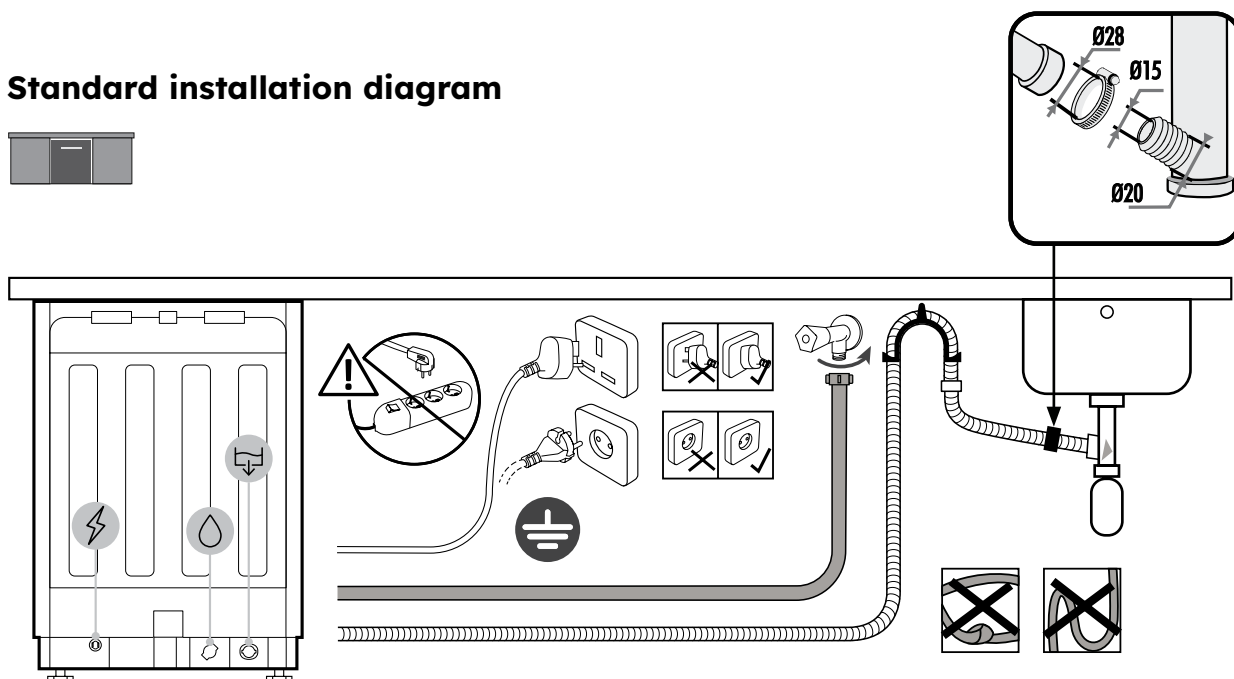

Column installation diagram

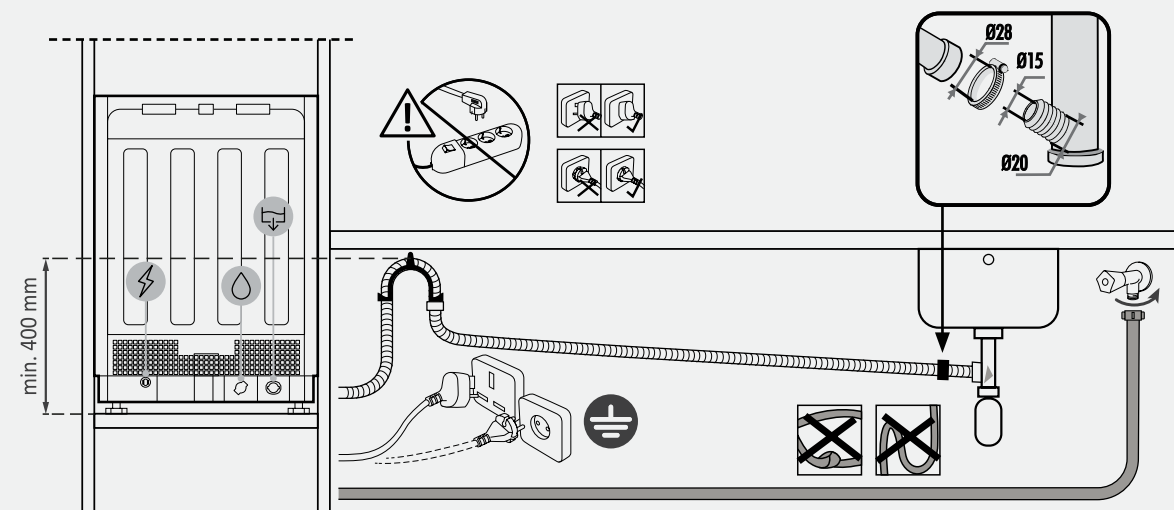

⚠ WARNING: Ensure that the water pressure is between 0.08 Mpa and 1 Mpa.

8.2 Safety devices

All dishwashers are equipped with an anti-overflow safety device which, in the event that the water exceeds the normal level due to a malfunction, automatically blocks the water flow and/or drains the excess water.

See the User Manual for more details.

Delivery to the user **9**

At the end of installation:

- Inform the user about essential functions;
- Inform the user about all aspects relevant to safe use and handling;
- Deliver accessories and instructions for use and assembly to the user to be kept with care.

After installation is complete, remove the protective film, tape, and all other packing materials and remove the supplied accessories from inside the product.

 **NOTE:** The actual appearance of the product depends on the model chosen.

Dishwasher disassembly **10**

- Disconnect the product from the electrical and water supply;
- Unscrew the fastening screws;
- Slightly lift the product and pull it out completely;
- This product does not damage the furniture, which can also be used with a new appliance.




Haier

Haier


3 Dimensioni lavastoviglie

Dimensioni in **mm**

Vista assonometrica frontale del prodotto

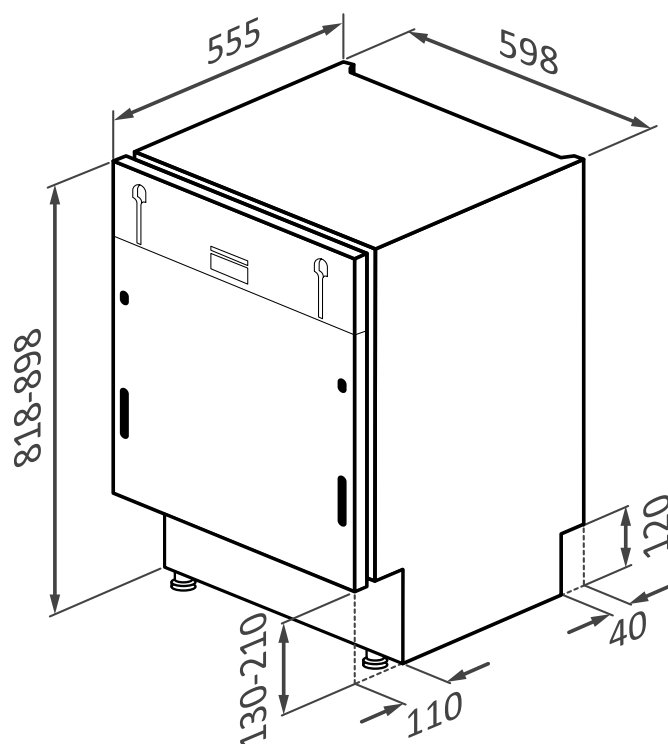


Vista assonometrica frontale con anta cucina

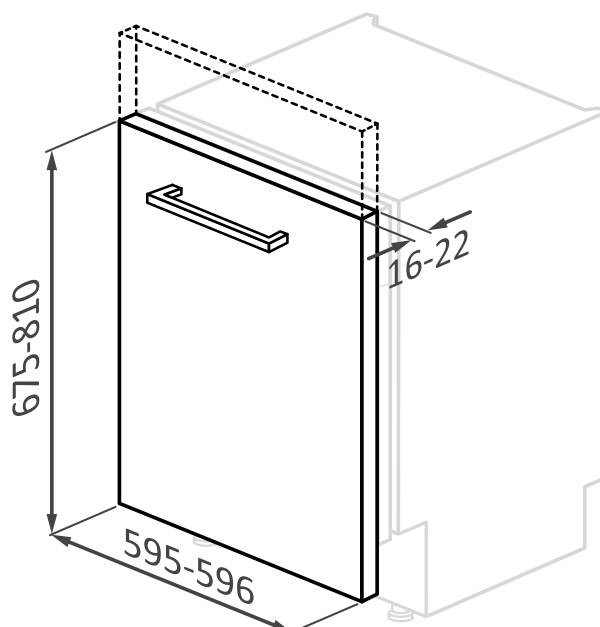


ATTENZIONE: se il pannello della cucina è più pesante di 9kg, contattare il centro assistenza.

Dimensioni in **mm**

Vista posteriore

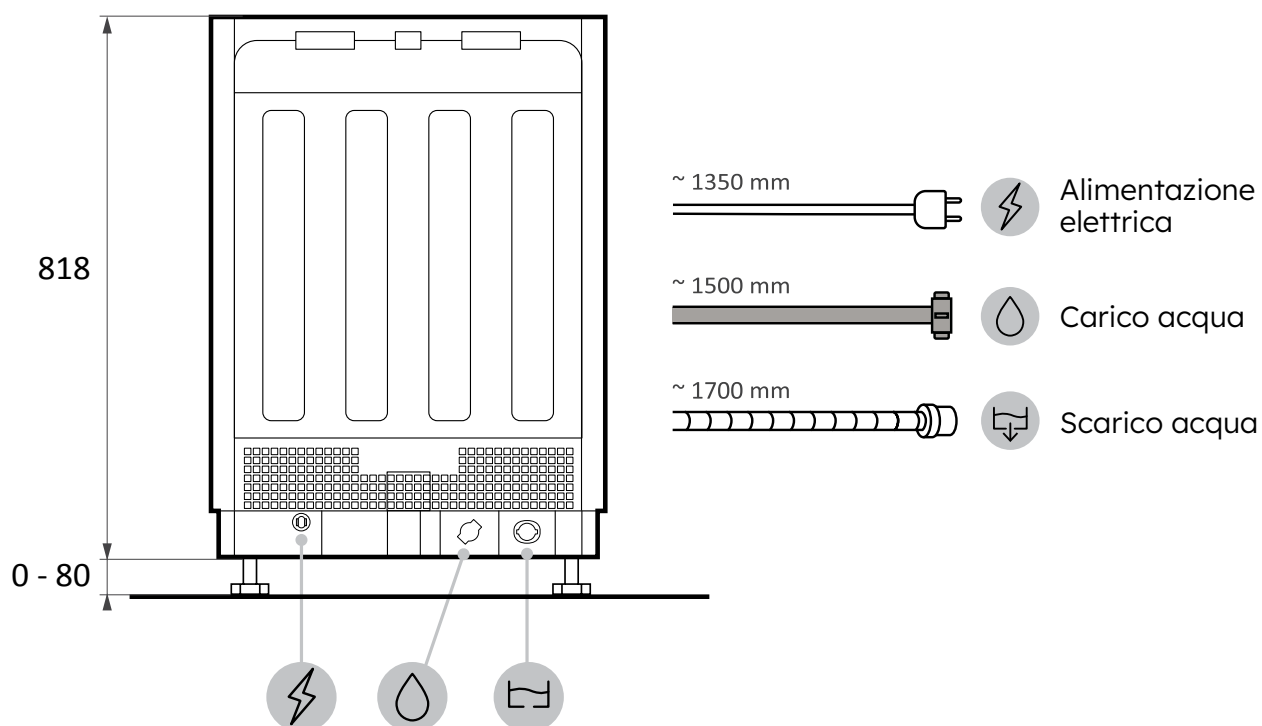

Vista laterale

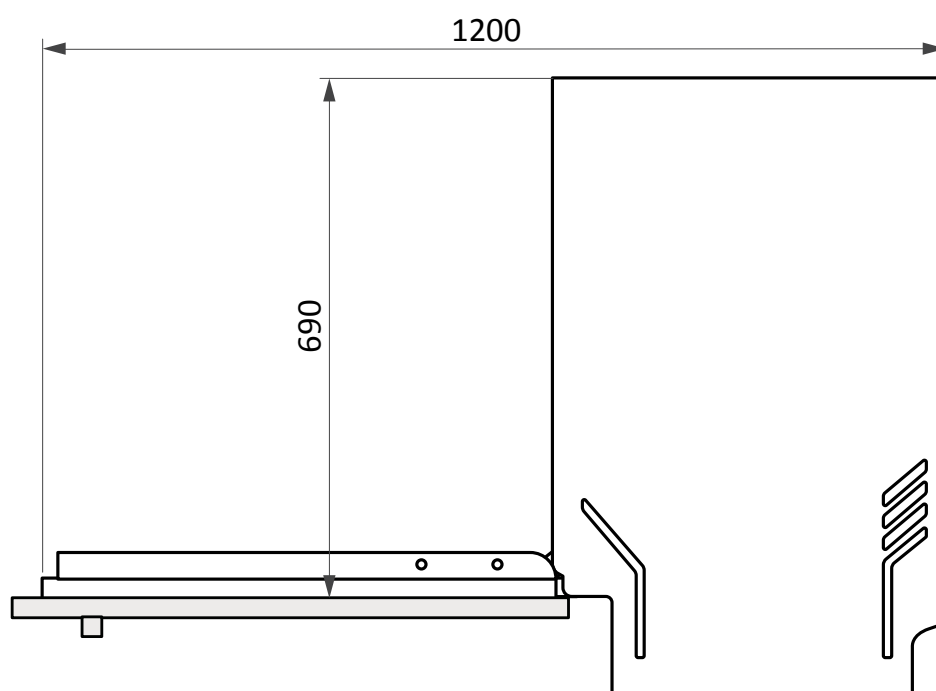


4 Video di installazione step by step

È possibile visionare
il video d'installazione del prodotto
scansionando il Qr Code:




oppure cliccando al seguente **link**

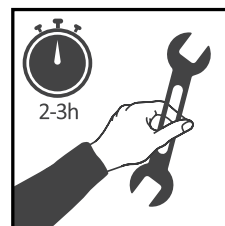


5 Strumenti per l'installazione

Strumenti necessari

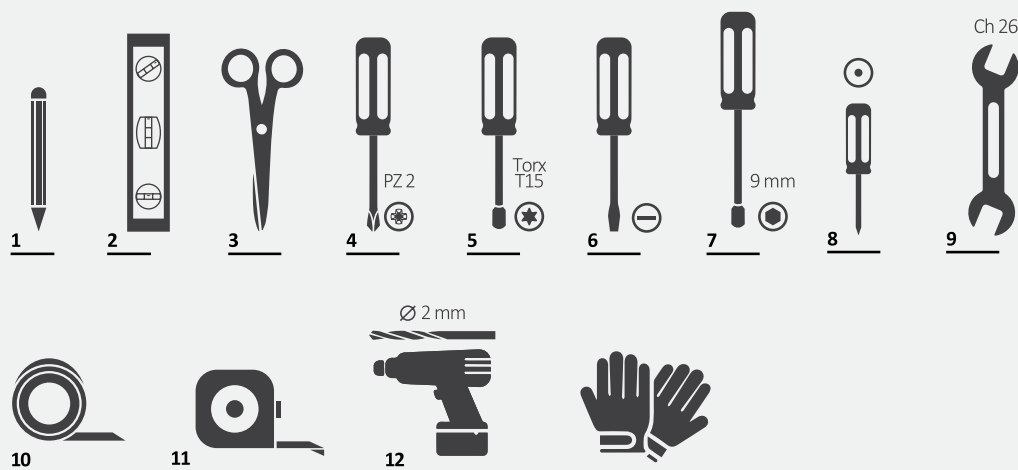

Strumenti forniti con il prodotto

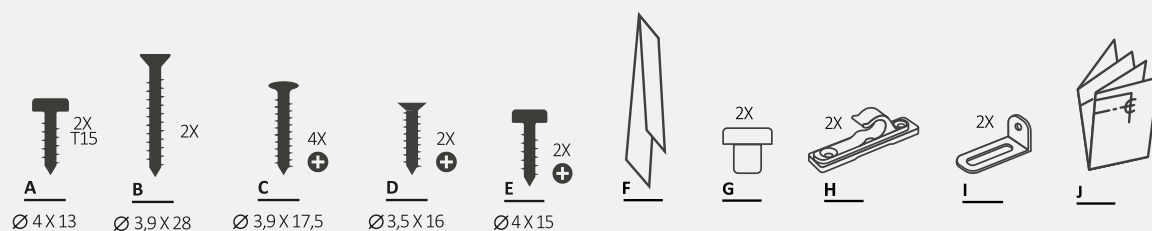


7 Indicazioni relative all'installazione della lavastoviglie


7.1 Installazione della fascia anti vapore

Applicare la fascia sotto il top e ai fianchi dei mobili accanto;


1.

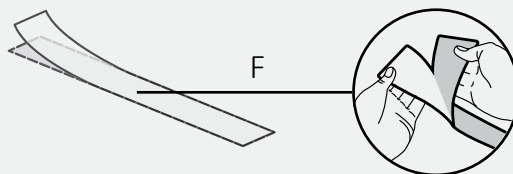

2.

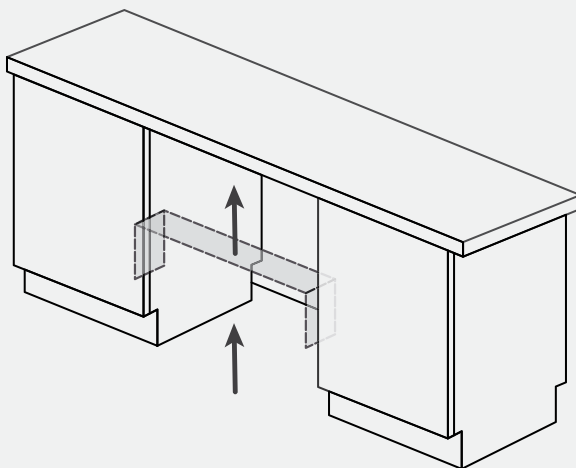


3.

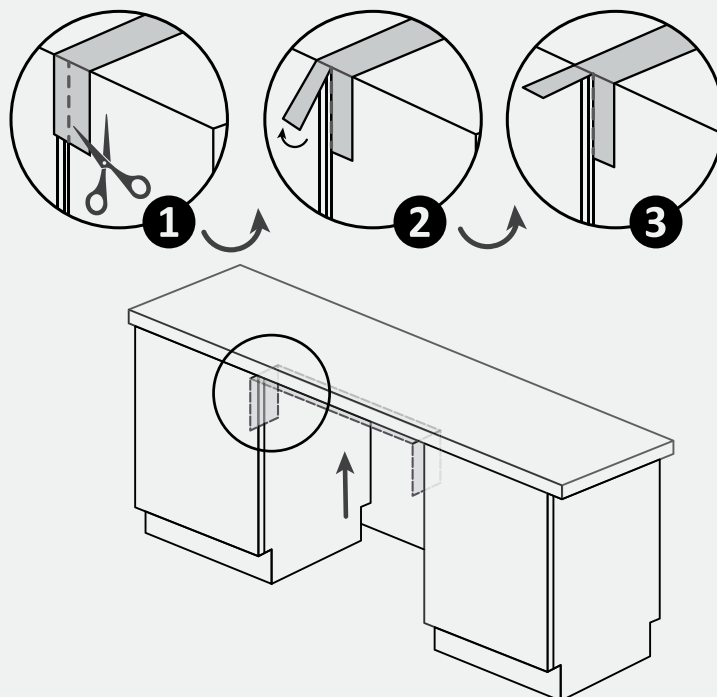



7.2 Regolazione dell'altezza

Inclinare la lavastoviglie sollevando la parte posteriore di circa 10cm.

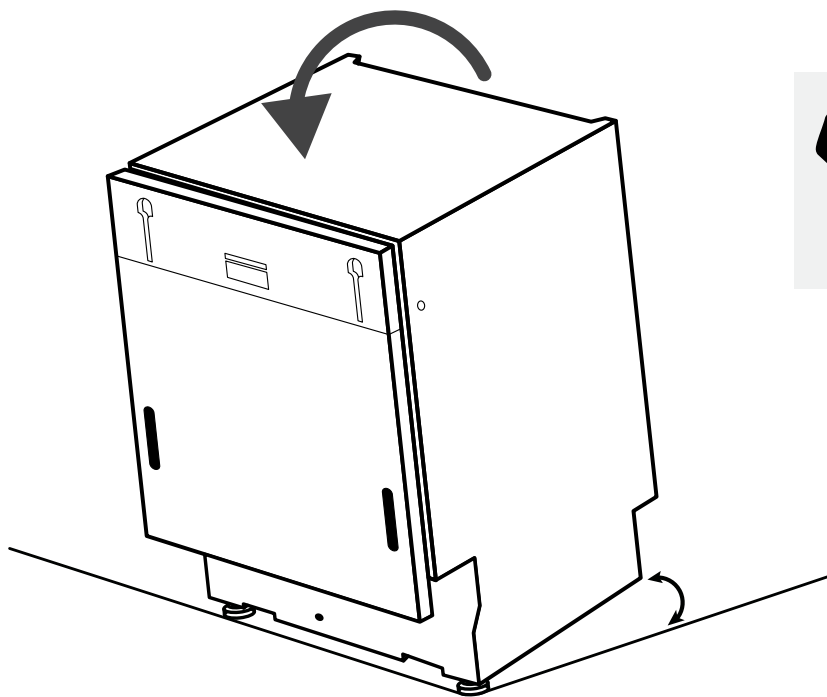

7.3 Regolazione del piedino posteriore


Regolare l'altezza del piedino posteriore agendo dal fronte della macchina come indicato.

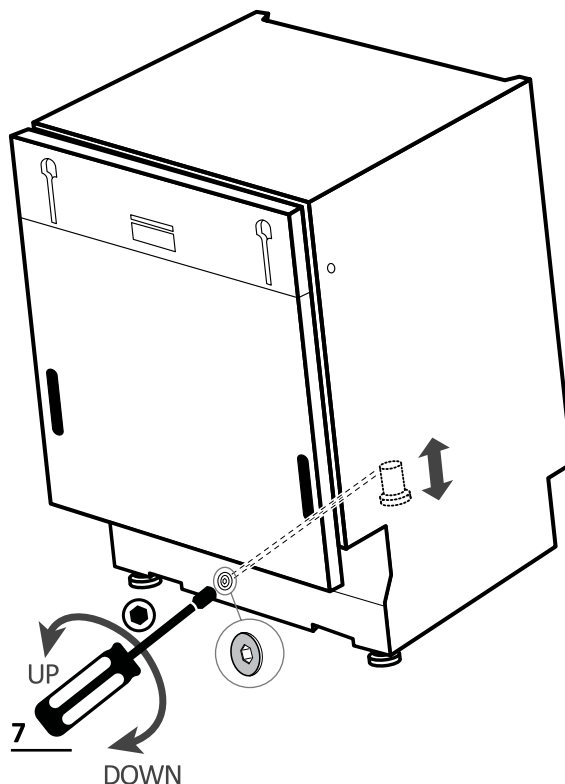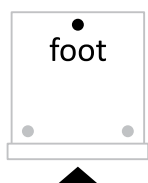

7 Indicazioni relative all'installazione della lavastoviglie


7.4 Regolazione dei piedini frontali

Agire direttamente sui piedini frontali. Se necessario, sollevare leggermente la lavastoviglie.

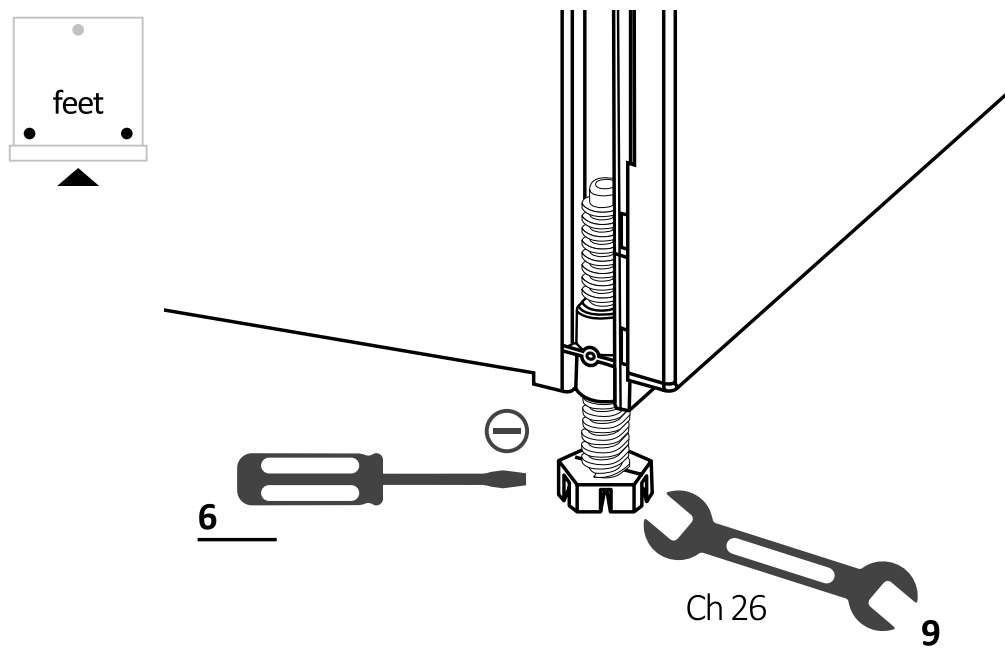

7.5 Regolazione dell'inclinazione


Mettere la lavastoviglie in bolla rispetto al piano verticale e orizzontale.

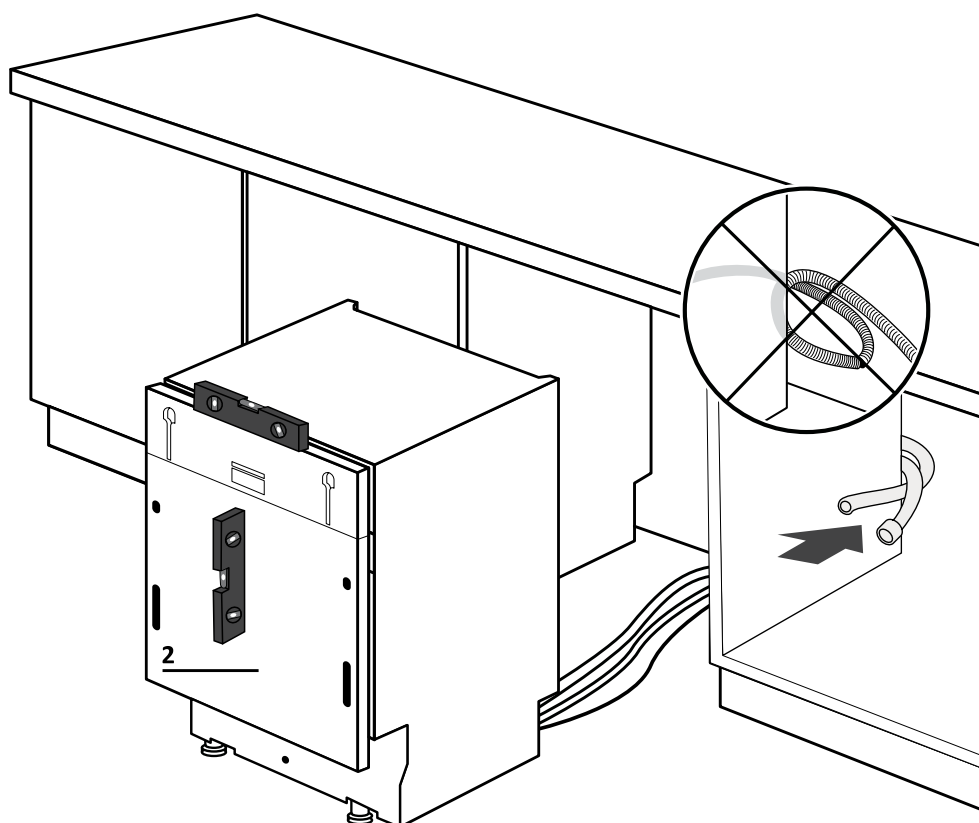


7.8 Preparazione del pannello

4.

Rimuovere la dima e applicare gli accessori.

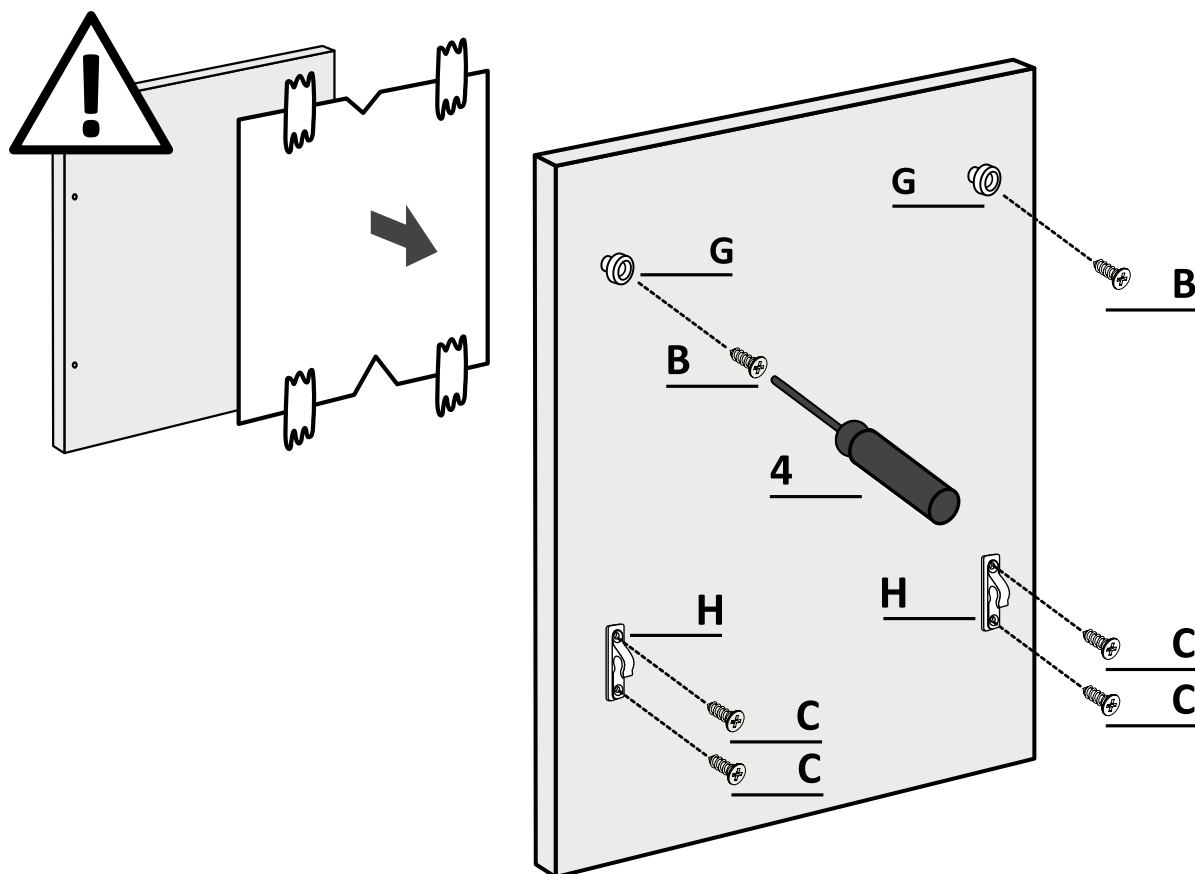


⚠ ATTENZIONE: Evitare che la testa delle viti sporga sulla superficie posteriore del pannello, in caso di installazione della maniglia.

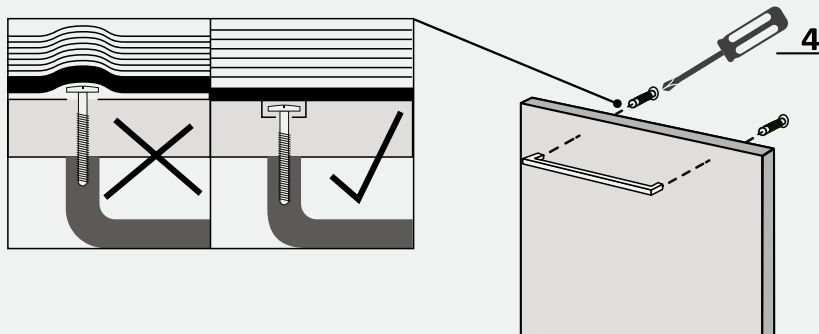



8 Connessione alla rete idrica ed elettrica

8.1 Schema di connessione

Schema di installazione standard

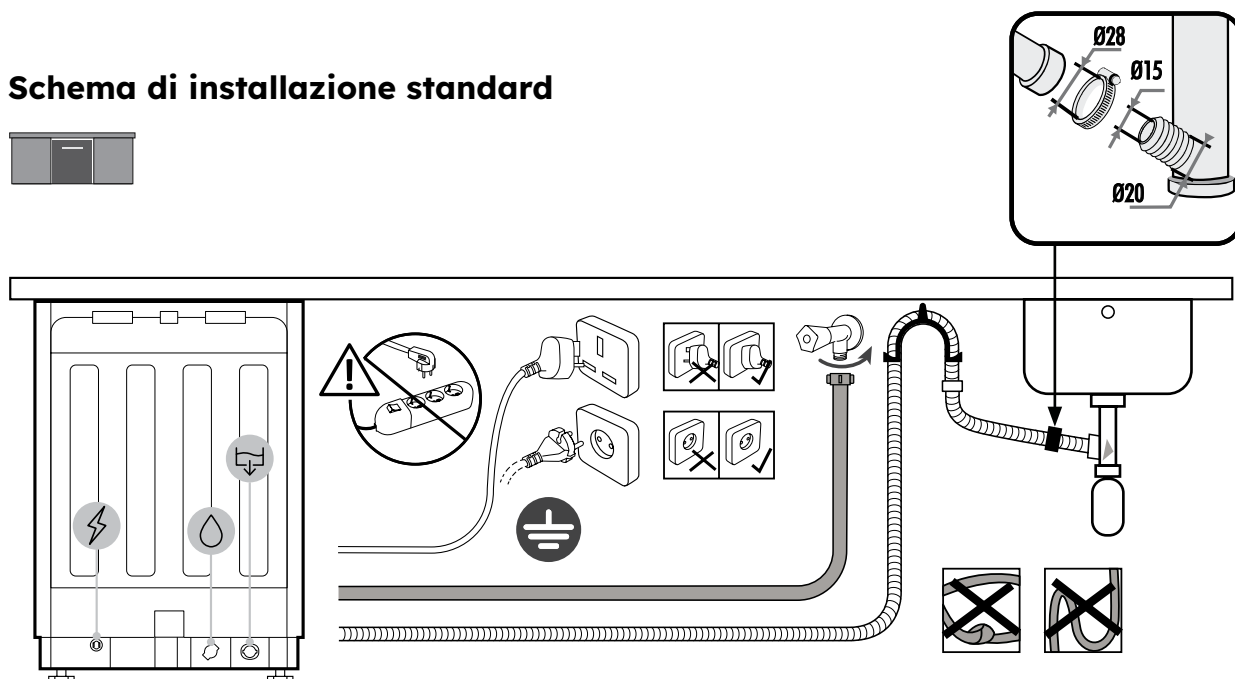

Schema di installazione in colonna

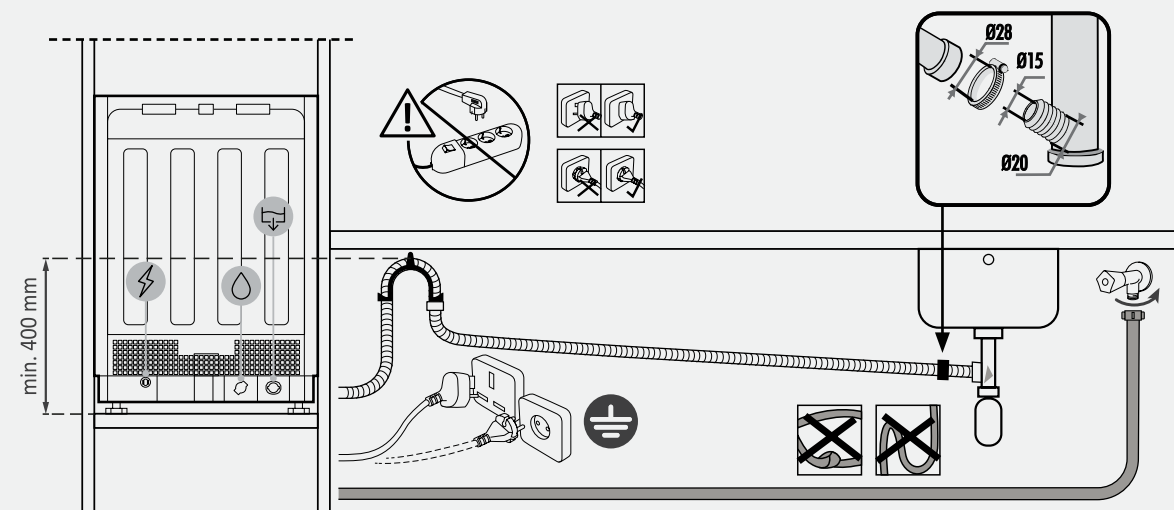

⚠ ATTENZIONE: Verificare che la pressione dell'acqua abbia un valore compreso tra 0,08 MPa e 1 MPa;




Haier

Haier


3 Dimensions du lave-vaisselle

Dimensions en **mm**

Vue axonométrique frontale du produit

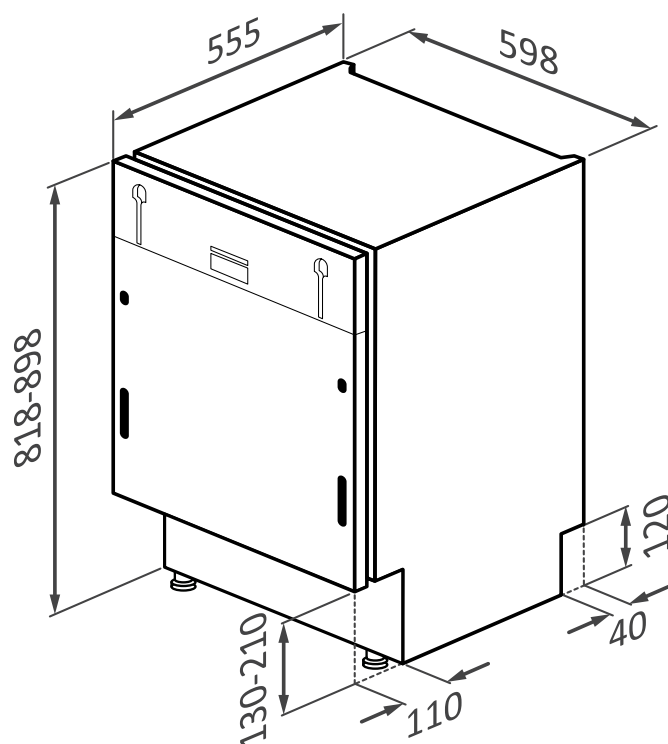


Vue axonométrique frontale avec porte de cuisine

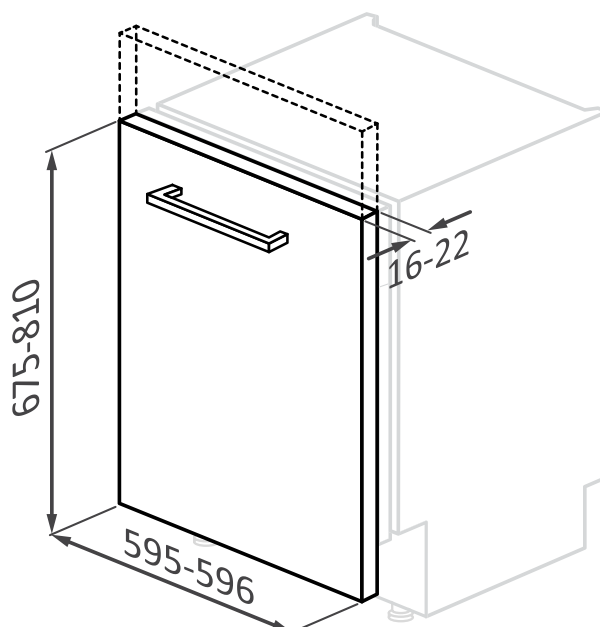


ATTENTION: si le panneau de cuisine pèse plus de 9 kg, contactez le service client.

Dimensions en **mm**

Vue arrière

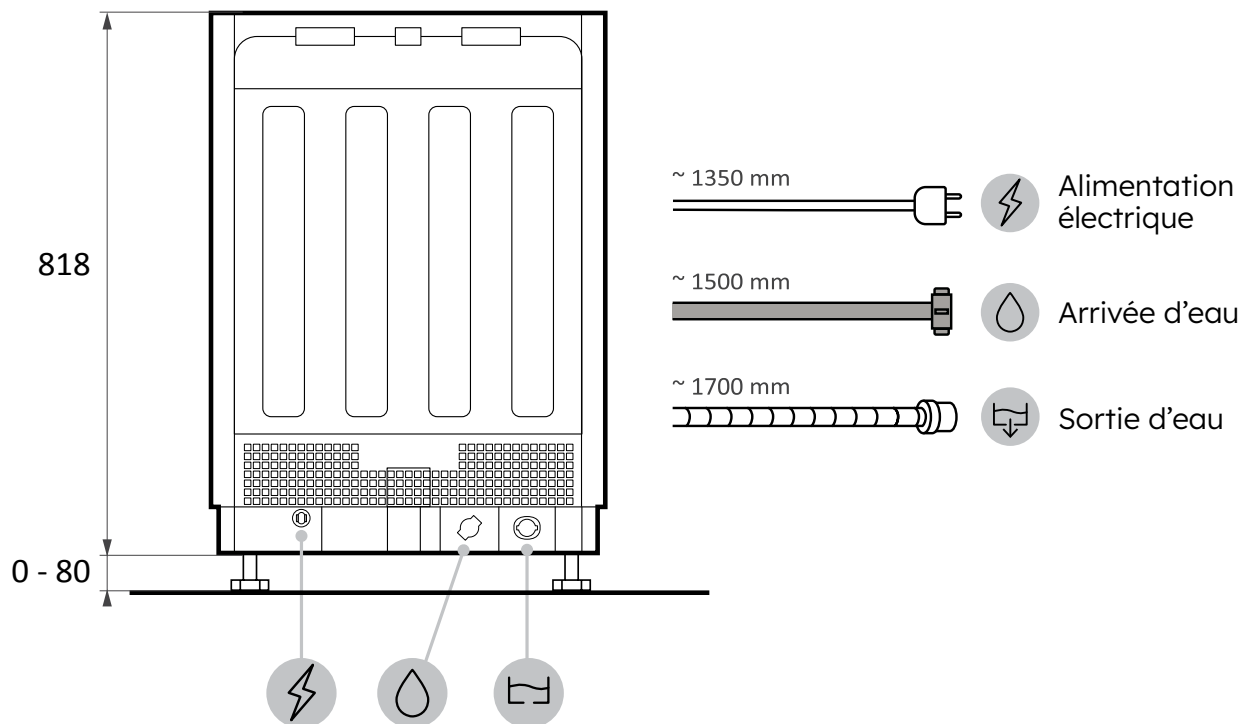


Vue latérale

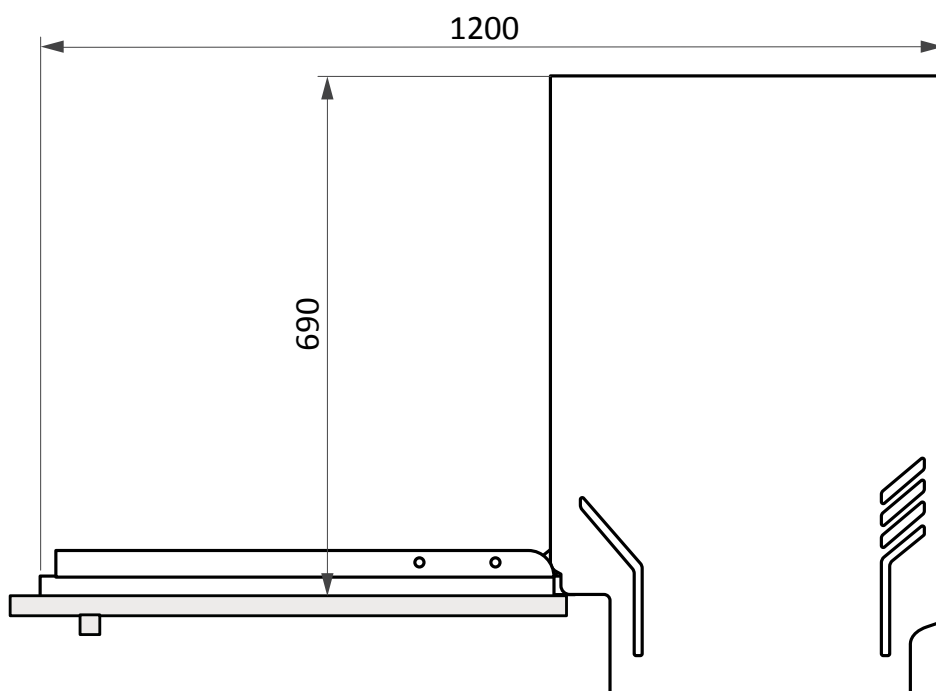

4 Vidéo d'installation étape par étape


Vous pouvez visionner
la vidéo d'installation du produit
en scannant le code QR:

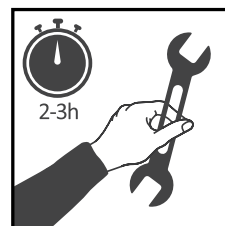


ou en cliquant sur le lien suivant **link**

5 Outils pour l'installation

Outils nécessaires

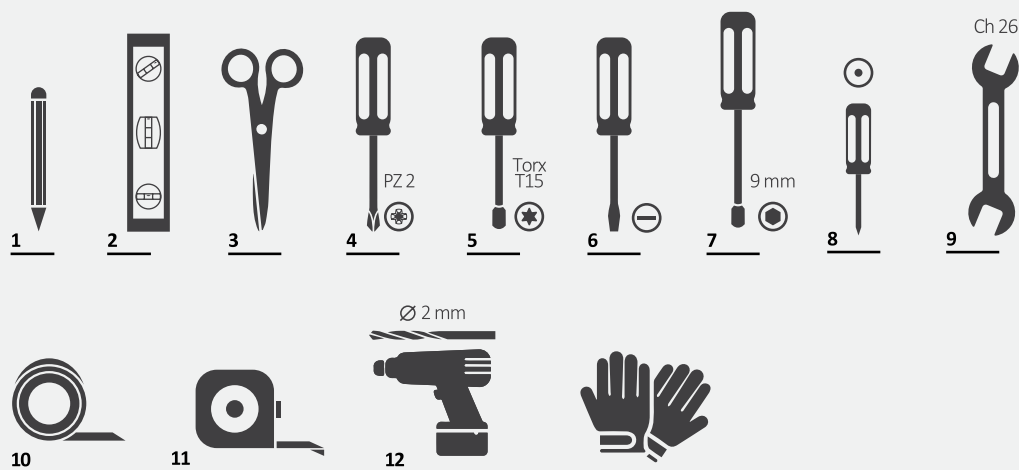

Outils fournis avec le produit

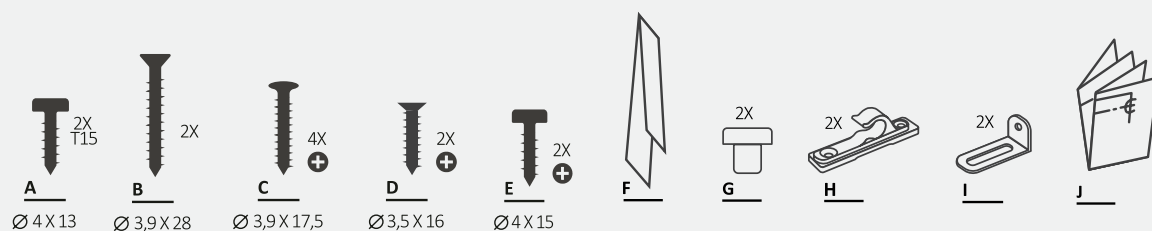


7 Instructions pour l'installation du lave-vaisselle


7.1 Installation de la bande anti-vapeur

Appliquer la bande sous le plan de travail et sur les côtés des meubles adjacents.


1.

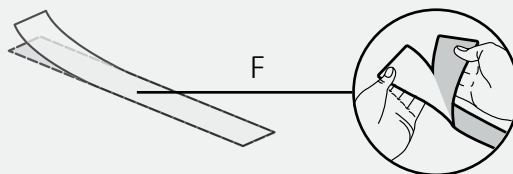

2.

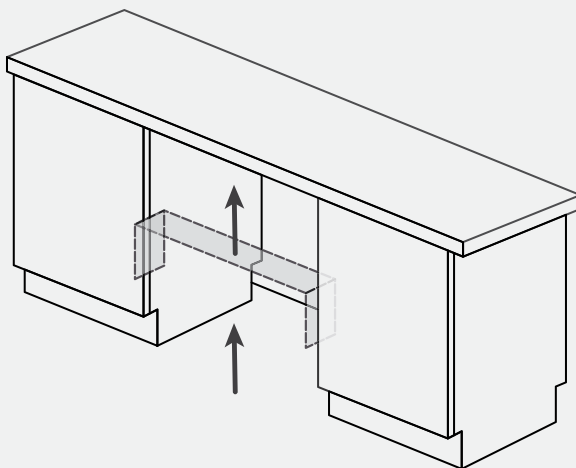


3.

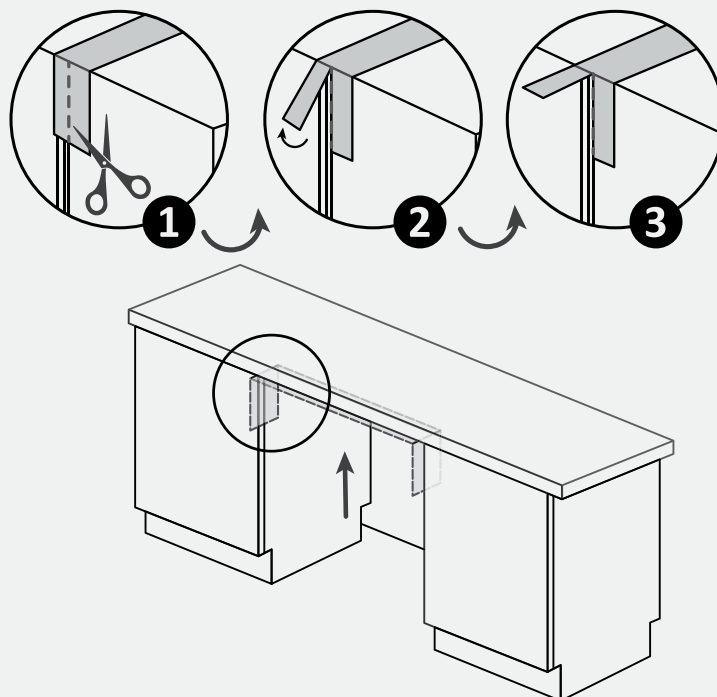


7.8 Préparation du panneau

4.

Retirer le gabarit et poser les accessoires.

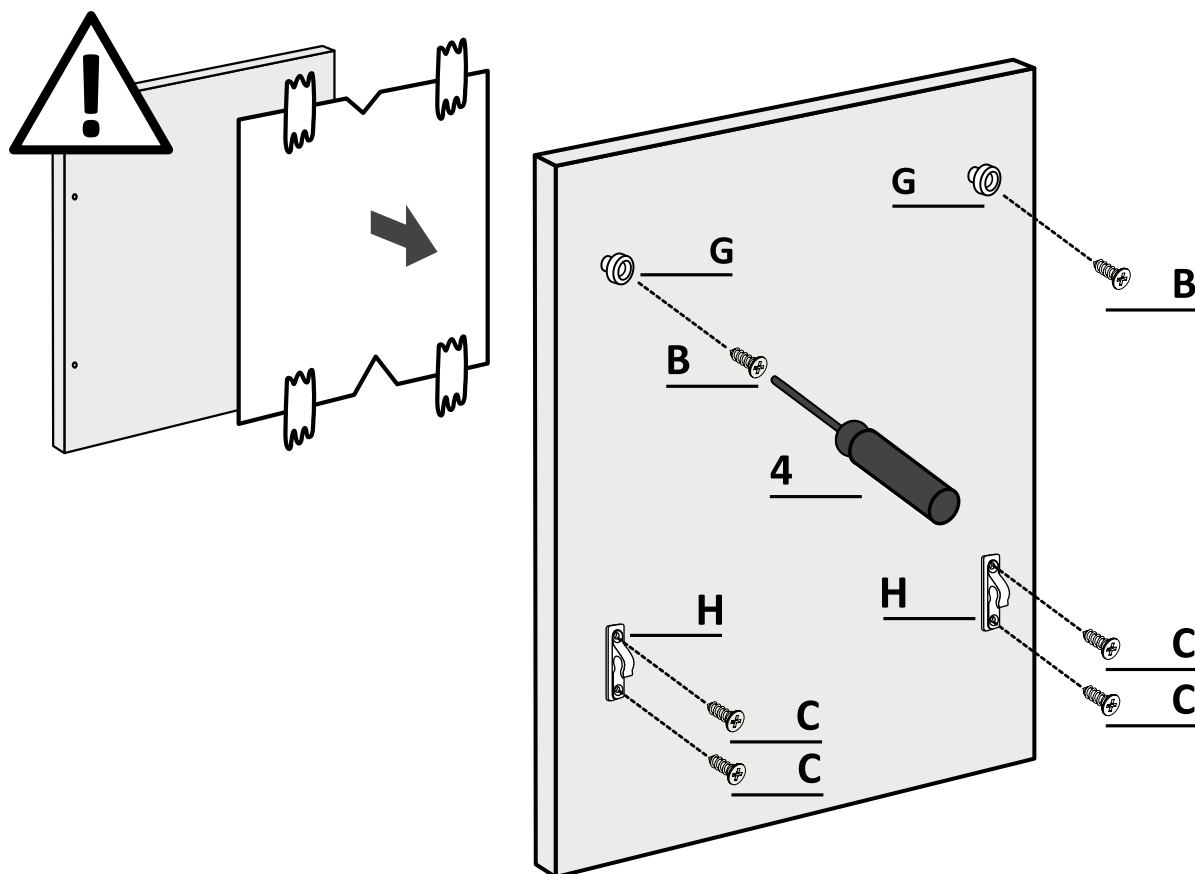

⚠ ATTENTION: Évitez que la tête des vis dépasse à l'arrière du panneau lors de l'installation de la poignée.

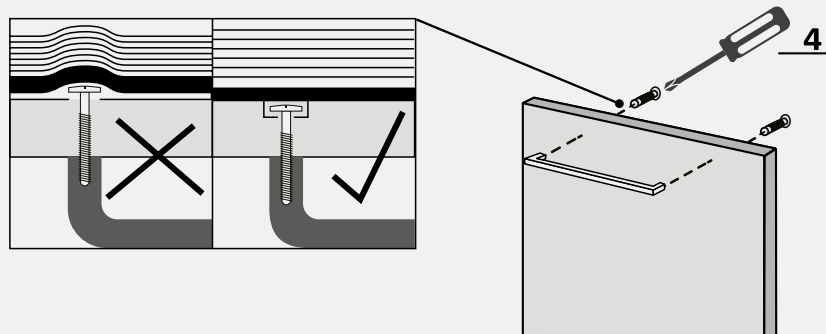

8 Connexion au réseau d'eau et électrique

8.1 Schéma de connexion

Schéma d'installation standard



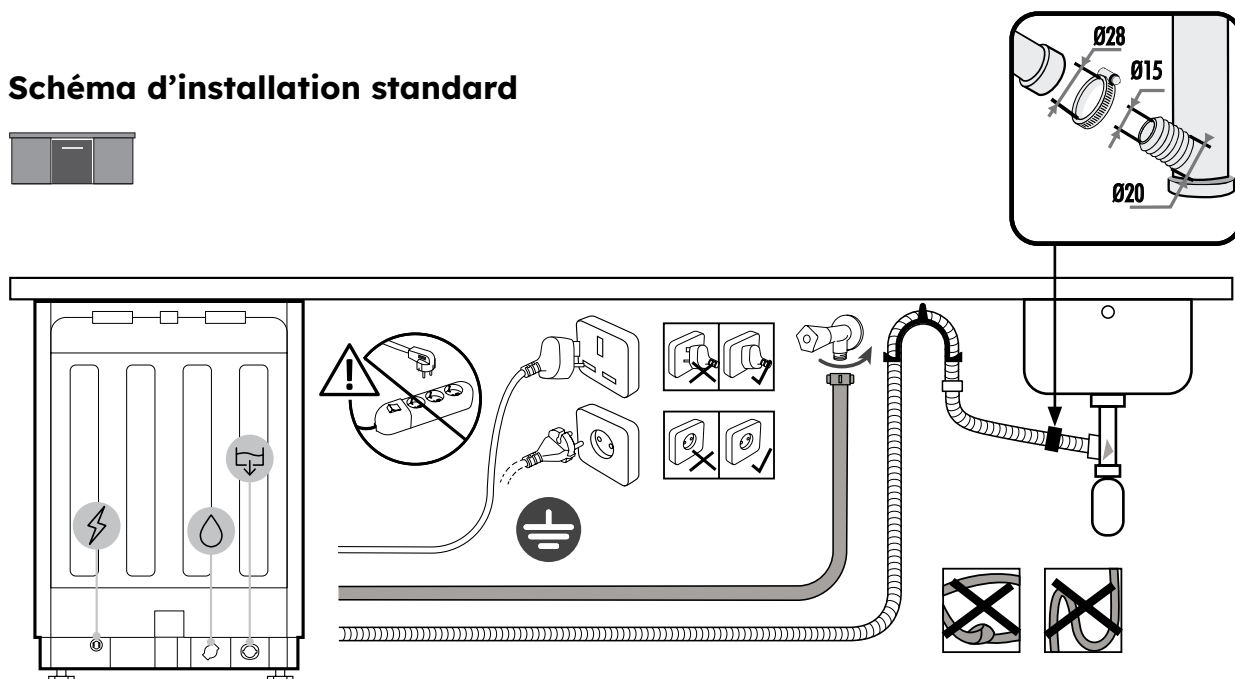


Schéma d'installation en colonne

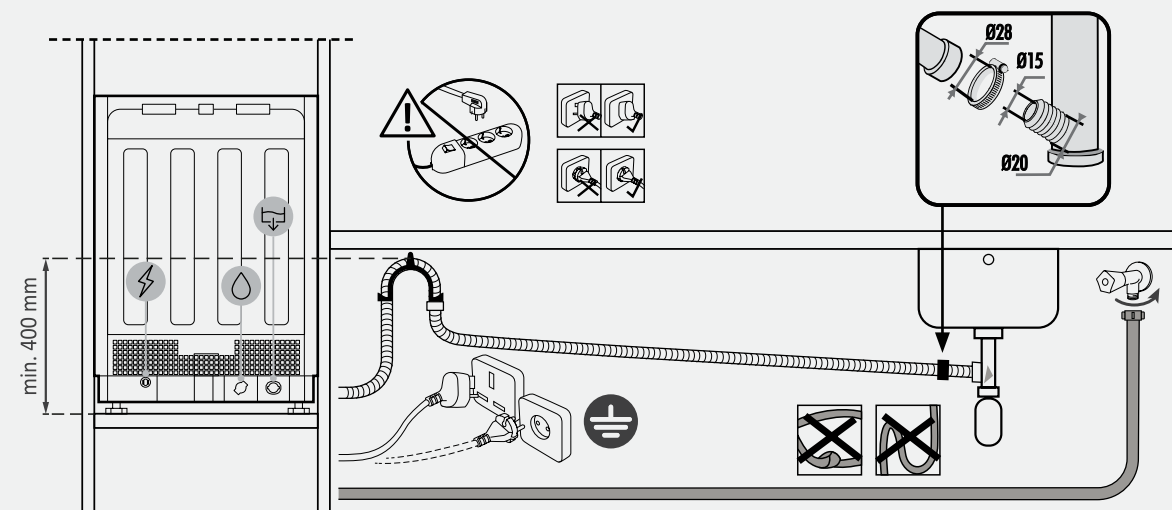

⚠ ATTENTION: Assurez-vous que la pression de l'eau est comprise entre 0,08 Mpa et 1 Mpa.




Haier

Haier


3 Abmessungen der Spülmaschine

Abmessungen in **mm**

Frontale axonometrische Ansicht des Produkts

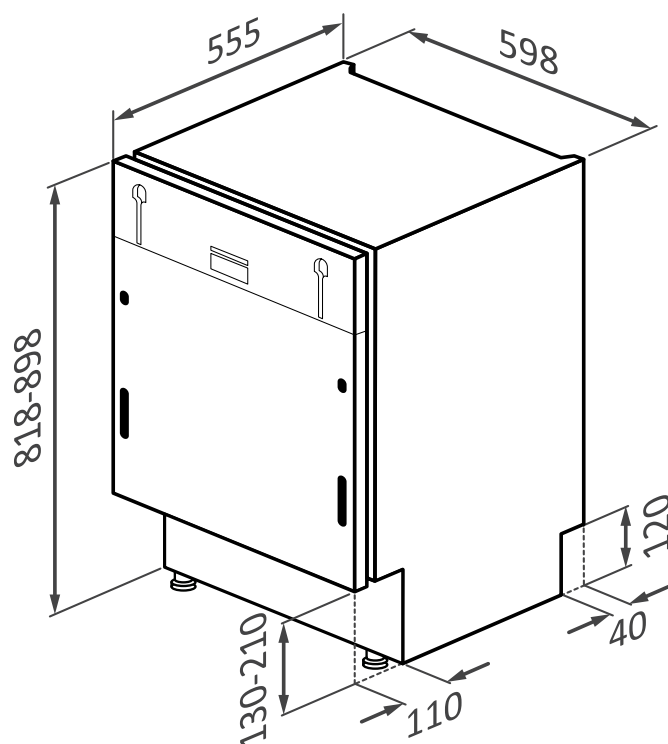


Frontale axonometrische Ansicht mit Küchentür

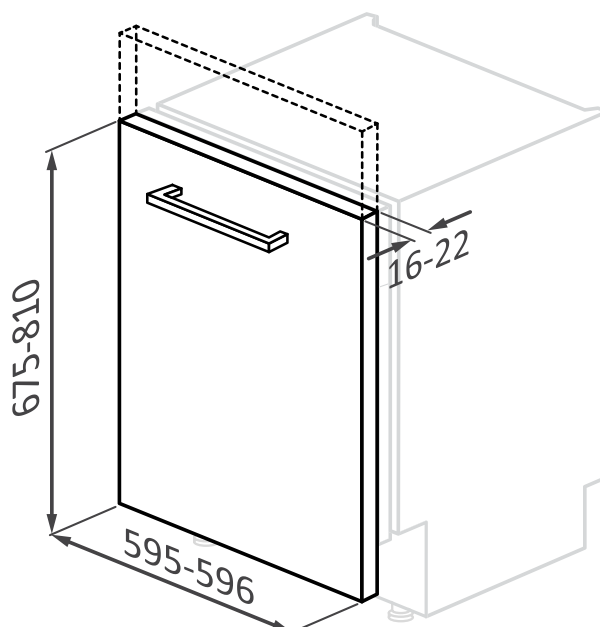


⚠ ACHTUNG: wenn die Küchenfront mehr als 9 kg wiegt, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Abmessungen in **mm**

Rückansicht

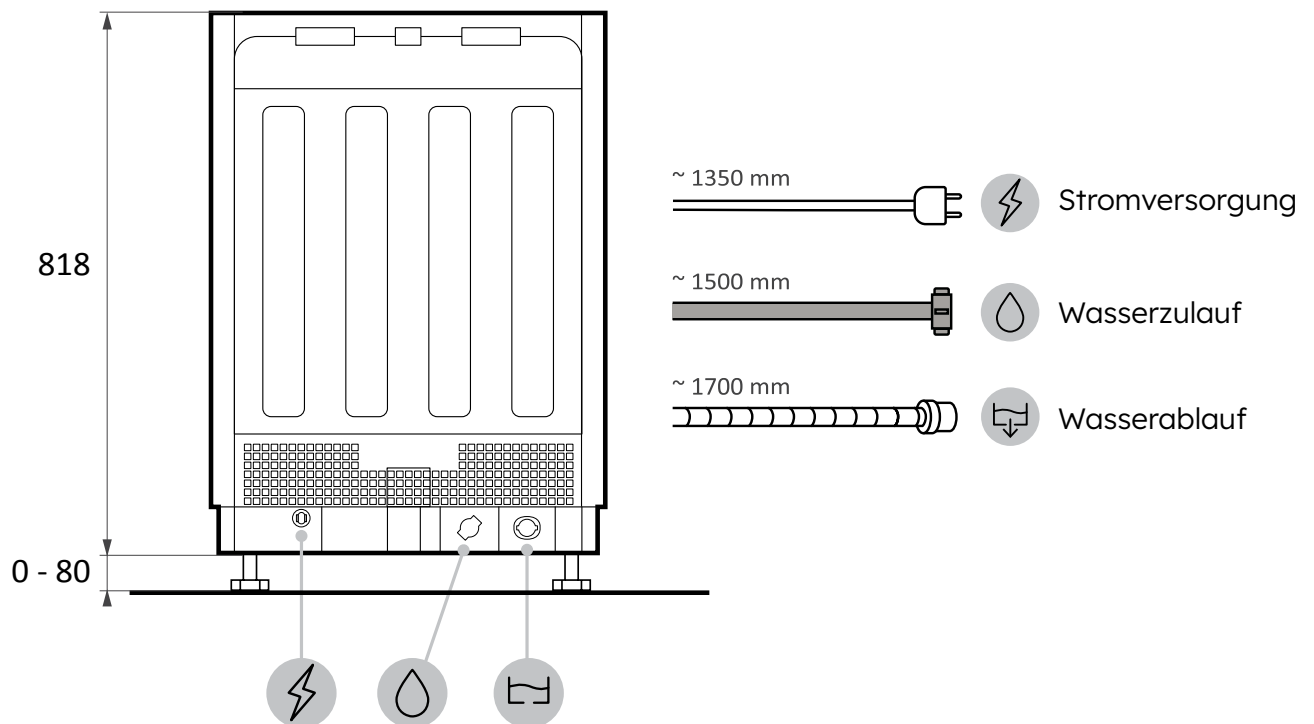


Seitenansicht

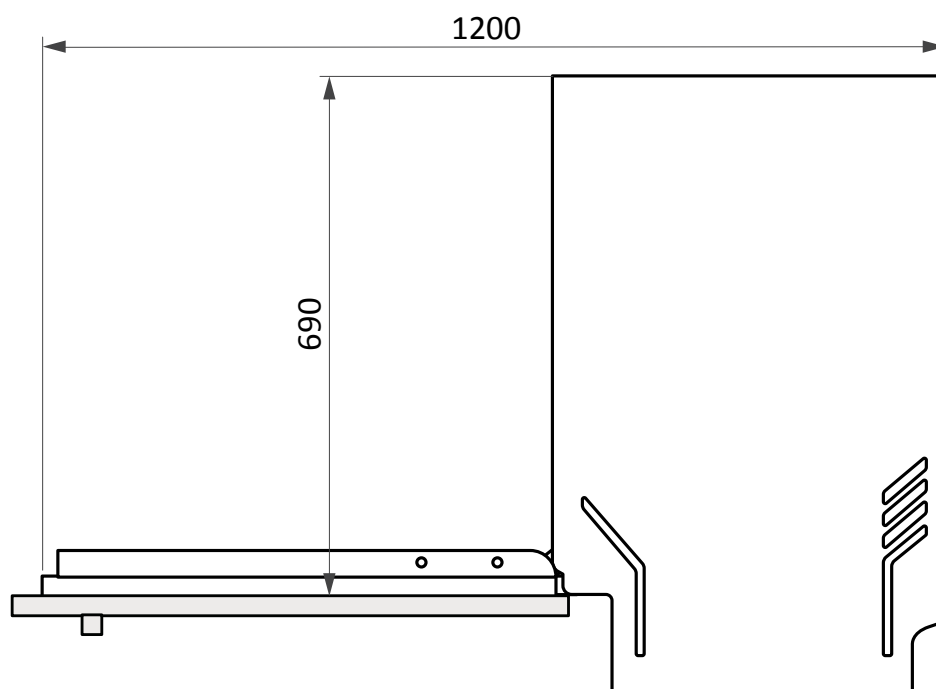

4 Schritt-für-Schritt Installationsvideo


Sie können das Installationsvideo des Produkts durch Scannen des QR-Codes ansehen.

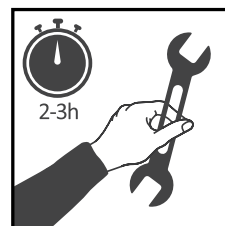


oder durch Klicken auf den folgenden **link** 

5 Werkzeuge für die Installation

Erforderliche Werkzeuge

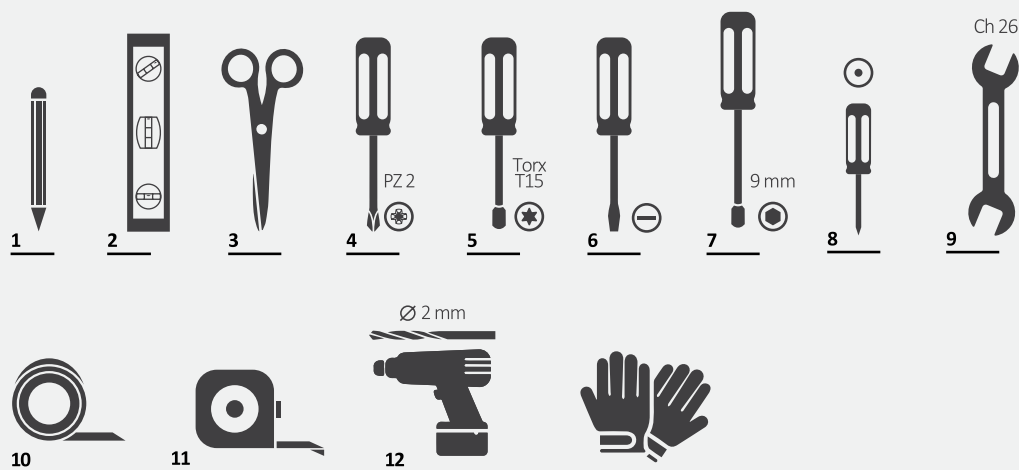

Mit dem Produkt gelieferte Werkzeuge

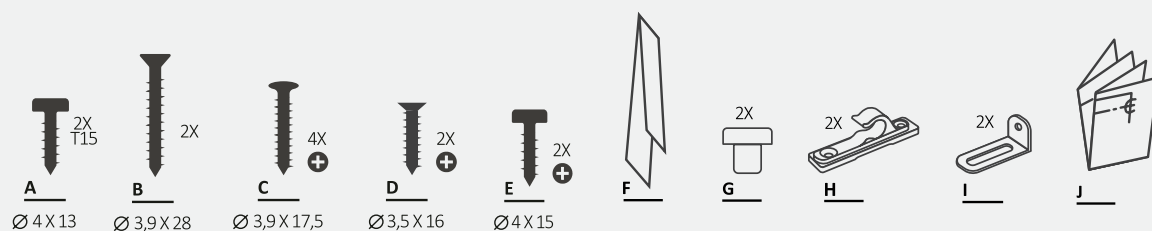


7 Hinweise zur Installation der Spülmaschine


7.1 Installation des Dampfschutzstreifens

Bringen Sie die Leiste unter der Arbeitsplatte und an den Seiten der angrenzenden Schränke an.


1.

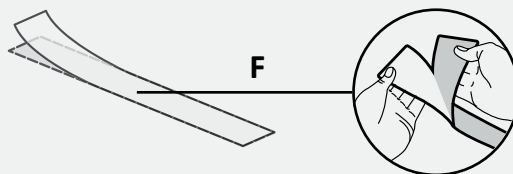

2.

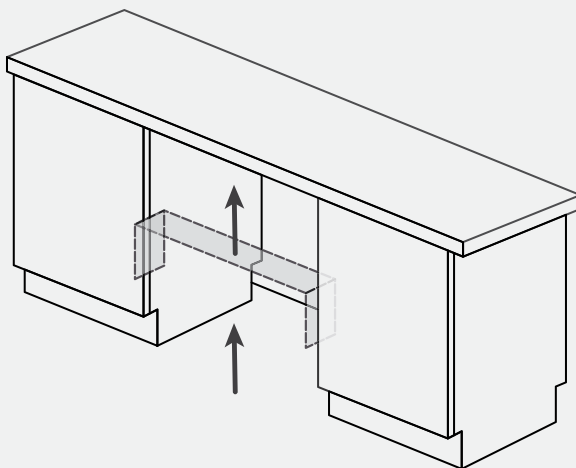


3.

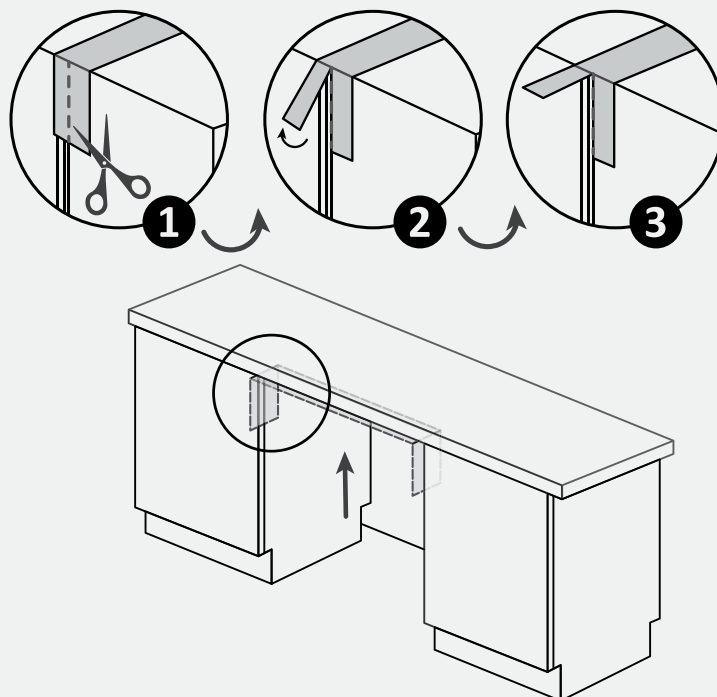



7.2 Höheneinstellung

Neigen Sie den Geschirrspüler, indem Sie die Rückseite um ca. 10 cm anheben.

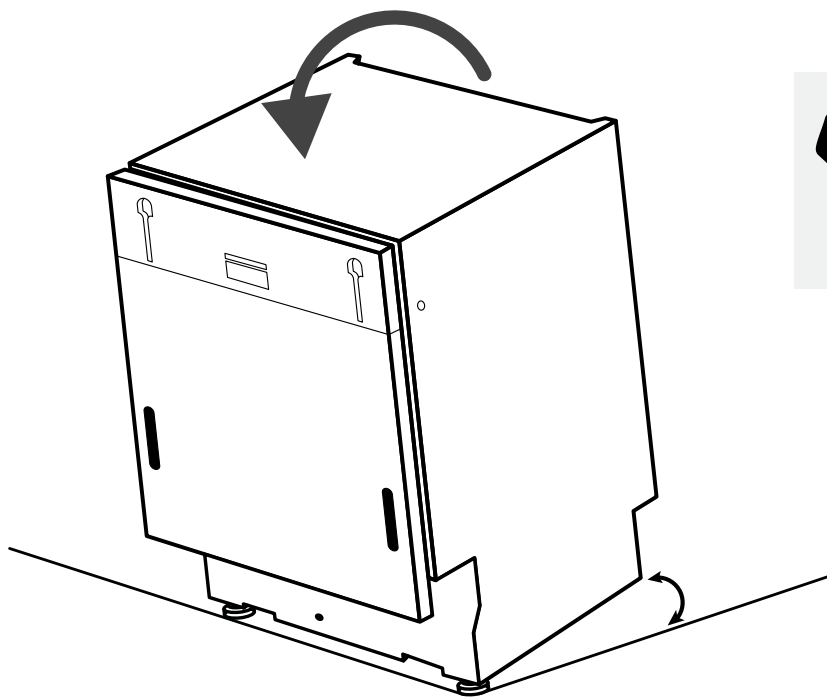

7.3 Einstellung des hinteren Fußes


Stellen Sie die Höhe des hinteren Fußes von vorne an der Maschine wie angegeben ein.

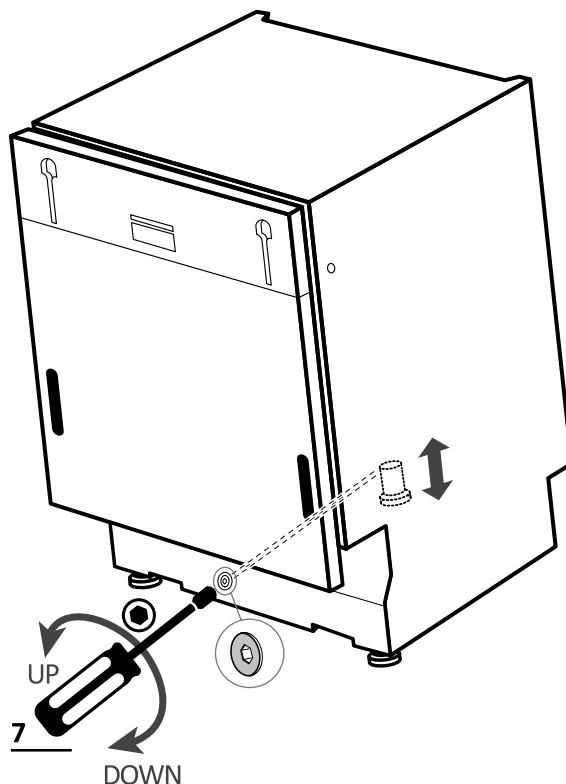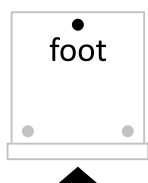

7 Hinweise zur Installation der Spülmaschine


7.4 Einstellung der Höhe der vorderen Füße

Direkt an den vorderen Füßen einstellen. Bei Bedarf den Geschirrspüler leicht anheben.

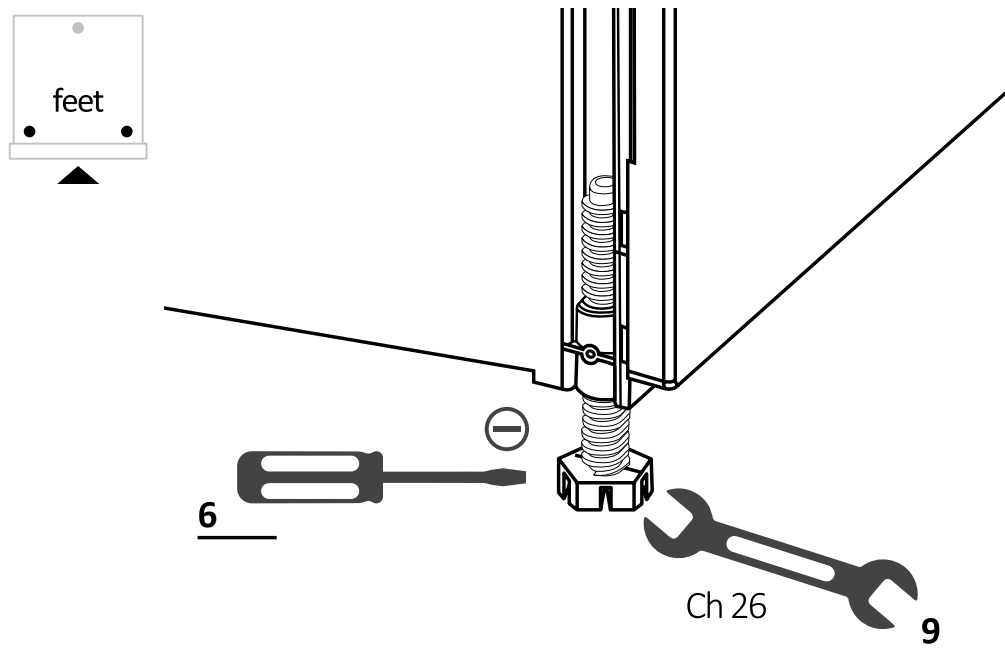

7.5 Neigungsverstellung


Die Spülmaschine in der Vertikalen und Horizontalen ausrichten.

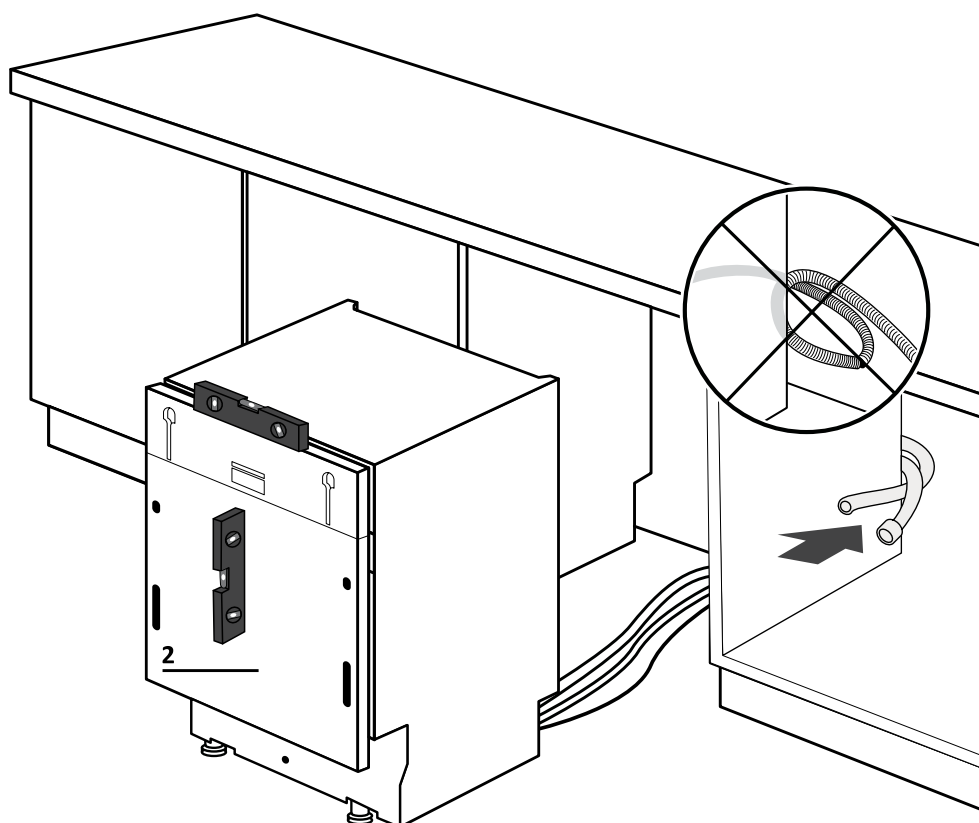


7.8 Vorbereitung des Panels

4.

Entfernen Sie die Schablone und bringen Sie das Zubehör an.

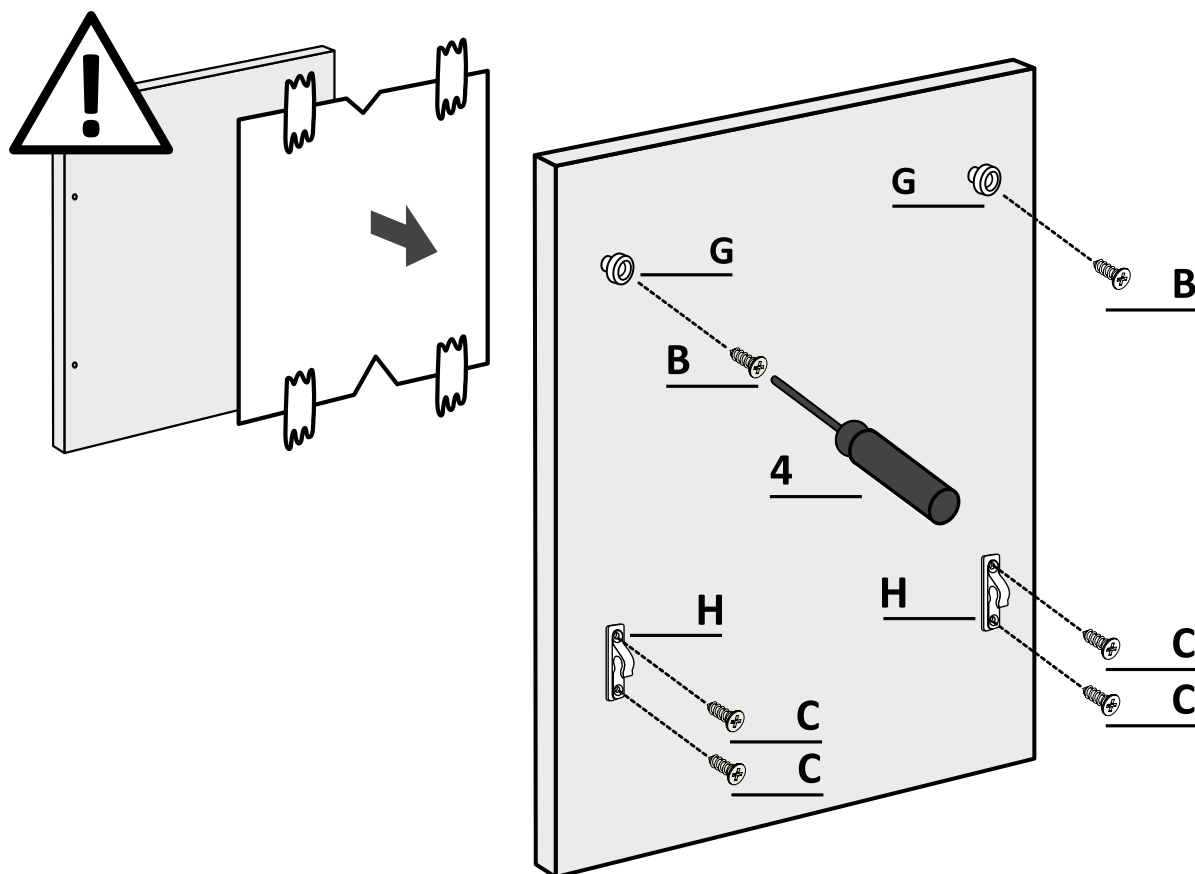


⚠ ACHTUNG: Vermeiden Sie, dass die Schraubenköpfe auf der Rückseite des Panels hervorstehen, wenn der Griff montiert wird.

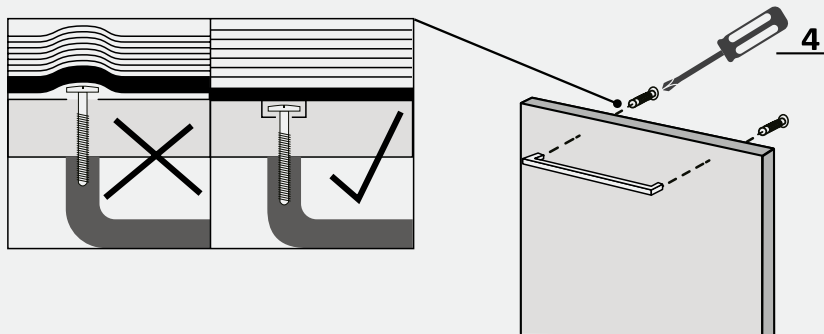


8 Anschluss an Wasser- und Stromnetz

8.1 Anschlussdiagramm

Standard-Installationsschema

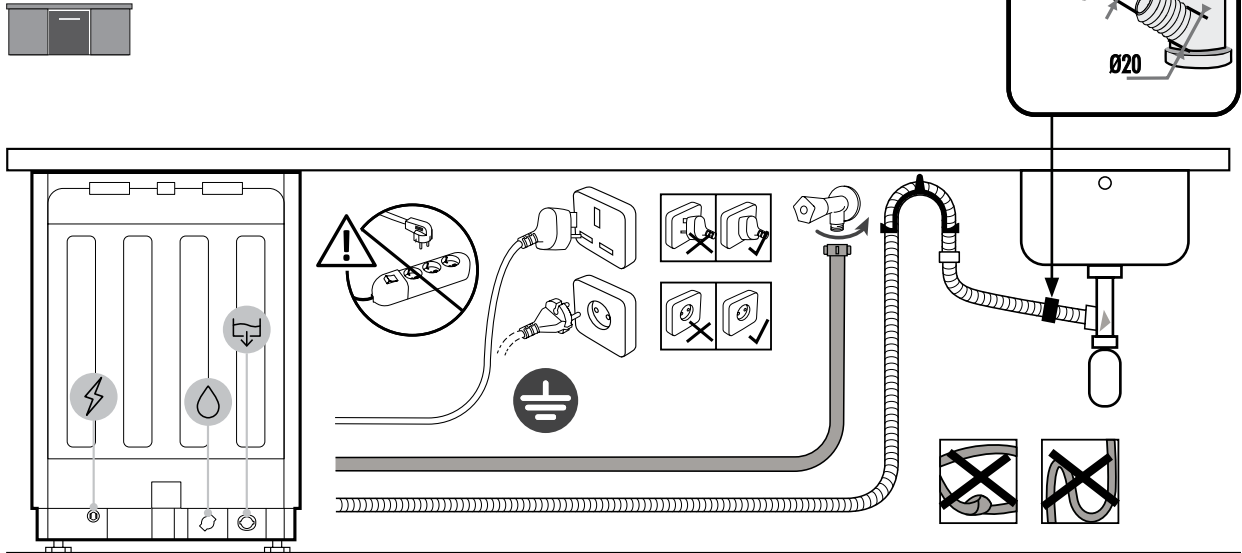

Installationsschema für Säulenmontage

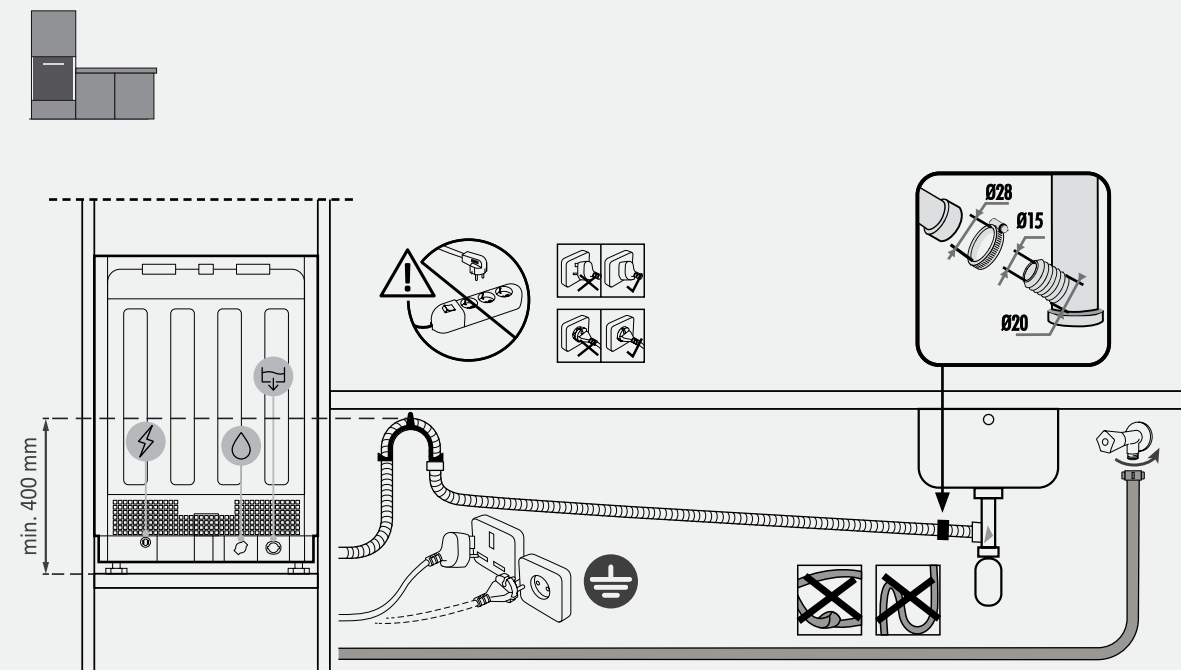

⚠ ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass der Wasserdruck zwischen 0,08 Mpa und 1 Mpa liegt.




Haier

Haier


3 Dimensiones del lavavajillas

Dimensiones en **mm**

Vista axonométrica frontal del producto

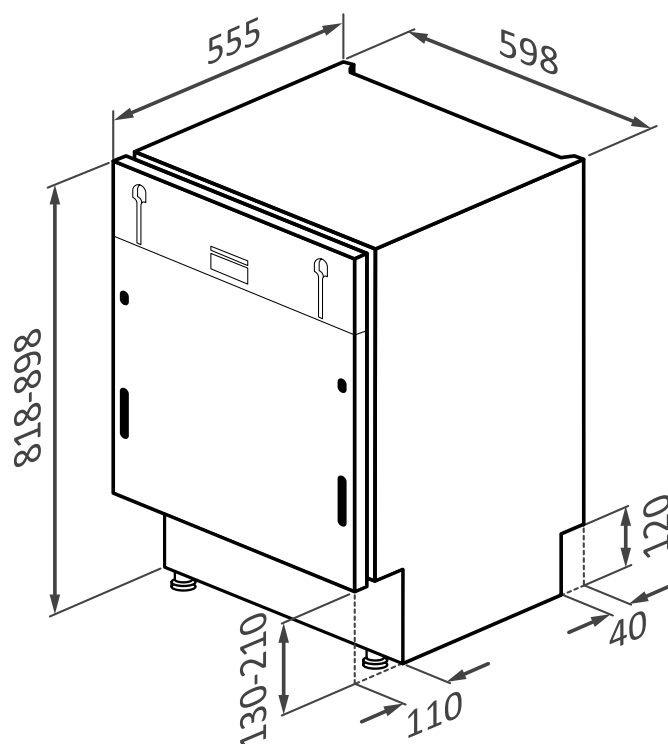


Vista axonométrica frontal con puerta de cocina

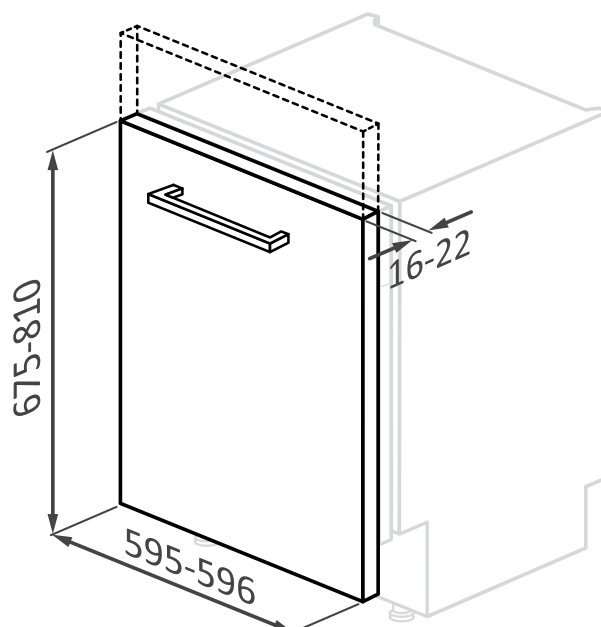


⚠ ATENCIÓN: si el panel de cocina pesa más de 9 kg, contacte con el servicio de asistencia.

Dimensiones en **mm**

Vista trasera

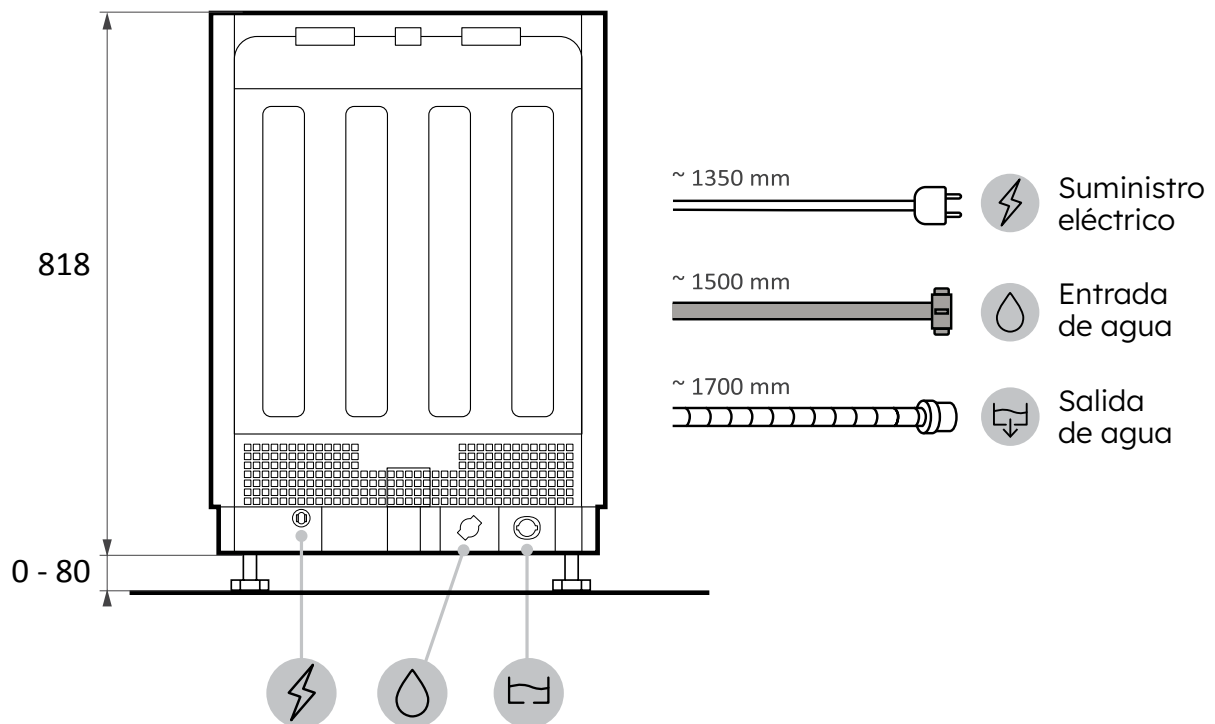


Vista lateral

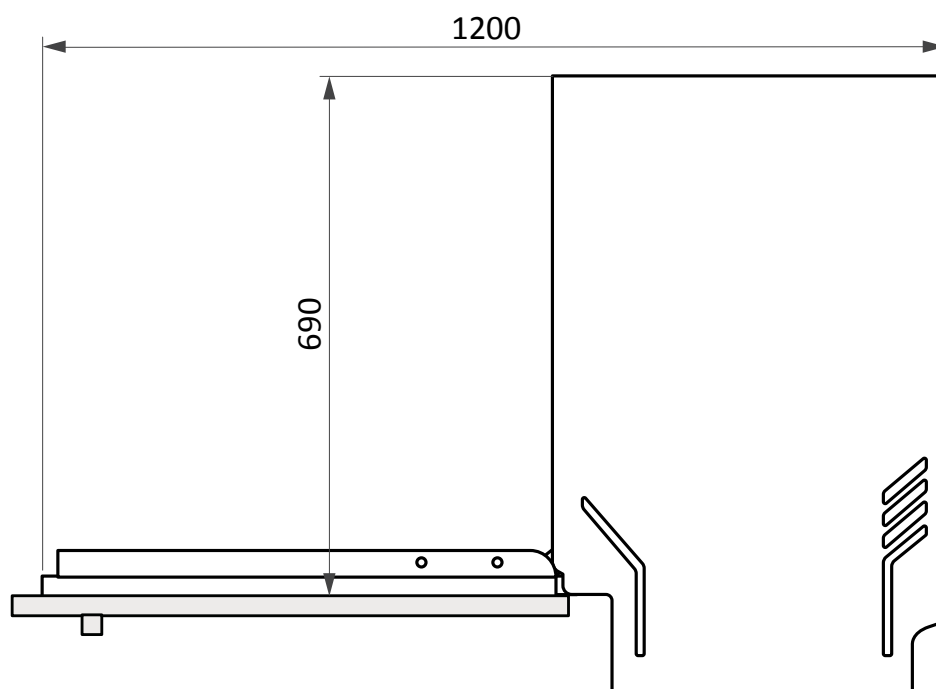

4 Vídeo de instalación paso a paso


Puede ver el video de instalación del producto escaneando el código QR:

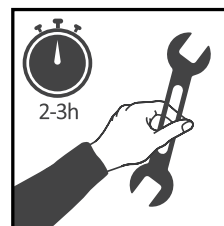


o haciendo clic en el siguiente **link**

5 Herramientas para la instalación

Herramientas necesarias

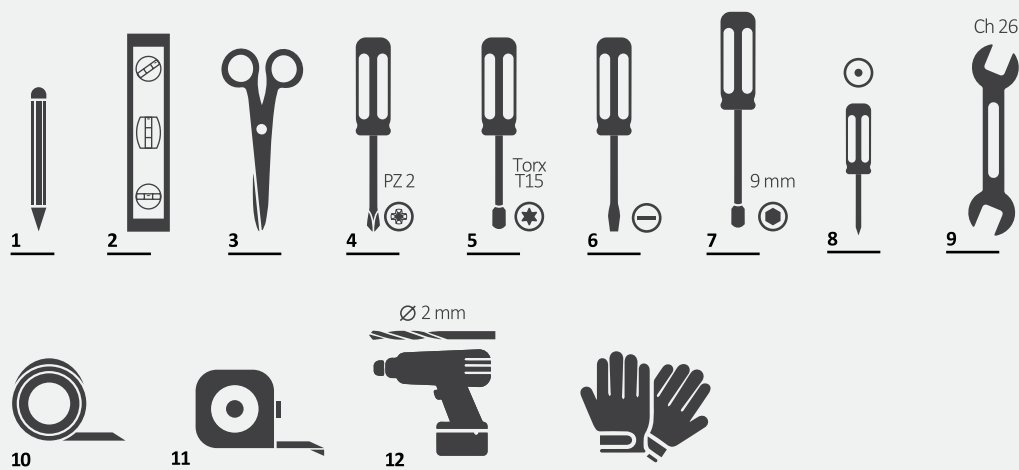

Herramientas suministradas con el producto

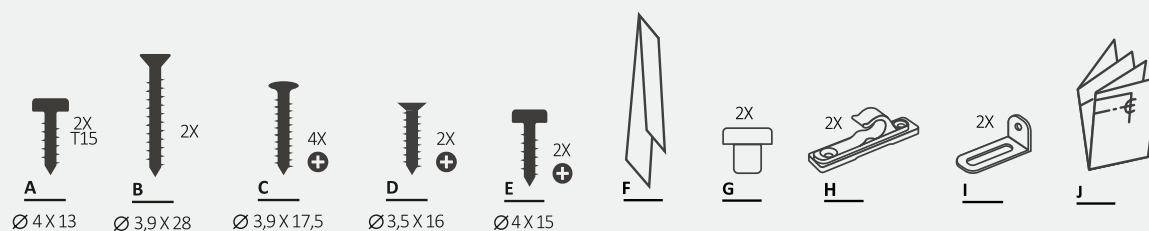


7 Indicaciones para la instalación del lavavajillas


7.1 Instalación de la banda anti-vapor

Aplique la cinta debajo de la encimera y en los laterales de los muebles adyacentes.


1.

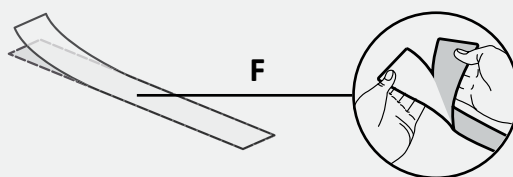

2.

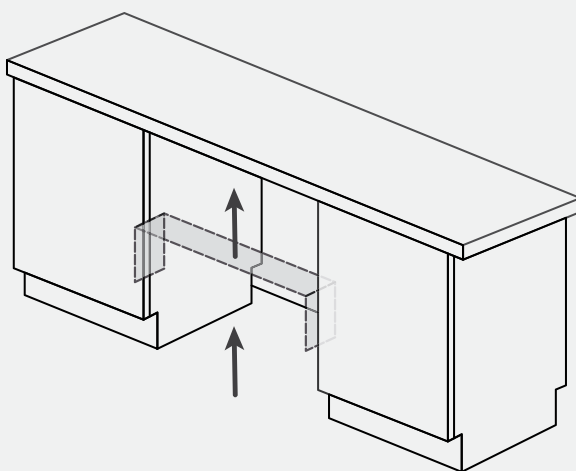


3.

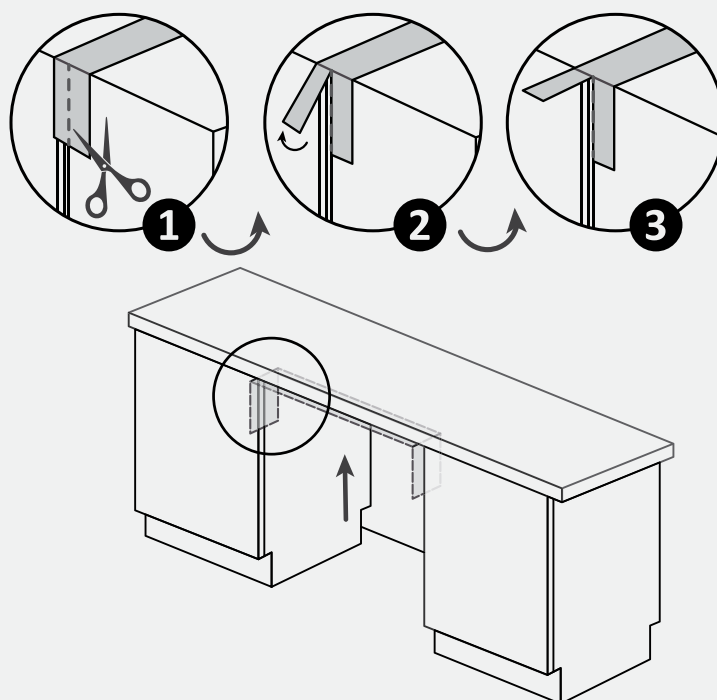



7.2 Ajuste de la altura

Incline el lavavajillas levantando la parte trasera unos 10 cm.

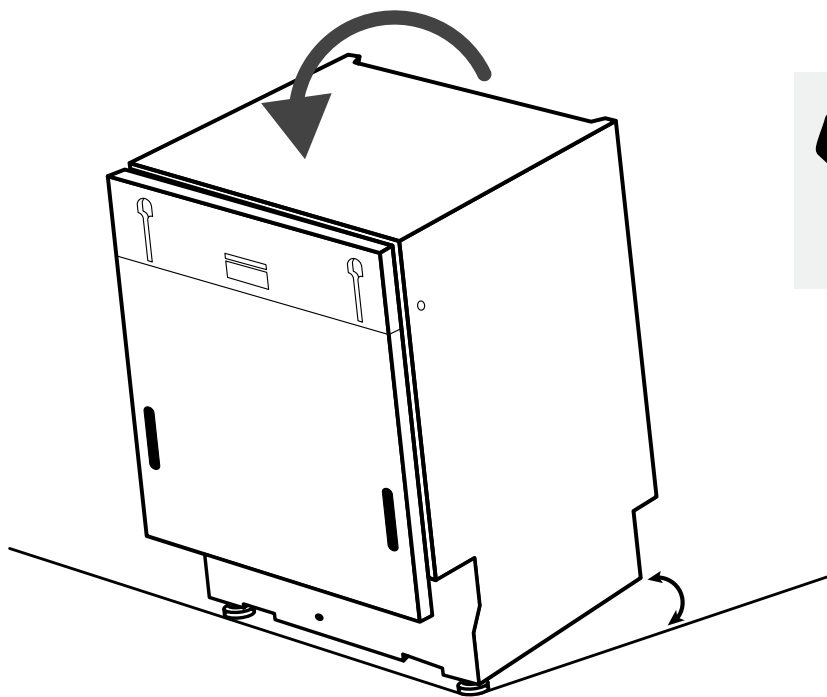

7.3 Ajuste del pie trasero


Ajuste la altura del pie trasero desde el frente de la máquina como se indica.

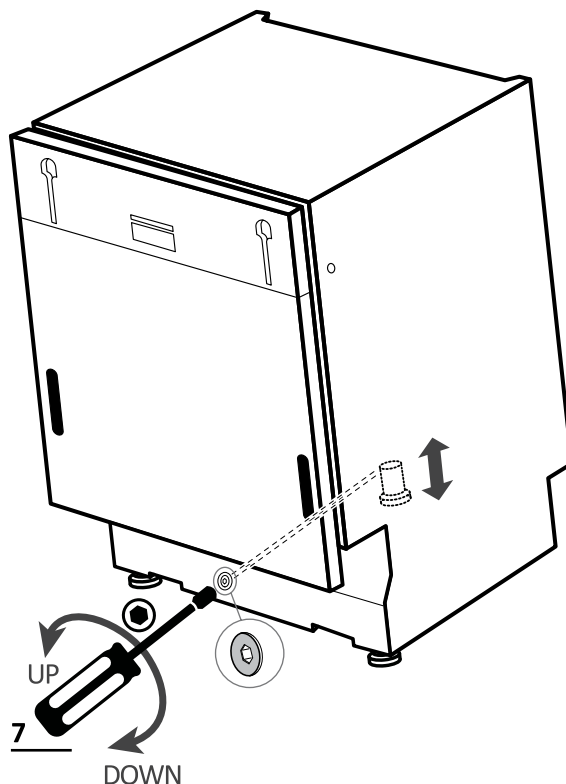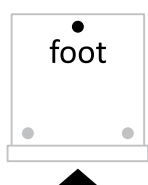


7.8 Preparación del panel

4.

Retire la plantilla y coloque los accesorios.

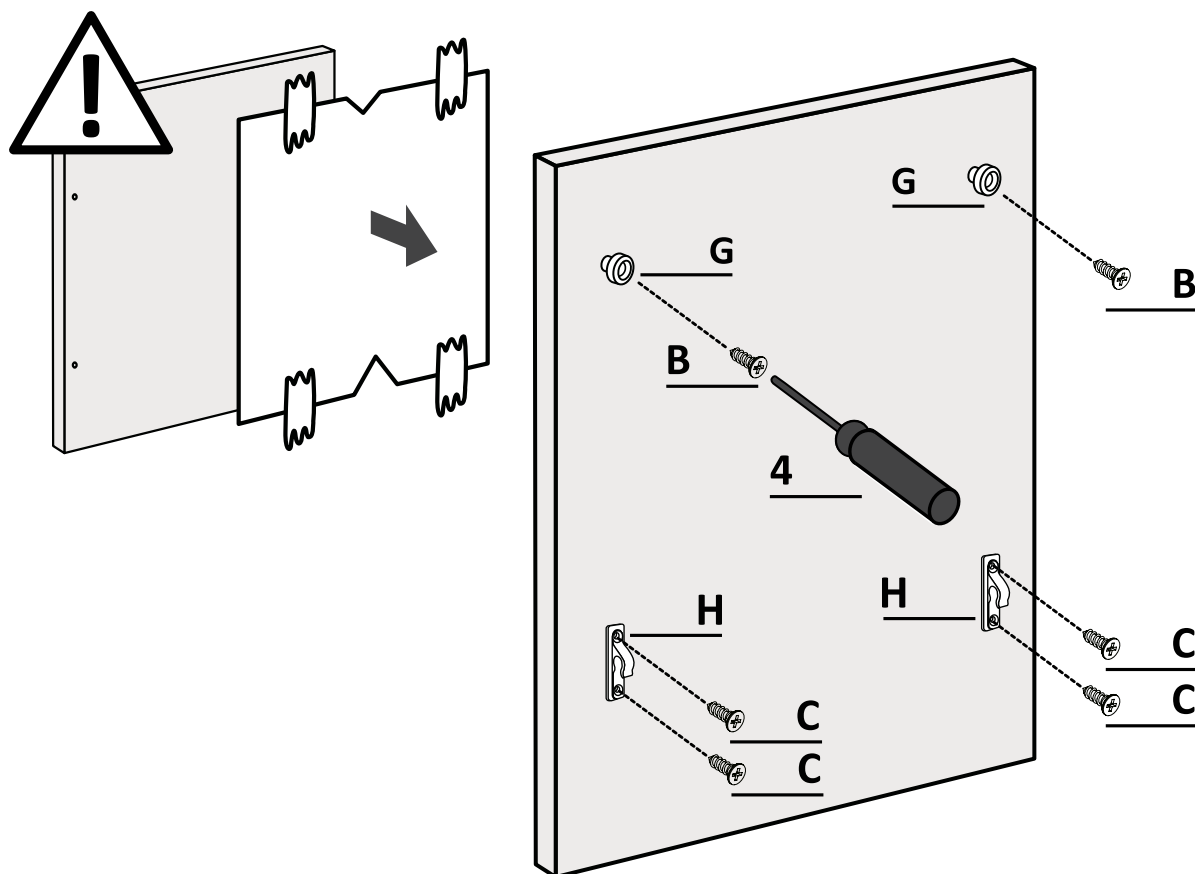


⚠ ATENCIÓN: vite que las cabezas de los tornillos sobresalgan en la parte trasera del panel al instalar el tirador.

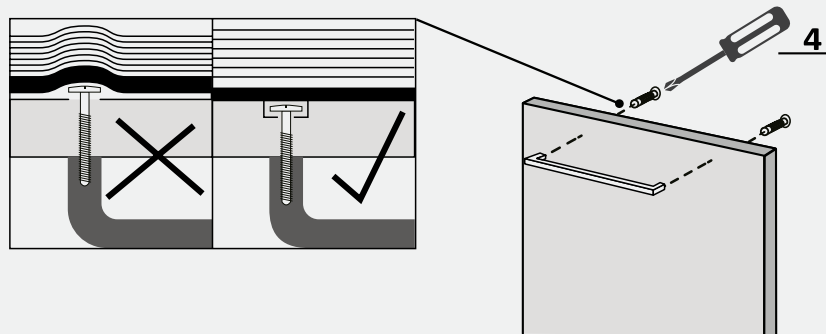



8 Conexión a la red de agua y electricidad

8.1 Esquema de conexión

Esquema de instalación estándar

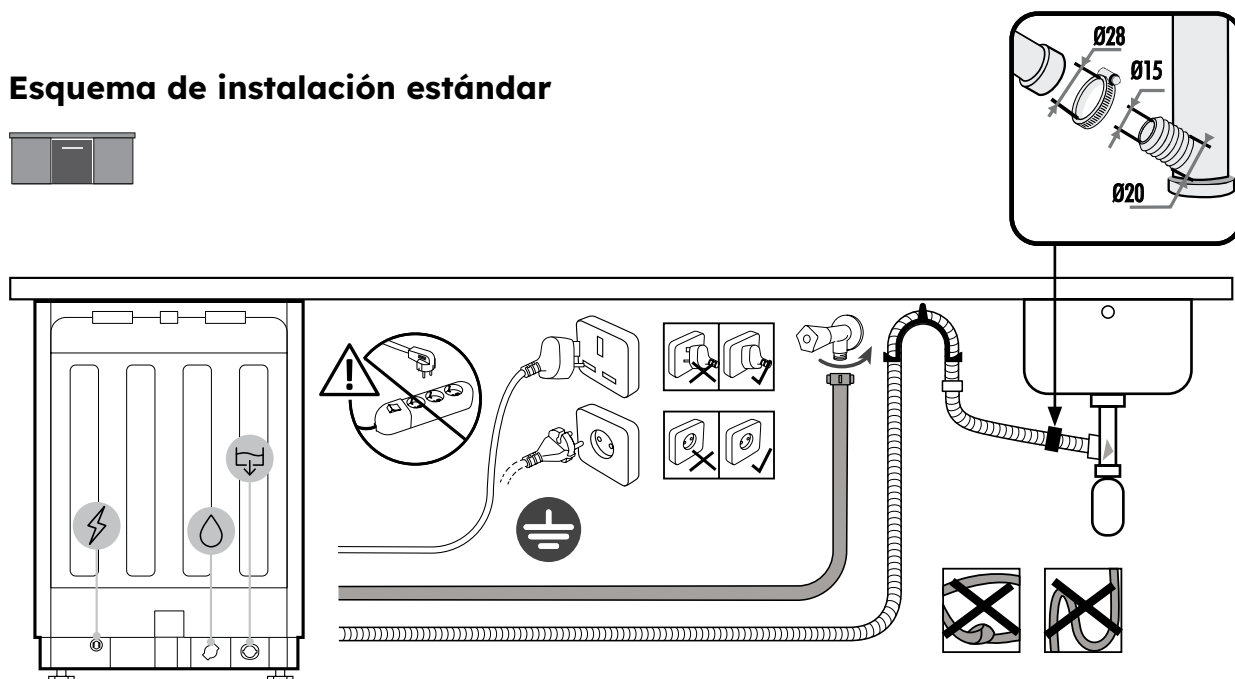

Esquema de instalación en columna

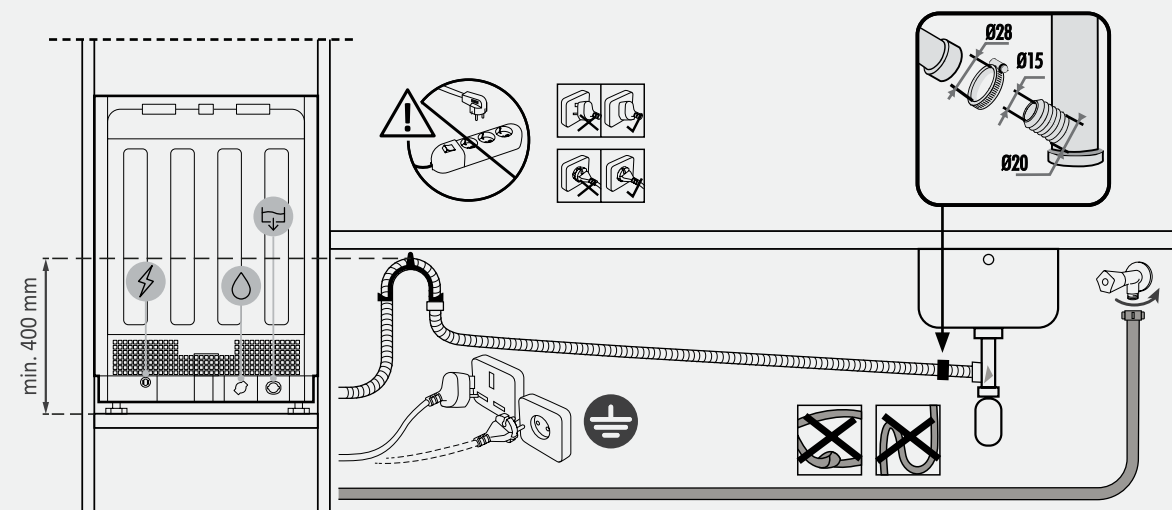

⚠ ATENCIÓN: Asegúrese de que la presión del agua esté entre 0,08 Mpa y 1 Mpa.



Haier

Haier




Haier

Haier


3 Afmetingen van de vaatwasser

Afmetingen in **mm**

Vooraanzicht in axonometrisch perspectief van het product

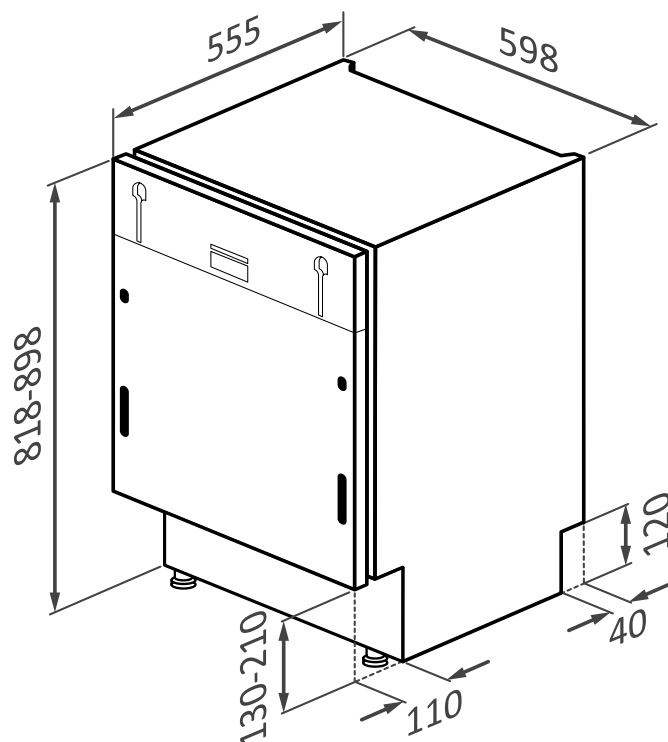


Vooraanzicht in axonometrisch perspectief met keukendeur

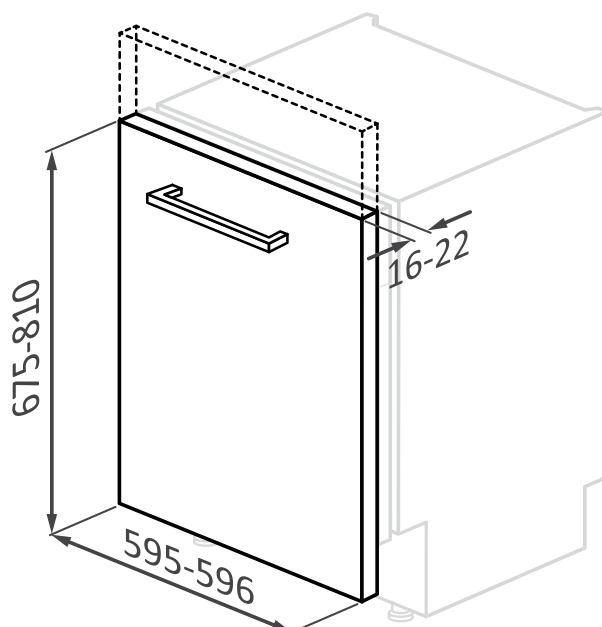


! LET OP: als het keukenpaneel zwaarder is dan 9 kg, neem dan contact op met de klantenservice.

Afmetingen in **mm**

Achteraanzicht

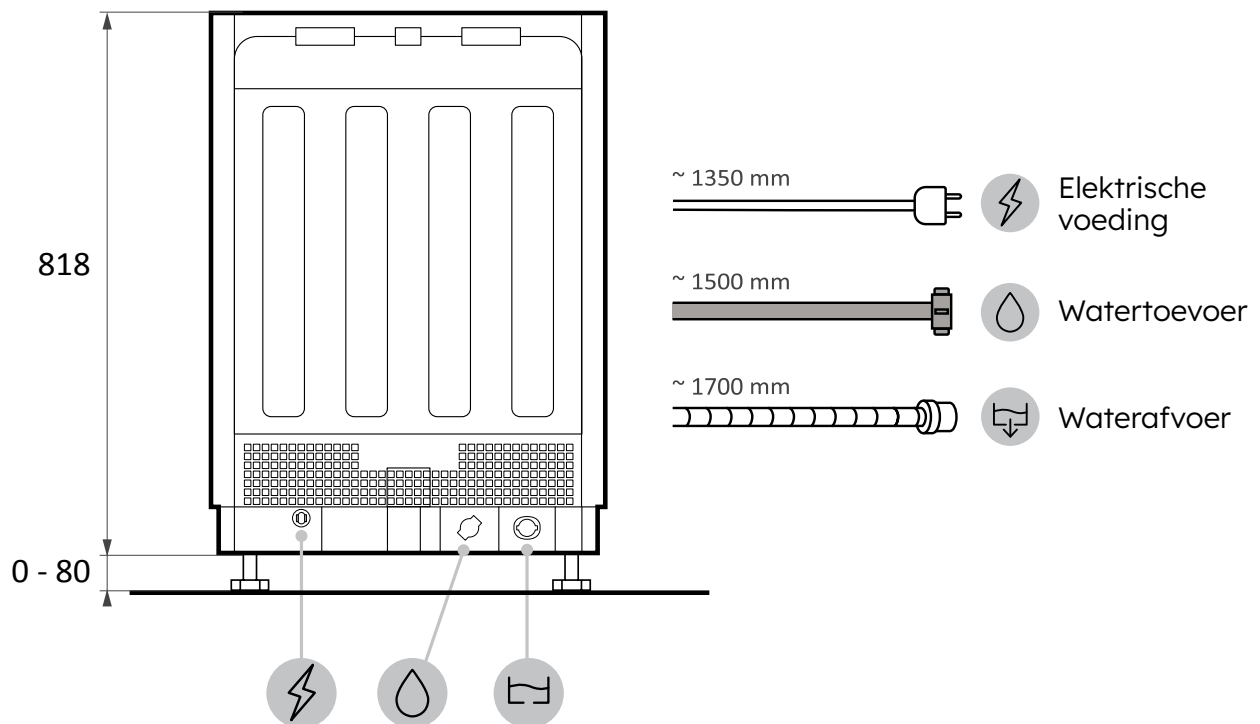


Zijaanzicht

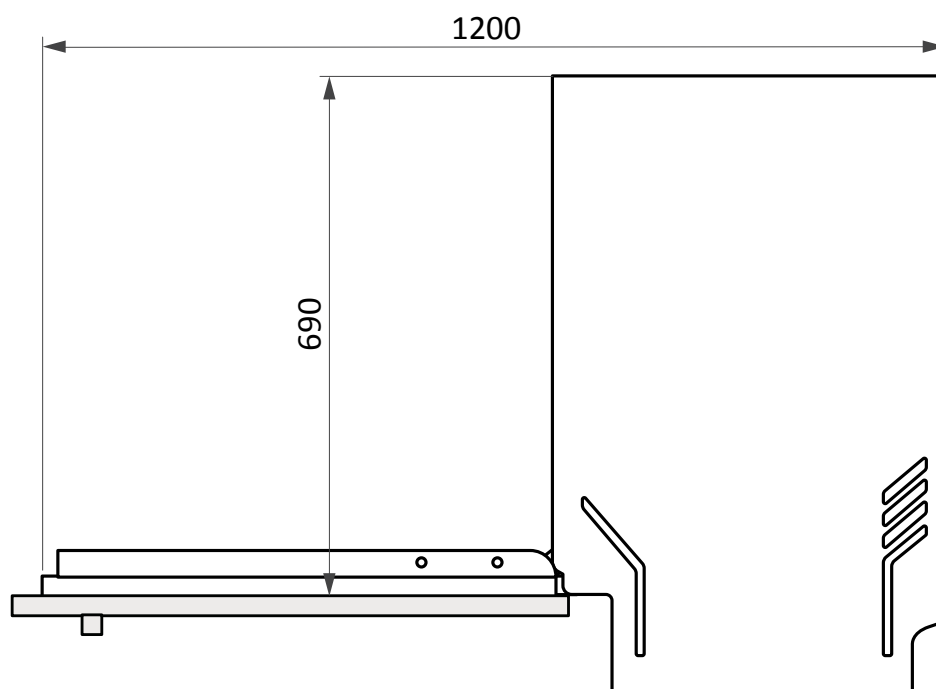

4 Stapsgewijze installatievideo


U kunt de installatievideo van het product bekijken door de QR-code te scannen:

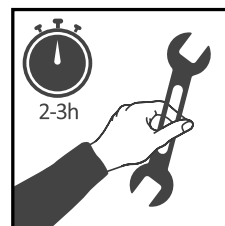


of door op de volgende link te klikken **link**

5 Installatiegereedschap

Benodigde gereedschappen

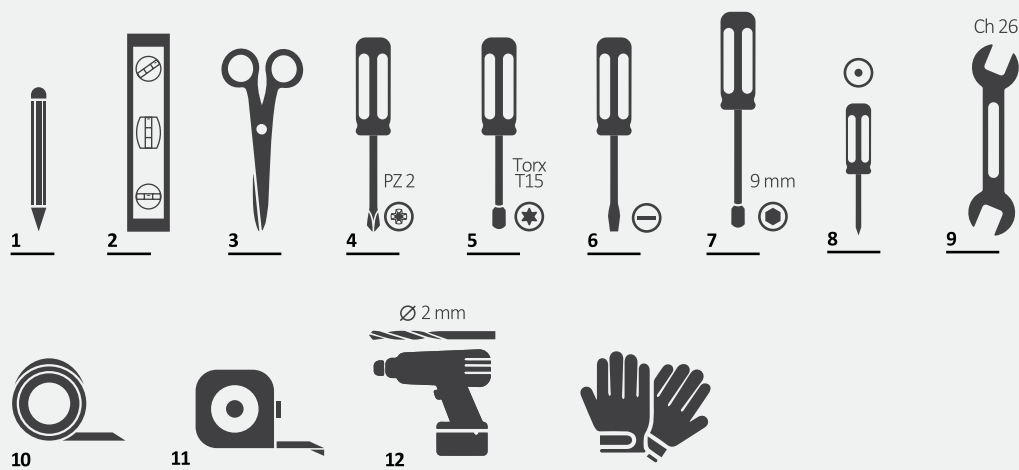


Gereedschap meegeleverd met het product

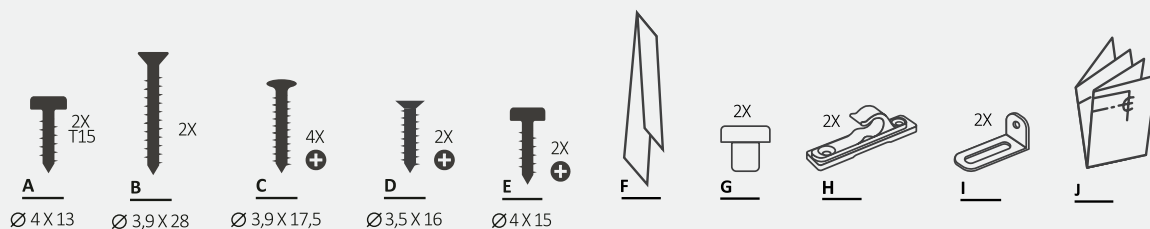


7.1 Installatie van de stoombeveiligingsstrip

Breng de strip aan onder het aanrecht en aan de zijkanten van de aangrenzende kasten.


1.

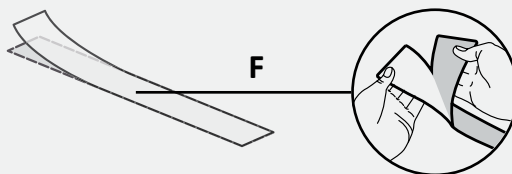

2.

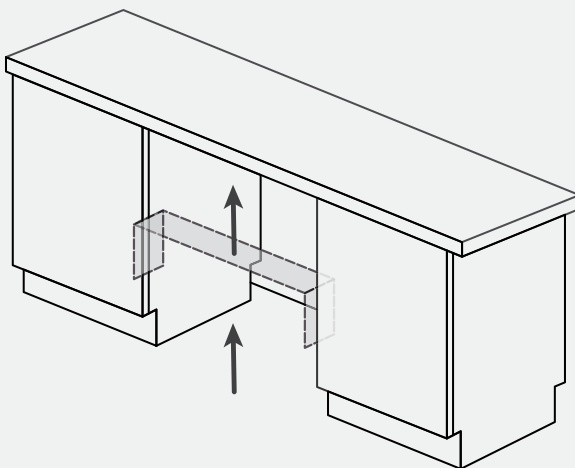


3.

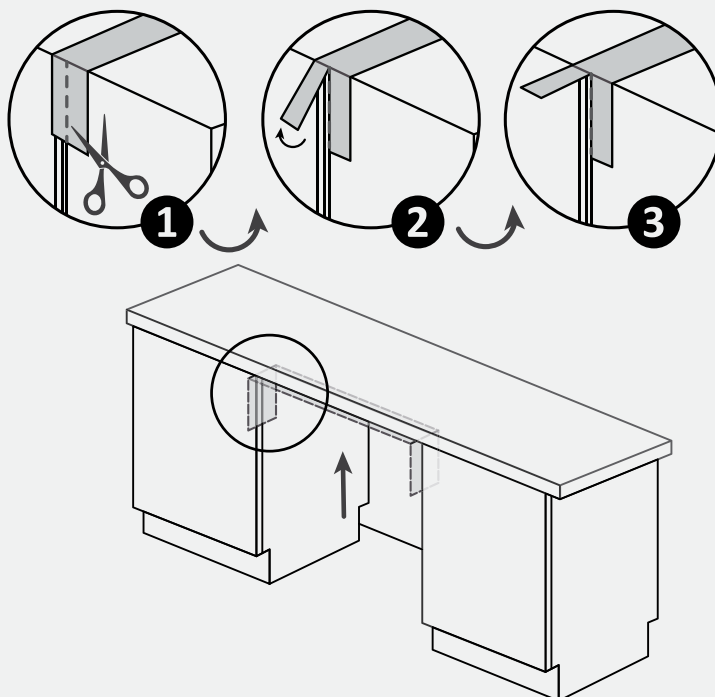



8 Aansluiting op het water- en elektriciteitsnet

8.1 Aansluitschema

Standaard installatieschema

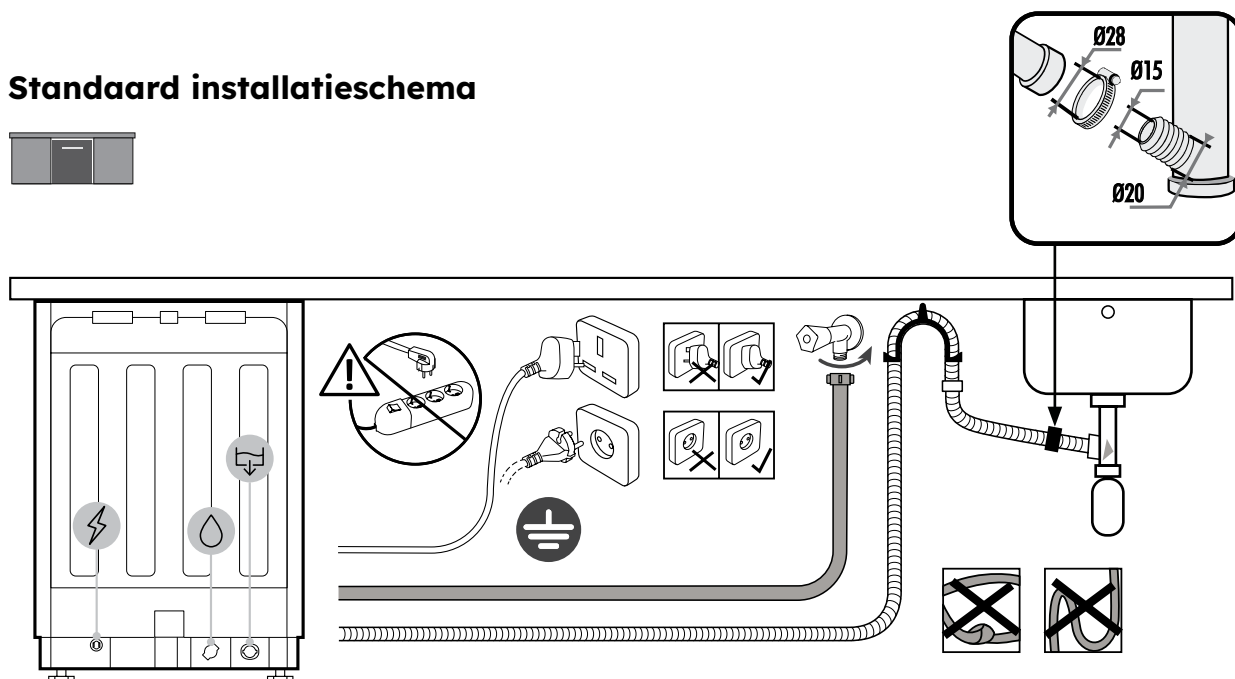

Kolominstallatieschema

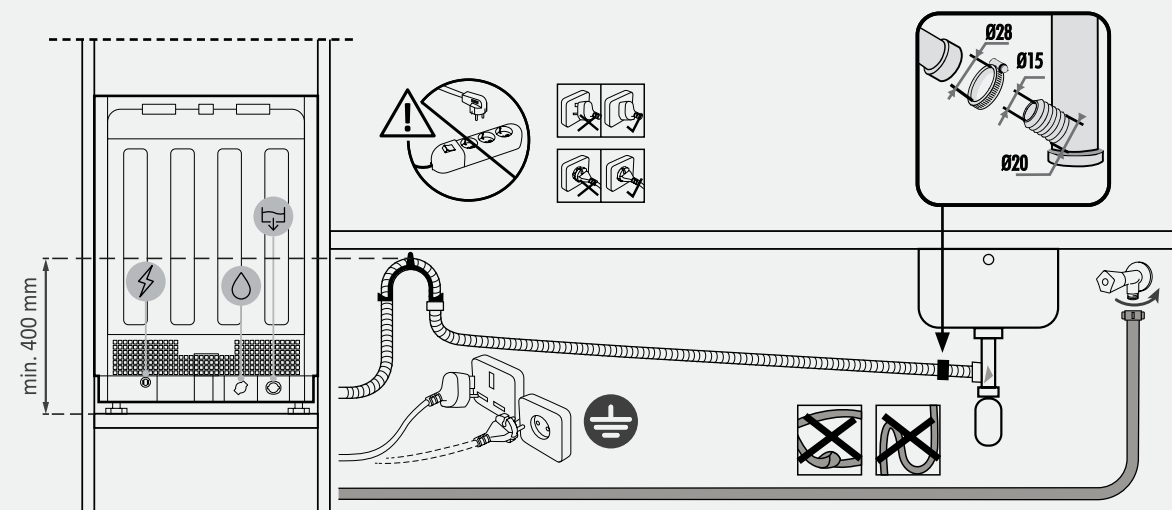

⚠ WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de waterdruk tussen 0,08 Mpa en 1 Mpa ligt.



Haier

Haier


Índice

1	Avisos de segurança para a instalação	p.2-3
2	Onde instalar a máquina de lavar louça	p.3
3	Dimensões da máquina de lavar louça	p.4-5
4	Vídeo de instalação passo a passo	p.6
5	Ferramentas para instalação	p.6
6	Dimensões de encastre	p.7
7	Indicações relativas à instalação da máquina de lavar louça	p.8 - 15
7.1	Instalação da faixa de vapor	
7.2	Ajuste de altura	
7.3	Ajuste do pé traseiro	
7.4	Ajuste da altura dos pés frontais	
7.5	Ajuste de inclinação	
7.6	Inserção no compartimento embutido	
7.7	Fixação dos pés frontais	
7.8	Preparação do painel	
7.9	Instalação do painel	
7.10	Fixação da máquina à cozinha	
8	Ligação à rede de água e elétrica	p.16-17
8.1	Diagrama de conexão	
8.2	Dispositivos de segurança	
9	Entrega ao usuário	p.17
10	Desmontagem da máquina de lavar louça	p.17


3 Dimensões da máquina de lavar loiça

Dimensões em mm

Vista axonométrica frontal do produto

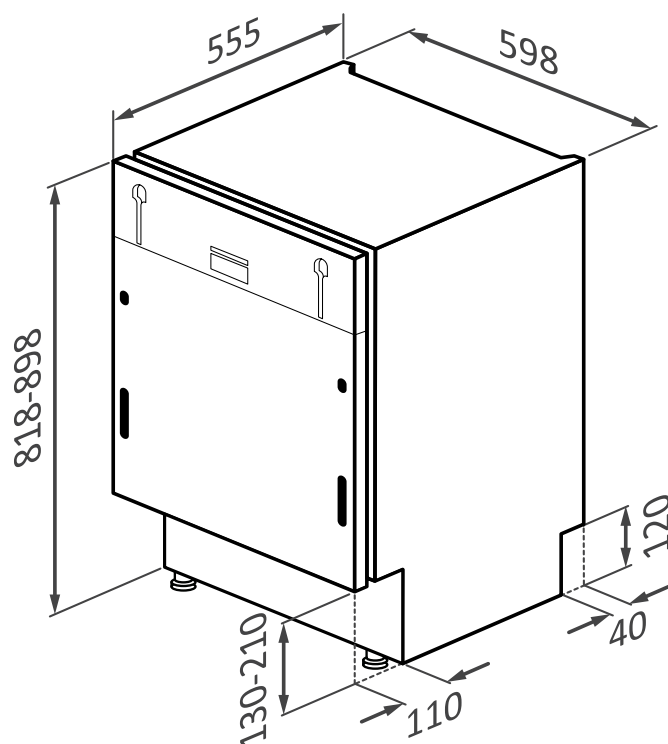


Vista axonométrica frontal com porta da cozinha

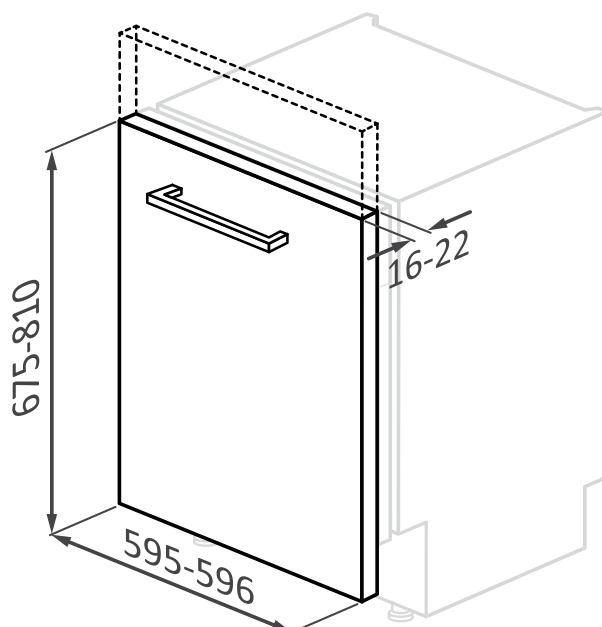


ATENÇÃO: se o painel da cozinha pesar mais de 9 kg, contacte o serviço de apoio ao cliente.

Dimensões em mm

Vista traseira

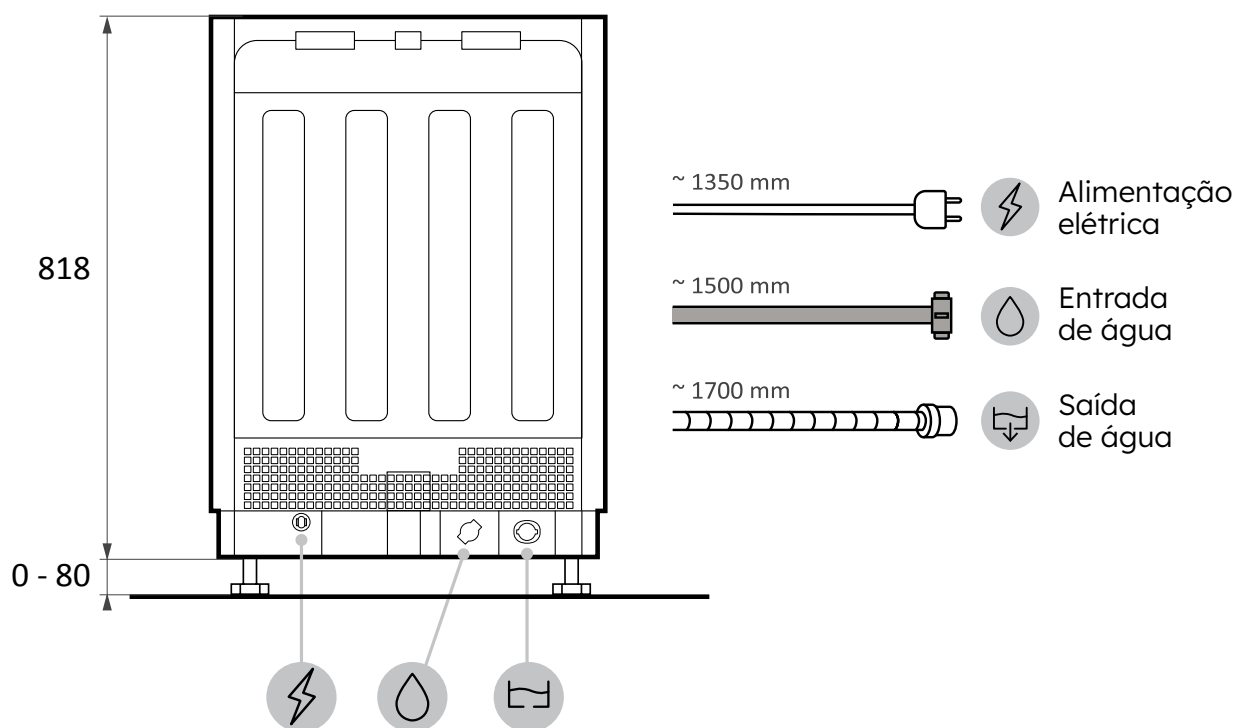

Vista lateral

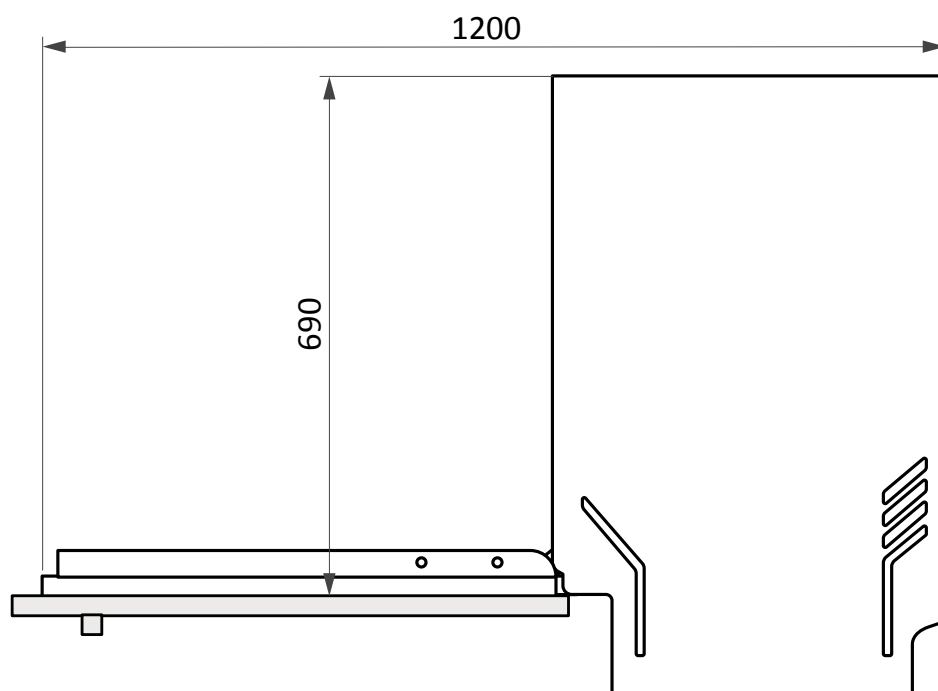


4 Vídeo de instalação passo a passo

Pode ver o vídeo
de instalação do produto
ao digitalizar o código QR:




ou clicando no seguinte **link** 

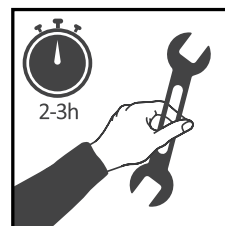


5 Ferramentas de instalação

Ferramentas necessárias

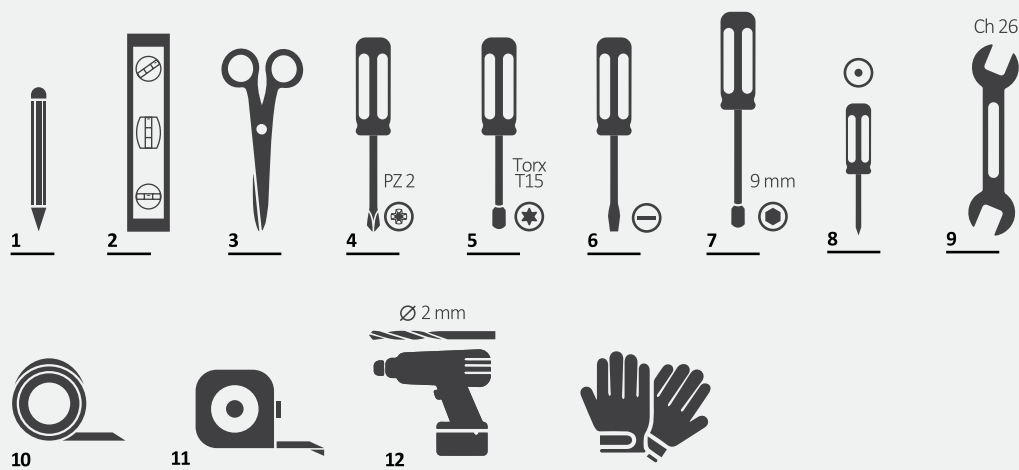


Ferramentas fornecidas com o produto


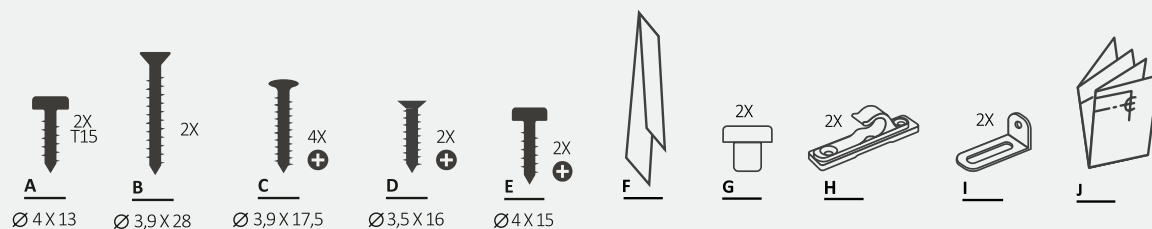


Dimensões em mm

Vista axonométrica

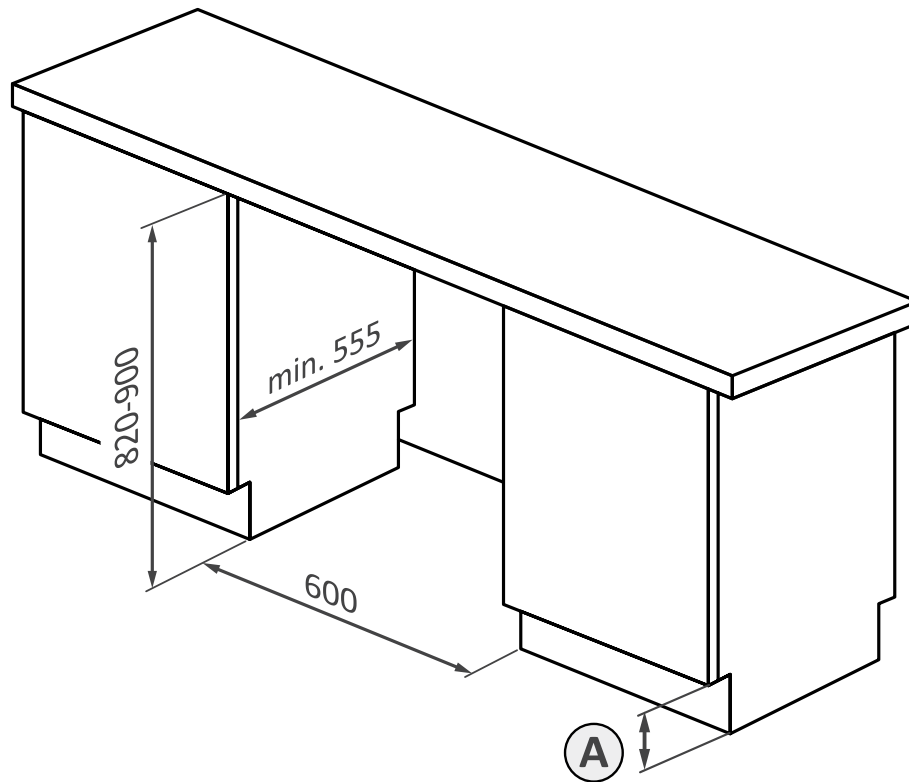

A

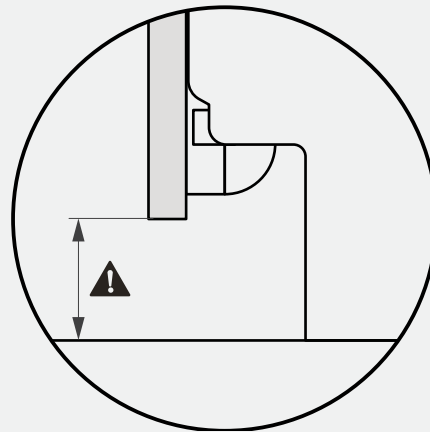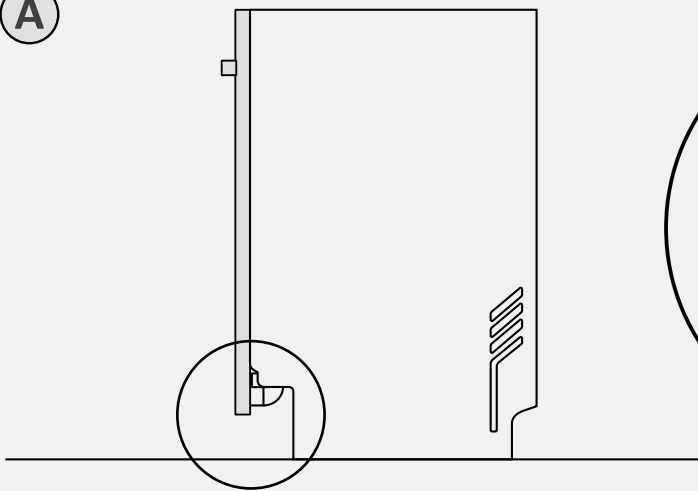


⚠ ATENÇÃO: A altura mínima do nicho é de 818 mm; neste caso, a distância entre a porta e o chão deve estar entre 10 e 130 mm. Se a máquina de lavar louça for elevada (máx. 898 mm), a distância entre a porta e o chão também deve aumentar proporcionalmente, até um máximo entre 90 e 210 mm.

7 Instruções relativas à instalação da máquina de lavar louça


7.1 Instalação da faixa de proteção contra vapor

Aplique a faixa sob a bancada e nas laterais dos armários adjacentes.


1.

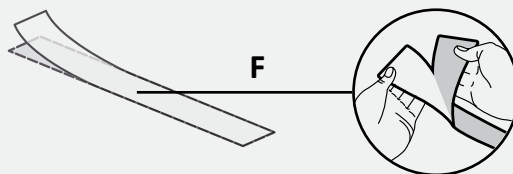

2.

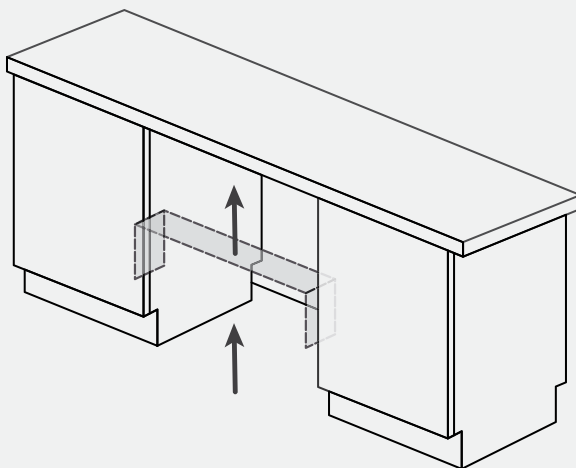


3.

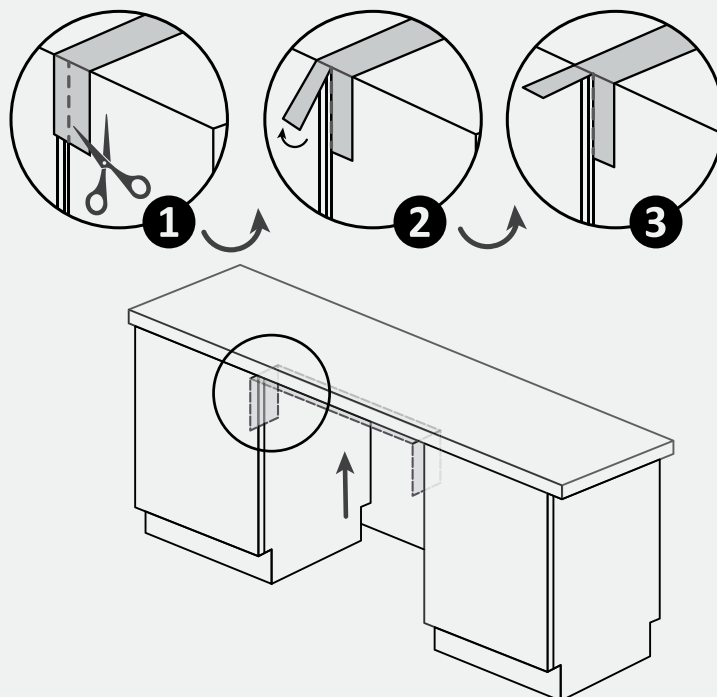



7.2 Ajuste de altura

Incline a máquina de lavar louça levantando a parte de trás cerca de 10 cm.

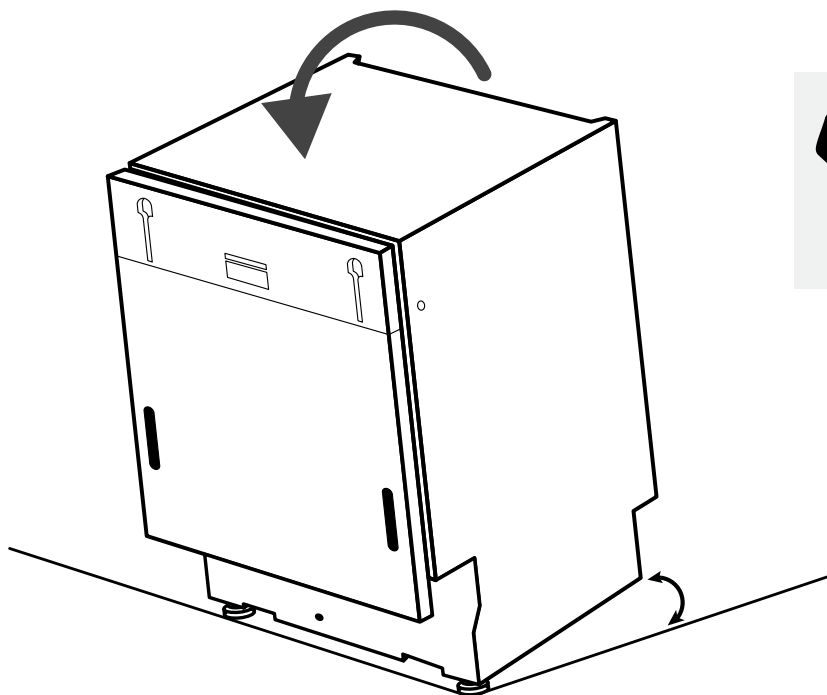

7.3 Ajuste do pé traseiro


Ajuste a altura do pé traseiro a partir da frente da máquina conforme indicado.

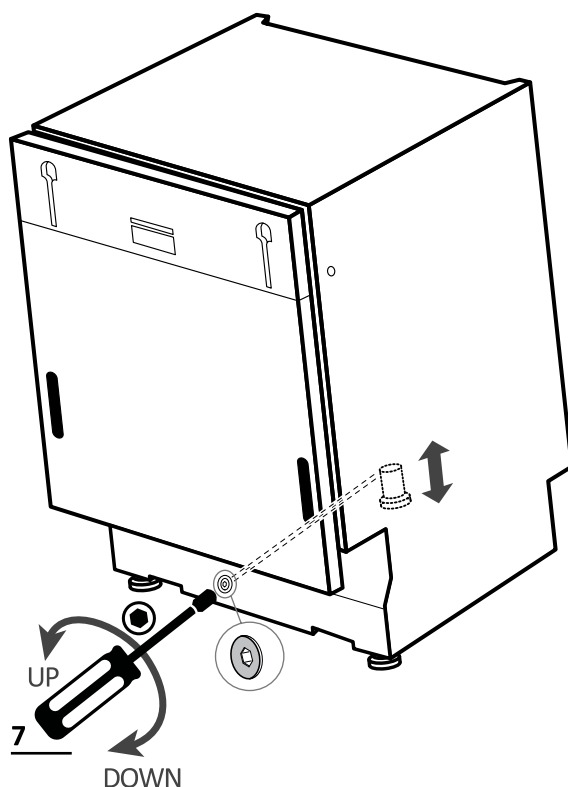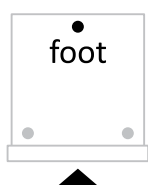

7 Instruções relativas à instalação da máquina de lavar louça


7.4 Ajuste da altura dos pés frontais

Aja diretamente sobre os pés frontais. Se necessário, levante ligeiramente a máquina de lavar louça.

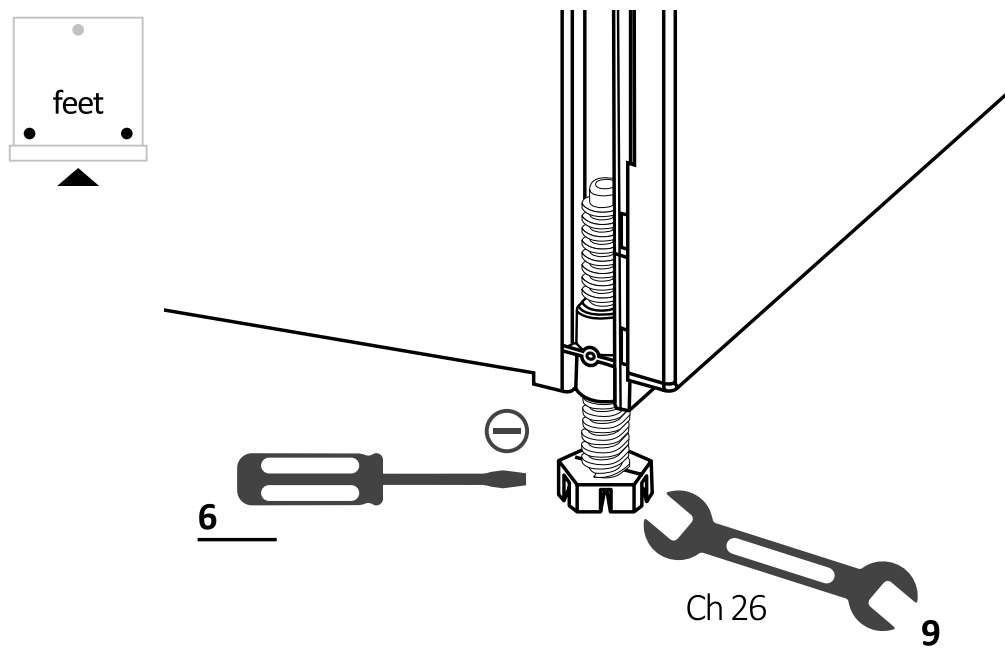

7.5 Ajuste de inclinação


Nivelar a máquina de lavar louça em relação aos planos vertical e horizontal.

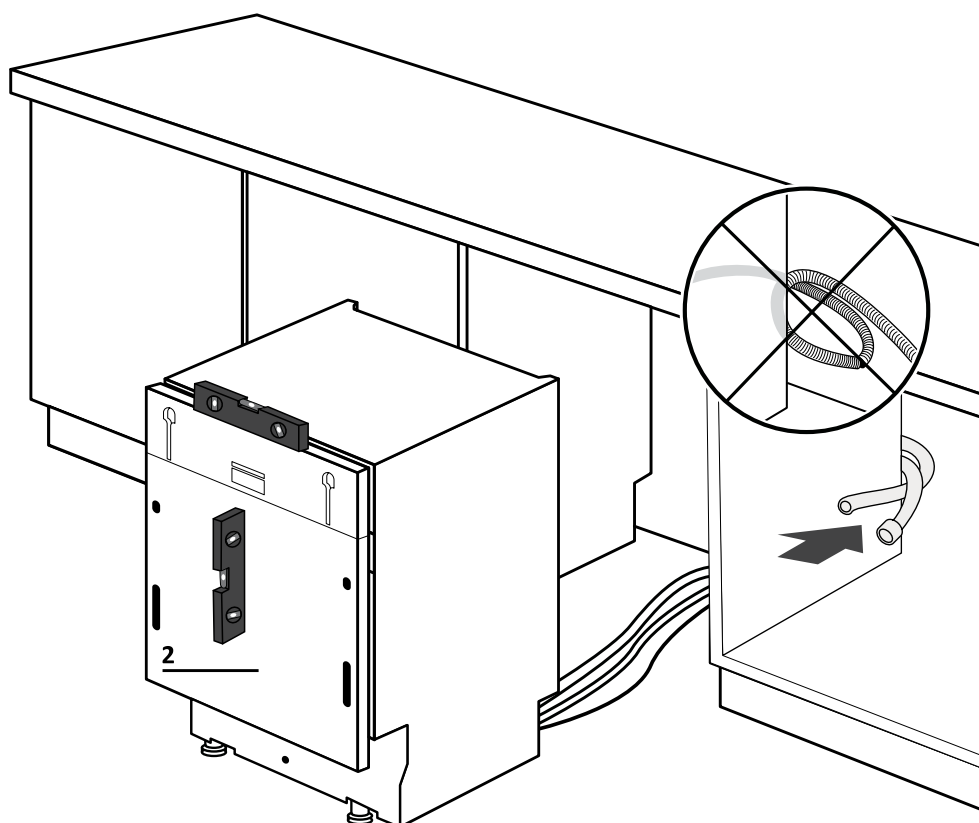

7.8 Preparação do painel


1.

Meça a distância entre a borda superior das portas adjacentes e a máquina de lavar louça;

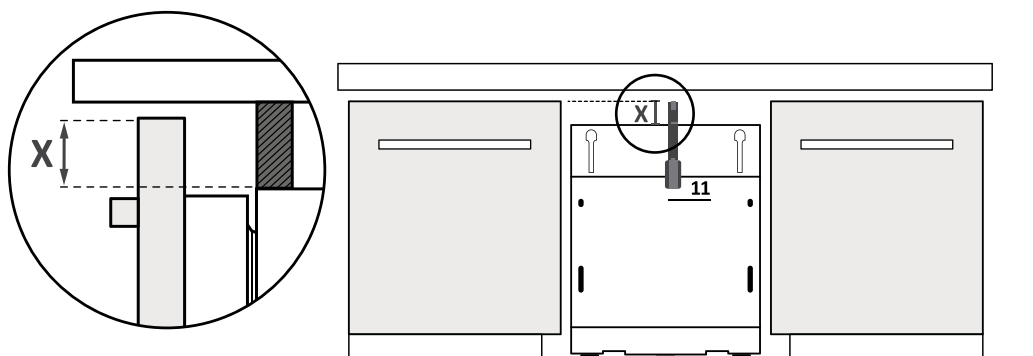


2.

Transfira a medida para o painel da cozinha e identifique o centro;

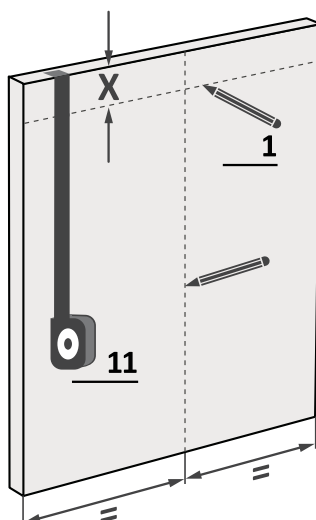

3.


Aplique o gabarito de perfuração e siga as instruções fornecidas;

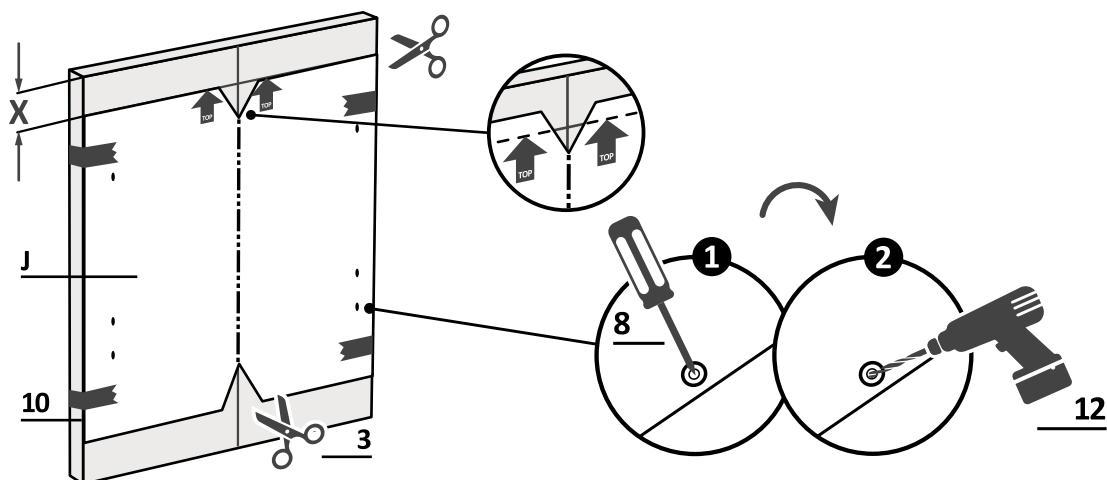


7.8 Preparação do painel

4.

Remova o molde e aplique os acessórios.

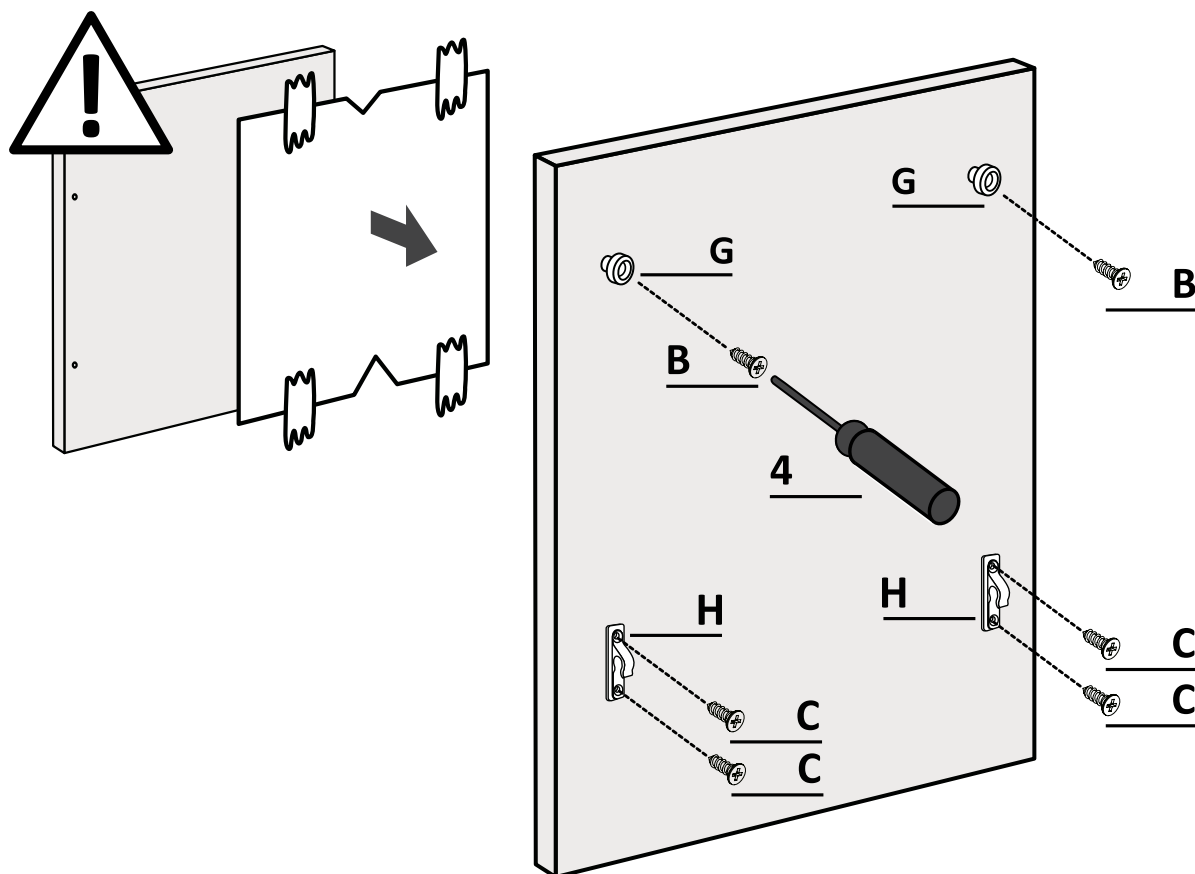



⚠ ATENÇÃO: Evite que as cabeças dos parafusos sobressaiam na parte traseira do painel ao instalar o puxador.

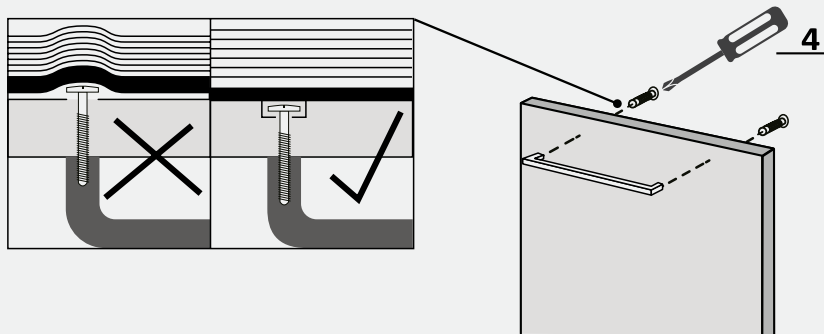

7.9 Instalação do painel



1.

Insira os pinos superiores nas ranhuras da máquina de lavar louça;

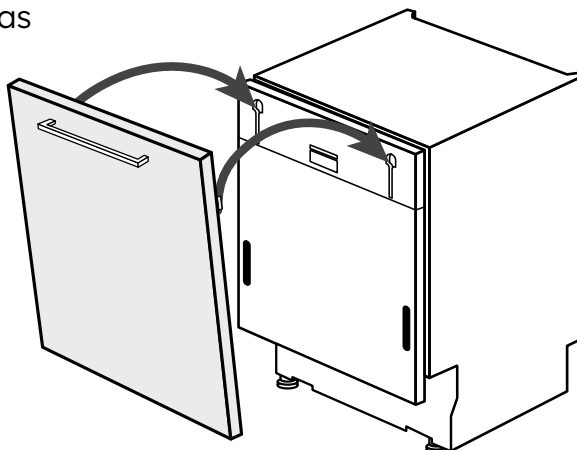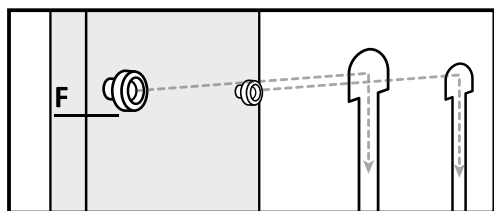



2.

Fixe o painel na parte inferior da máquina de lavar louça;

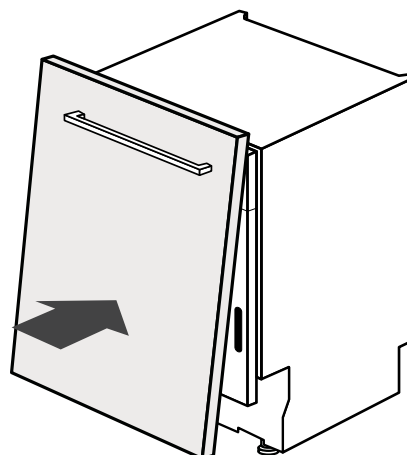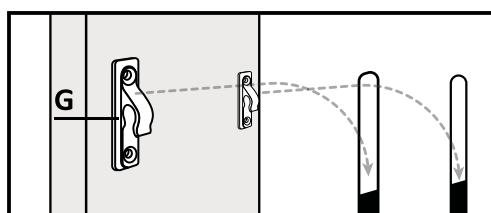

3.

Empurre o painel para baixo.

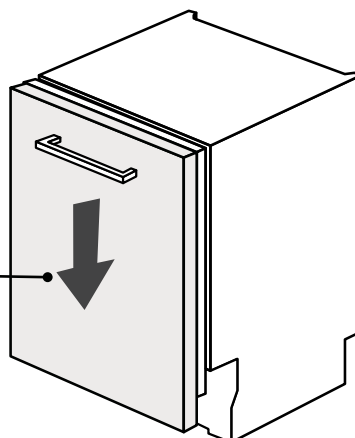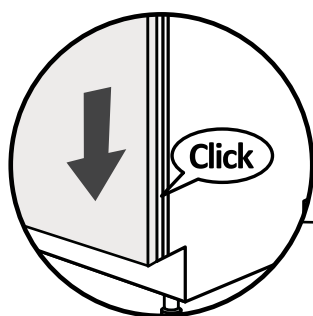


ATENÇÃO: Conecte agora a máquina de lavar louça à rede de água e elétrica, observando as instruções no capítulo 8.



8 Ligação à rede de água e elétrica

8.1 Diagrama de ligação

Esquema de instalação padrão

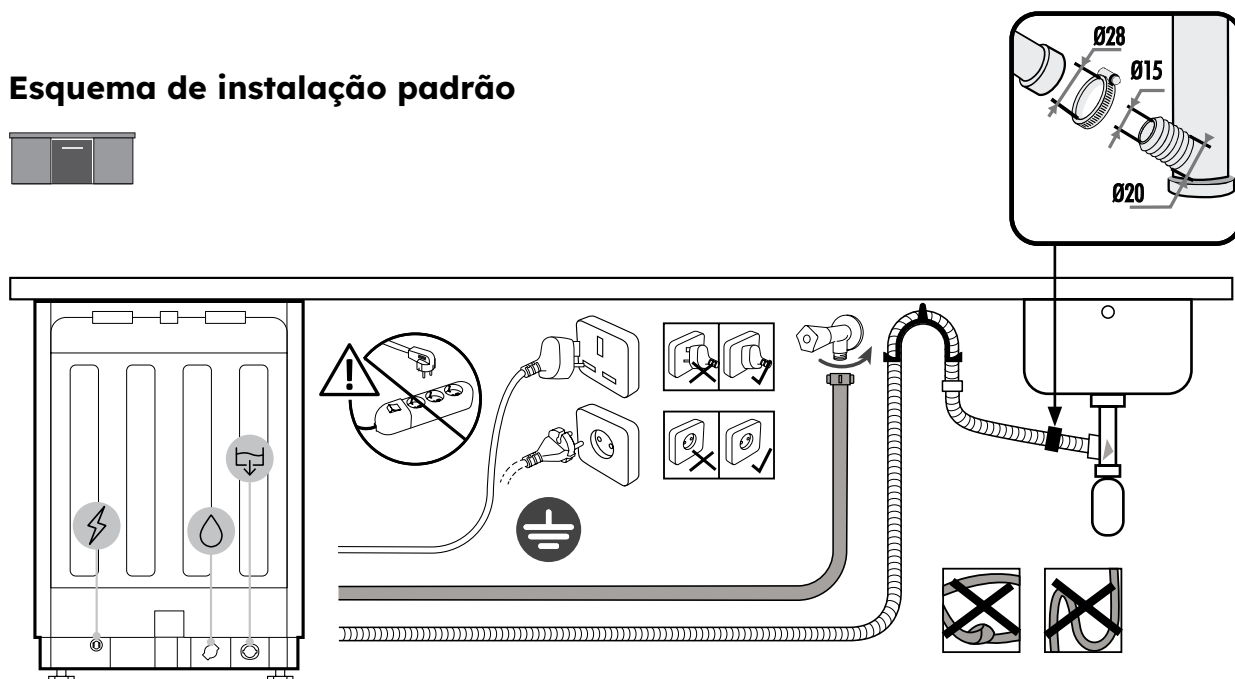

Esquema de instalação em coluna

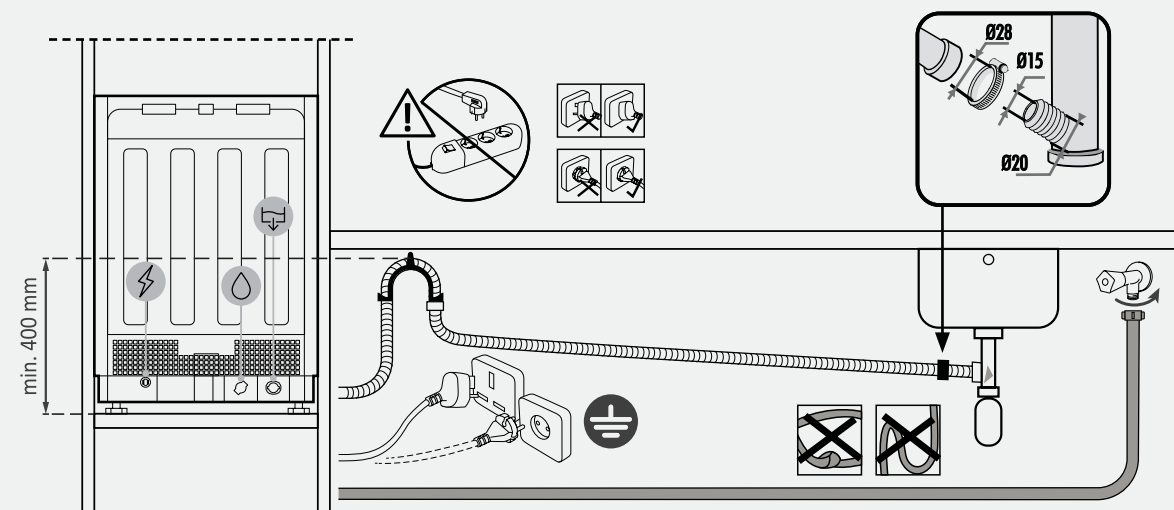

⚠ AVISO: Certifique-se de que a pressão da água está entre 0,08 Mpa e 1 Mpa.



Haier

Haier



VITAJTE

Tento inštalačný manuál je určený pre výrobcov kuchýň, ktoré budú tieto produkty zabudovávať. Aby bola zaistená bezpečnosť a dosiahnuté čo najlepšie výsledky, pozorne si prečítajte tento manuál vrátane bezpečnostných pokynov a uschovajte si ho na budúce použitie. Pred začatím inštalácie si poznačte sériové číslo, pretože môže byť potrebné v prípade opravy. Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k poškodeniu, a v prípade pochybností sa pred použitím poraďte s technikom. Všetok obalový materiál vždy uchovávajte mimo dosahu detí.

i Poznámka: Vlastnosti a obrázky uvedené v tomto dokumente sú len orientačné a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Obsah

1	Bezpečnostné upozornenia na inštaláciu	p.2-3
2	Kde nainštalovať umývačku riadu	p.3
3	Rozmery umývačky riadu	p.4-5
4	Video s inštaláciou krok za krokom	p.6
5	Nástroje na inštaláciu	p.6
6	Rozmery na zabudovanie	p.7
7	Pokyny týkajúce sa inštalácie umývačky riadu	p.8 - 15
7.1	Inštalácia parného pásu	
7.2	Nastavenie výšky	
7.3	Nastavenie zadnej nohy	
7.4	Nastavenie výšky predných nôh	
7.5	Nastavenie sklonu	
7.6	Vloženie do zabudovaného priestoru	
7.7	Upevnenie predných nôh	
7.8	Príprava panela	
7.9	Inštalácia panela	
7.10	Upevnenie stroja ku kuchyni	
8	Pripojenie k vodovodnej a elektrickej sieti	p.16-17
8.1	Schéma pripojenia	
8.2	Bezpečnostné zariadenia	
9	Dodanie používateľovi	p.17
10	Demontáž umývačky riadu	p.17

1 Bezpečnostné upozornenia pre inštaláciu

Prečítajte si tieto pokyny pred začatím inštalácie produktu. Vaša bezpečnosť je pre nás veľmi dôležitá. Pred použitím produktu si pozorne prečítajte tieto informácie.

- Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný technik, ktorý pozná a dodržiava platné zákony v krajine inštalácie a pokyny výrobcu;
- Ak je potrebná pomoc výrobcu pri odstraňovaní porúch spôsobených nesprávnou inštaláciou, táto pomoc nie je krytá zárukou;
- Odstráňte obalový materiál pred uvedením spotrebiča do prevádzky;
- Po vybalení výrobku skontrolujte, či nie je poškodený, a v prípade problémov kontaktujte servisné stredisko ešte pred inštaláciou a nezapájajte ho do elektrickej siete;
- Poškodený výrobok môže spôsobiť skrat, úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru a ďalšie nebezpečenstvá;
- Skontrolujte, či balenie obsahuje príslušenstvo alebo sprievodné materiály (vrecká so skrutkami, dokumenty, brožúry atď.) a v prípade potreby ich odstráňte a uschovajte;
- Nesprávna inštalácia môže spôsobiť poškodenie alebo zranenie osôb, zvierat alebo vecí. Výrobca nenesie zodpovednosť za takéto škody alebo zranenia;
- Bezpečné používanie je zaručené len v prípade, že inštalácia bola vykonaná správne podľa týchto pokynov. V prípade poškodenia v dôsledku nesprávnej montáže zodpovednosť nesie inštalatér;
- Počas inštalácie nesmie byť spotrebič pripojený k elektrickej sieti;
- Odporúča sa nosiť ochranné rukavice počas inštalácie, aby sa predišlo poraneniam reznými nástrojmi;
- V prípade nesprávnej inštalácie, neoprávnenej manipulácie so zariadením alebo nevyhovujúceho pripojenia, záruka na výrobok zaniká;
- Uistite sa, že po zabudovaní nie je napájací kábel produktu prístupný;
- Po inštalácii sa napájací kábel nesmie dostať do kontaktu s pohyblivými časťami kuchynských komponentov (napr. zásuvkou) a nesmie byť vystavený mechanickému namáhaniu;
- Pri odovzdávaní výrobku koncovému používateľovi musí technik zabezpečiť, že bol správne nainštalovaný;
- Nepripájajte produkt k elektrickej sieti, kým nebude predný panel úplne nainštalovaný. Inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom;
- Pri preprave buďte opatrní, výrobok je ťažký;
- Pred začatím inštalácie skontrolujte všetky rozmery vstavaného priestoru a porovnajte ich s pokynmi uvedenými v tomto návode. Upozorňujeme, že je možné zároveň dvierka s dvierkami iného nábytku, aj keď presahujú ovládací panel;

- Uistite sa, že miesto inštalácie je stabilné a pevné;
- Na pracovnú dosku a okolitý nábytok naneste ochrannú fóliu dodanú v inštalačnej súprave. Táto fólia chráni nábytok pred vlhkosťou;
- Budte opatrní pri otváraní a zatváraní výrobku;
- Nesprávna inštalácia môže spôsobiť prevrátenie výrobku;
- Výrobok musí byť vyrovnaný, aby správne fungoval, inak sa dvierka správne nezatvoria a unikne horúca para.


Kde nainštalovať umývačku riadu **2**

- Nainštalujte a používajte tento produkt v uzavretom, krytom, suchom a dobre vetranom prostredí;
- Neinštalujte výrobok v otvorených priestoroch vystavených poveternostným vplyvom;
- Namontujte výrobok v blízkosti elektrickej zásuvky;
- Používajte výrobok iba v prípade, že je osadený v montážnom priestore, inak hrozí nebezpečenstvo poranenia a popálenia;
- Neinštalujte umývačku riadu pod varnú dosku;
- Neinštalujte výrobok v blízkosti tepelných zdrojov (radiátory, kachle atď.);
- Neumiestňujte výrobok na koberce alebo podobné povrchy;
- Umiestnite výrobok na čistý, rovný a pevný povrch.


3 Rozmery umývačky riadu

Rozmery v mm

Predný axonometrický pohľad na výrobok

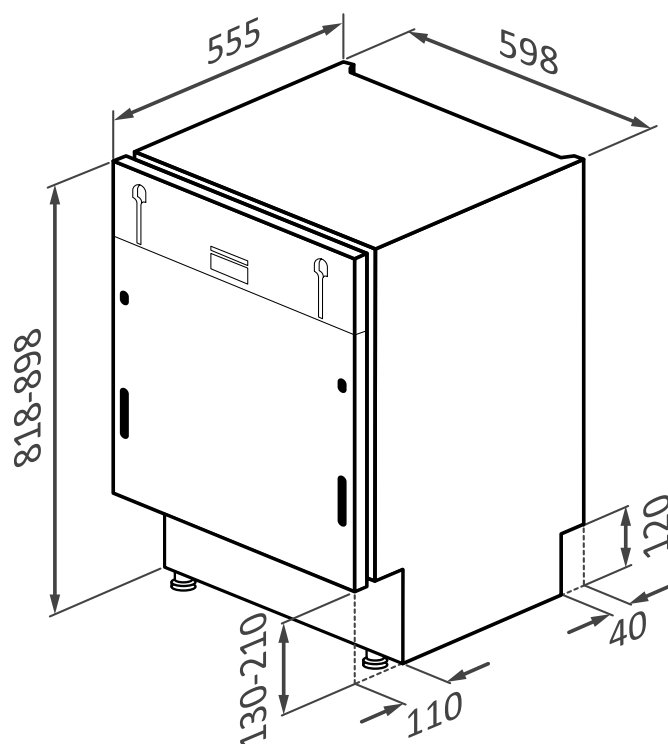


Predný axonometrický pohľad s kuchynskými dvierkami

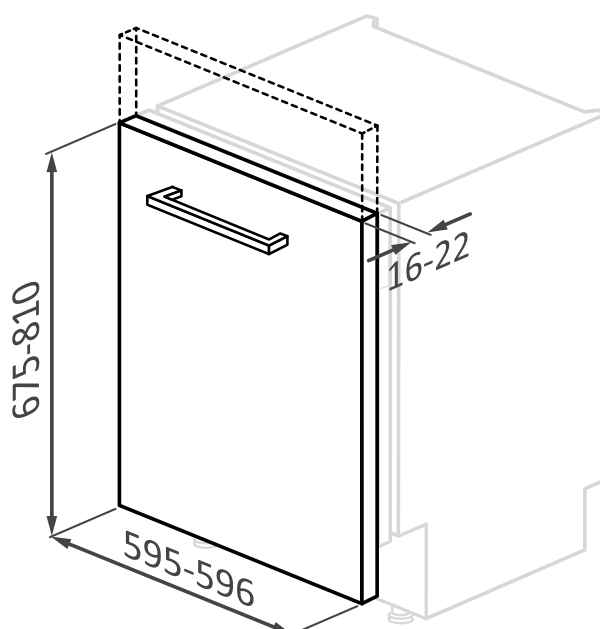


UPOZORNENIE: ak je kuchynský panel ťažší ako 9 kg, kontaktujte servisné stredisko.

Rozmery v mm

Zadný pohľad

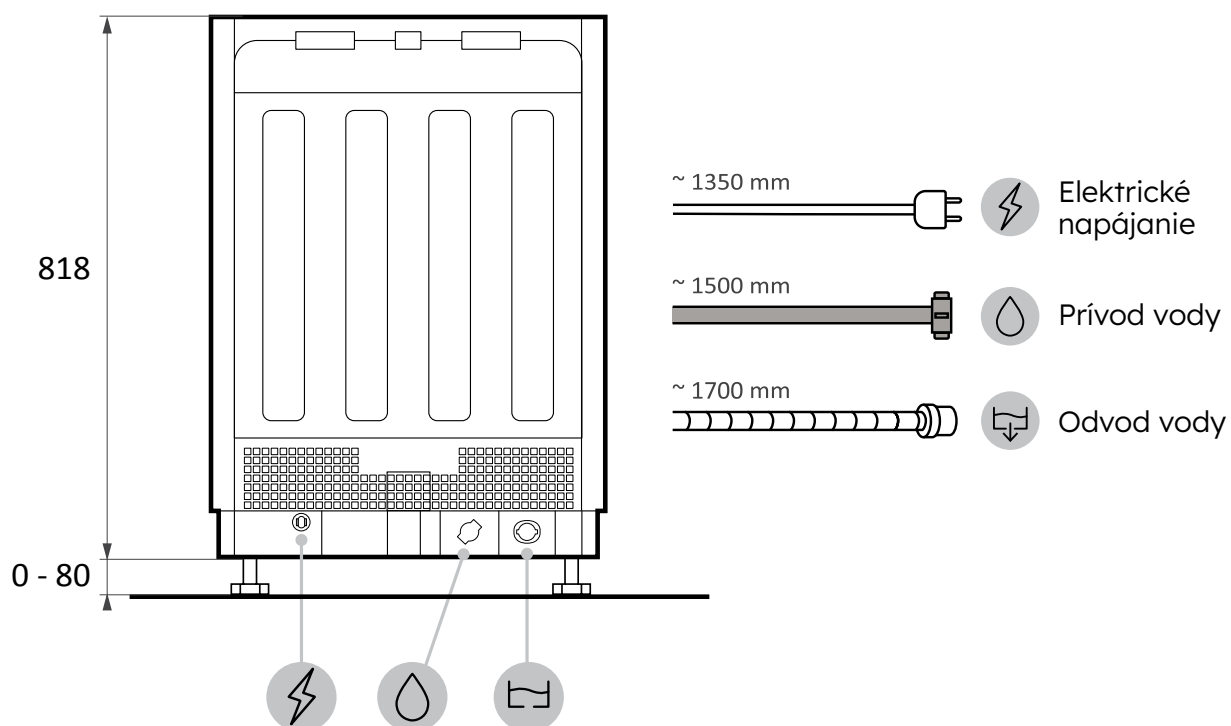

Bočný pohľad

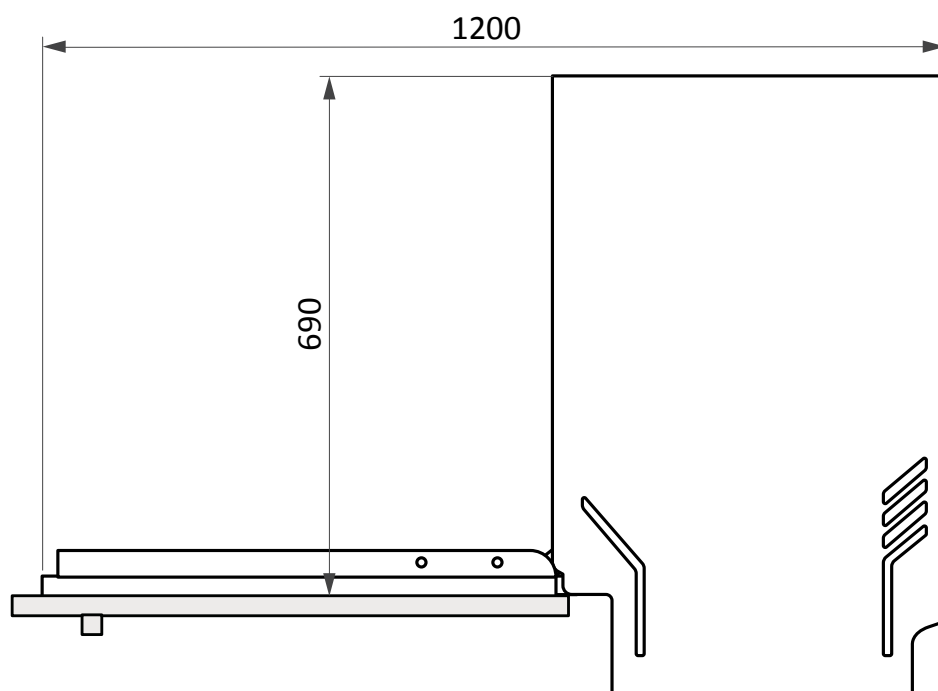


4 Inšalačné video krok za krokom

Produkt si môžete pozrieť
naskenovaním QR kódu:




alebo kliknutím na nasledujúci **link**

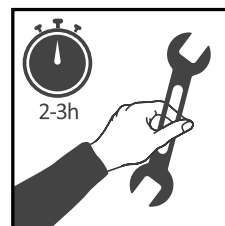


5 Nástroje na inštaláciu

Potrebné nástroje

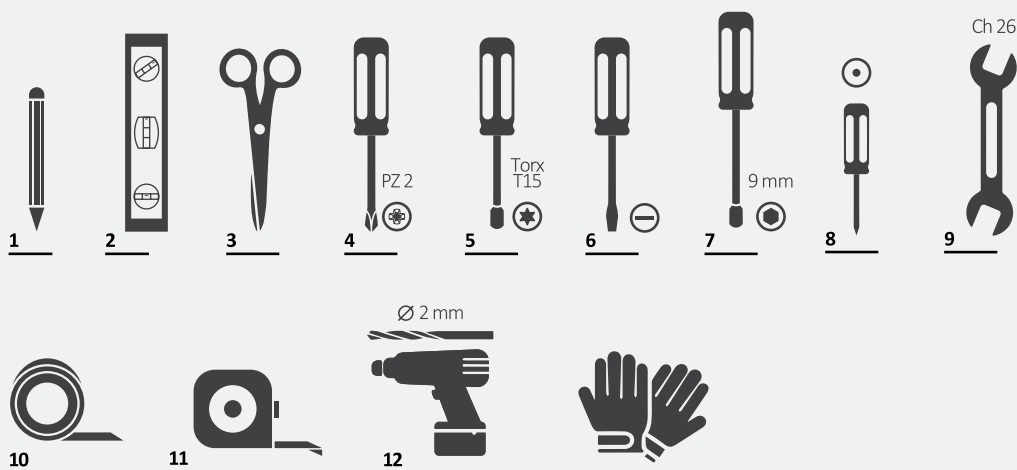


Nástroje dodané s produktom


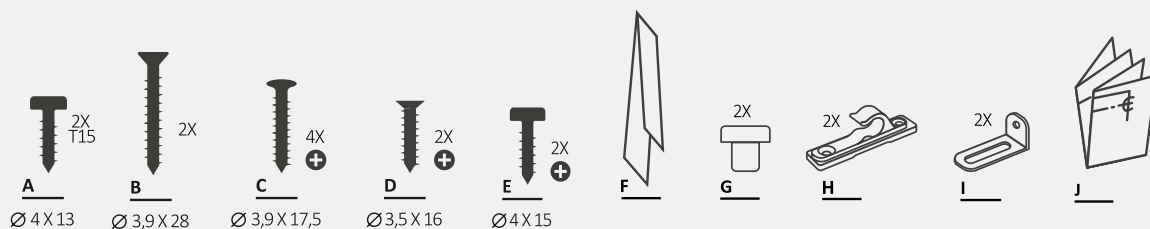


Rozmery v mm

Axonometrický pohľad

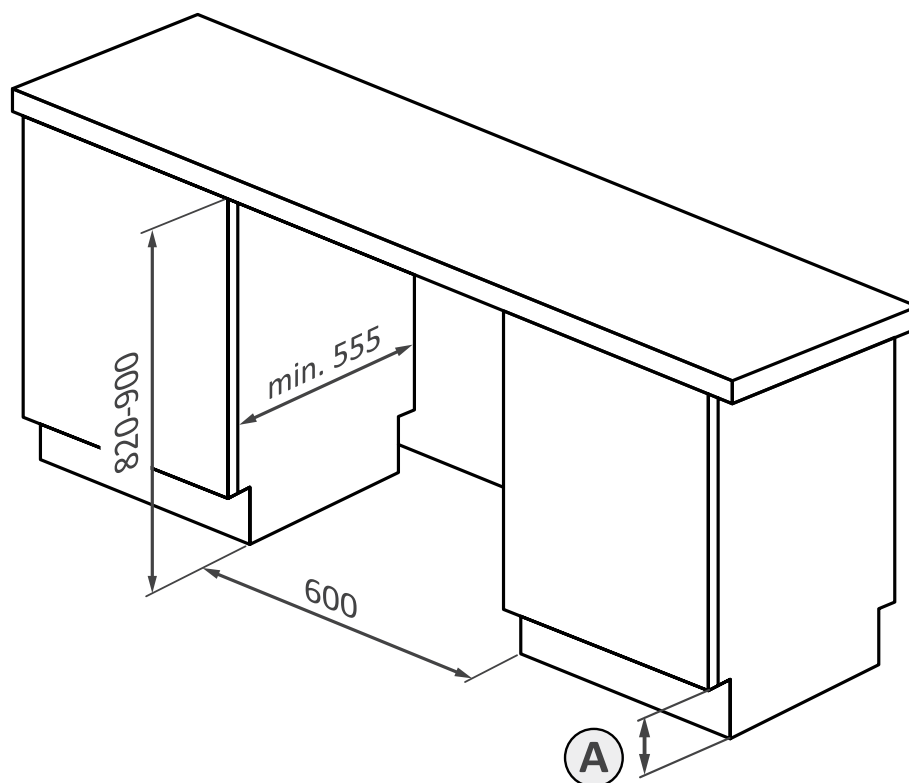

A

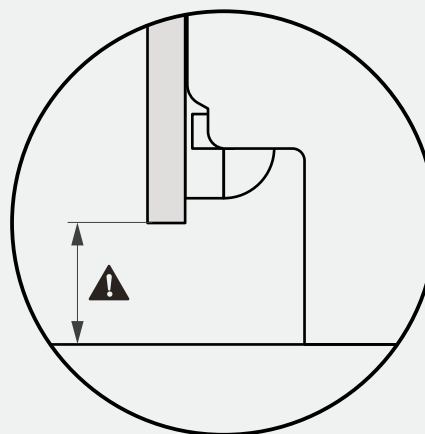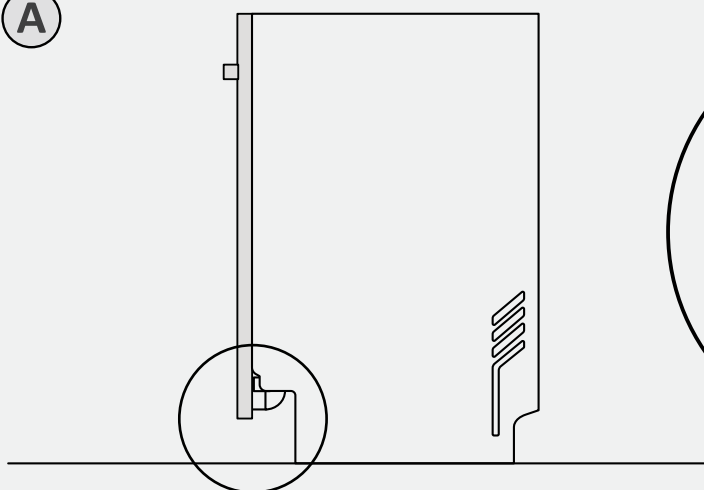


⚠ UPOZORNENIE: Minimálna výška výklenku je 818 mm; v tomto prípade musí byť vzdialenosť medzi dvierkami a podlahou medzi 10 a 130 mm. Ak je umývačka riadu zdvihnutá (max. 898 mm), vzdialenosť medzi dverami a podlahou sa musí tiež úmerne zvýšiť, až do maxima medzi 90 a 210 mm.

7 Pokyny týkajúce sa inštalácie umývačky riadu


7.1 Inštalácia parnej ochrannej pásky

Aplikujte pásku pod pracovnú dosku a na boky susediacich skríň.


1.

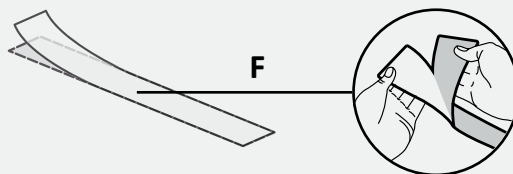

2.

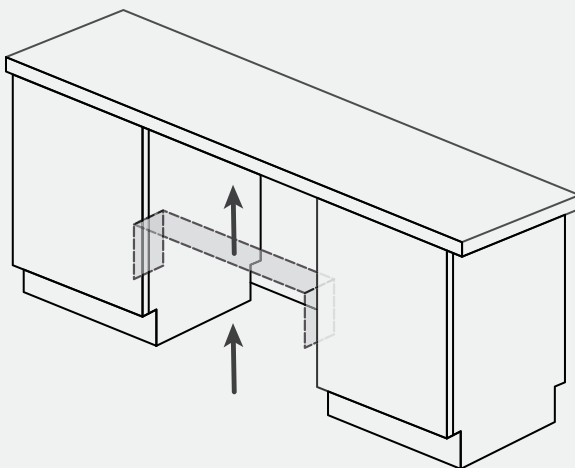


3.

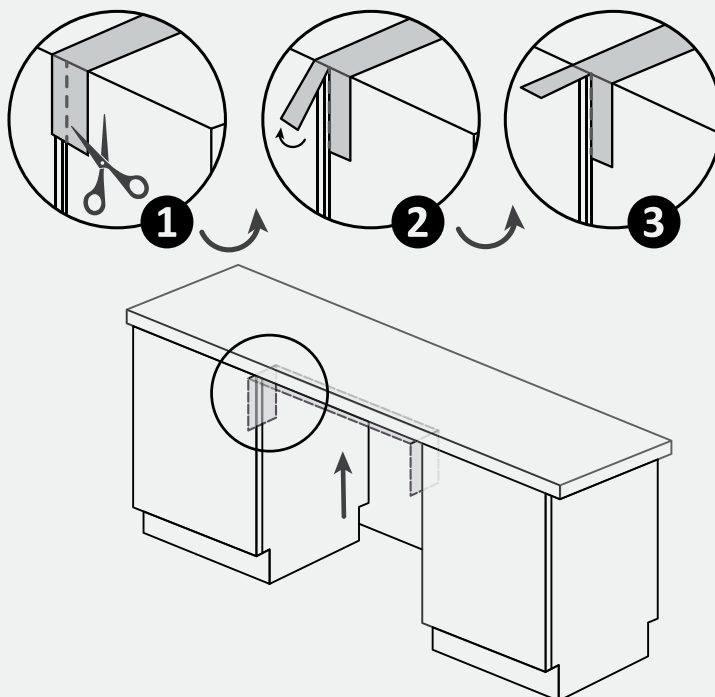



7.2 Nastavenie výšky

Nakloňte umývačku riadu zdvihnutím zadnej časti asi o 10 cm.

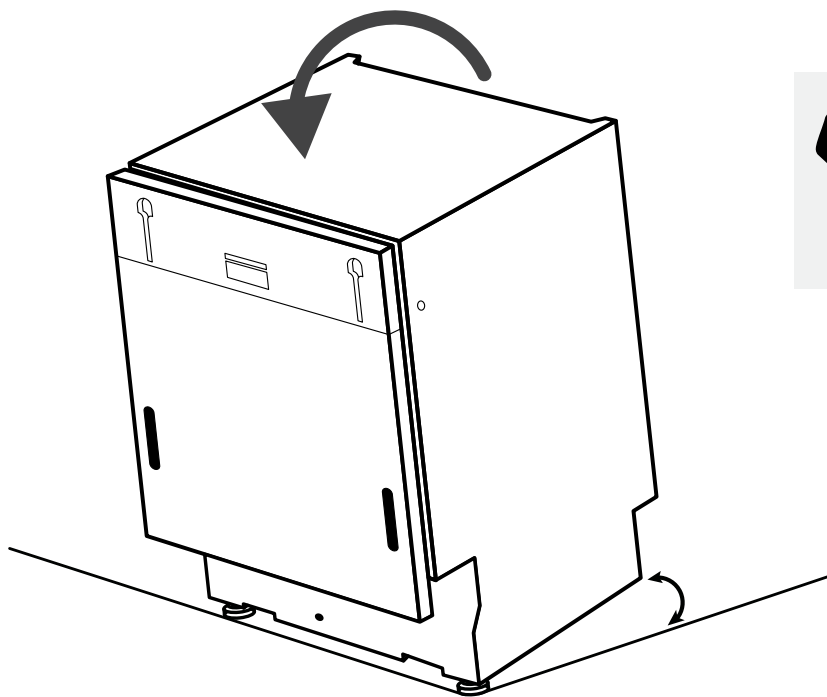

7.3 Nastavenie zadnej nožičky


Nastavte výšku zadnej nožičky z prednej časti stroja podľa pokynov.

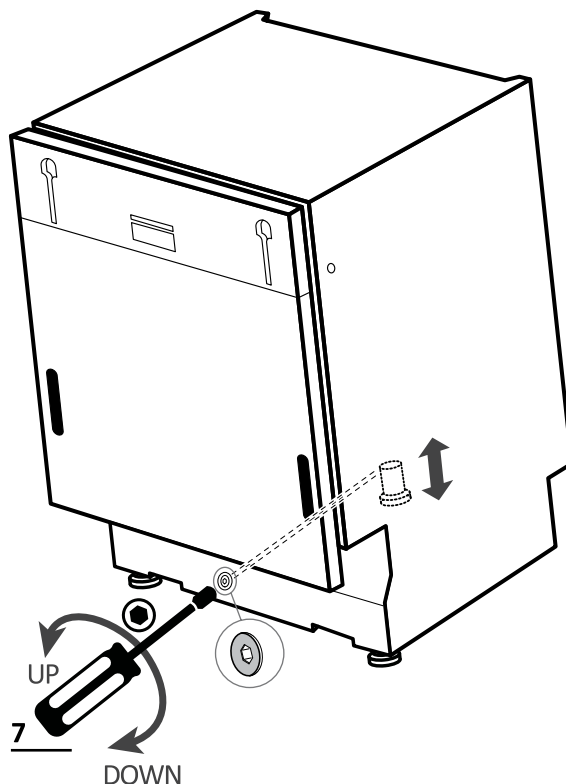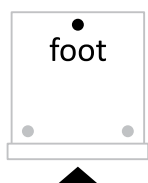

7 Pokyny týkajúce sa inštalácie umývačky riadu


7.4 Nastavenie výšky predných nôh

Pôsobte priamo na predné nožičky. Ak je to potrebné, mierne zdvihnite umývačku riadu.

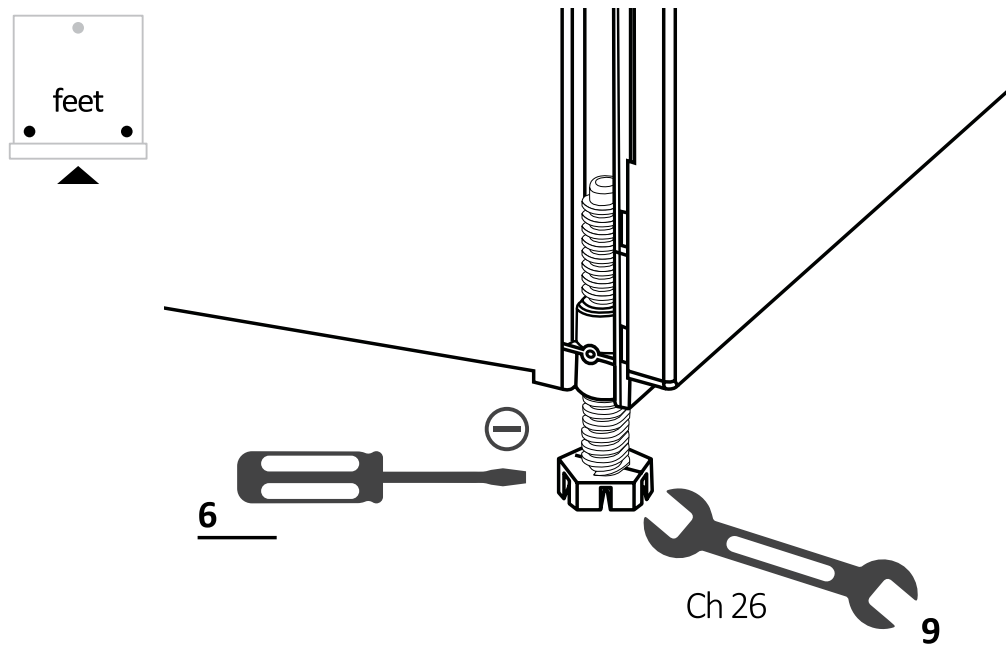


7.5 Nastavenie sklonu

Vyrovnajzte umývačku riadu vo vertikálnej a horizontálnej rovine.

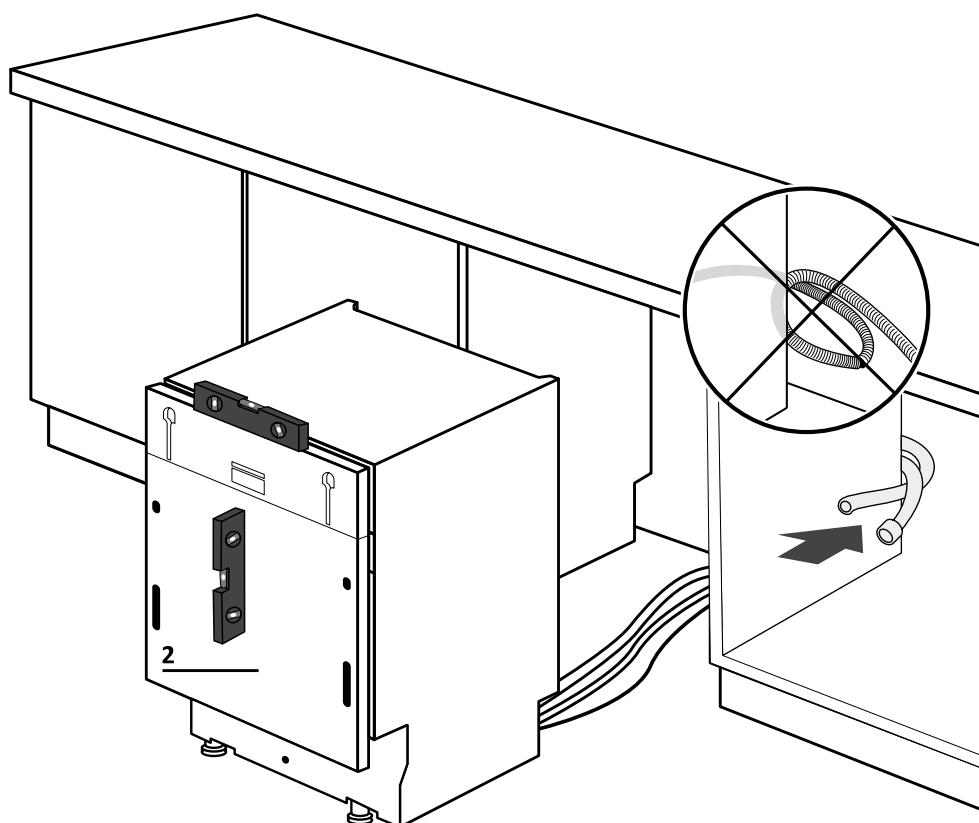


7.6 Vloženie do vstavaného priestoru

Vložte umývačku riadu do vstavaného priestoru a skontrolujte rozmery a tolerancie.

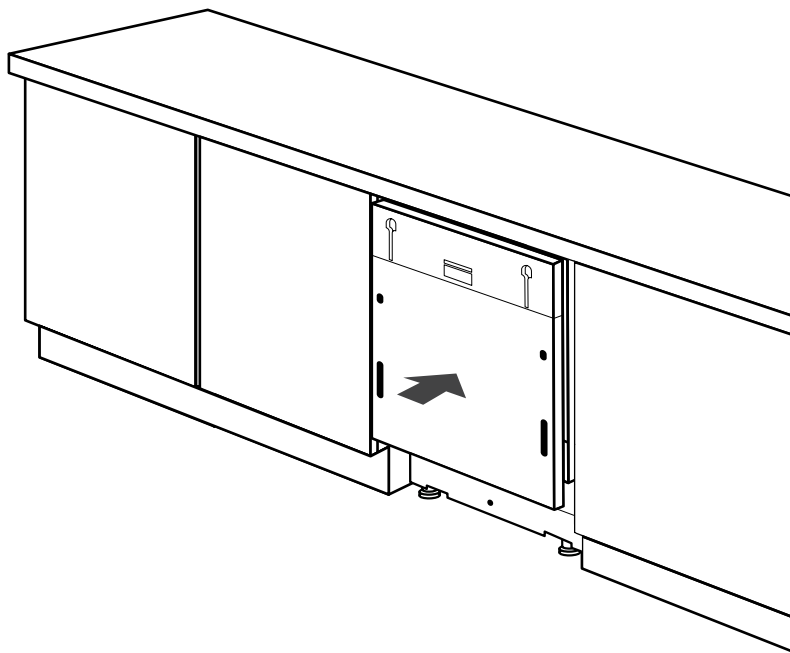

7.7 Upevnenie predných nôh


Po skontrolovaní všetkých rozmerov trvalo pripevnite predné nožičky, aby sa časom neuvoľnili. Tento úkon je možné vykonať aj po namontovaní kuchynského panelu.

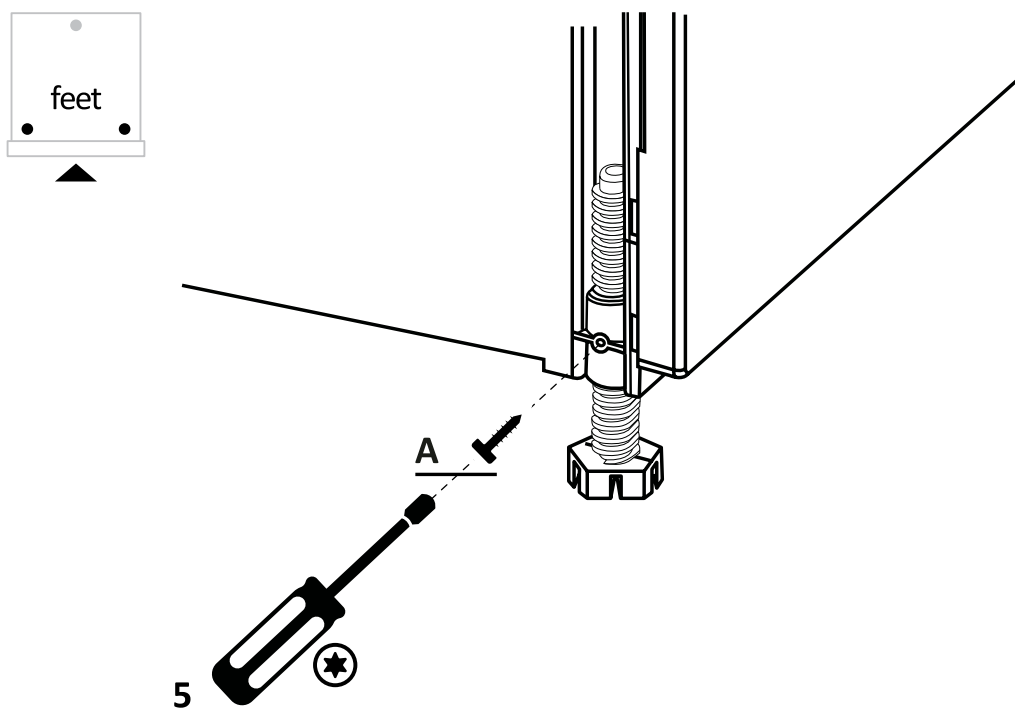

7.8 Príprava panelu


1.

Zmerajte vzdialenosť medzi horným okrajom susedných dvierok a umývačkou riadu;

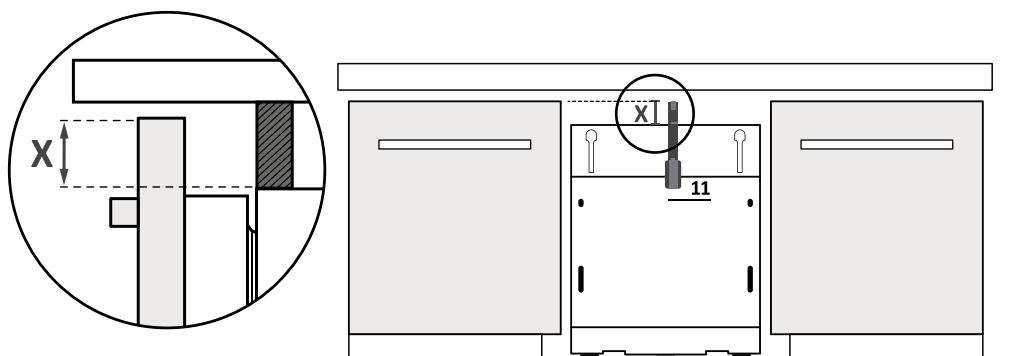


2.

Preneste rozmer na kuchynský panel a určte stred;

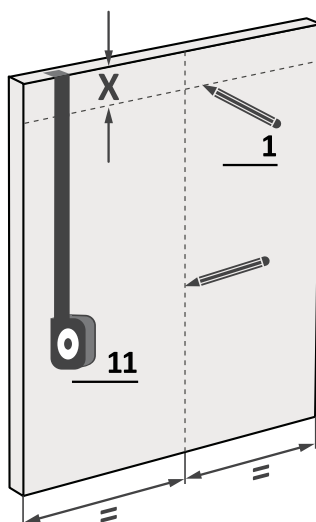

3.


Použite vŕtaciú šablónu a postupujte podľa priložených pokynov;

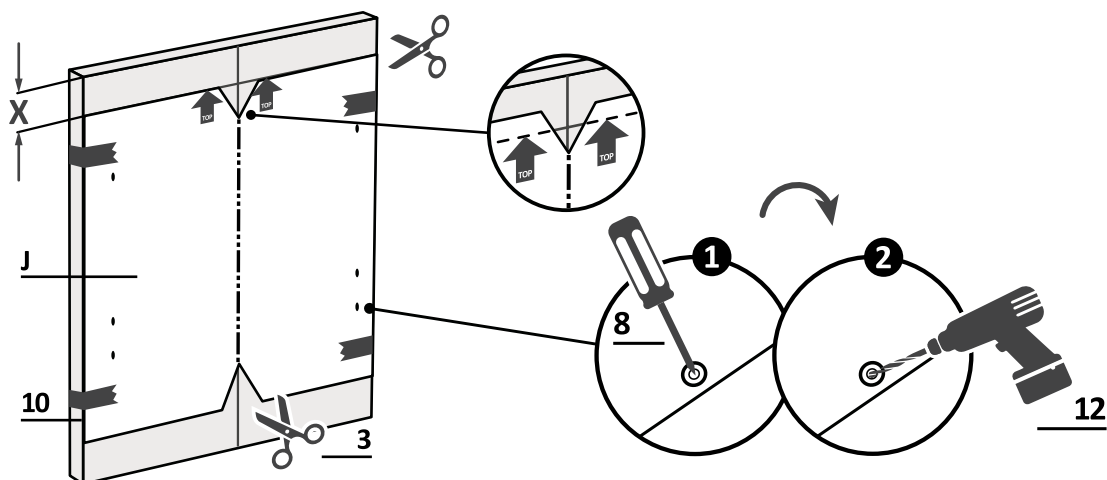


7.8 Príprava panelu

4.

Odstráňte šablónu a pripevnite príslušenstvo.

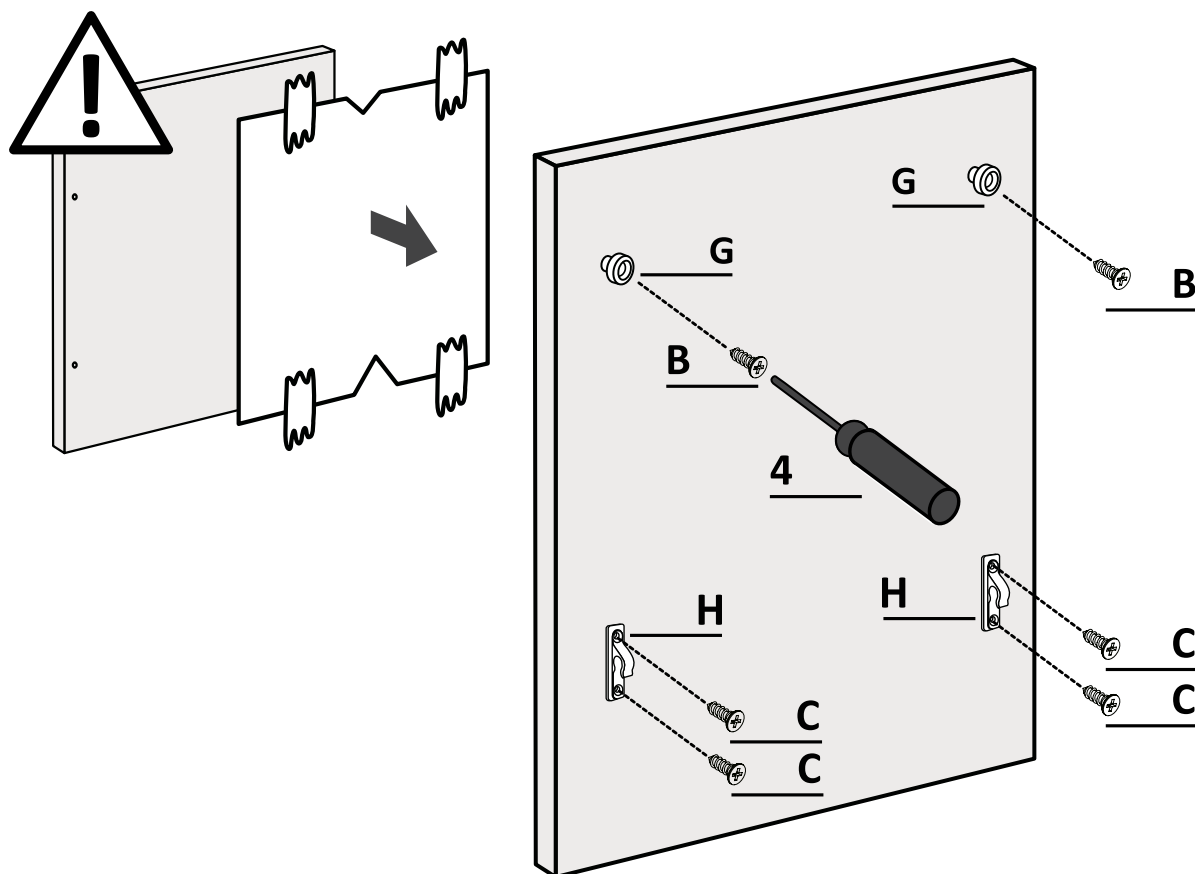



⚠ POZOR: Zabráňte tomu, aby hlavy skrutiek vyčnievali na zadnej strane panela pri inštalácii rukoväte.

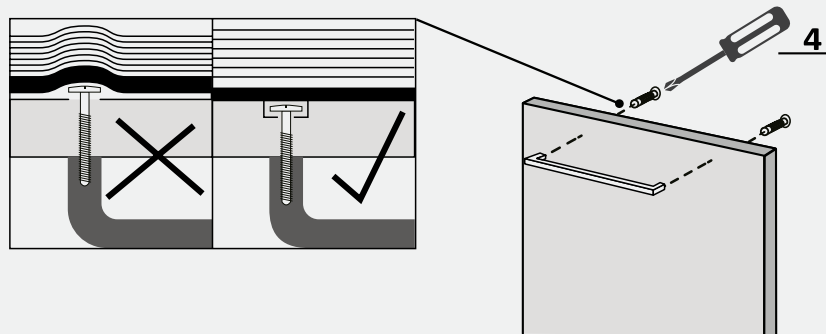

7.9 Inštalácia panelu



1.

Vložte horné kolíky do otvorov v umývačke riadu;

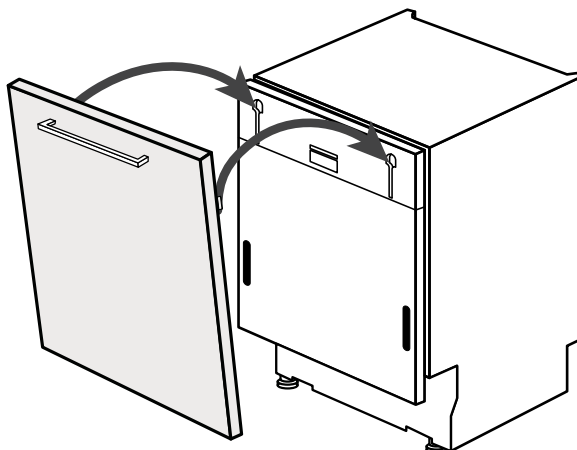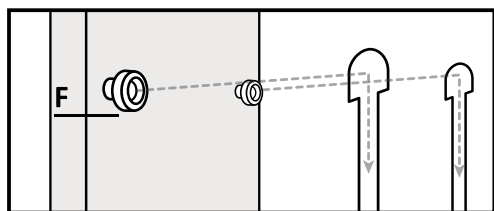



2.

Pripevnite panel na spodnú časť umývačky riadu;

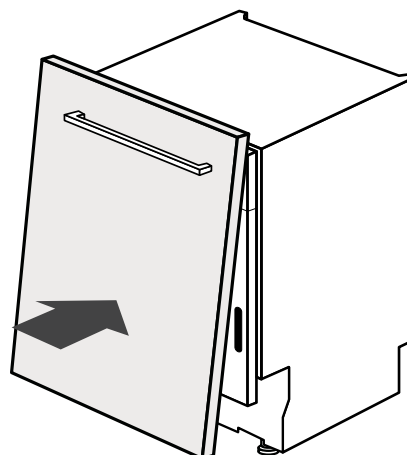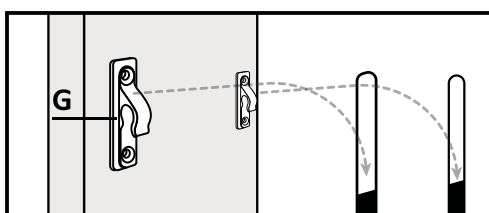

3.




Zatlačte panel nadol.

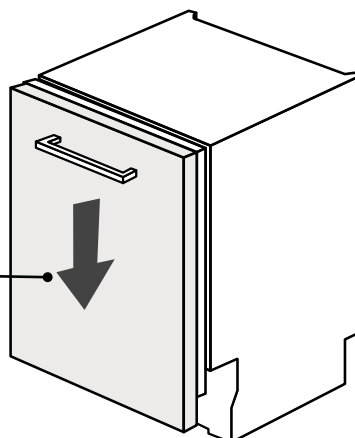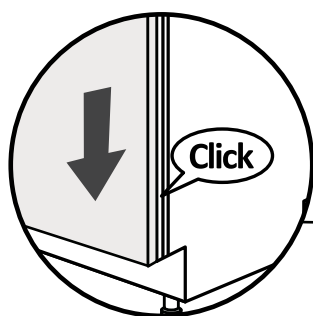


⚠ POZOR: Pripojte teraz umývačku riadu k vodovodnej a elektrickej sieti podľa pokynov v kapitole 8.

7.10 Upevnenie stroja ku kuchyni

Pokyny na upevnenie umývačky riadu na bočnú stranu susedných skriniek.

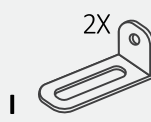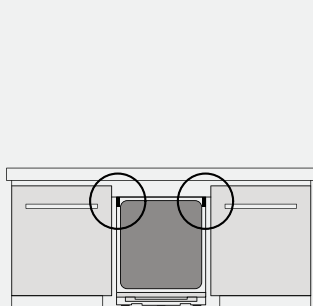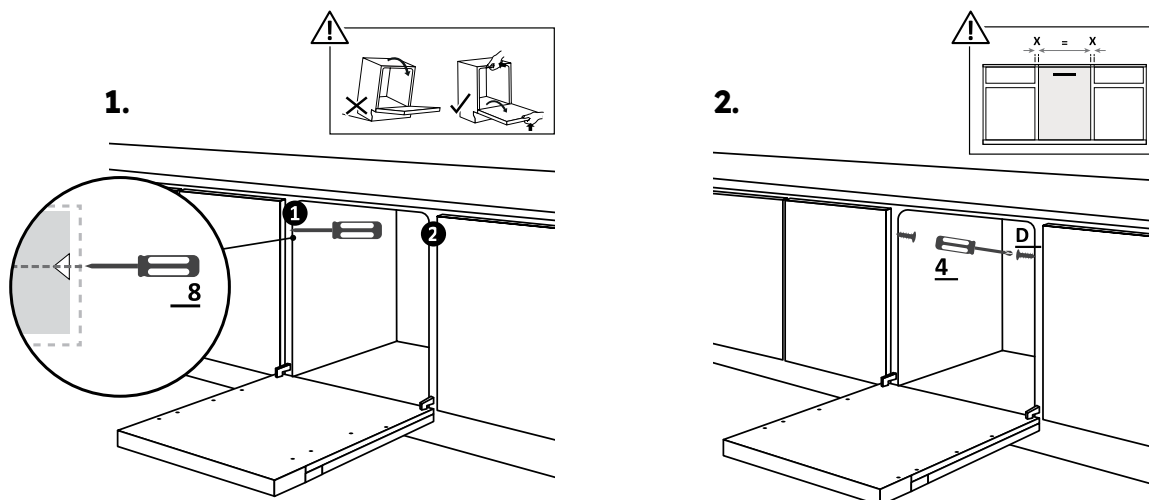

⚠ UPOZORNENIE: Ak nemôžete umývačku riadu pripevniť bočne, použite dodané konzoly a pripevnite ju k pracovnej doske; buďte opatrní, ak materiál pracovnej dosky nie je drevo.

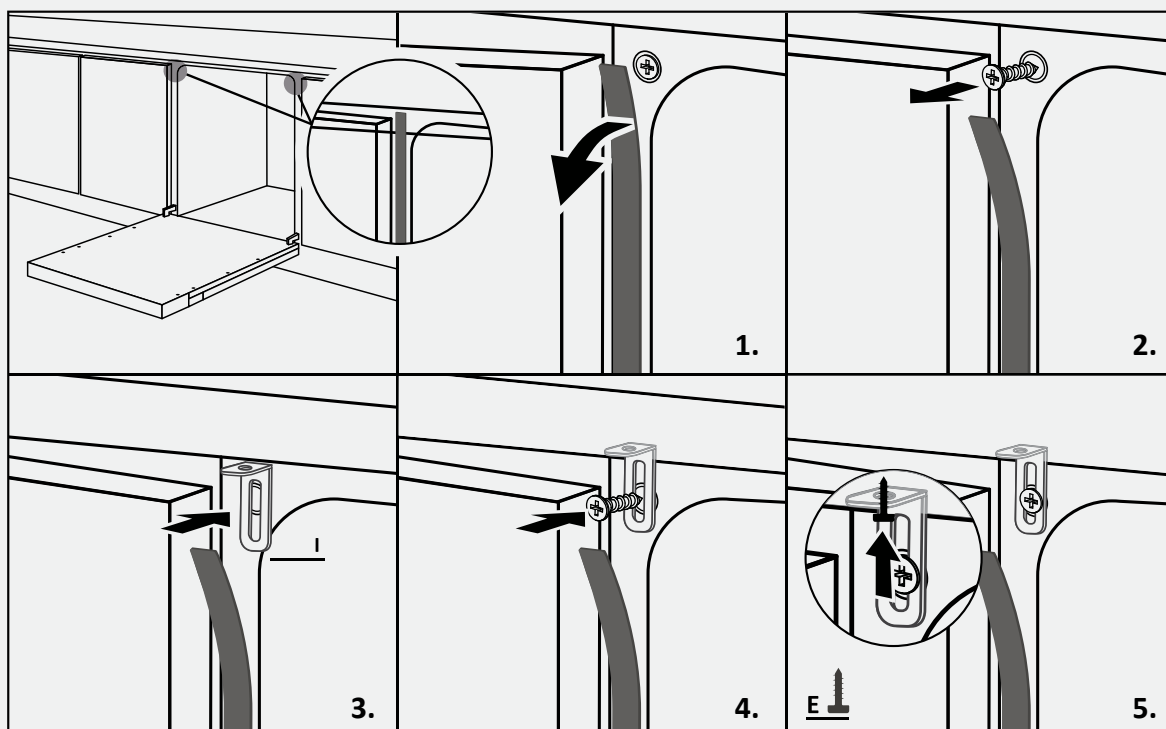

8 Pripojenie na vodovodnú a elektrickú sieť

8.1 Schéma zapojenia

Štandardná inštalačná schéma



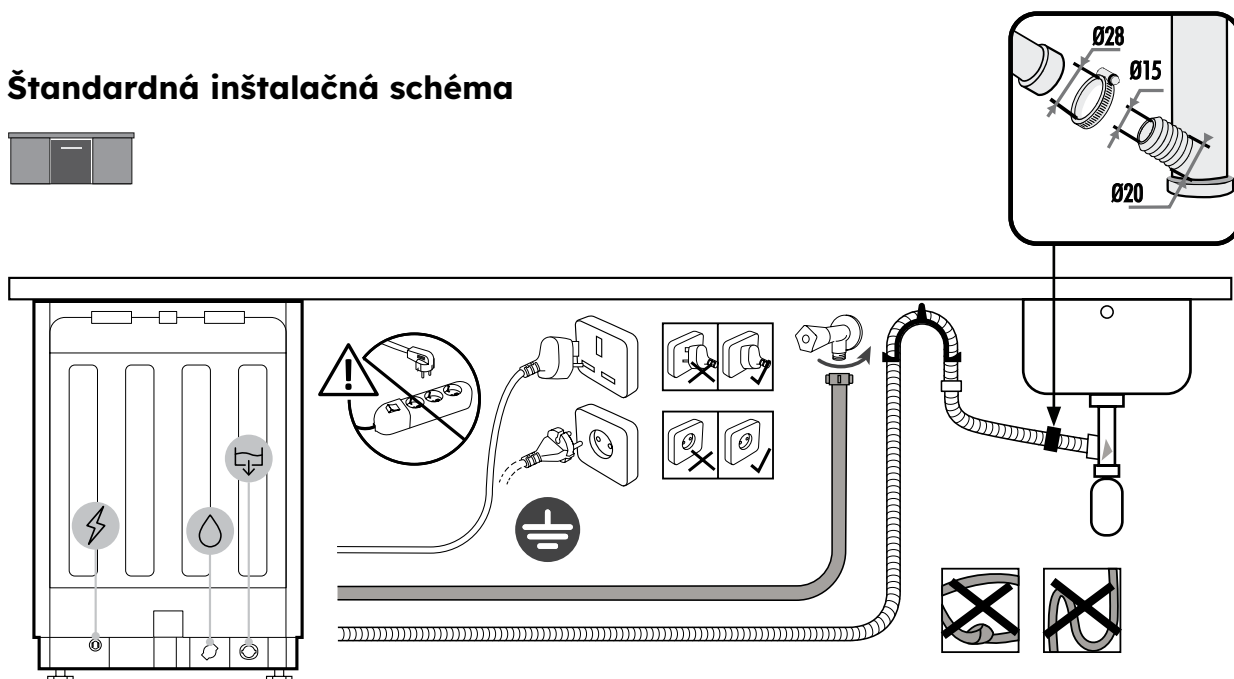


Schéma inštalácie do stĺpca

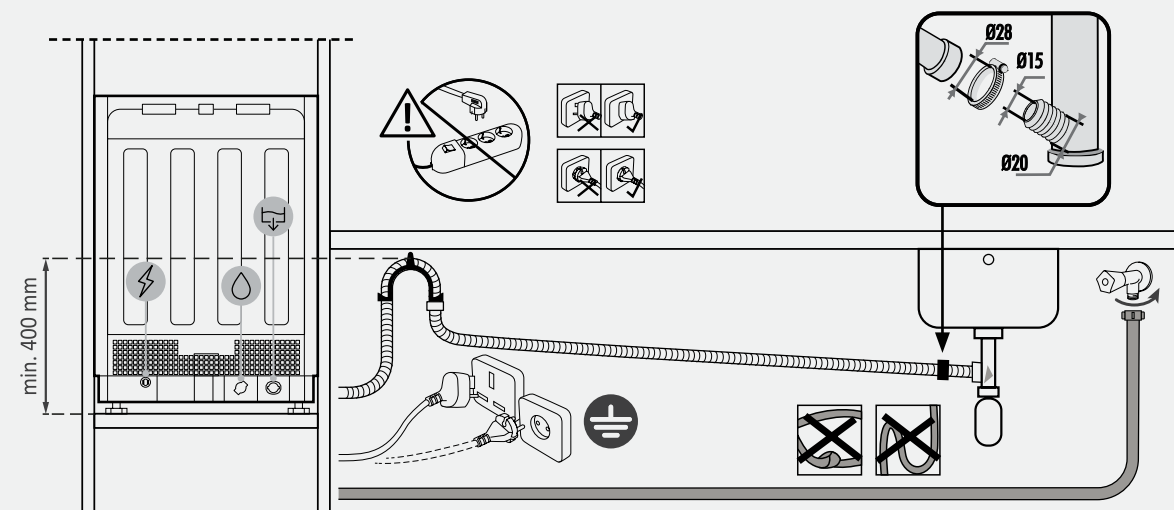

⚠ UPOZORNENIE: Uistite sa, že tlak vody je medzi 0,08 Mpa a 1 Mpa.

8.2 Bezpečnostné zariadenia

Všetky umývačky riadu sú vybavené bezpečnostným zariadením proti pretečeniu, ktoré v prípade, že voda prekročí normálnu hladinu v dôsledku poruchy, automaticky zastaví prívod vody a/alebo vypustí prebytočné množstvo.

Pre ďalšie informácie si pozrite Užívateľskú príručku.

Doručenie používateľovi

9

Na konci inštalácie:

- Informujte používateľa o základných funkciách;
- Informujte používateľa o všetkých dôležitých aspektoch bezpečného používania a manipulácie;
- Odovzdajte používateľovi príslušenstvo a pokyny na používanie a montáž na starostlivé uschovanie.

Po dokončení inštalácie odstráňte ochrannú fóliu, pásku a všetky ostatné obalové materiály a vyberte príslušenstvo z vnútra umývačky riadu.

 **POZNÁMKA:** Skutočný vzhľad výrobku závisí od zvoleného modelu.

Demontáž umývačky riadu

10

- Odpojte výrobok od elektrickej a vodovodnej siete;
- Odskrutkujte upevňovacie skrutky;
- Mierne nadvihnite výrobok a úplne ho vytiahnite;
- Tento výrobok nepoškodí nábytok, ktorý je možné použiť aj s novým spotrebičom.



Haier

Haier


Spis treści

1	Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas instalacji	p.2-3
2	Gdzie zainstalować zmywarkę	p.3
3	Wymiary zmywarki	p.4-5
4	Film instruktażowy krok po kroku	p.6
5	Narzędzia do instalacji	p.6
6	Wymiary do zabudowy	p.7
7	Wskazówki dotyczące instalacji zmywarki	p.8 - 15
7.1	Instalacja taśmy parowej	
7.2	Regulacja wysokości	
7.3	Regulacja tylnej nogi	
7.4	Regulacja wysokości przednich nóg	
7.5	Regulacja nachylenia	
7.6	Włożenie do zabudowanego wnętrza	
7.7	Mocowanie przednich nóg	
7.8	Przygotowanie panelu	
7.9	Instalacja panelu	
7.10	Mocowanie maszyny do kuchni	
8	Podłączenie do sieci wodnej i elektrycznej	p.16-17
8.1	Schemat połączeń	
8.2	Urządzenia zabezpieczające	
9	Dostarczenie użytkownikowi	p.17
10	Demontaż zmywarki	p.17


3 Wymiary zmywarki

Wymiary w mm

Widok aksonometryczny z przodu produktu

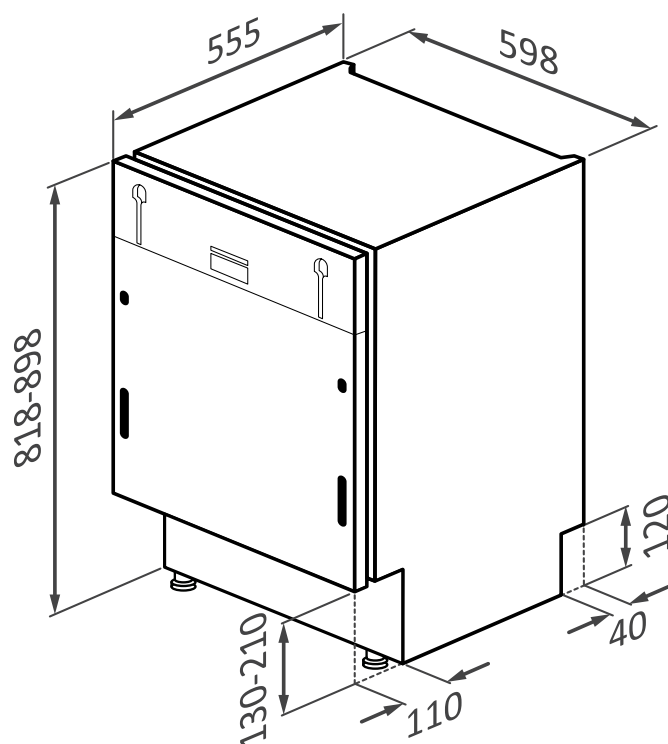


Widok aksonometryczny z przodu z drzwiami kuchennymi

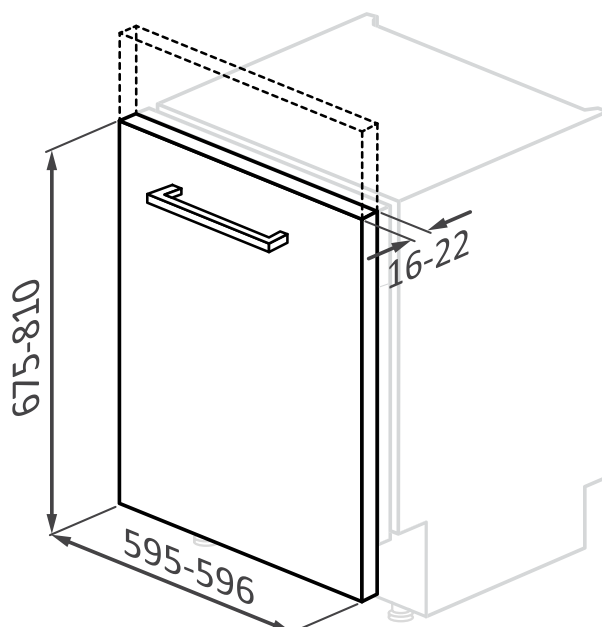


UWAGA: jeśli panel kuchenny waży więcej niż 9 kg, skontaktuj się z serwisem.

Wymiary w **mm**

Widok z tyłu

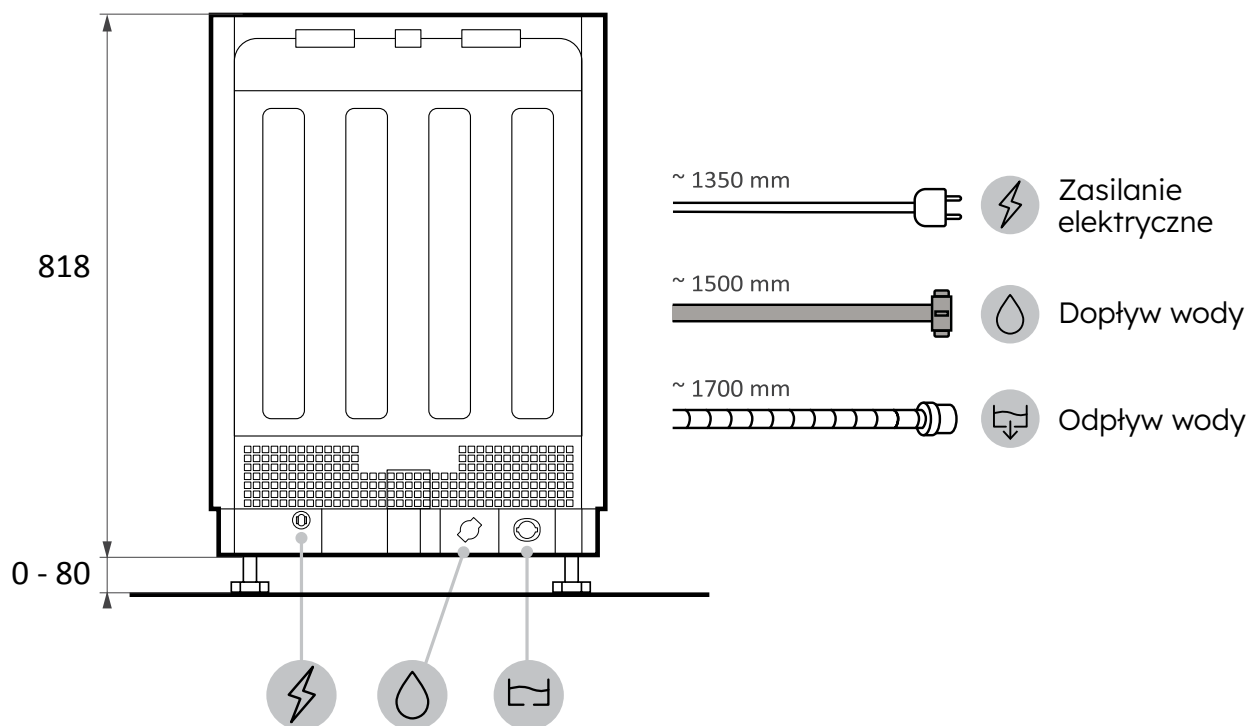

Widok z boku

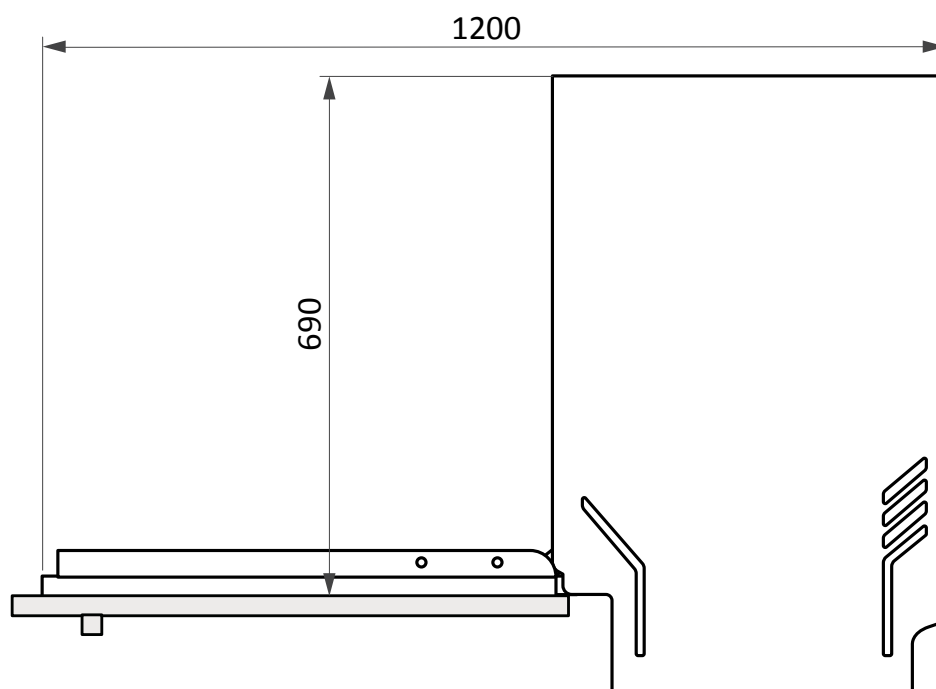


4 Film instruktażowy krok po kroku

Można obejrzeć film instalacyjny produktu, skanując kod QR.




lub klikając na poniższy **link**

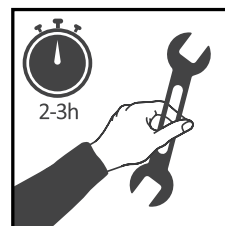


5 Narzędzia instalacyjne

Wymagane narzędzia

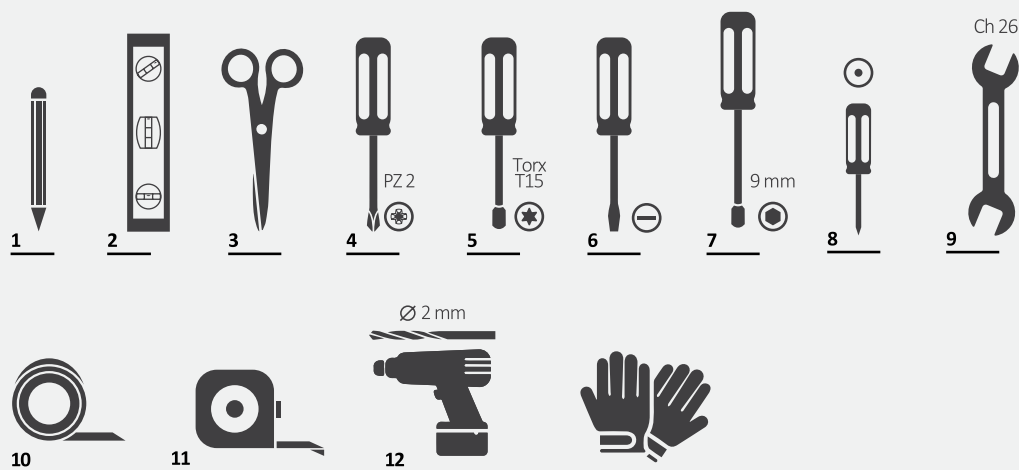


Narzędzia dostarczone z produktem


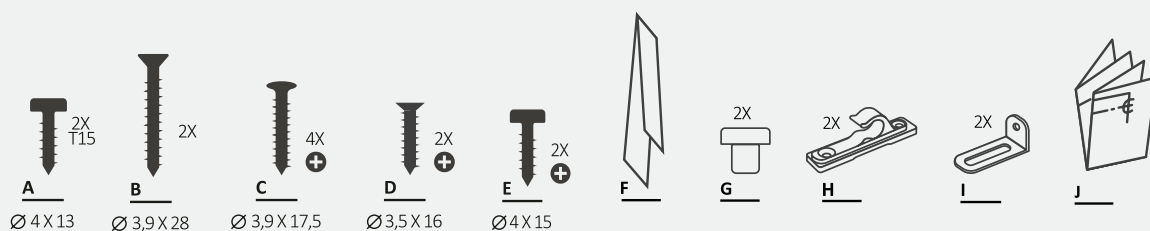


Wymiary w mm

Widok aksonometryczny

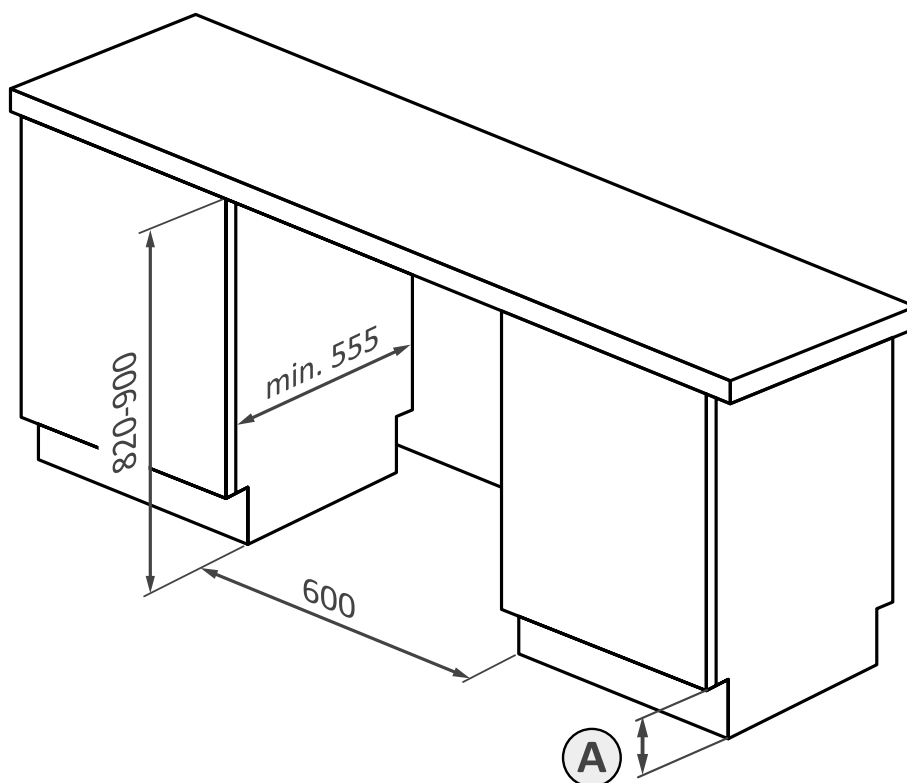

A

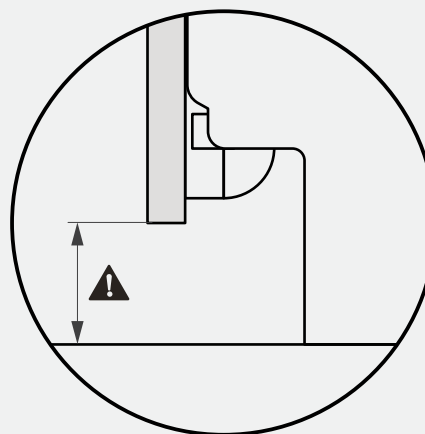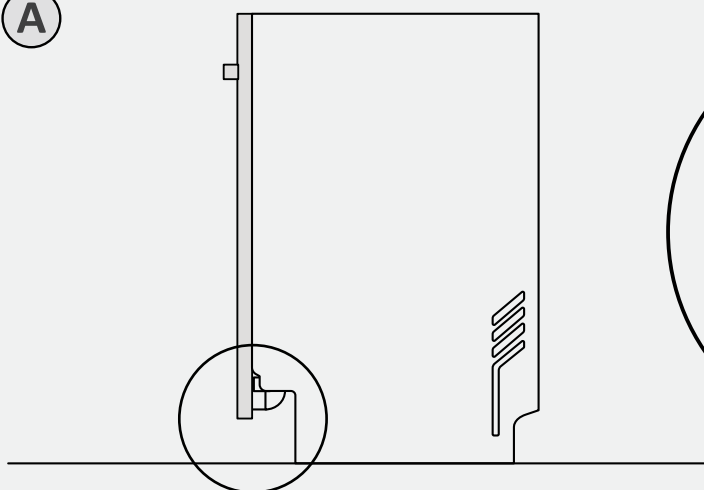


⚠ UWAGA: Minimalna wysokość wnęki to 818 mm; w tym przypadku odległość między drzwiami a podłogą musi wynosić od 10 do 130 mm. Jeśli zmywarka zostanie podniesiona (maks. 898 mm), odległość między drzwiami a podłogą również musi się proporcjonalnie zwiększyć, do maksymalnie 90-210 mm.

7 Wskazówki dotyczące instalacji zmywarki


7.1 Montaż paska ochrony pary

Zastosuj pasek pod blat i na bokach sąsiednich szafek.


1.

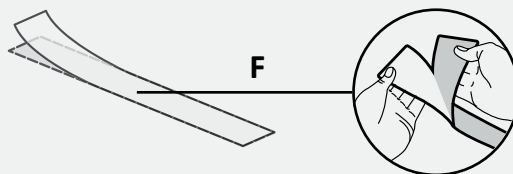

2.

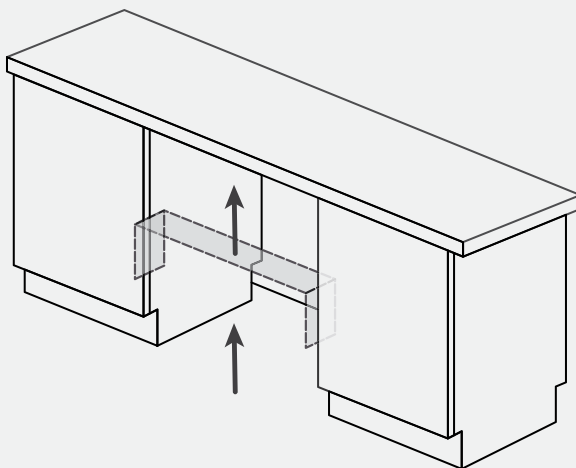


3.

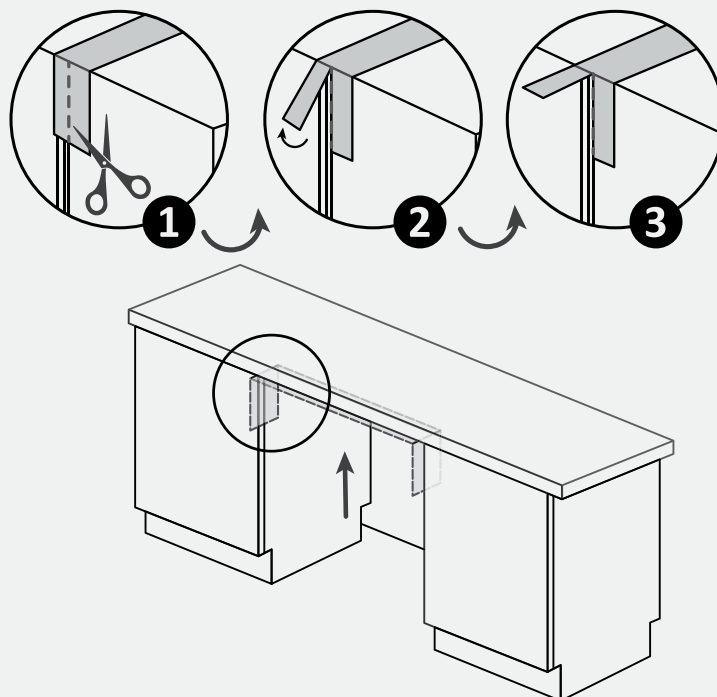



7.2 Regulacja wysokości

Pochyl zmywarkę, podnosząc tylną część o około 10 cm.

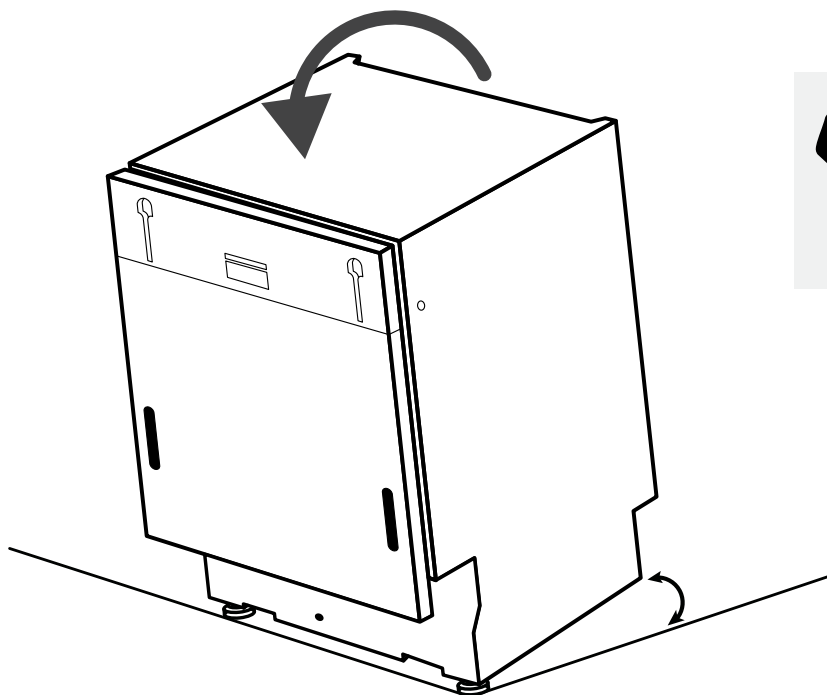

7.3 Regulacja tylnej nóżki


Wyreguluj wysokość tylnej nóżki od frontu maszyny zgodnie z instrukcją.

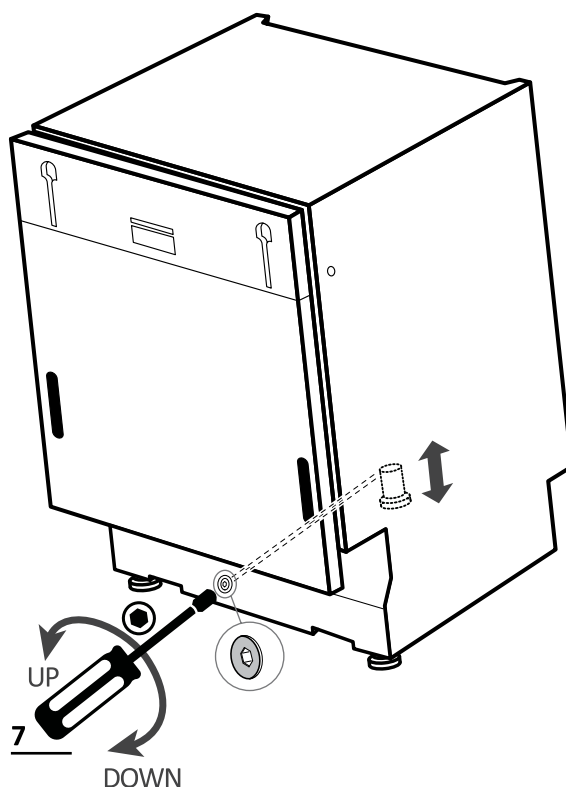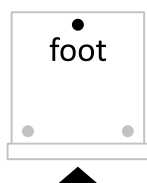

7 Wskazówki dotyczące instalacji zmywarki


7.4 Regulacja wysokości przednich nóg

Działać bezpośrednio na przednie nóżki. W razie potrzeby lekko podnieść zmywarkę.

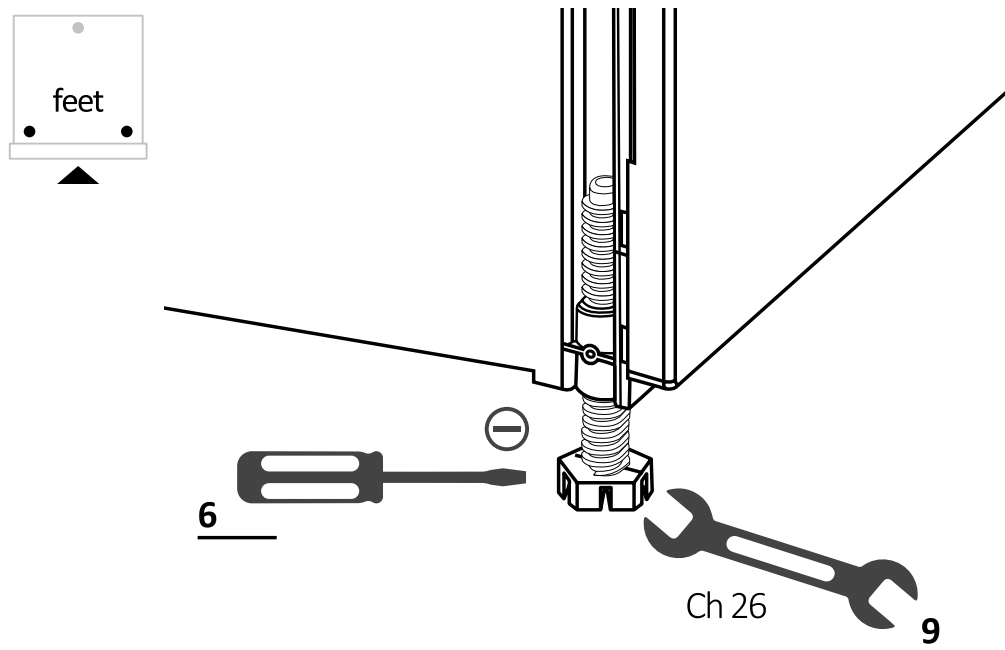

7.5 Regulacja nachylenia


Wypoziomuj zmywarkę względem płaszczyzn pionowej i poziomej.

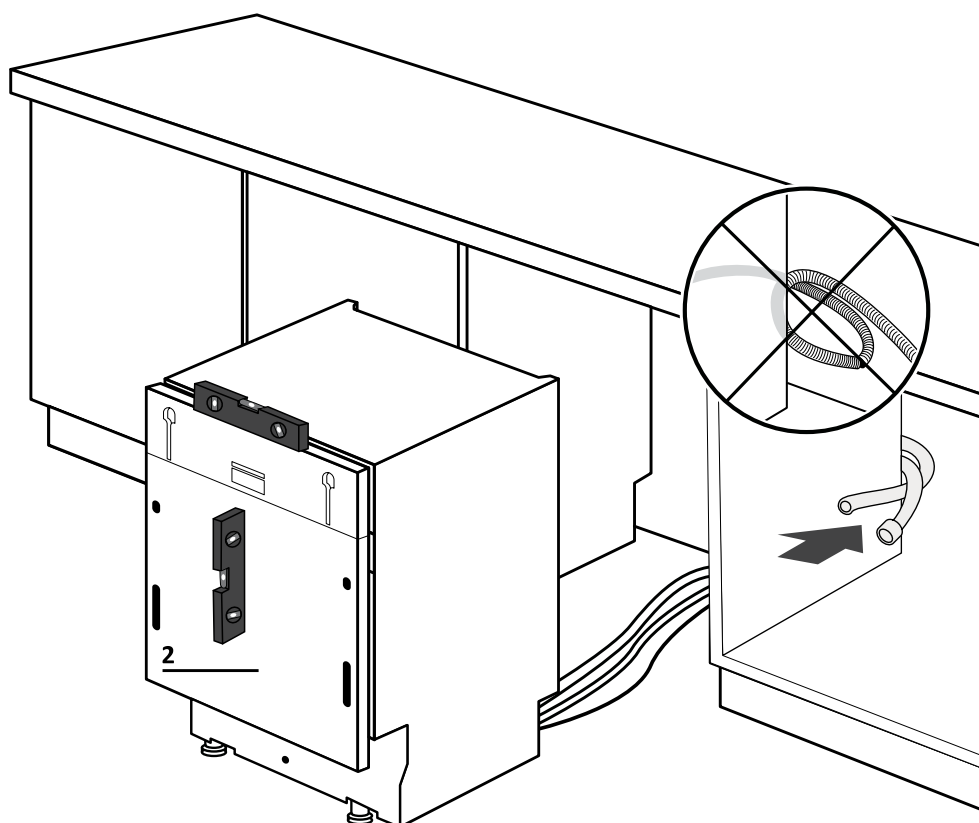

7.8 Przygotowanie panelu


1.

Zmierz odległość między górną krawędzią sąsiednich drzwi a zmywarką;

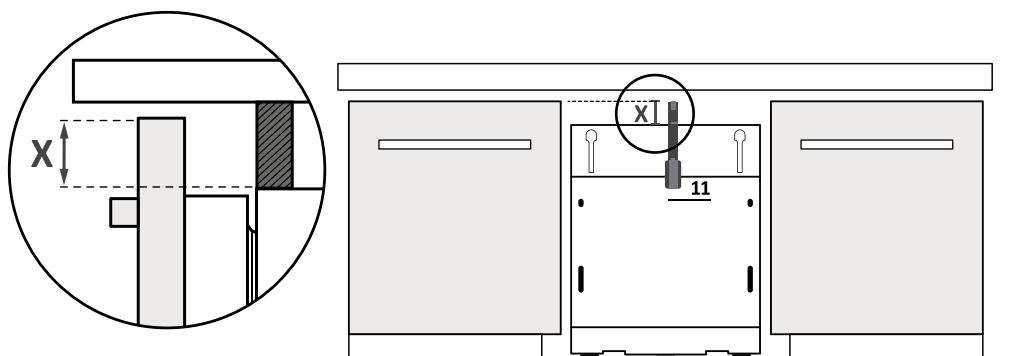


2.

Przenieś pomiar na panel kuchenny i wyznacz środek;

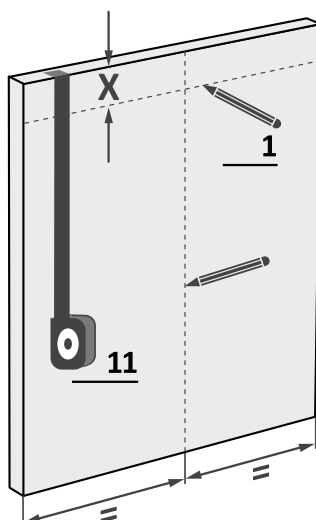

3.


Zastosuj szablon wiercenia i postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami;

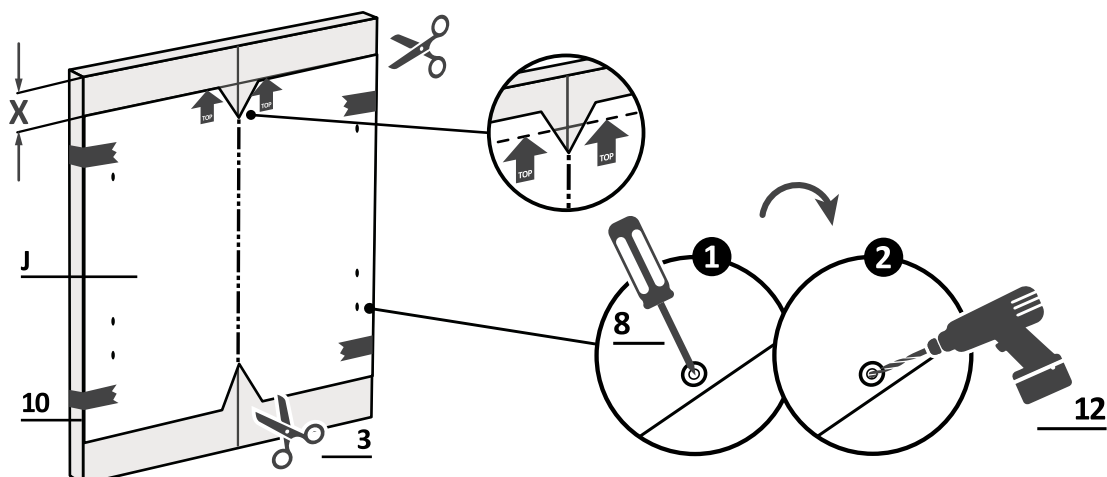


7.8 Przygotowanie panelu

4.

Usuń szablon i zamocuj akcesoria.

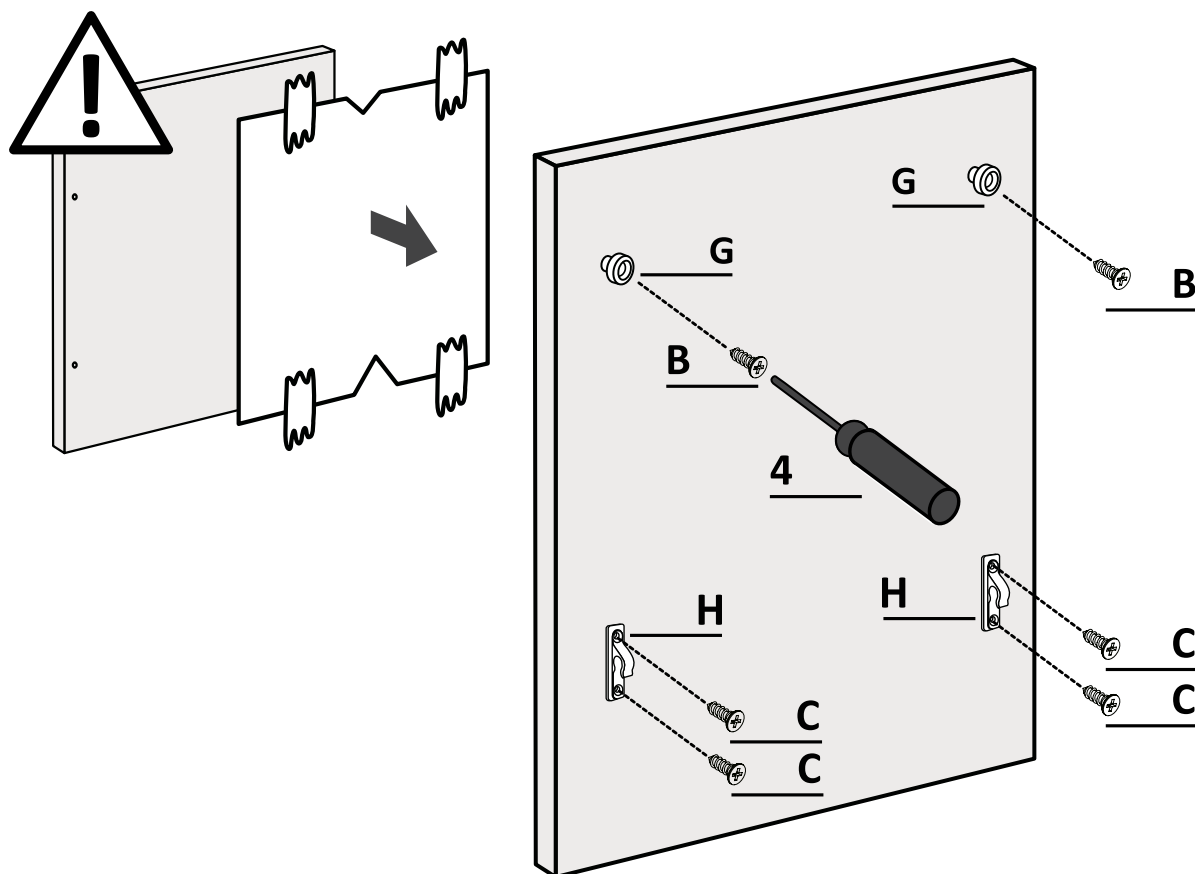

⚠ UWAGA: Unikaj, aby łby śrub wystawały z tyłu panelu podczas montażu uchwyty.


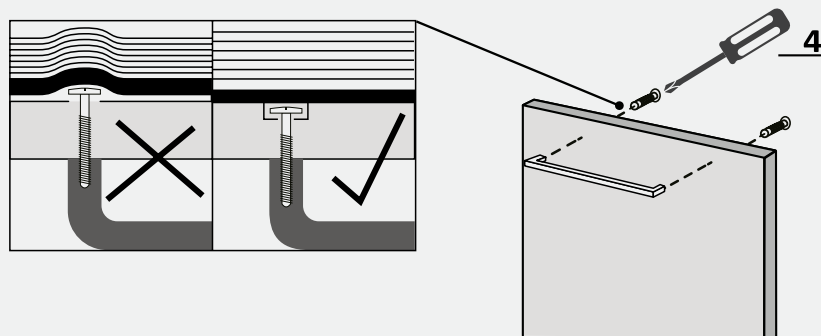


7 Wskazówki dotyczące instalacji zmywarki

7.9 Montaż panelu



1.

Włóż górne kołki do szczelin zmywarki;

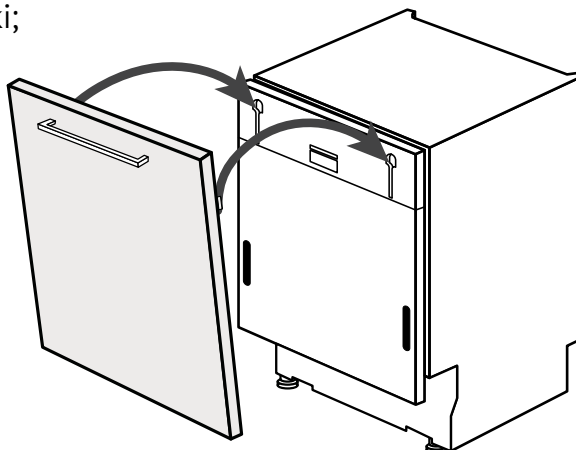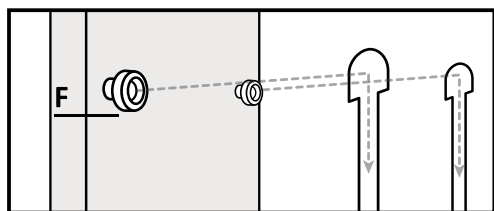



2.

Przymocuj panel do dolnej części zmywarki;

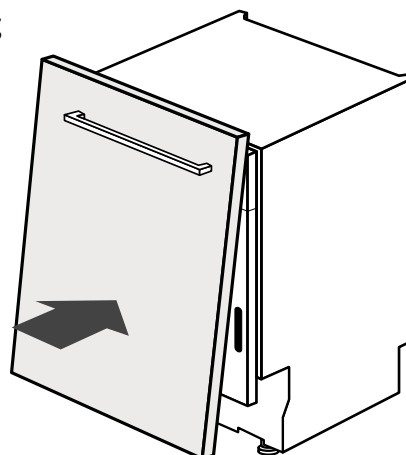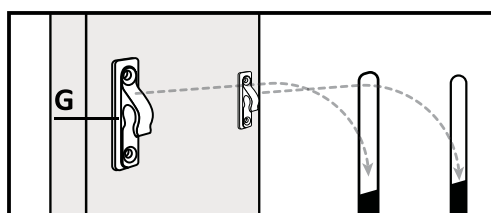

3.

Naciśnij panel w dół;

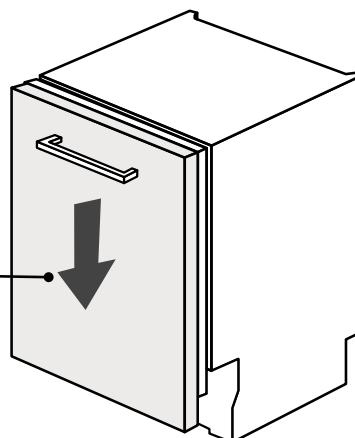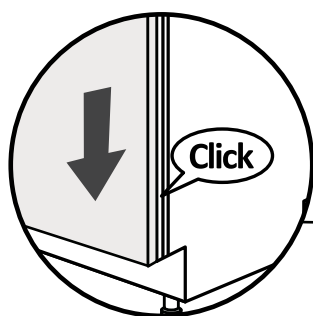


UWAGA: Podłącz teraz zmywarkę do sieci wodno-elektrycznej, postępując zgodnie z instrukcjami w rozdziale 8.



8 Podłączenie do sieci wodnej i elektrycznej

8.1 Schemat połączeń

Standardowy schemat instalacji

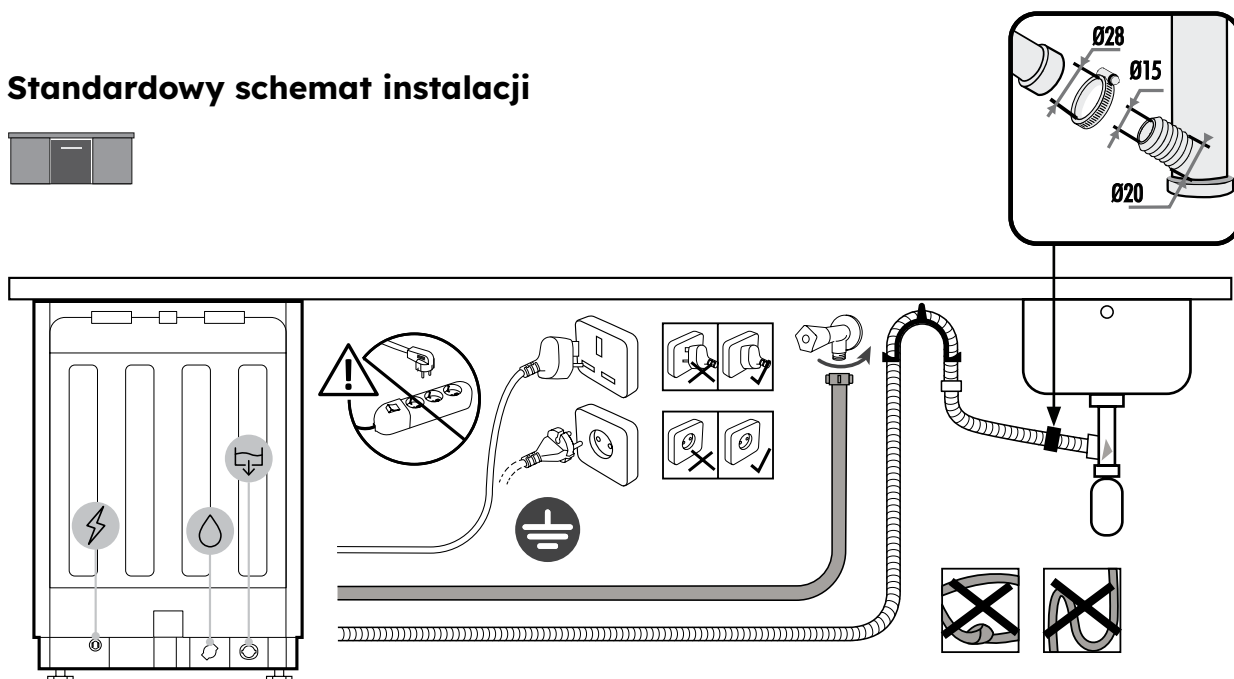

Schemat instalacji w kolumnie

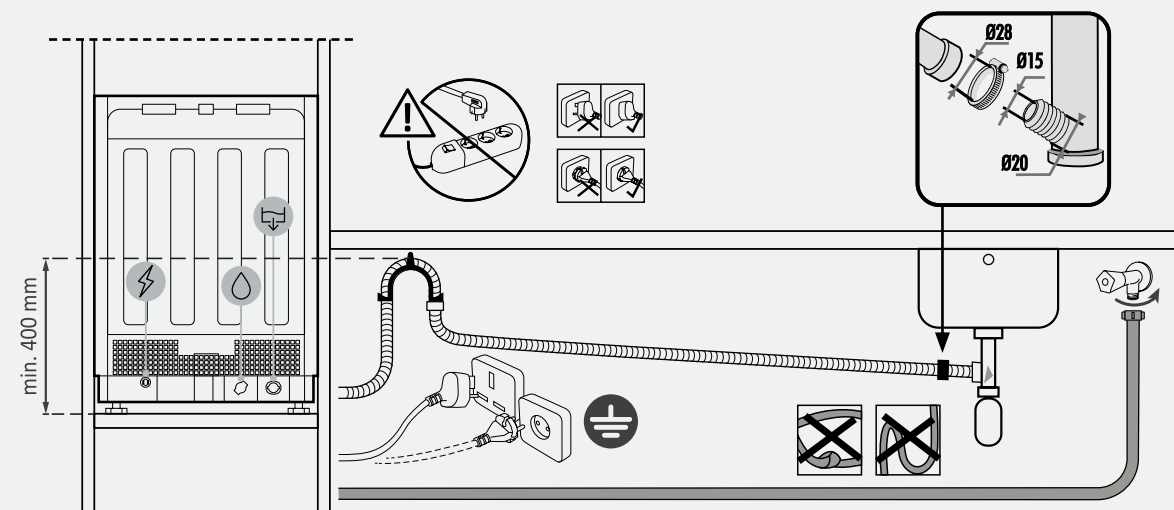

⚠ OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że ciśnienie wody mieści się w zakresie od 0,08 Mpa do 1 Mpa.



Haier

Haier



VÍTEJTE

Tato instalační příručka je určena pro výrobce kuchyní, kteří tyto výrobky začlení. Pro zajištění bezpečnosti a dosažení nejlepších výsledků si důkladně přečtěte tuto příručku, včetně bezpečnostních pokynů, a uchovejte ji pro budoucí použití. Před zahájením instalace si poznamenejte sériové číslo, protože může být potřebné v případě oprav. Zkontrolujte případná poškození během přepravy a v případě pochybností se před použitím poraďte s technikem. Vždy uchovávejte veškerý obalový materiál mimo dosah dětí.

i Poznámka: Vlastnosti a obrázky uvedené v tomto dokumentu jsou pouze orientační a mohou se změnit bez předchozího upozornění.

Obsah

1	Bezpečnostní upozornění k instalaci	p.2-3
2	Kde nainstalovat myčku nádobí	p.3
3	Rozměry myčky nádobí	p.4-5
4	Instalační video krok za krokem	p.6
5	Nástroje pro instalaci	p.6
6	Rozměry pro vestavbu	p.7
7	Pokyny k instalaci myčky nádobí	p.8 - 15
7.1	Instalace parního pásku	
7.2	Nastavení výšky	
7.3	Nastavení zadní nožky	
7.4	Nastavení výšky předních nožek	
7.5	Nastavení sklonu	
7.6	Vložení do vestavěného prostoru	
7.7	Upevnění předních nožek	
7.8	Příprava panelu	
7.9	Instalace panelu	
7.10	Upevnění stroje ke kuchyni	
8	Připojení k vodovodní a elektrické síti	p.16-17
8.1	Schéma zapojení	
8.2	Bezpečnostní zařízení	
9	Předání uživateli	p.17
10	Demontáž myčky	p.17

1 Bezpečnostní upozornění pro instalaci

Přečtěte si tyto pokyny před zahájením instalace produktu. Vaše bezpečnost je pro nás velmi důležitá. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tyto informace.

- Instalaci musí provést kvalifikovaný technik, který zná a dodržuje platné zákony v zemi instalace a pokyny výrobce;
- Pokud je nutná pomoc výrobce k odstranění závad způsobených nesprávnou instalací, tato pomoc není kryta zárukou;
- Odstraňte obalový materiál před uvedením spotřebiče do provozu;
- Po vybalení výrobku zkontrolujte, zda není poškozen, a v případě problémů kontaktujte servisní středisko ještě před instalací a nepřipojujte jej k elektrické síti;
- Poškozený výrobek může způsobit zkrat, úraz elektrickým proudem, požár a další nebezpečí;
- Zkontrolujte, zda balení obsahuje příslušenství nebo doplňkové materiály (sáčky se šrouby, dokumenty, brožury atd.), a v případě potřeby je vyjměte a uschovejte;
- Nesprávná instalace může způsobit škody nebo zranění osob, zvířat nebo věcí. Výrobce nenese odpovědnost za takové škody nebo zranění;
- Bezpečné používání je zajištěno pouze tehdy, pokud byla instalace provedena správně podle těchto pokynů. V případě poškození v důsledku nesprávné montáže nese odpovědnost montér;
- Během instalace nesmí být spotřebič připojen k elektrické síti;
- Doporučuje se nosit ochranné rukavice během instalace, aby nedošlo k poranění řezem;
- V případě nesprávné instalace, neoprávněného zásahu do přístroje nebo nesprávného připojení záruka na výrobek zaniká;
- Ujistěte se, že po vestavbě není napájecí kabel produktu přístupný;
- Po instalaci se napájecí kabel nesmí dostat do kontaktu s pohyblivými částmi kuchyňských komponent (např. zásuvkou) a nesmí být vystaven mechanickému namáhání;
- Při předání výrobku koncovému uživateli musí technik zajistit, že byl správně nainstalován;
- Nezapojte produkt do elektrické sítě, dokud nebude přední panel plně nainstalován. Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem;
- Dávejte pozor při přepravě, výrobek je těžký;
- Před zahájením instalace zkontrolujte všechny rozměry vestavěného prostoru podle pokynů uvedených v tomto návodu. Upozorňujeme, že je možné zarovnat dveře s ostatními skříňkami, i když přesahují ovládací panel;
- Ujistěte se, že instalační prostor je stabilní a pevný;

- Aplikujte ochrannou fólii, která je součástí instalační sady, pod pracovní desku a na okolní nábytek. Tato fólie chrání nábytek před vlhkostí;
- Budьте opatrní při otevírání a zavírání produktu;
- Nesprávná instalace může způsobit převrácení produktu;
- Výrobek musí být vyrovnaný, aby správně fungoval, jinak se dveře správně nezavřou a unikne horká pára.


Kde nainstalovat myčku nádobí **2**

- Nainstalujte a používejte tento výrobek v uzavřeném, krytém, suchém a dobře větraném prostředí;
- Neinstalujte výrobek ve venkovních prostorech vystavených povětrnostním vlivům;
- Namontujte výrobek v blízkosti elektrické zásuvky;
- Používejte výrobek pouze tehdy, je-li vložen do vestavného prostoru, jinak hrozí riziko zranění a popálení;
- Neinstalujte myčku pod varnou desku;
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, kamna atd.);
- Nevkládejte výrobek na koberce nebo podobné povrchy;
- Umístěte výrobek na čistý, rovný a pevný povrch.


3 Rozměry myčky nádobí

Rozměry v mm

Přední axonometrický pohled na výrobek

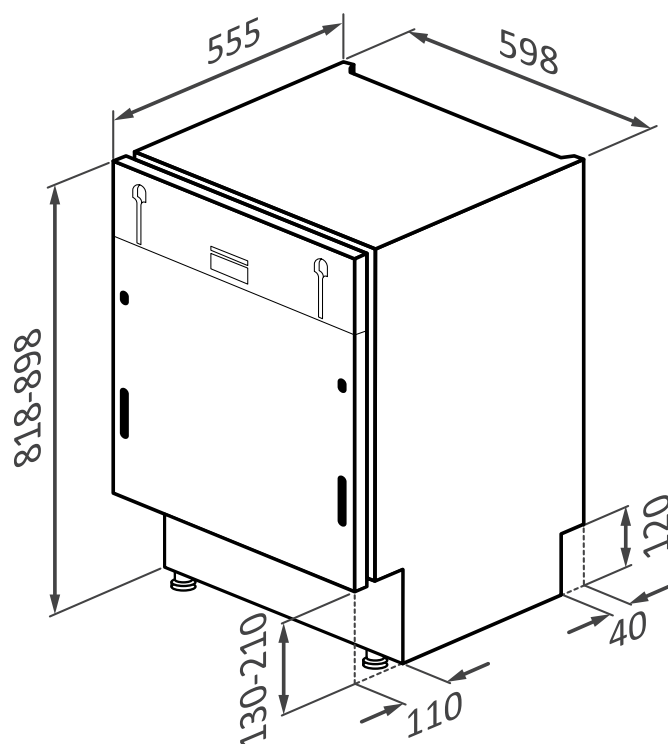


Přední axonometrický pohled s kuchyňskými dvířky

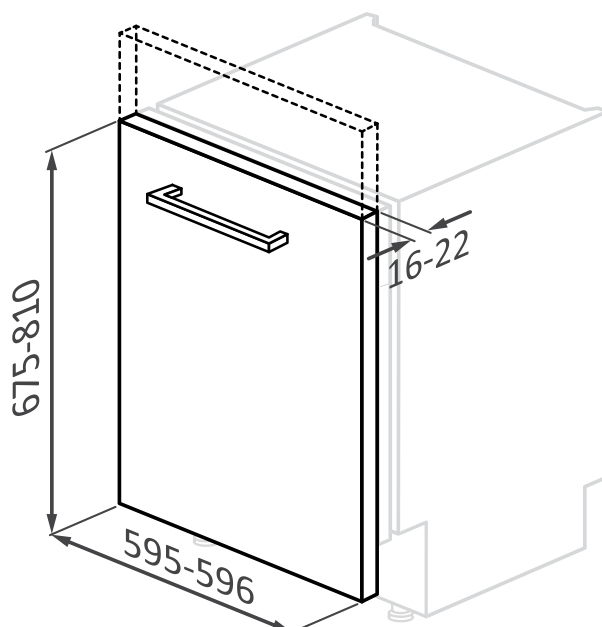


UPOZORNĚNÍ: pokud je kuchyňský panel těžší než 9 kg, kontaktujte servisní středisko.

Rozměry v mm

Zadní pohled

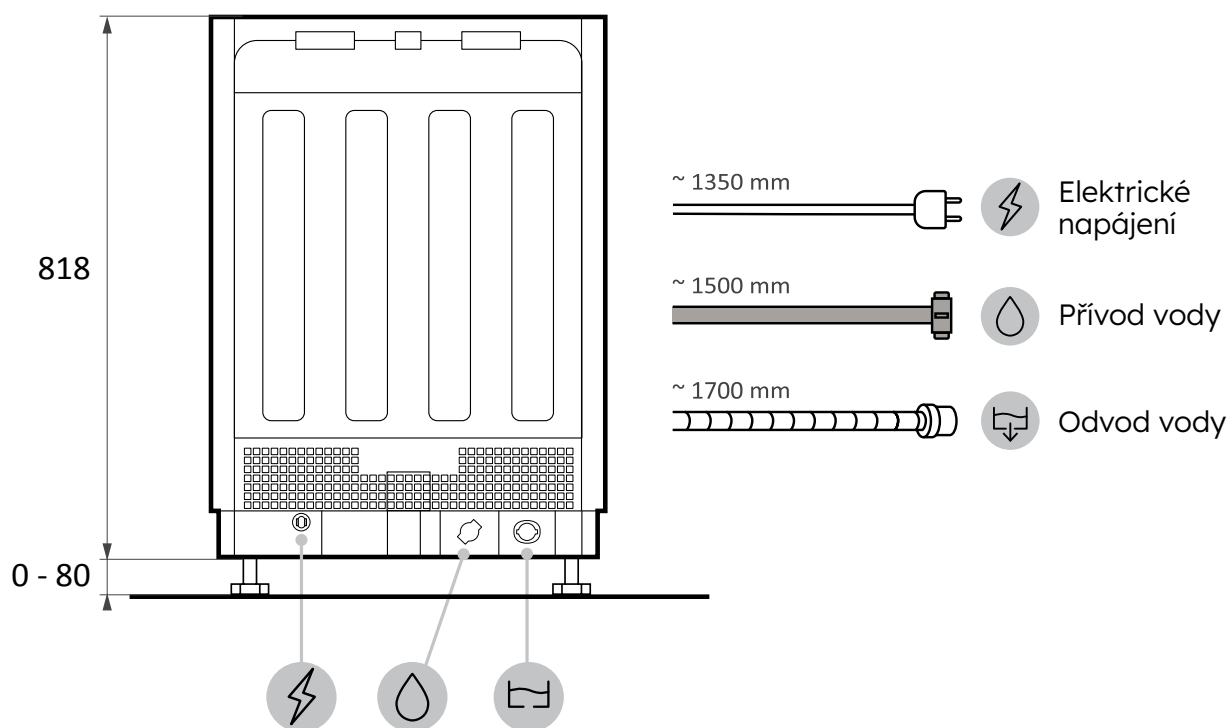

Boční pohled

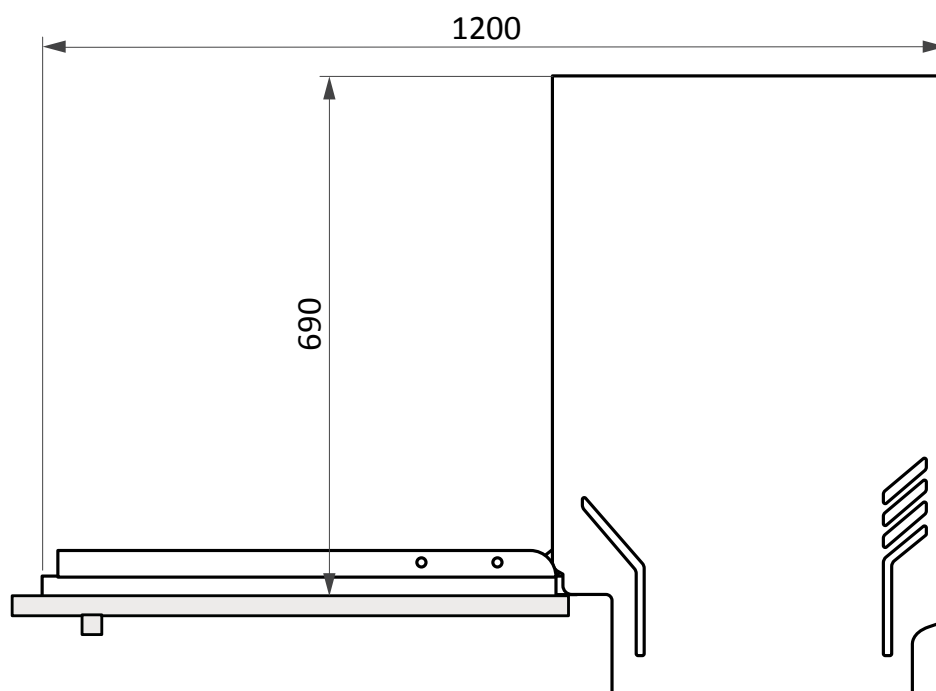


4 Instalační video krok za krokem

Video instalace produktu můžete zobrazit naskenováním QR kódu.




nebo kliknutím na následující **link** 

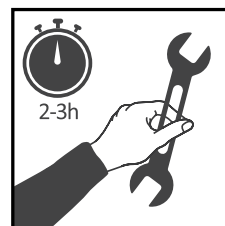


5 Instalační nástroje

Požadované nástroje

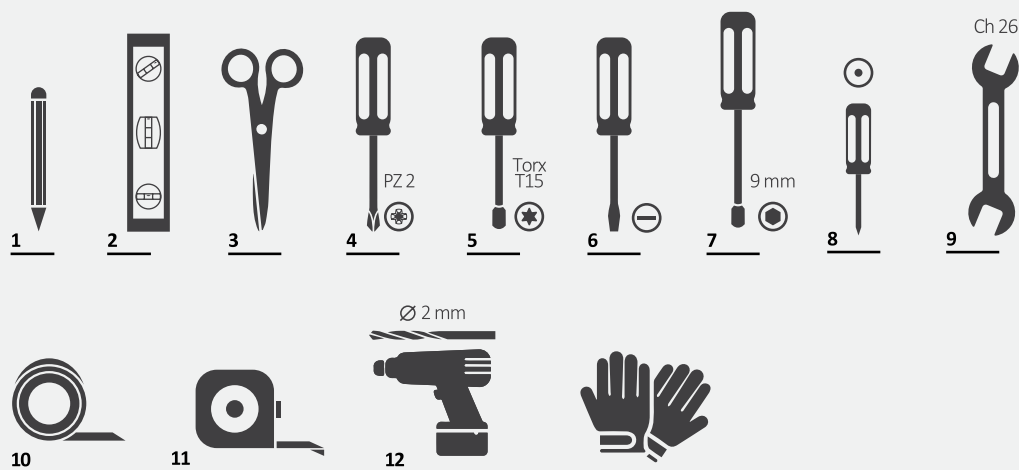


Nástroje dodané s produktem


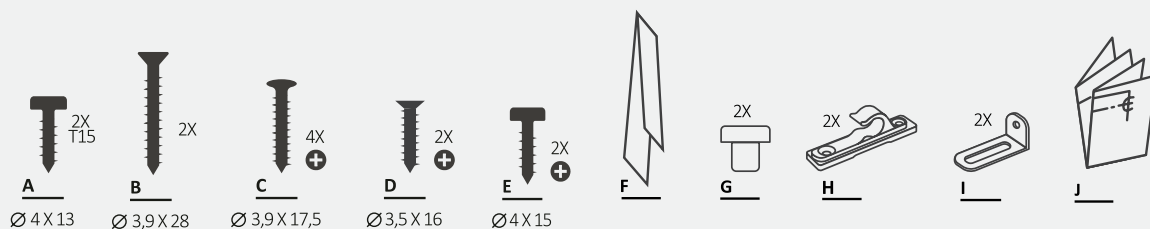


Rozměry v mm

Axonometrický pohled

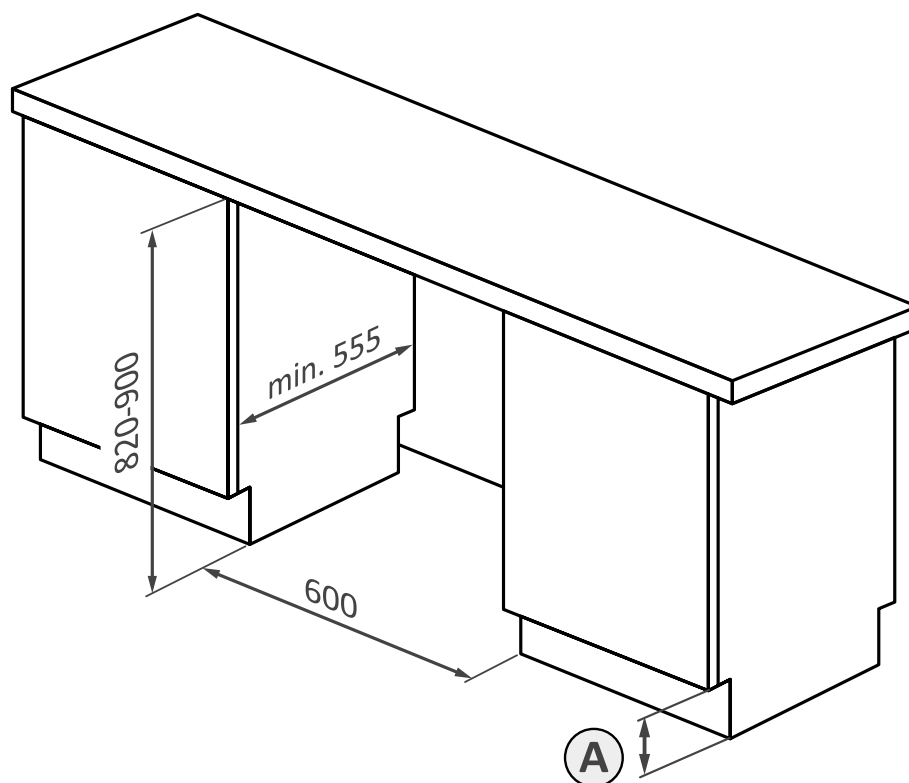

A

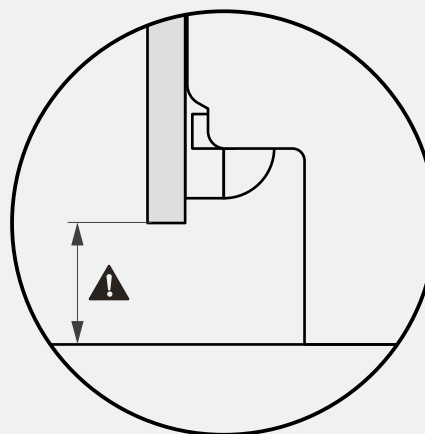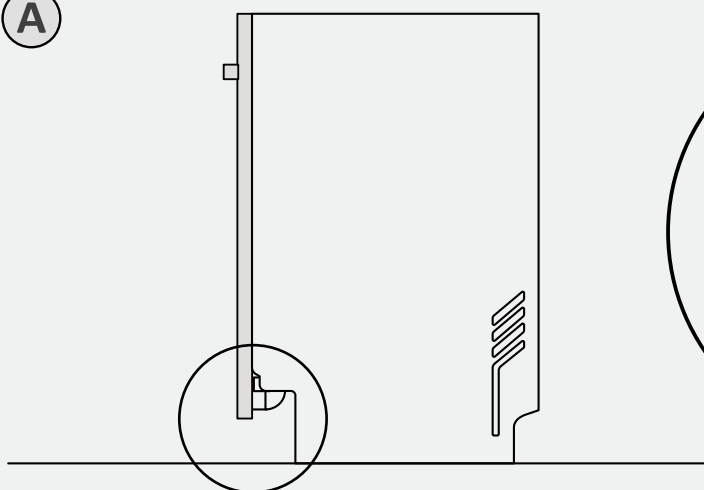


⚠ UPOZORNĚNÍ: Minimální výška výklenku je 818 mm; v tomto případě musí být vzdálenost mezi dveřmi a podlahou mezi 10 a 130 mm. Pokud je myčka nádobí zvednuta (max. 898 mm), musí se také úměrně zvýšit vzdálenost mezi dveřmi a podlahou, až do maxima mezi 90 a 210 mm.

7 Pokyny týkající se instalace myčky nádobí


7.1 Instalace parotěsného pásu

Aplikujte pásku pod pracovní desku a na stranách sousedních skříněk.


1.

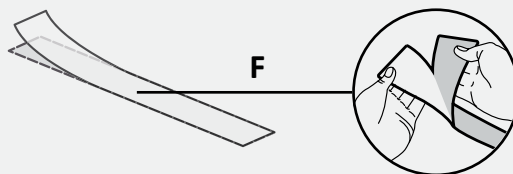

2.

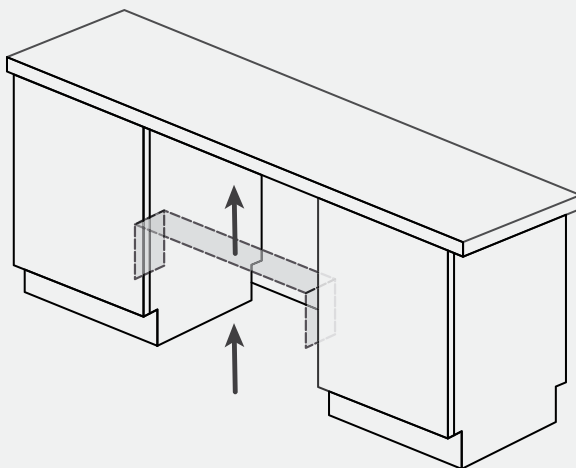


3.

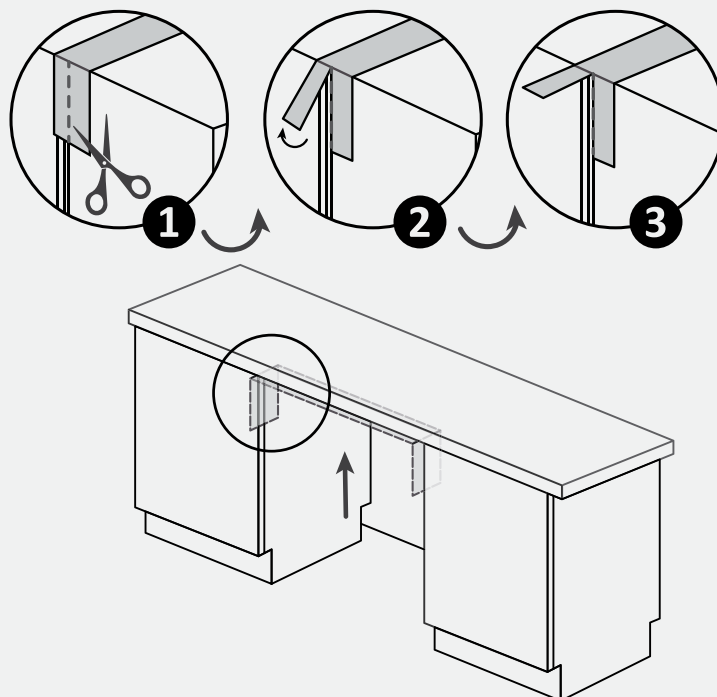



7.2 Nastavení výšky

Nakloňte myčku zvednutím zadní části asi o 10 cm.

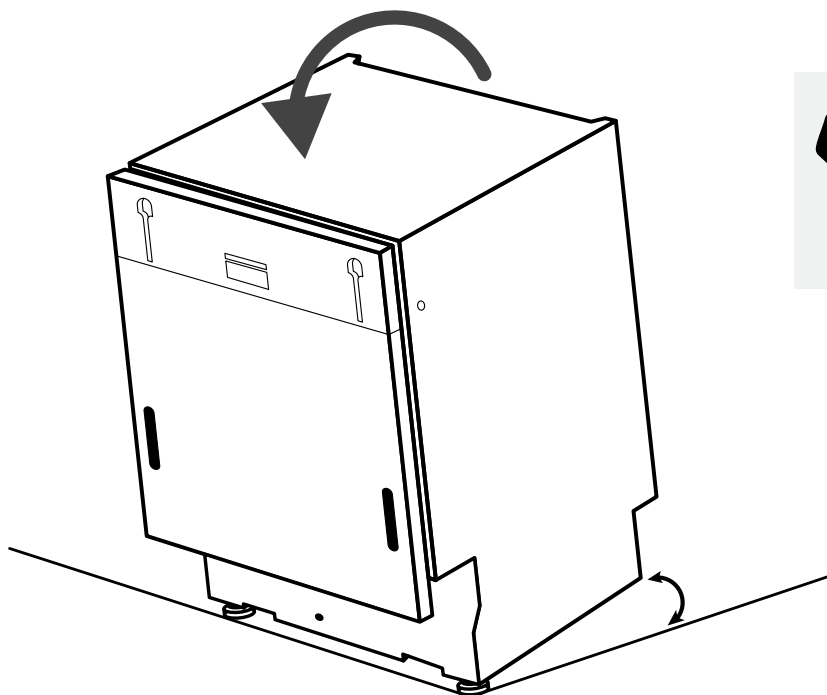

7.3 Nastavení zadní nožičky


Nastavte výšku zadní nožičky zepředu stroje podle pokynů.

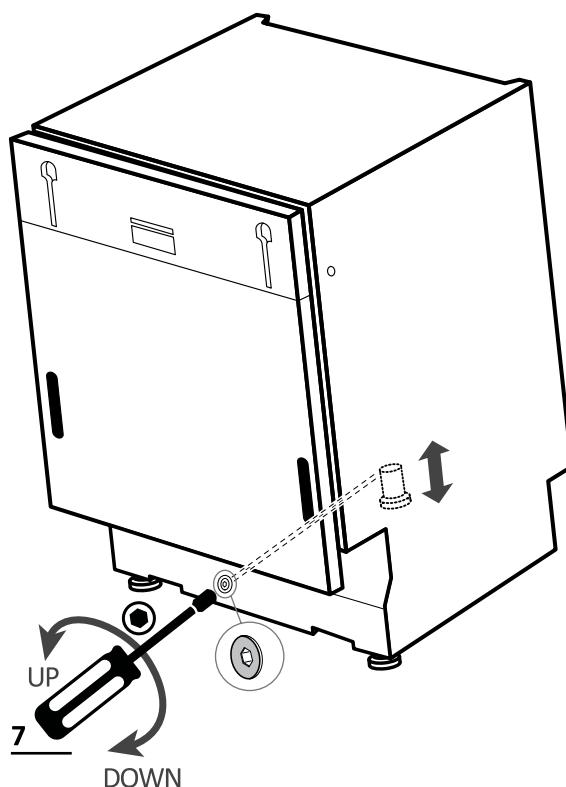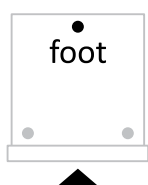

7 Pokyny týkající se instalace myčky nádobí


7.4 Nastavení výšky předních nožiček

Působte přímo na přední nožičky. V případě potřeby lehce zvedněte myčku.

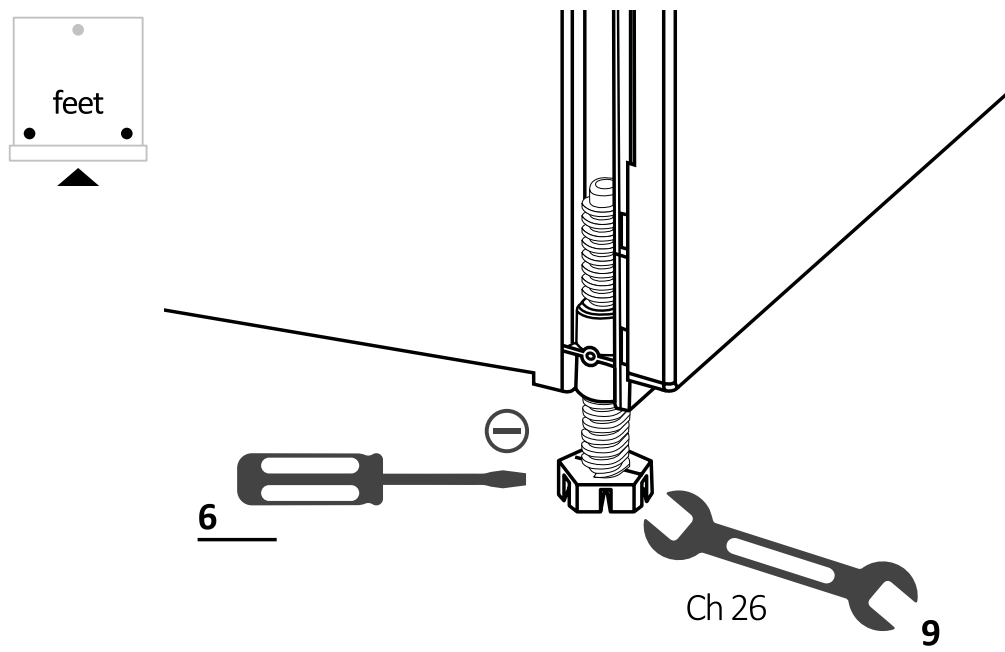


7.5 Nastavení sklonu

Vyrovnejte myčku nádobí podle svislé a vodorovné roviny.

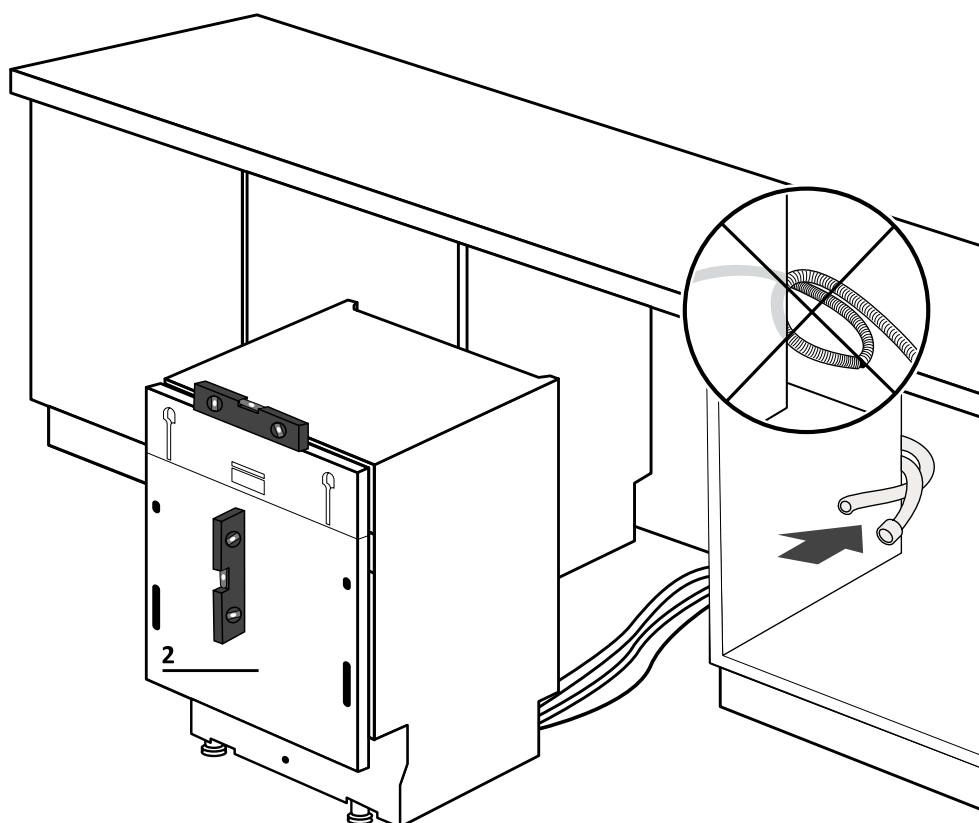


7.6 Vložení do vestavného prostoru

Vložte myčku nádobí do vestavného prostoru a zkontrolujte rozměry a tolerance.

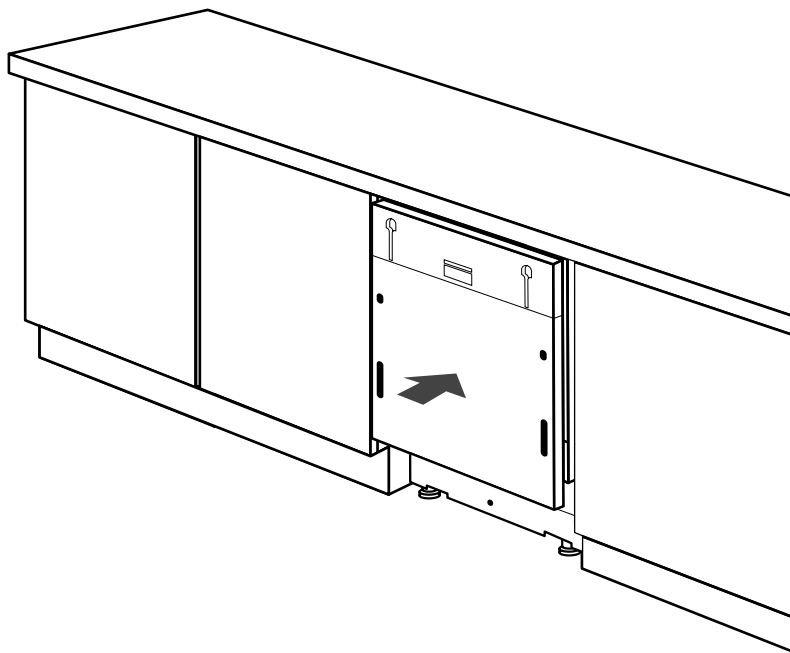

7.7 Upevnění předních nožiček


Po kontrole všech rozměrů trvale upevněte přední nožky, aby se časem neuvolnily. Tento úkon lze provést i po připevnění kuchyňského panelu.

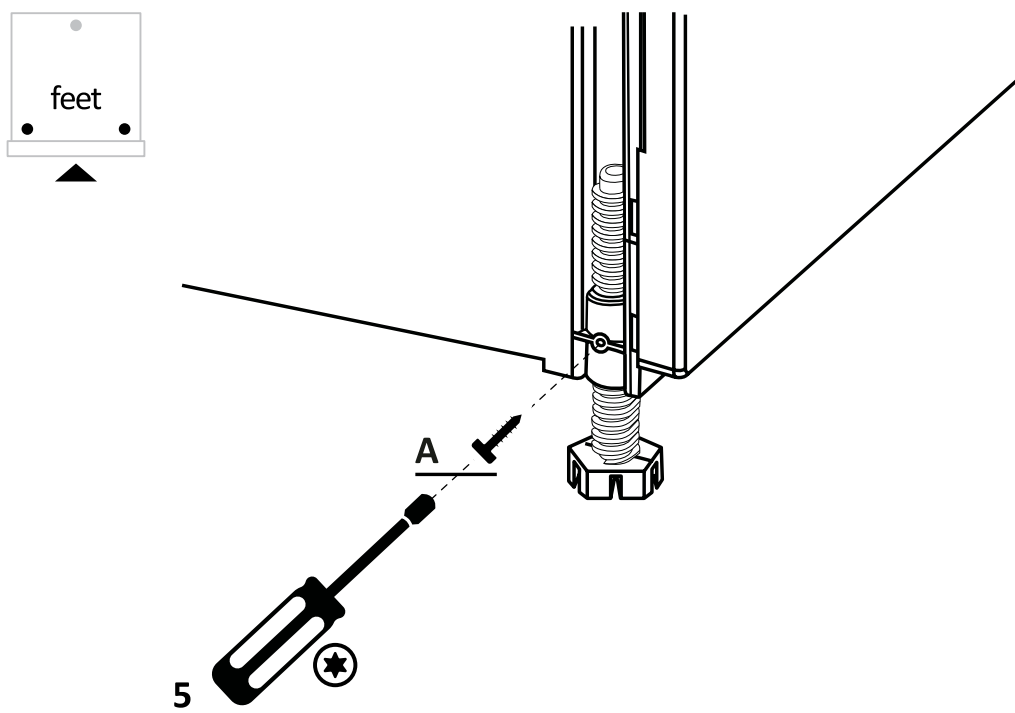

7.8 Příprava panelu


1.

Změřte vzdálenost mezi horním okrajem sousedních dvířek a myčkou nádobí;

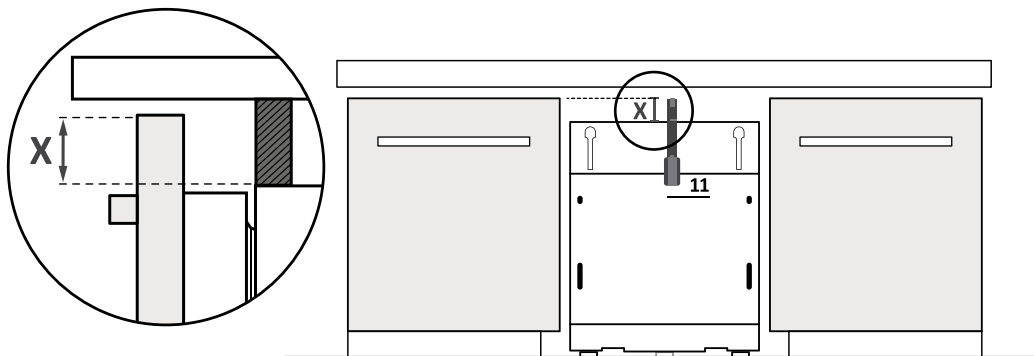


2.

Přeneste rozměr na kuchyňský panel a označte střed;

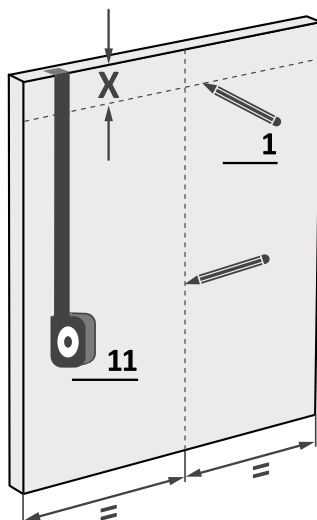

3.


Aplikujte vrtací šablonu a postupujte podle přiložených pokynů;

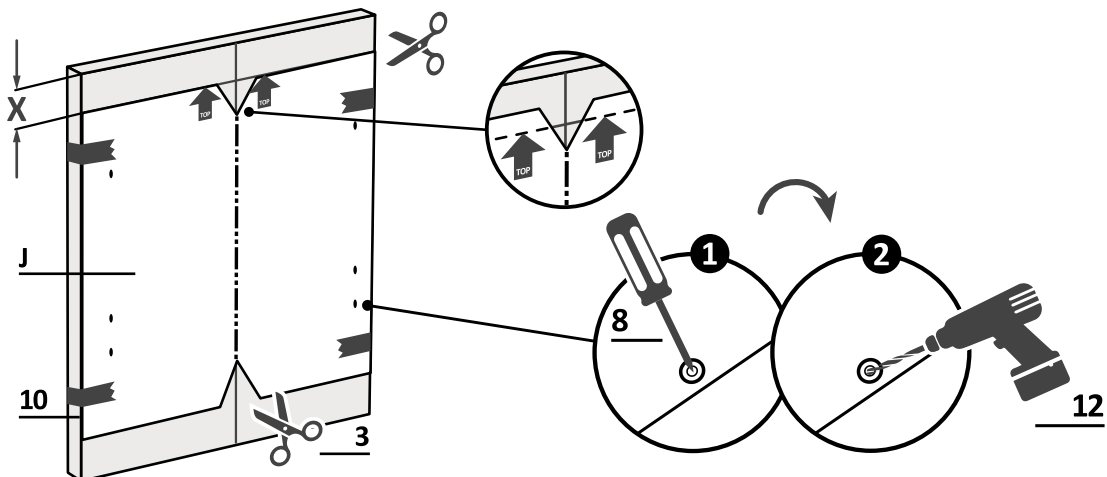


7.8 Příprava panelu

4.

Odstraňte šablonu a připevněte příslušenství.

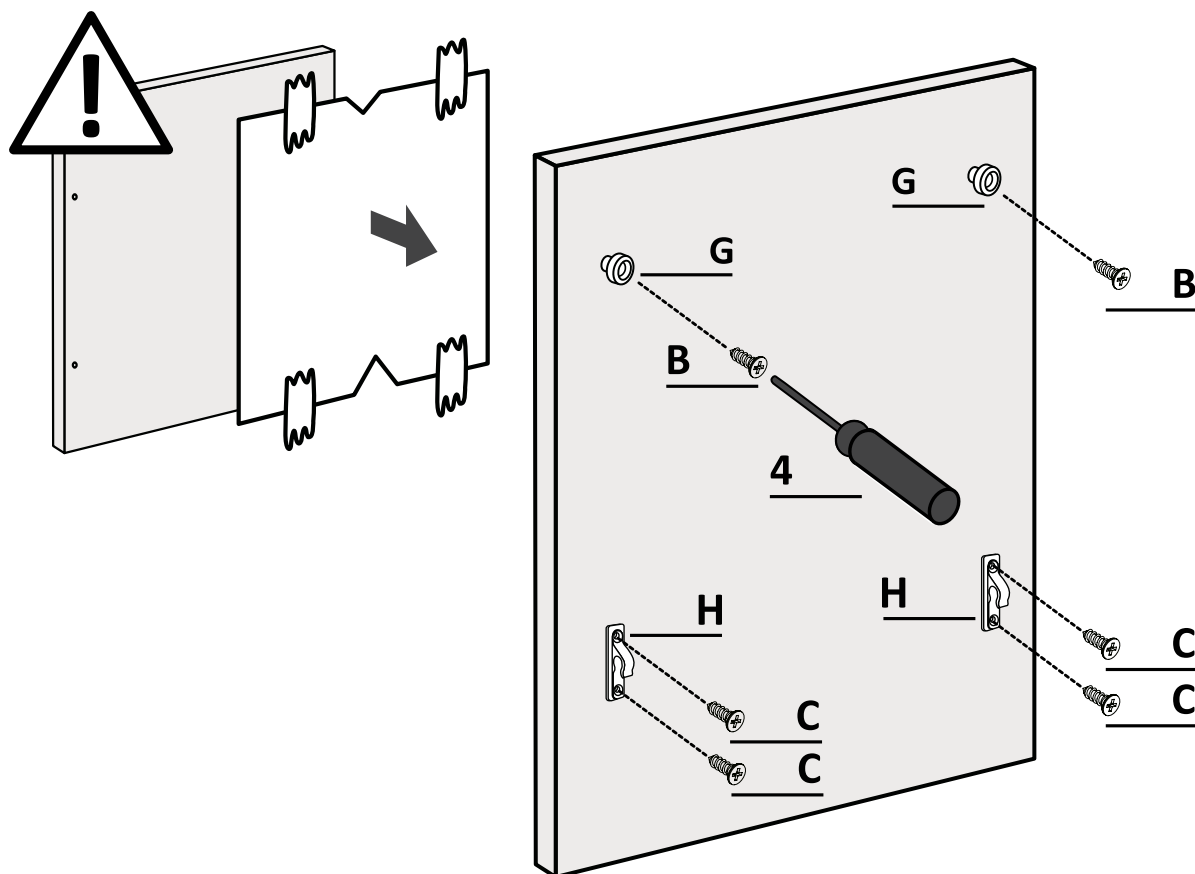


⚠ Z POZOR: abraňte vyčnívání hlav šroubů na zadní straně panelu při instalaci madla.

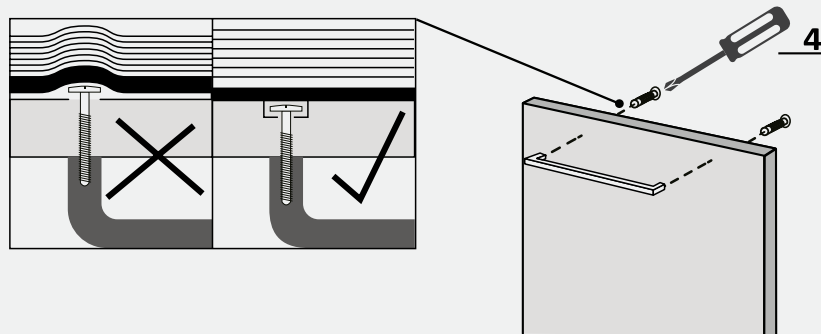

7.9 Instalace panelu


1.

Vložte horní kolíky do slotů myčky;

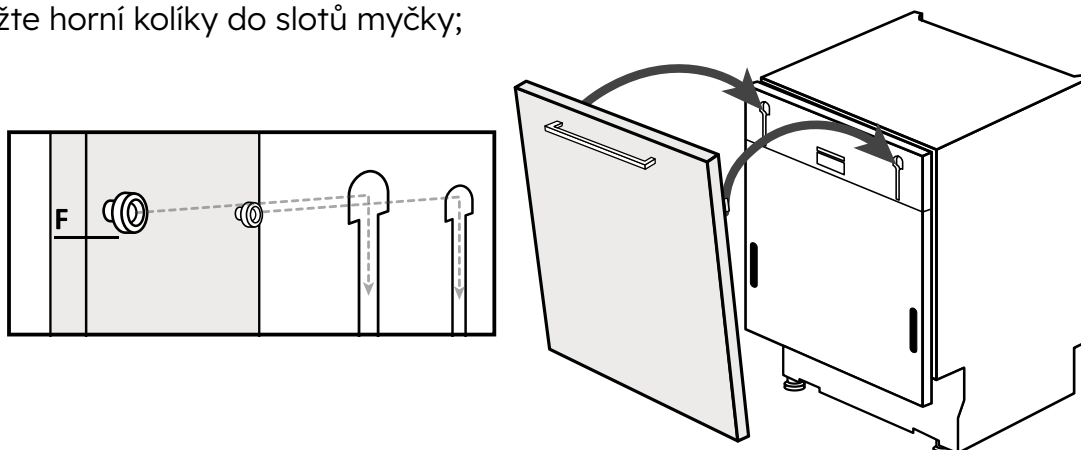


2.

Připevněte panel k dolní části myčky nádobí;

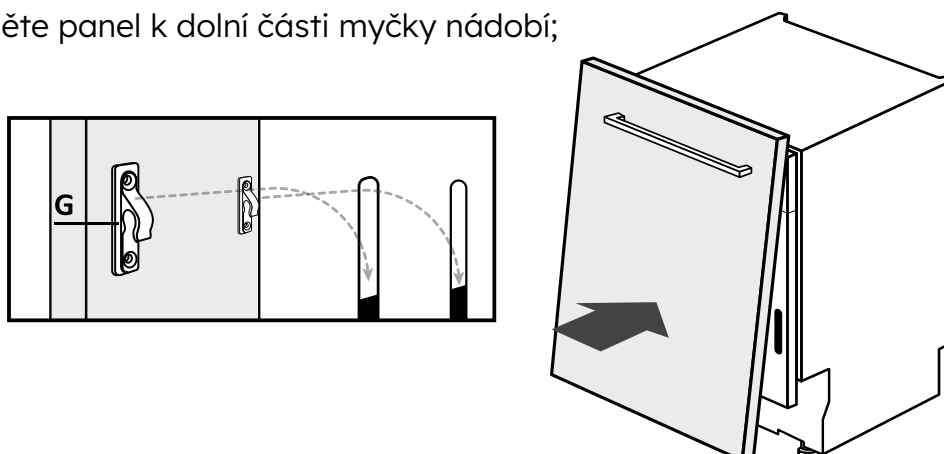

3.




Stiskněte panel dolů;

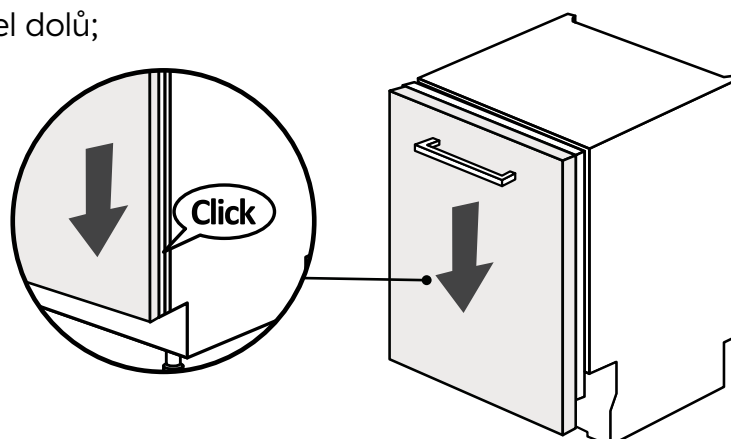


⚠ Z POZOR: Nyní připojte myčku nádobí k vodovodní a elektrické síti podle pokynů v kapitole 8.

7.10 Připevnění stroje ke kuchyňské lince

Pokyny pro připevnění myčky na bok sousedních skříněk.

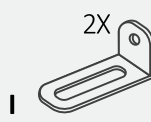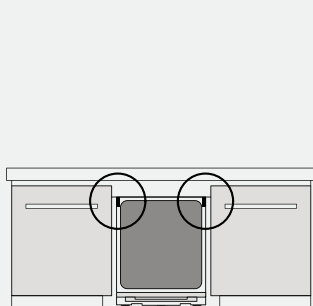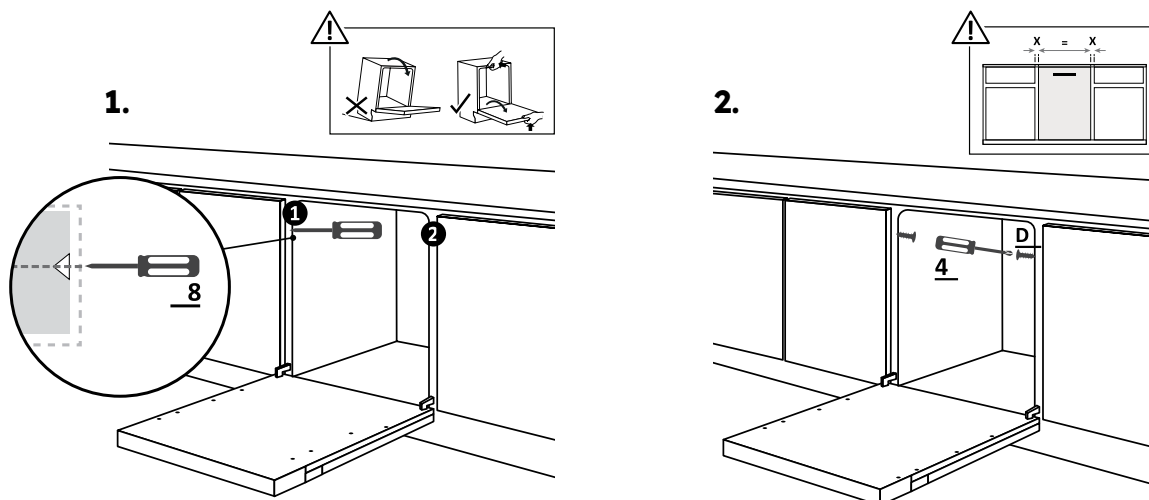

VAROVÁNÍ: Pokud nelze myčku připevnit ze strany, použijte dodané držáky a připevněte ji k pracovní desce; buďte opatrní, pokud materiál pracovní desky není dřevěný.

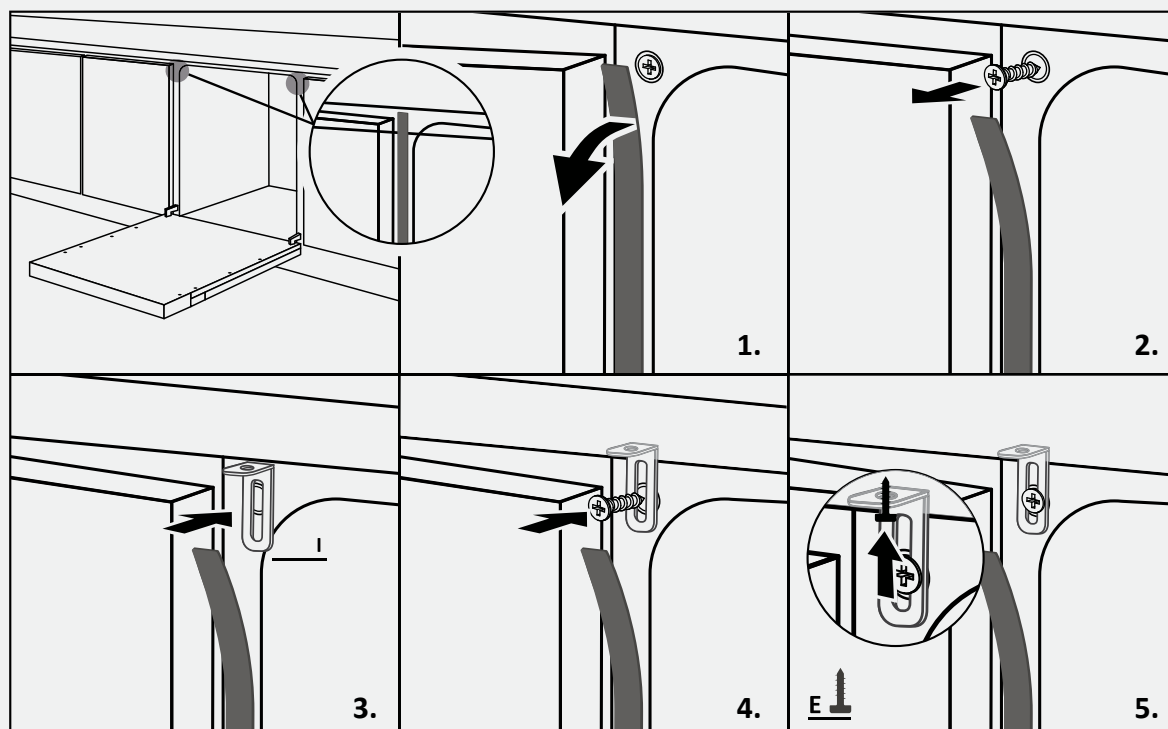

8 Připojení k vodovodní a elektrické síti

8.1 Schéma zapojení

Standardní instalační schéma



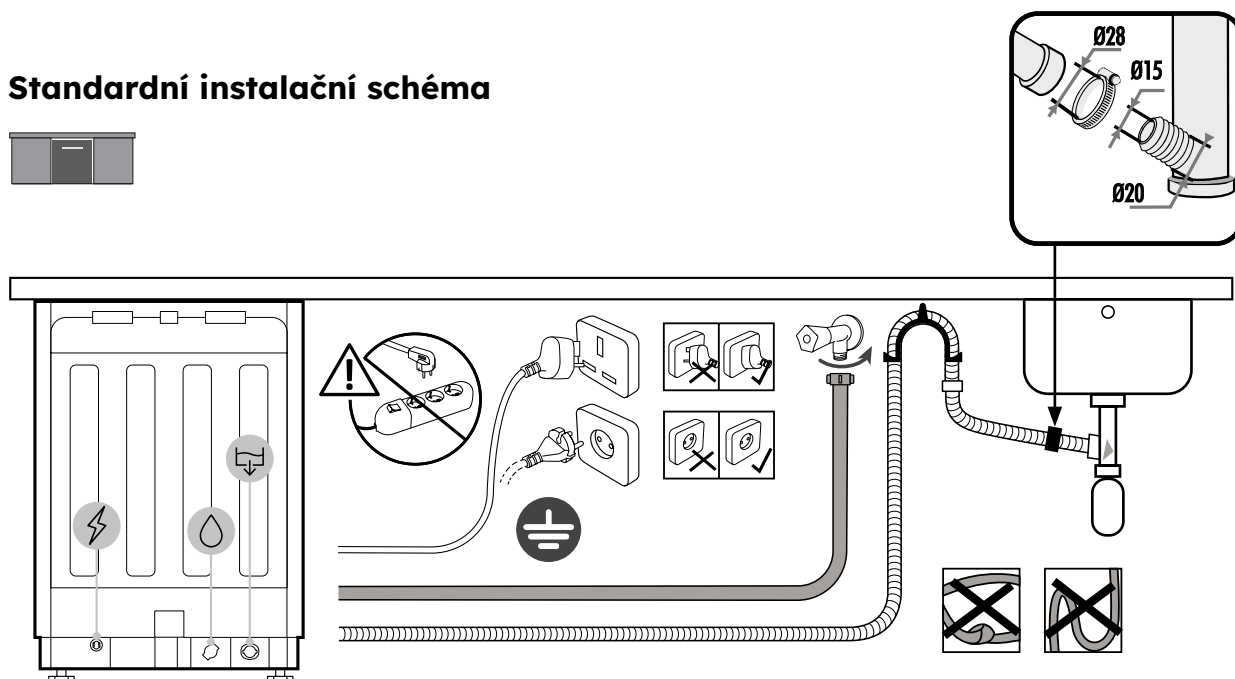


Schéma instalace ve sloupci

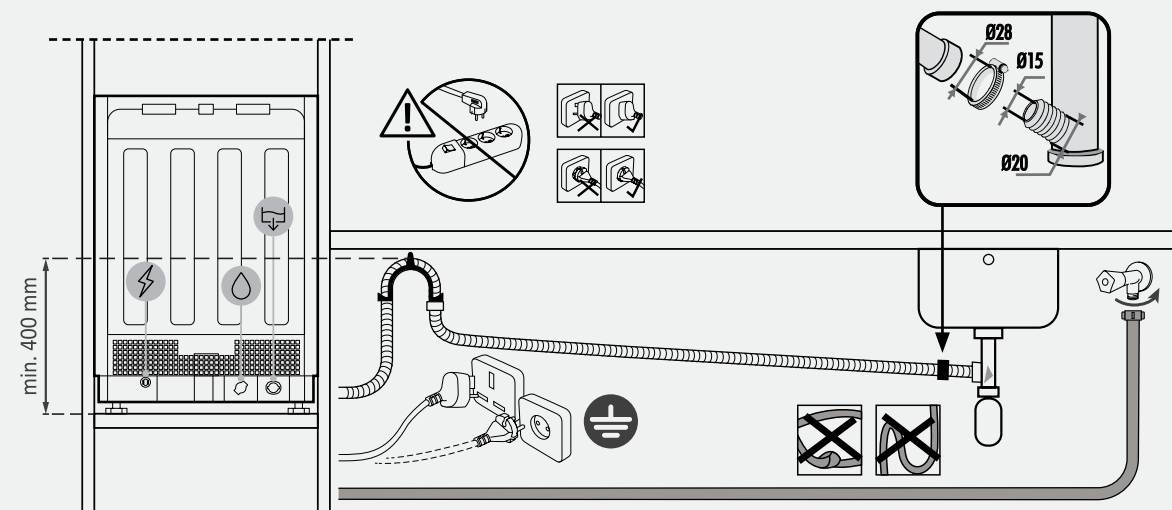

⚠ VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že tlak vody je mezi 0,08 Mpa a 1 Mpa.

8.2 Bezpečnostní zařízení

Všechny myčky jsou vybaveny bezpečnostním zařízením proti přetečení, které v případě překročení normální hladiny vody v důsledku poruchy automaticky zastaví přívod vody a/nebo odvede přebytek.

Pro více informací si přečtěte uživatelskou příručku.

Předání uživateli 9

Na konci instalace:

- Informujte uživatele o základních funkcích;
- Informujte uživatele o všech důležitých aspektech bezpečného používání a manipulace;
- Předat uživateli příslušenství a pokyny k použití a montáži k pečlivému uchování.

Na konci instalace odstraňte ochrannou fólii, pásku a všechny ostatní obalové materiály a vyjměte dodané příslušenství zevnitř myčky nádobí.

 **Poznámka:** Skutečný vzhled výrobku závisí na zvoleném modelu.

Demontáž myčky nádobí 10

- Odpojte výrobek od elektrické a vodovodní sítě;
- Odšroubujte upevňovací šrouby;
- Lehce zvedněte výrobek a zcela jej vytáhněte;
- Tento produkt nepoškodí nábytek, který lze použít i s novým spotřebičem.



Haier

Haier



BINE AȚI VENIT

Acest manual de instalare este destinat producătorilor de bucătării care vor integra aceste produse. Pentru a asigura siguranța și a obține cele mai bune rezultate, citiți cu atenție acest manual, inclusiv instrucțiunile de siguranță, și păstrați-l pentru referințe viitoare. Înainte de a continua cu instalarea, notați numărul de serie, deoarece poate fi necesar în caz de reparații. Verificați dacă există daune în timpul transportului și consultați un tehnician în caz de îndoială înainte de utilizare. Păstrați întotdeauna toate materialele de ambalaj ferite de copii.

i Notă: Caracteristicile și imaginile conținute în acest document sunt pur orientative și pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Cuprins

1	Avertismente de siguranță pentru instalare	p.2-3
2	Unde se instalează mașina de spălat vase	p.3
3	Dimensiunile mașinii de spălat vase	p.4-5
4	Video de instalare pas cu pas	p.6
5	Unelte pentru instalare	p.6
6	Dimensiuni de încorporare	p.7
7	Indicații privind instalarea mașinii de spălat vase	p.8 - 15
7.1	Instalarea benzii de aburi	
7.2	Reglarea înălțimii	
7.3	Reglarea piciorului din spate	
7.4	Reglarea înălțimii picioarelor din față	
7.5	Reglarea înclinației	
7.6	Introducerea în compartimentul încorporat	
7.7	Fixarea picioarelor din față	
7.8	Pregătirea panoului	
7.9	Instalarea panoului	
7.10	Fixarea mașinii la bucătărie	
8	Racordarea la rețeaua de apă și electricitate	p.16-17
8.1	Diagrama de conectare	
8.2	Dispozitive de siguranță	
9	Predarea către utilizator	p.17
10	Demontarea mașinii de spălat vase	p.17

1 Avertismente de siguranță pentru instalare

Citiți aceste instrucțiuni înainte de a începe instalarea produsului. Siguranța dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Citiți cu atenție aceste informații înainte de a utiliza produsul.

- Instalarea trebuie efectuată de un tehnician calificat care cunoaște și respectă legile în vigoare în țara de instalare și instrucțiunile producătorului;
- Dacă este necesar sprijinul producătorului pentru eliminarea defectelor rezultate dintr-o instalare incorectă, acest sprijin nu este acoperit de garanție;
- Îndepărtați materialul de ambalare înainte de a pune în funcțiune aparatul;
- După despachetarea produsului, verificați dacă acesta nu este deteriorat și, în caz de probleme, contactați centrul de asistență înainte de a continua cu instalarea și nu îl conectați la rețeaua electrică;
- Un produs deteriorat poate cauza un scurtcircuit, un șoc electric, un început de incendiu și alte pericole;
- Verificați dacă ambalajul conține accesorii sau materiale suplimentare (pungi cu șuruburi, documente, broșuri etc.) și, dacă este cazul, îndepărtați-le și păstrați-le;
- O instalare incorectă poate provoca daune sau vătămări persoanelor, animalelor sau bunurilor. Producătorul nu poate fi considerat responsabil pentru astfel de daune sau vătămări;
- Utilizarea în siguranță este garantată doar dacă instalarea a fost efectuată corect conform acestor instrucțiuni. În caz de daune din cauza montajului incorect, responsabilitatea revine instalatorului;
- În timpul instalării, aparatul nu trebuie conectat la rețeaua electrică;
- Se recomandă purtarea mănușilor de protecție în timpul instalării pentru a evita rănilile prin tăiere;
- În caz de instalare incorectă, manipulare neautorizată a aparatului sau conectare neconformă, garanția produsului devine nulă;
- Asigurați-vă că, după instalare, cablul de alimentare al produsului nu este accesibil;
- După instalare, cablul de alimentare nu trebuie să intre în contact cu părți mobile ale componentelor bucătăriei (de exemplu, un sertar) și nu trebuie să fie supus solicitărilor mecanice;
- La livrarea produsului către utilizatorul final, tehnicianul trebuie să se asigure că a fost instalat corect;
- Nu conectați produsul la rețeaua electrică până când panoul frontal nu este complet instalat. În caz contrar, poate exista un pericol electric;
- Aveți grijă în timpul transportului, produsul este greu;
- Înainte de a începe instalarea, verificați toate dimensiunile compartimentului încorporat comparându-le cu instrucțiunile din acest manual. Rețineți că este posibilă alinierea ușii cu celelalte uși de mobilier, chiar dacă depășește panoul de control în înălțime;

- Asigurați-vă că zona de instalare este stabilă și solidă;
- Aplicați folia de protecție furnizată în kitul de instalare sub blatul de lucru și pe mobilierul din jur. Această folie protejează mobilierul de umezeală;
- Aveți grijă la deschiderea și închiderea produsului;
- O instalare incorectă poate duce la răsturnarea produsului;
- Produsul trebuie să fie nivelat pentru a funcționa corect, altfel ușa nu se va închide corect, ducând la scurgeri de aburi fierbinți.


Unde să instalați mașina de spălat vase **2**

- Instalați și utilizați acest produs într-un mediu închis, acoperit, uscat și bine ventilat;
- Nu instalați produsul în spații deschise expuse intemperiilor;
- Montați produsul în apropierea unei prize electrice;
- Utilizați produsul doar dacă este introdus într-un spațiu încastat, altfel riscați răni și arsuri;
- Nu instalați mașina de spălat vase sub o plită;
- Nu instalați produsul în apropierea surselor de căldură (radiatoare, sobe etc.);
- Nu amplasați produsul pe covoare sau suprafețe similare;
- Așezați produsul pe o suprafață curată, plană și solidă.


3 Dimensiunile mașinii de spălat vase

Dimensiuni în mm

Vedere axonometrică frontală a produsului

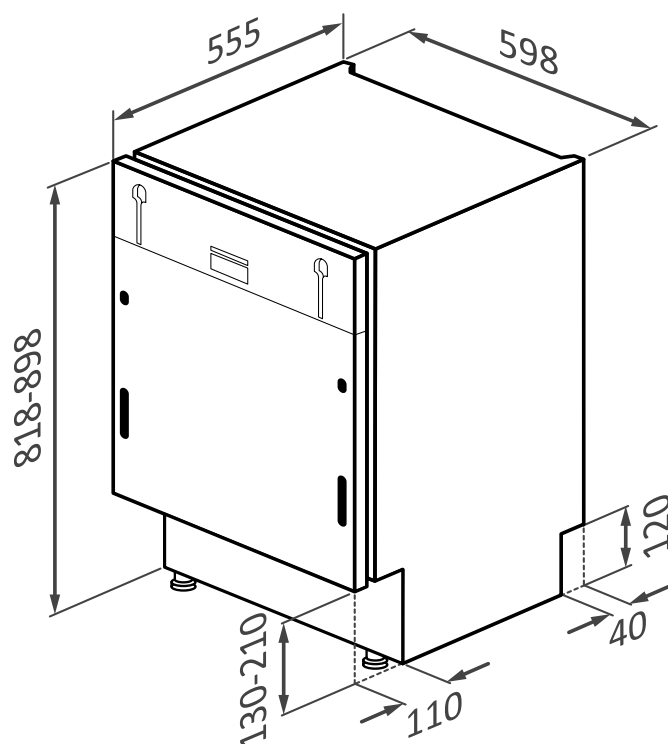


Vedere axonometrică frontală cu ușă de bucătărie

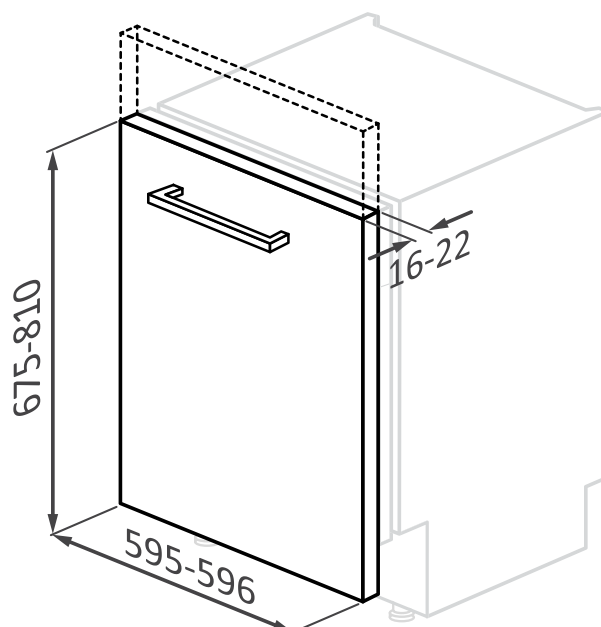


ATENȚIE: dacă panoul de bucătărie cântărește mai mult de 9 kg, contactați centrul de service.

Dimensiuni în **mm**

Vedere din spate

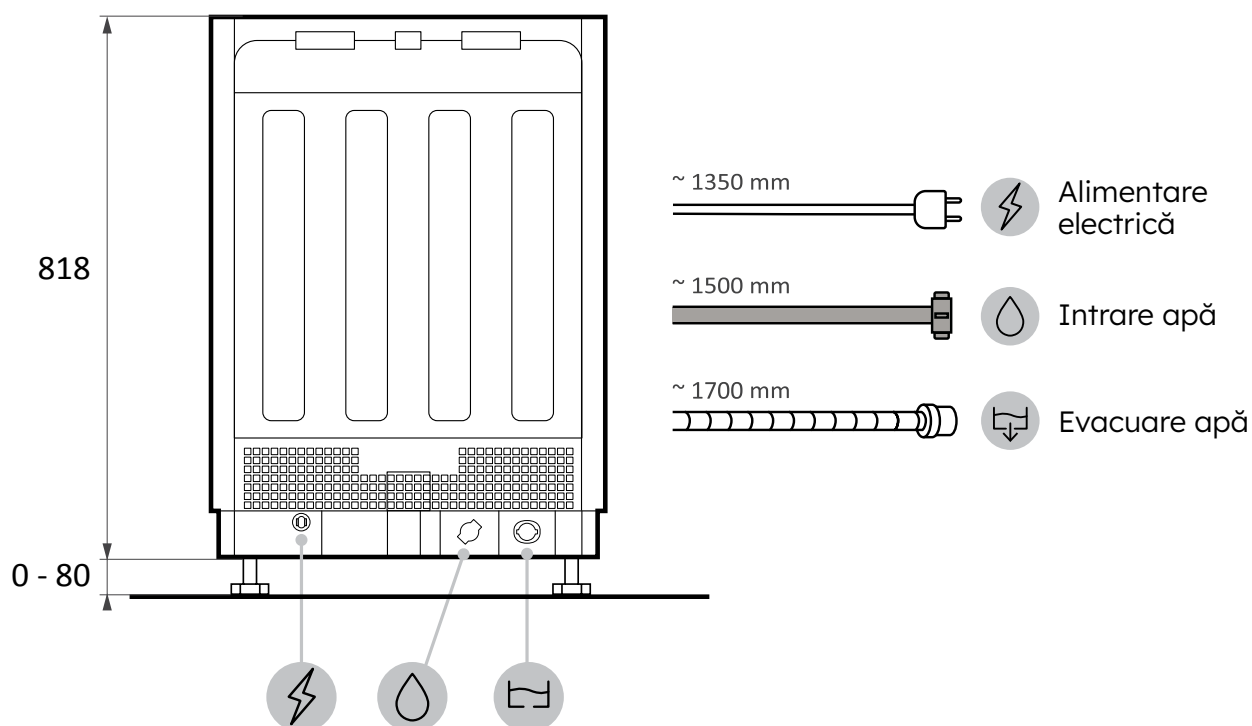

Vedere laterală

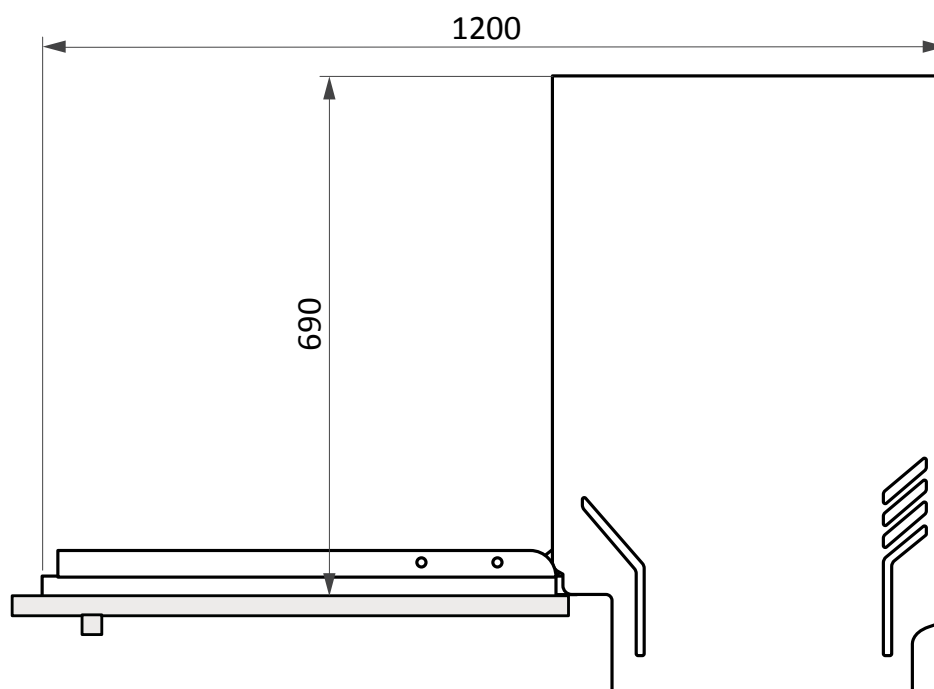


4 Video de instalare pas cu pas

Puteți viziona videoclipul de instalare al produsului scanând codul QR.




Sau făcând clic pe următorul **link** 

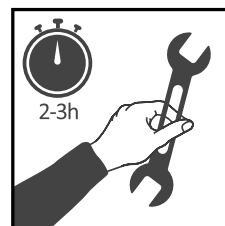


5 Unelte pentru instalare

Unelte necesare

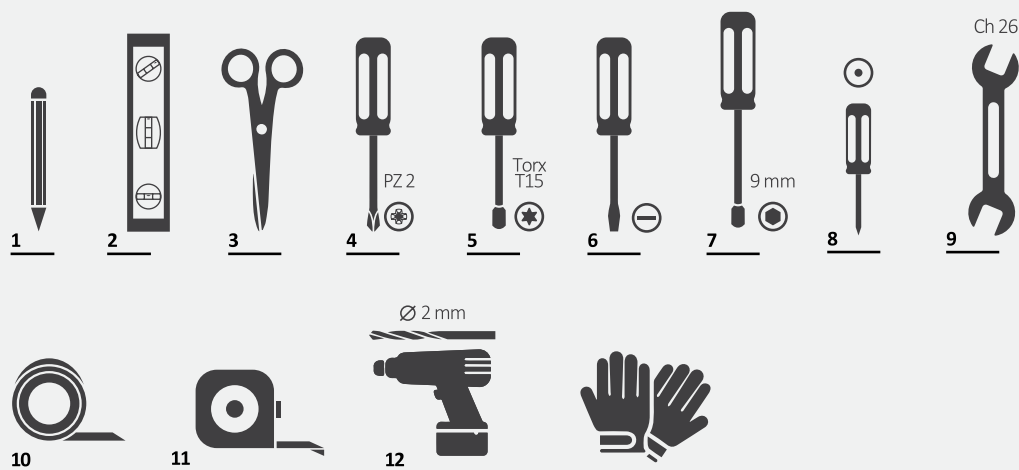


Unelte furnizate cu produsul


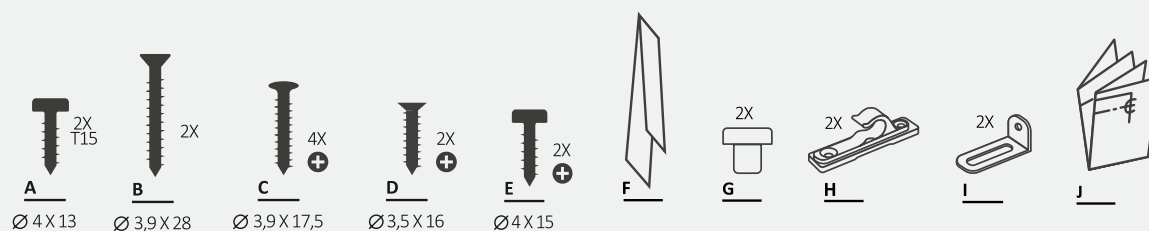


Dimensiuni în **mm**

Vedere axonometrică

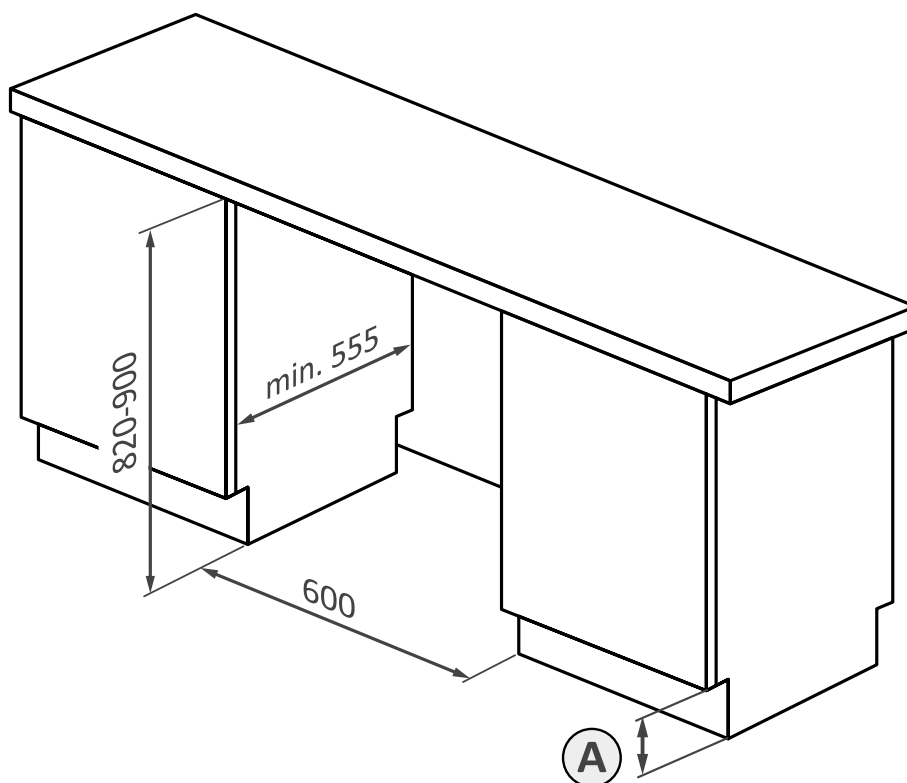

A

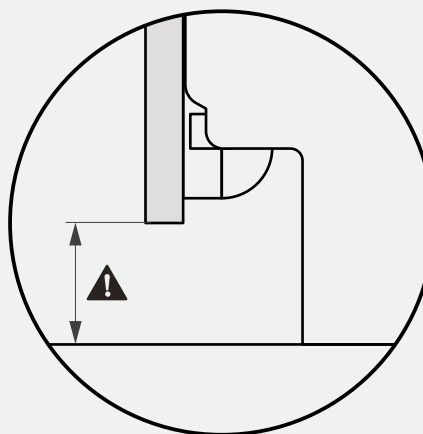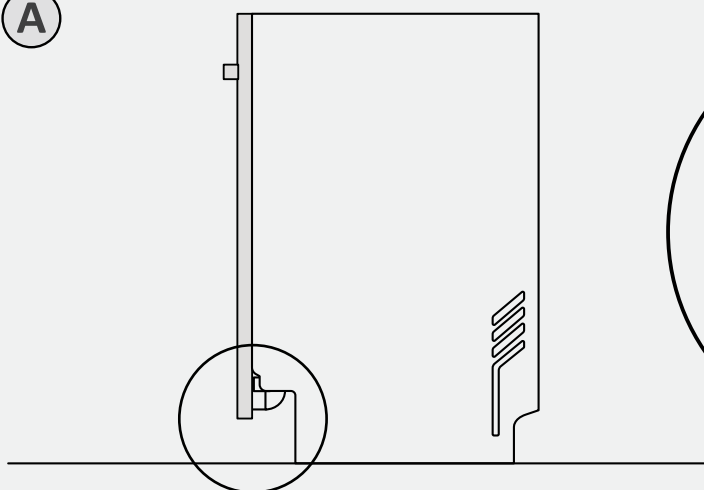


⚠ ATENȚIE: Înălțimea minimă a nișei este de 818 mm; în acest caz, distanța dintre ușă și podea trebuie să fie între 10 și 130 mm. Dacă mașina de spălat vase este ridicată (max. 898 mm), distanța dintre ușă și podea trebuie de asemenea să crească proporțional, până la un maxim între 90 și 210 mm.

7 Indicații privind instalarea mașinii de spălat vase


7.1 Instalarea benzii de protecție împotriva aburului

Aplicați banda sub blatul de lucru și pe lateralele dulapurilor adiacente.


1.

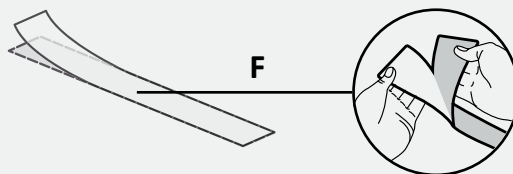

2.

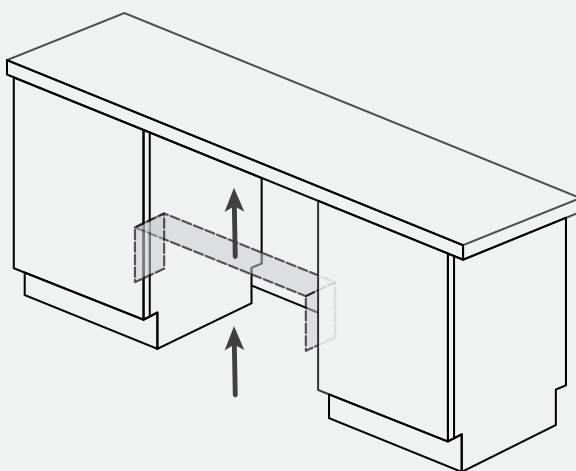


3.

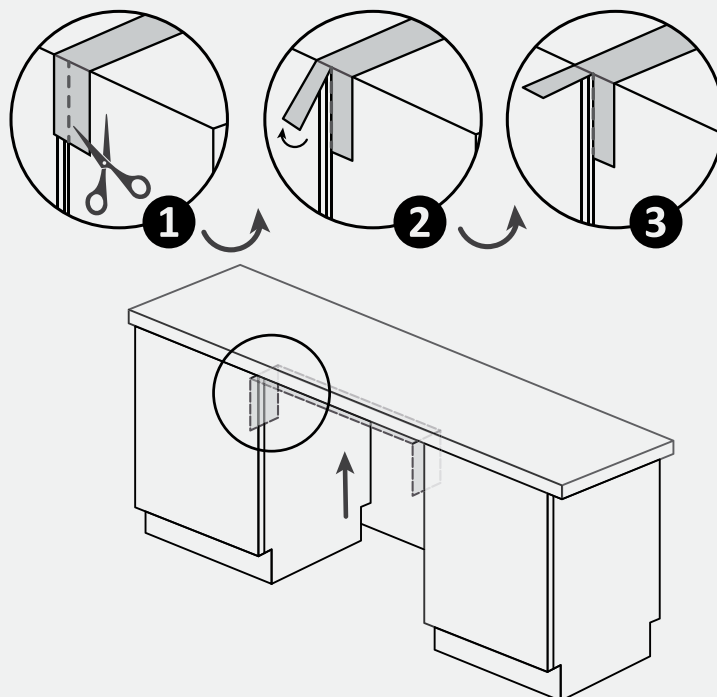



7.2 Reglarea înălțimii

Înclinați mașina de spălat vase ridicând partea din spate cu aproximativ 10 cm.

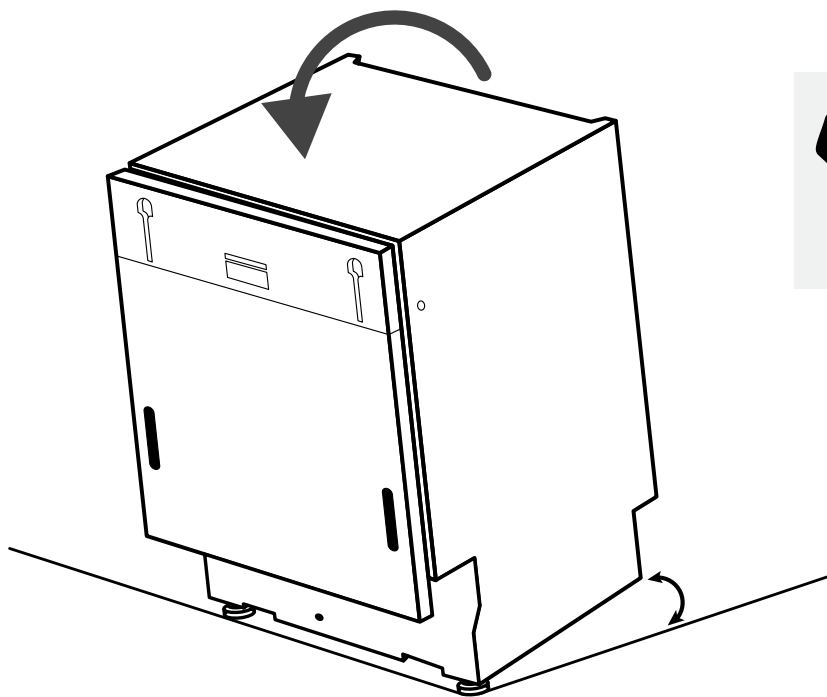

7.3 Reglarea piciorului din spate


Reglați înălțimea piciorului din spate de la partea din față a mașinii conform indicațiilor.

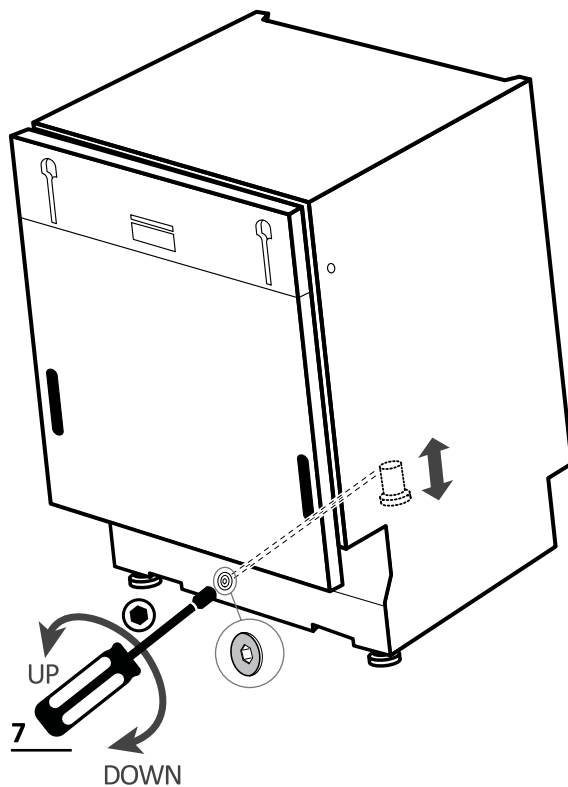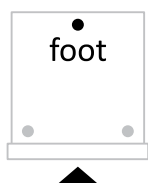

7 Indicații privind instalarea mașinii de spălat vase


7.4 Reglarea înălțimii picioarelor din față

Acționați direct asupra picioarelor din față. Dacă este necesar, ridicați ușor mașina de spălat vase.

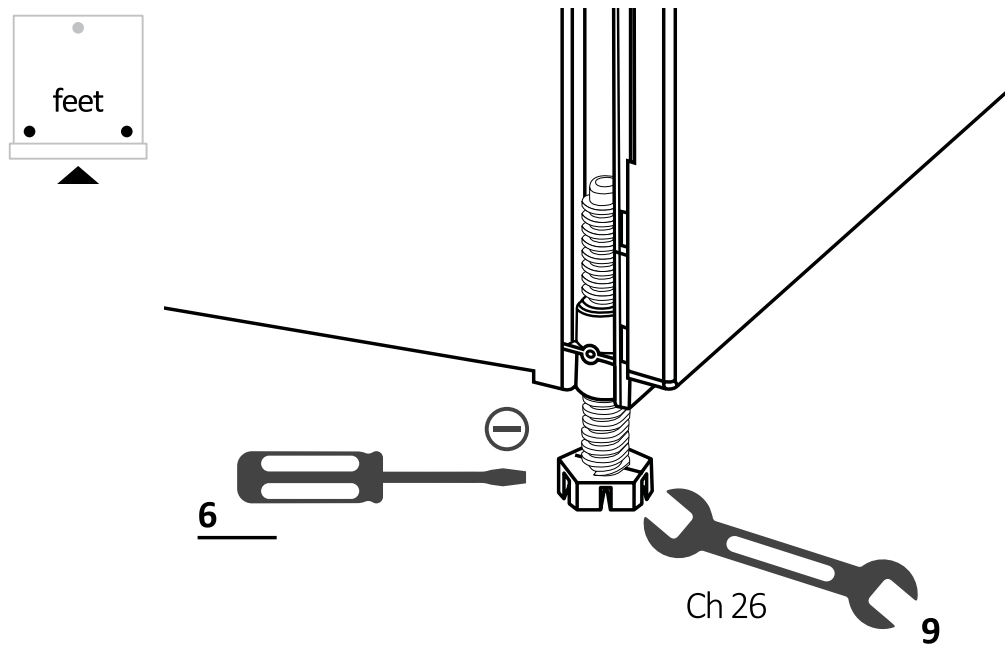


7.5 Reglarea înclinației

Nivelați mașina de spălat vase pe plan vertical și orizontal.

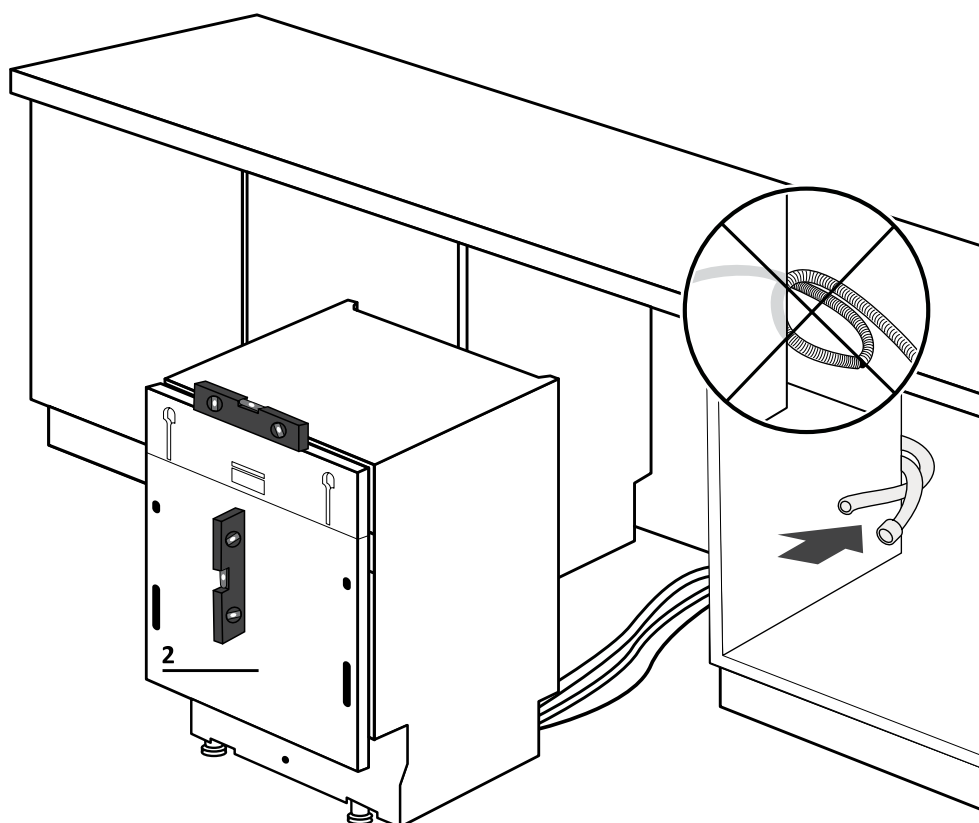


7.6 Introducere în compartimentul de încastrare

Introduceți mașina de spălat vase în compartimentul de încastrare și verificați dimensiunile și toleranțele.

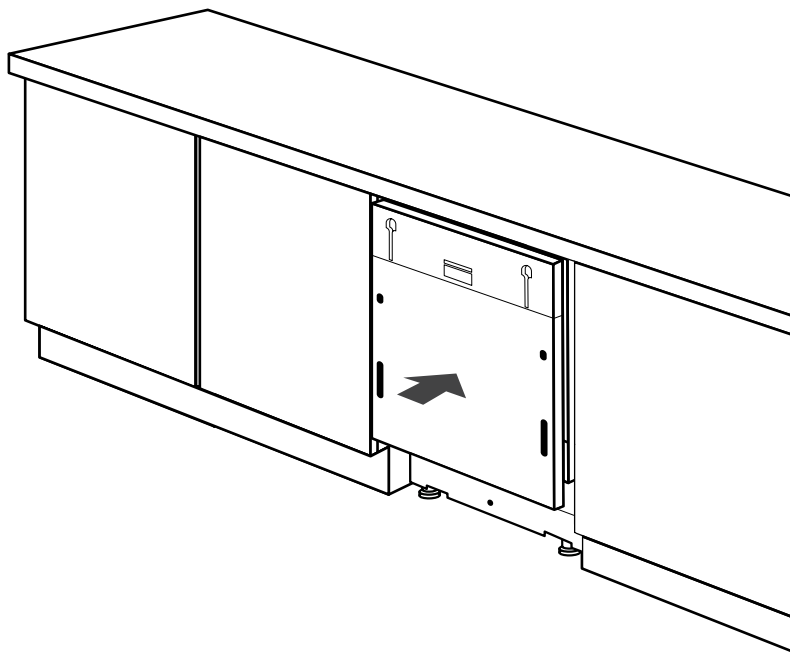

7.7 Fixarea picioarelor din față


După ce ați verificat toate dimensiunile, fixați definitiv picioarele din față pentru a nu se desface în timp. Această operațiune poate fi efectuată și după aplicarea panoului de bucătărie.

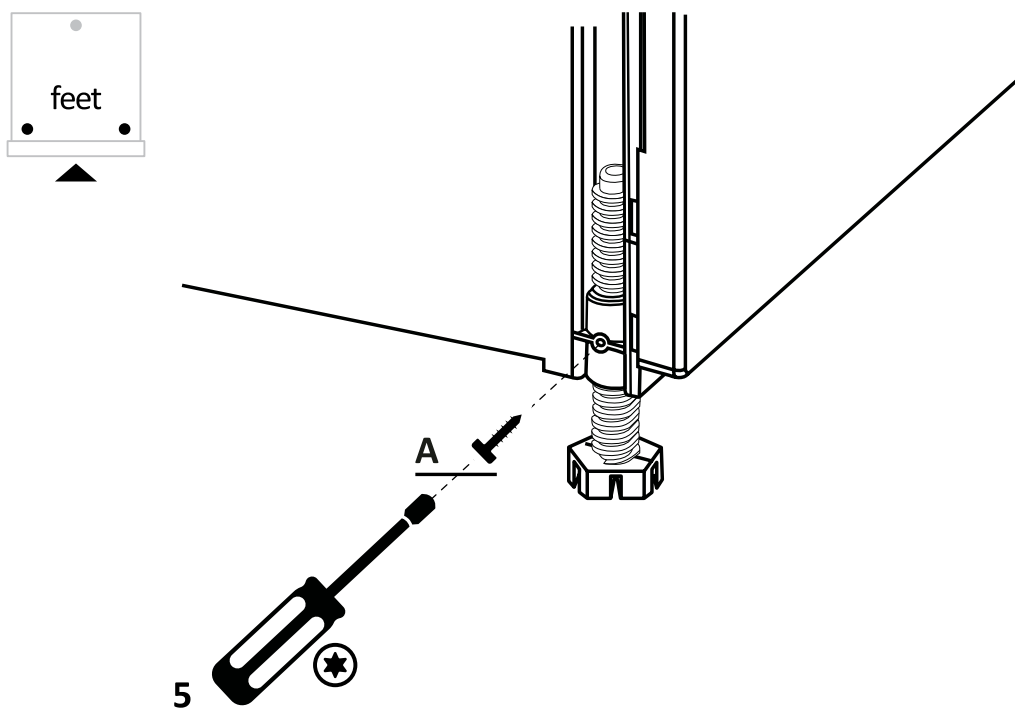

7.8 Pregătirea panoului


1.

Măsurați distanța dintre marginea superioară a ușilor adiacente și mașina de spălat vase;

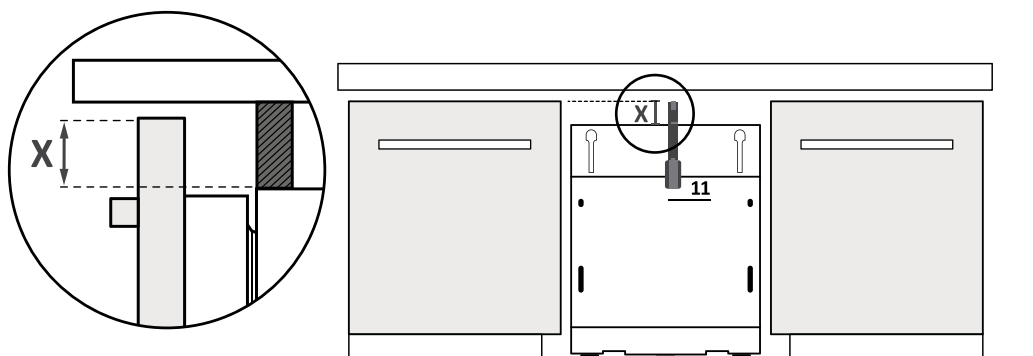


2.

Transferați măsurătoarea pe panoul de bucătărie și identificați centrul;

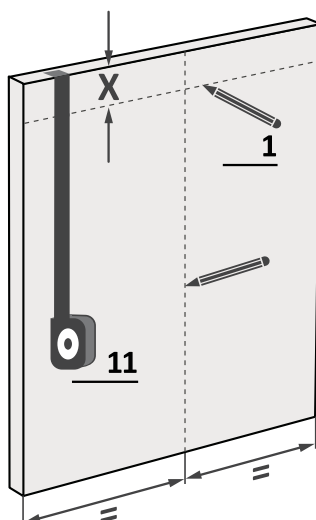

3.


Aplicați șablonul de găurire și urmați instrucțiunile furnizate;

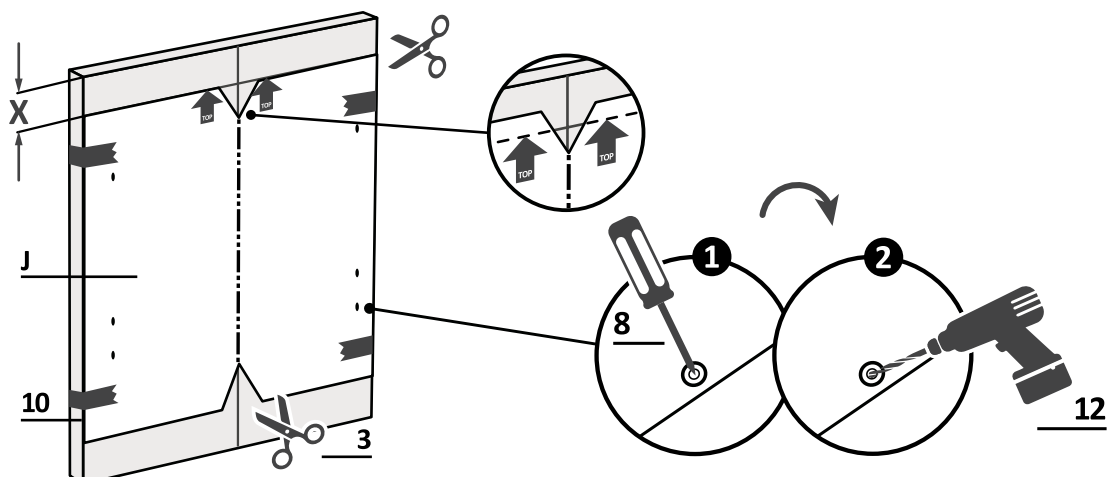


7.8 Pregătirea panoului

4.

Îndepărtați șablonul și aplicați accesoriile.

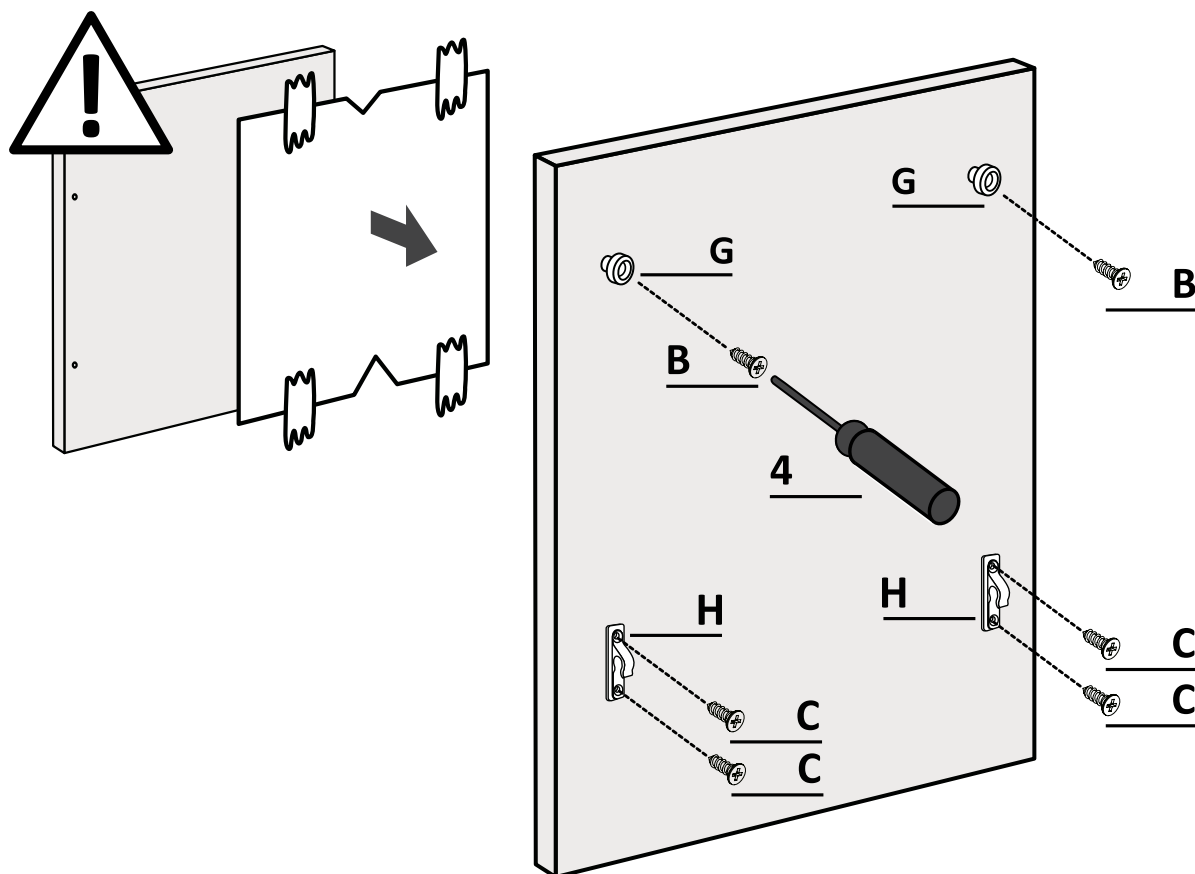

⚠ ATENȚIE: Evitați ca capetele șuruburilor să iasă în relief pe partea din spate a panoului în cazul montării mânerului.


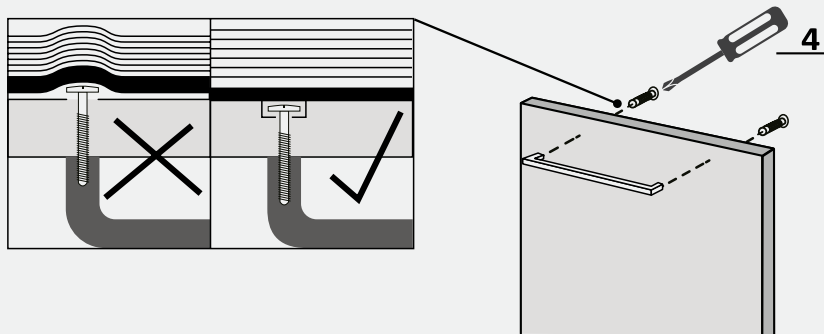


7 Indicații privind instalarea mașinii de spălat vase

7.9 Instalarea panoului



1.

Introduceți pinii superiori în fantele mașinii de spălat vase;

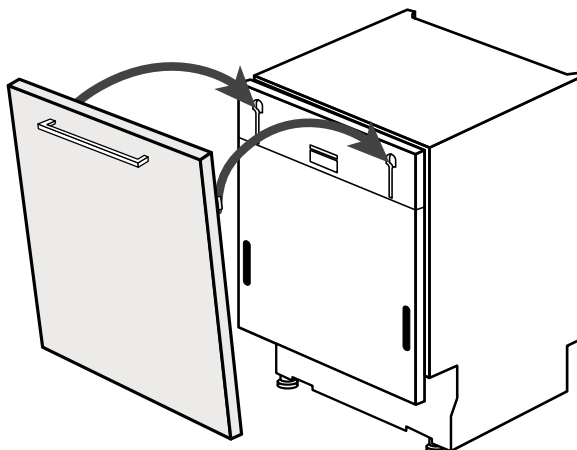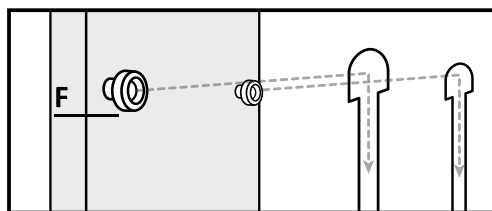



2.

Fixați panoul în partea de jos a mașinii de spălat vase;

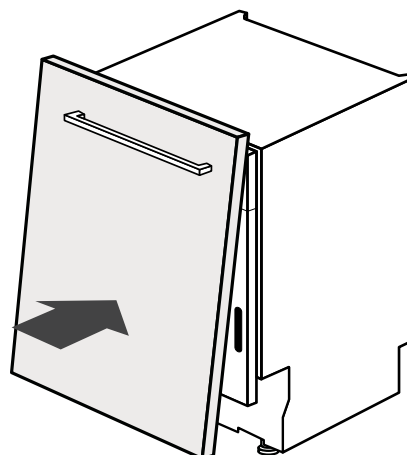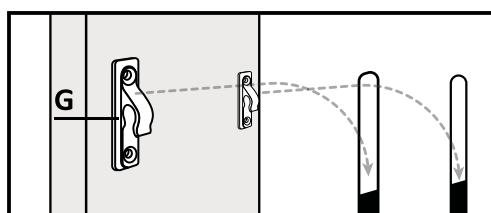

3.



Apăsați panoul în jos.

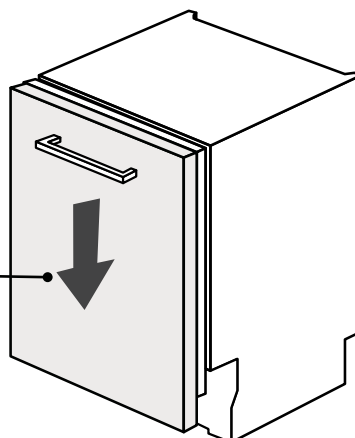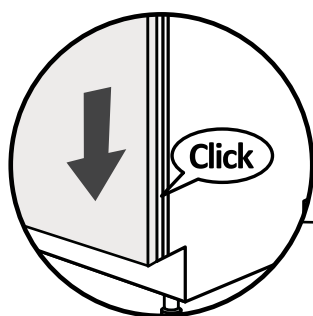


⚠ ATENȚIE: Conectați acum mașina de spălat vase la rețeaua de apă și electricitate, respectând indicațiile din capitolul 8.

7.10 Fixarea mașinii de bucătărie

Instrucțiuni pentru fixarea mașinii de spălat vase de partea laterală a dulapurilor adiacente.

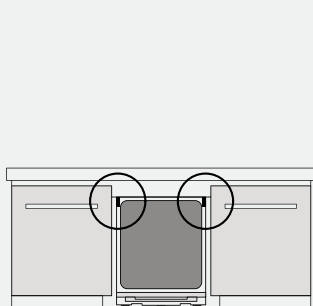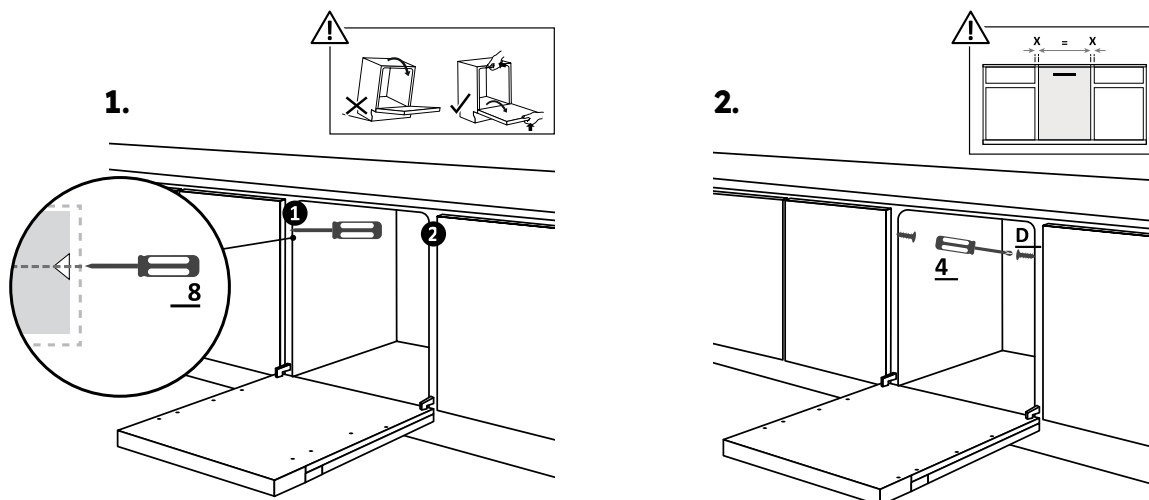

⚠ ATENȚIE: Dacă nu puteți fixa lateral mașina de spălat vase, folosiți suporturile furnizate și fixați-o pe blatul de lucru; aveți grijă dacă materialul blatului nu este din lemn.

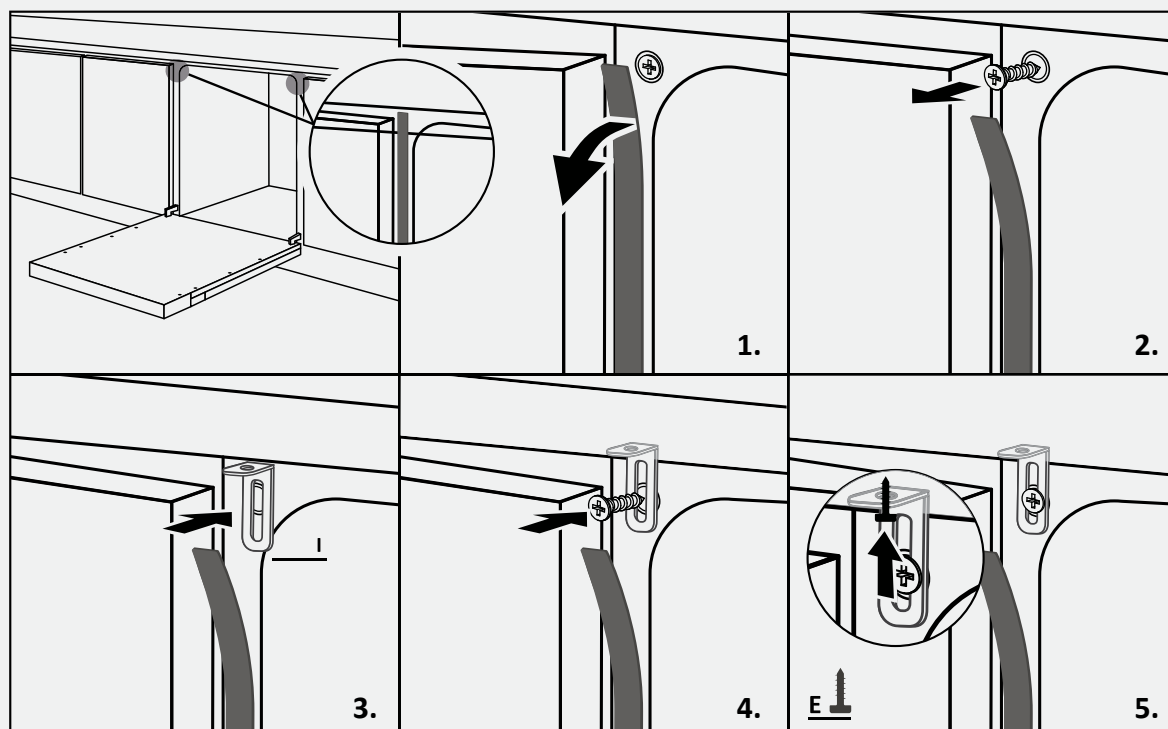

8 Conectare la rețeaua de apă și electricitate

8.1 Diagrama de conexiune

Diagrama de instalare standard



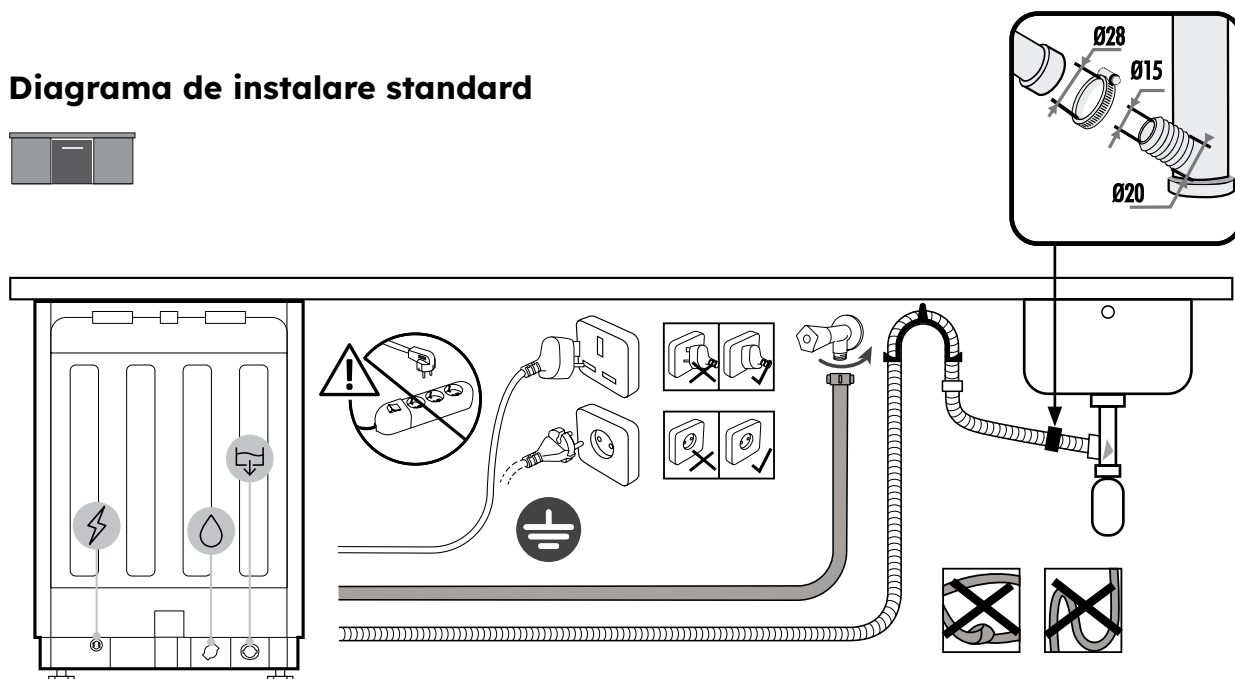


Diagrama de instalare în coloană

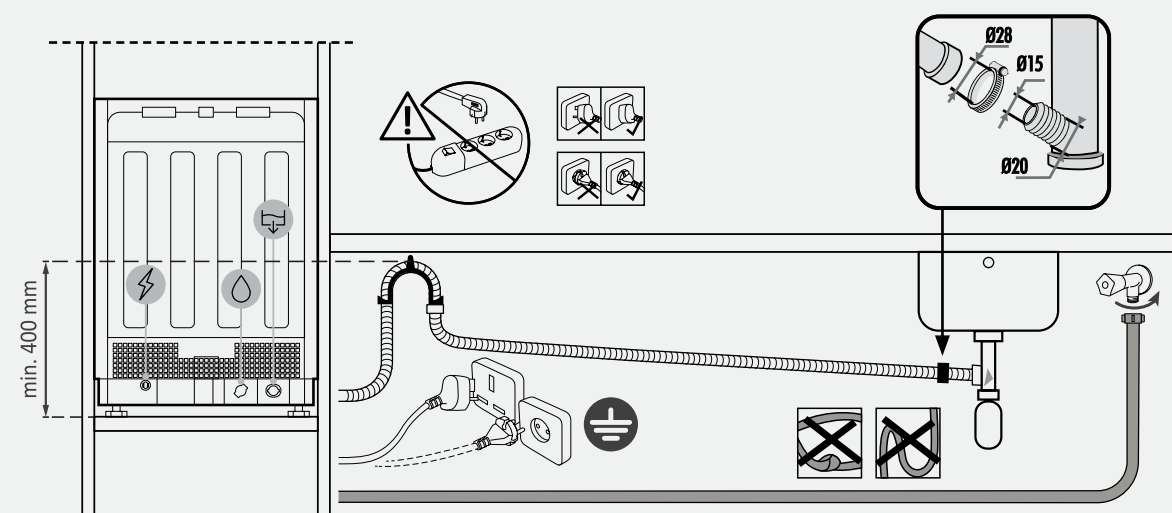

⚠ ATENȚIE: Asigurați-vă că presiunea apei este între 0,08 Mpa și 1 Mpa.

8.2 Dispozitive de siguranță

Toate mașinile de spălat vase sunt dotate cu un dispozitiv de siguranță împotriva revărsării care, în cazul în care apa depășește nivelul normal din cauza unei defecțiuni, oprește automat alimentarea cu apă și/sau evacuează excesul.

Pentru mai multe detalii, consultați Manualul utilizatorului.

Predarea către utilizator

9

La sfârșitul instalării:

- Informați utilizatorul despre funcțiile esențiale;
- Informați utilizatorul cu privire la toate aspectele relevante pentru siguranța utilizării și manipulării;
- Livrați utilizatorului accesoriile și instrucțiunile de utilizare și montaj pentru păstrare atentă.

La finalul instalării, îndepărtați folia de protecție, banda adezivă și toate celelalte materiale de ambalare și scoateți accesoriile furnizate din interiorul mașinii de spălat vase.

 **Notă:** Aspectul real al produsului depinde de modelul ales.

Demontarea mașinii de spălat vase

10

- Deconectați produsul de la rețeaua electrică și de apă;
- Deșurubați șuruburile de fixare;
- Ridicați ușor produsul și scoateți-l complet;
- Acest produs nu deteriorează mobilierul, care poate fi folosit și cu un nou aparat electrocasnic;



Haier

Haier



ÜDVÖZÖLJÜK

Ez a telepítési kézikönyv azoknak a konyhagyártóknak szól, akik ezeket a termékeket beépítik. A biztonság és a legjobb eredmények elérése érdekében olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, beleértve a biztonsági utasításokat is, és őrizze meg jövőbeni hivatkozás céljából. A telepítés megkezdése előtt jegyezze fel a sorozatszámot, mivel javítás esetén szükség lehet rá. Ellenőrizze a szállítás során esetlegesen keletkezett sérüléseket, és ha kétségei vannak, használat előtt kérje ki egy technikus véleményét. Mindig tartsa a csomagolóanyagokat gyermekektől távol.

i Megjegyzés: A jelen dokumentumban szereplő jellemzők és képek kizárólag tájékoztató jellegűek, és előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Tartalomjegyzék

1	Telepítési biztonsági figyelmeztetések	p.2-3
2	Hová kell felszerelni a mosogatógépet	p.3
3	Mosogatógép méretei	p.4-5
4	Lépésről lépésre telepítési videó	p.6
5	Eszközök a telepítéshez	p.6
6	Beépítési méretek	p.7
7	Utmutatások a mosogatógép telepítéséhez	p.8 - 15
7.1	A páraellenes szalag felszerelése	
7.2	Magasságállítás	
7.3	A hátsó láb beállítása	
7.4	Az elülső lábak magasságának beállítása	
7.5	Dőlésszög-állítás	
7.6	Behelyezés a beépítőnyílásba	
7.7	Az elülső lábak rögzítése	
7.8	A panel előkészítése	
7.9	A panel felszerelése	
7.10	A gép rögzítése a konyhához	
8	Csatlakozás a víz- és elektromos hálózathoz	p.16-17
8.1	Csatlakozási diagram	
8.2	Biztonsági eszközök	
9	Átadás a felhasználónak	p.17
10	Mosogatógép szétszerelése	p.17

1 Telepítési biztonsági figyelmeztetések

Kérjük, olvassa el ezeket az utasításokat a termék telepítése előtt. Az Ön biztonsága nagyon fontos számunkra. Használat előtt figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.

- A telepítést szakképzett szerelőnek kell elvégeznie, aki ismeri és betartja a telepítés országában érvényes jogszabályokat és a gyártó utasításait;
- Ha a hibás telepítésből eredő meghibásodások elhárításához a gyártó segítségére van szükség, az nem tartozik a garancia hatálya alá;
- Távolítsa el a csomagolóanyagot, mielőtt üzembe helyezné a készüléket;
- A termék kicsomagolása után ellenőrizze, hogy nem sérült-e, és ha problémát talál, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel az üzembe helyezés előtt, és ne csatlakoztassa az elektromos hálózathoz;
- A sérült termék rövidzárlatot, áramütést, tűzveszélyt és egyéb veszélyeket okozhat;
- Ellenőrizze, hogy a csomagolás tartalmaz-e tartozékokat vagy kiegészítő anyagokat (csavaros zacskók, dokumentumok, brosúrák stb.), és szükség esetén távolítsa el és őrizze meg azokat;
- A helytelen telepítés sérüléseket vagy károkat okozhat embereknek, állatoknak vagy tárgyakkal. A gyártó nem tehető felelőssé az ilyen károkért vagy sérülésekért;
- A biztonságos használat csak akkor garantált, ha a telepítés a jelen utasításoknak megfelelően történt. Helytelen szerelés esetén a felelősség a szerelőt terheli.
- A készüléket nem szabad az elektromos hálózathoz csatlakoztatni a telepítés során;
- A telepítés során javasolt védőkesztyű viselése a vágási sérülések elkerülése érdekében;
- Helytelen telepítés, a készülék megbontása vagy nem megfelelő csatlakoztatás esetén a termék garanciája érvényét veszti;
- Győződjön meg róla, hogy a termék tápkábele a beépítés után ne legyen hozzáférhető;
- A szerelés után a tápkábel nem érintkezhet a konyhai elemek mozgó részeivel (pl. fiókkal), és nem lehet kitéve mechanikai igénybevételnek;
- A termék végfelhasználónak történő átadásakor a technikusként meg kell győződnie arról, hogy az helyesen lett telepítve;
- Ne csatlakoztassa a terméket az elektromos hálózathoz, amíg az előlapi panel teljesen nincs felszerelve. Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn;
- Legyen óvatos szállítás közben, a termék nehéz;
- A telepítés megkezdése előtt ellenőrizze a beépített rekesz minden méretét, és hasonlítsa össze a kézikönyvben szereplő utasításokkal. Megjegyzés: az ajtó összehangolható más bútorajtókkal, még akkor is, ha túlnyúlik a vezérlőpanelen;

- Győződjön meg arról, hogy a telepítési terület stabil és szilárd;
- Vigye fel a védőfóliát, amely a telepítőkészlet része, a munkalap alá és a környező bútorokra. Ez a fólia megvédi a bútorokat a nedvességtől;
- Legyen óvatos a termék kinyitásakor és bezárásakor;
- A helytelen telepítés a termék felborulását okozhatja;
- A terméknek vízszintben kell lennie a megfelelő működéshez, különben az ajtó nem záródik megfelelően, és forró gőz szívároghat ki.


Hová kell felszerelni a mosogatógépet **2**

- Telepítse és használja ezt a terméket zárt, fedett, száraz és jól szellőző környezetben;
- Ne telepítse a terméket nyitott helyekre, amelyek ki vannak téve az időjárási hatásoknak;
- Szerelje fel a terméket egy konnektor közelében;
- A terméket csak akkor használja, ha az be van építve, ellenkező esetben sérülések és égési sérülések veszélye áll fenn;
- Ne telepítse a mosogatógépet főzőlap alá;
- Ne telepítse a terméket hőforrások közelébe (radiátorok, kályhák stb.);
- Ne helyezze a terméket szőnyegekre vagy hasonló felületekre;
- Helyezze a terméket tiszta, sík és szilárd felületre.


3 Mosogatógép méretei

Méreték mm-ben

A termék előlnézeti axonometrikus nézete

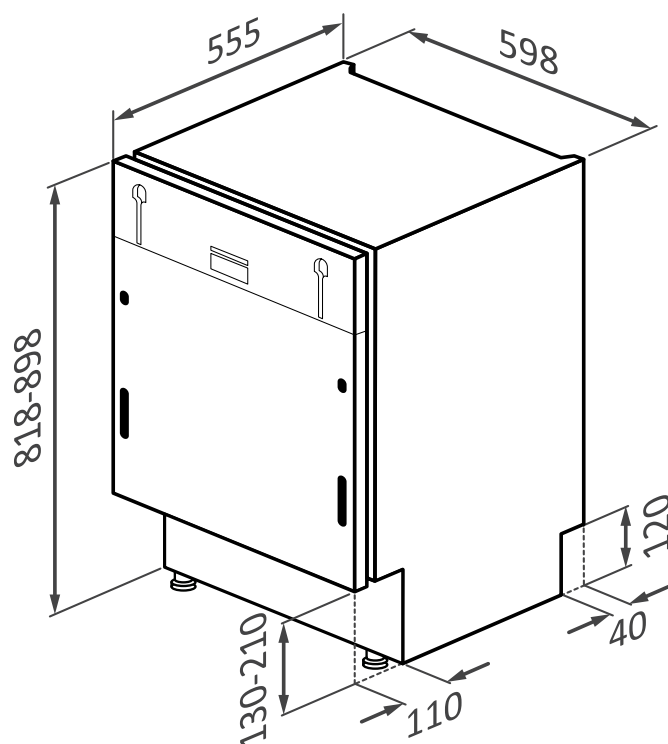


A termék előlnézeti axonometrikus nézete konyhaajtóval

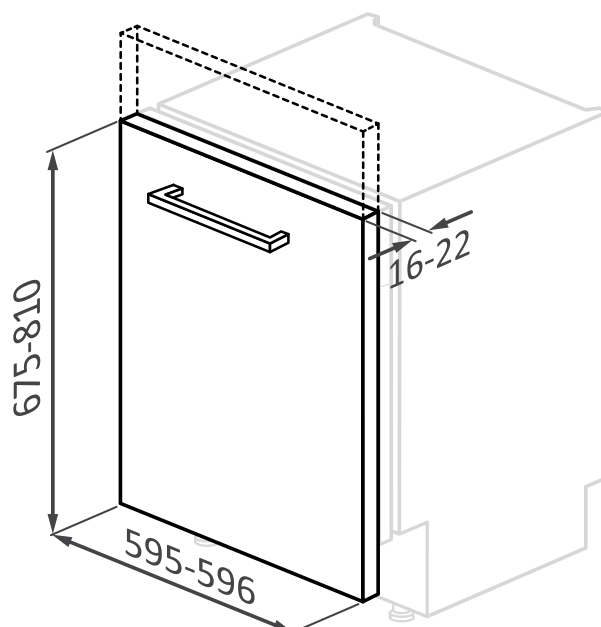


FIGYELEM: ha a konyhai panel súlya meghaladja a 9 kg-ot, forduljon a szervízhez;

Méretetek mm-ben

Hátsó nézet

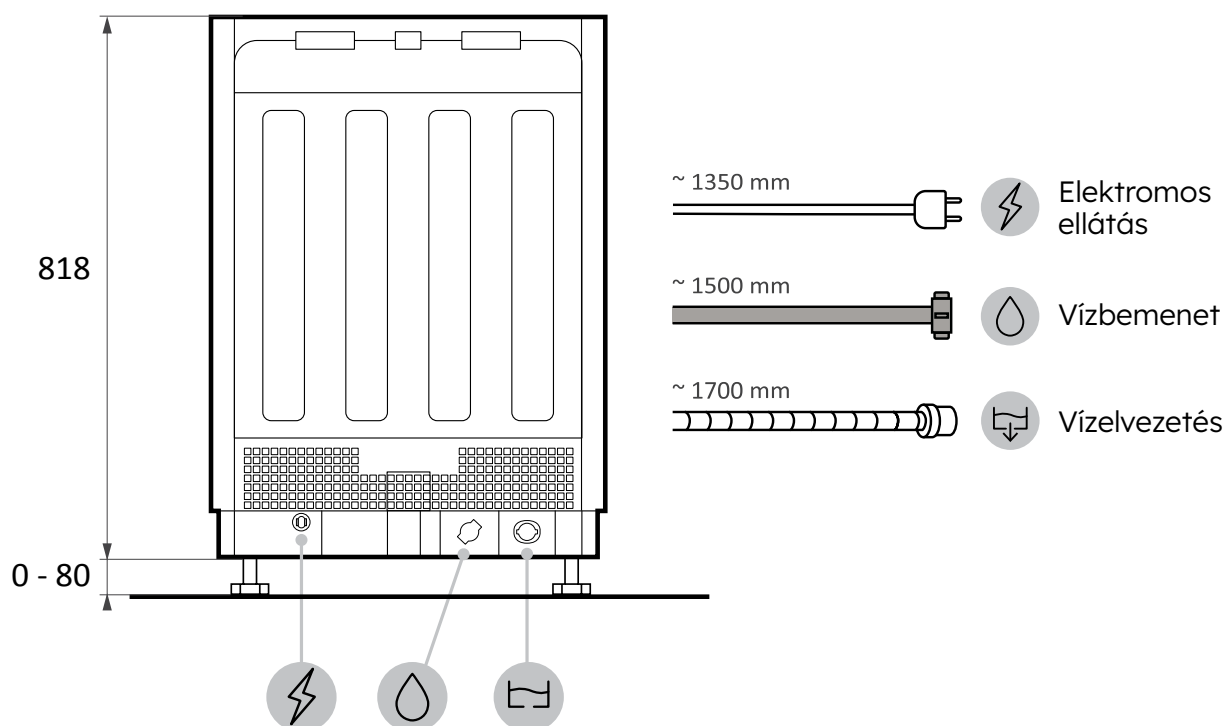

Oldalnézet

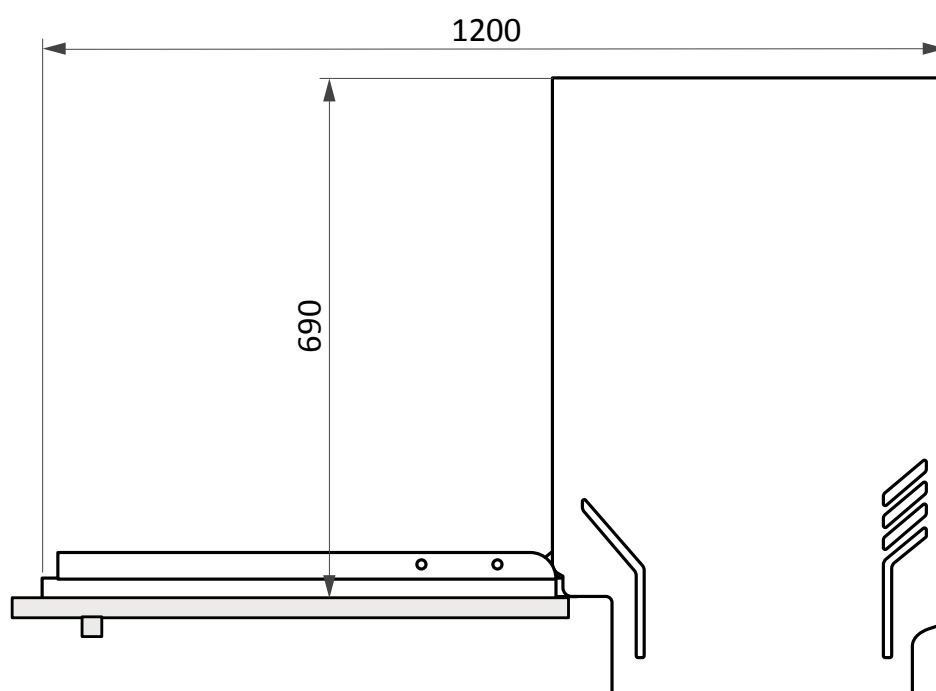


4 Lépésről lépésre telepítési videó

A termék telepítési videója a QR-kód beolvasásával megtekinthető.




Vagy a következőre kattintva **link**

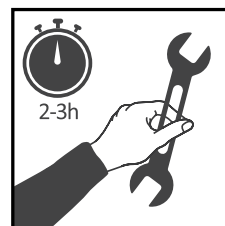


5 Eszközök a telepítéshez

Szükséges eszközök


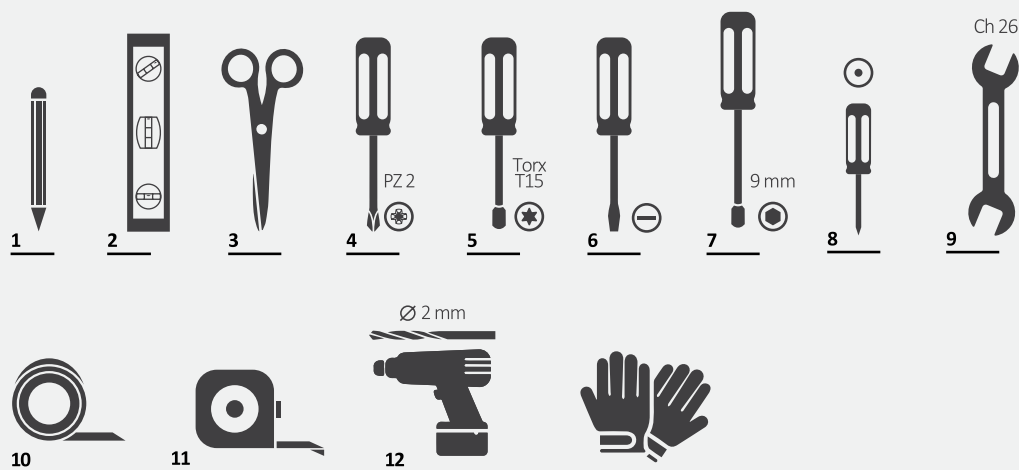


A termékkel szállított eszközök

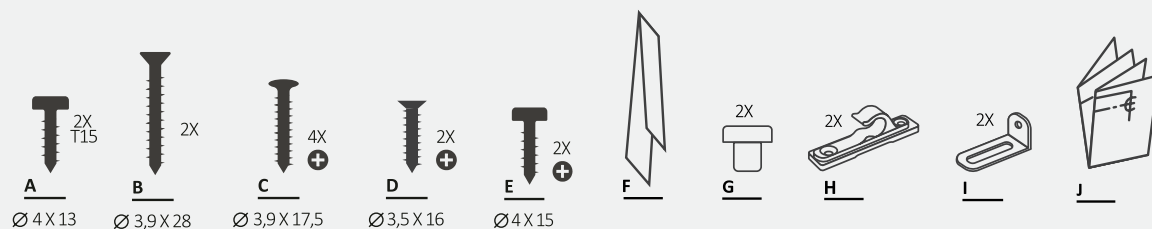

Méretek mm-ben

Axonometrikus nézet

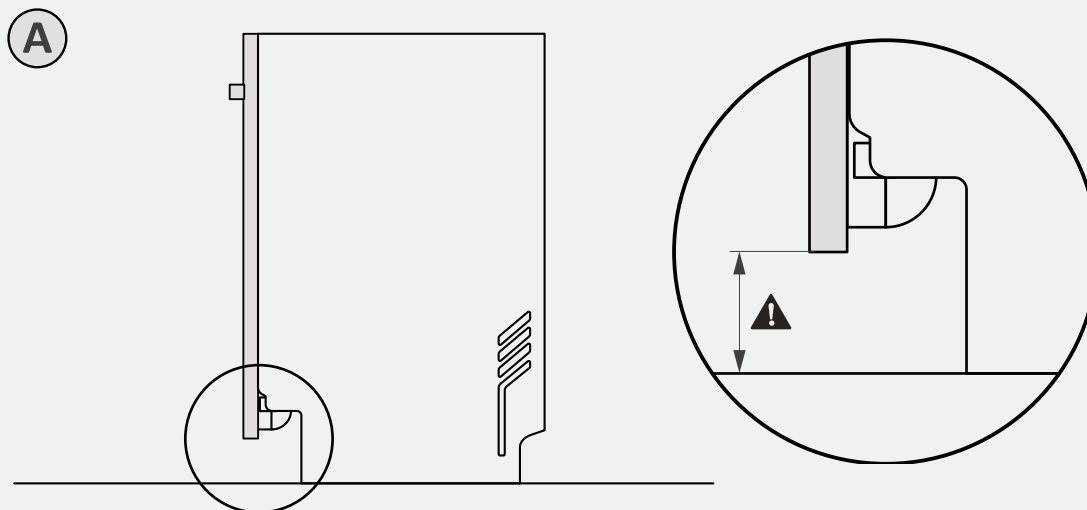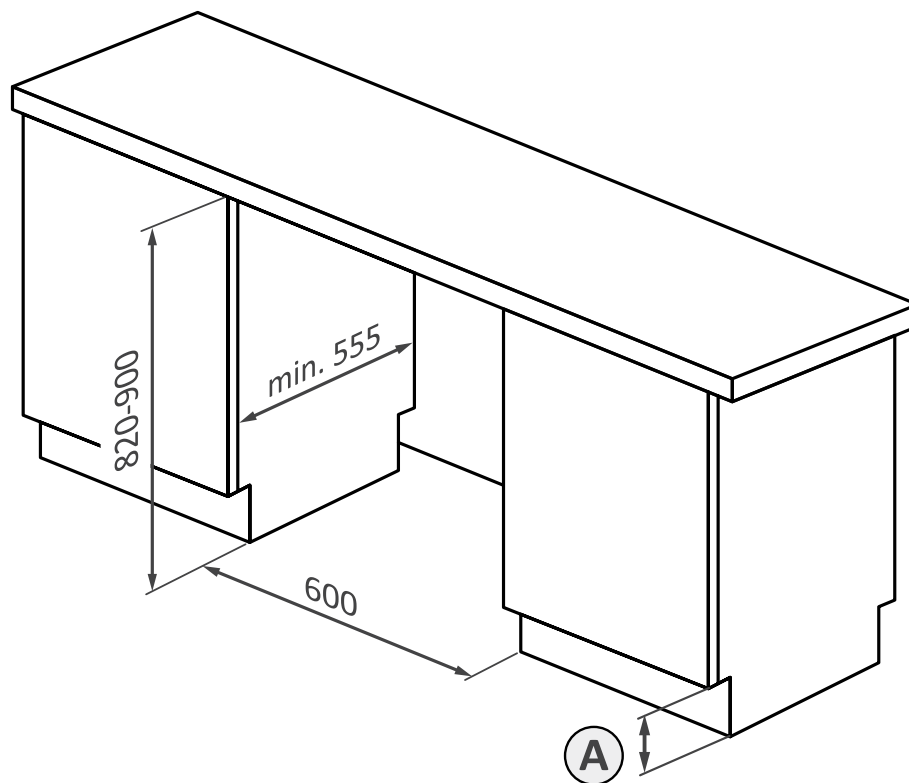


⚠ FIGYELEM: A beépítési méret minimuma 818 mm; ebben az esetben az ajtó és a padló közötti távolságnak 10 és 130 mm között kell lennie. Ha a mosogatógép meg van emelve (max. 898 mm), az ajtó és a padló közötti távolságnak is arányosan növekednie kell, legfeljebb 90 és 210 mm között.

7 Utmutatások a mosogatógép telepítéséhez


7.1 A páraellenes szalag felszerelése

Helyezze fel a szalagot a munkalap alá és a szomszédos szekrények oldalaira.


1.

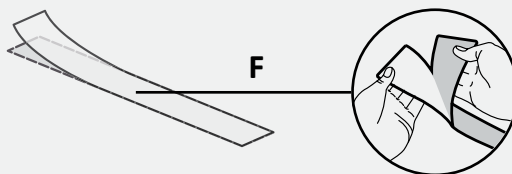

2.

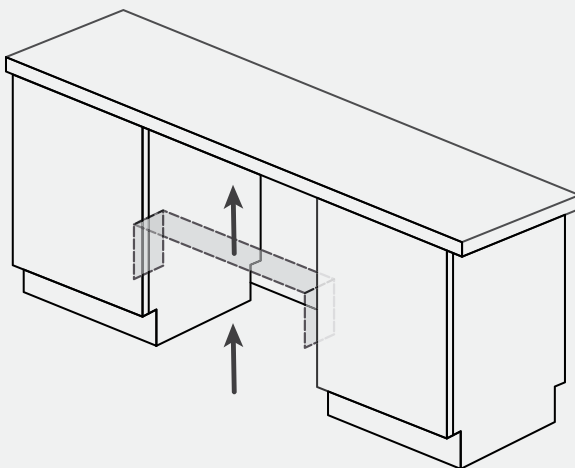


3.

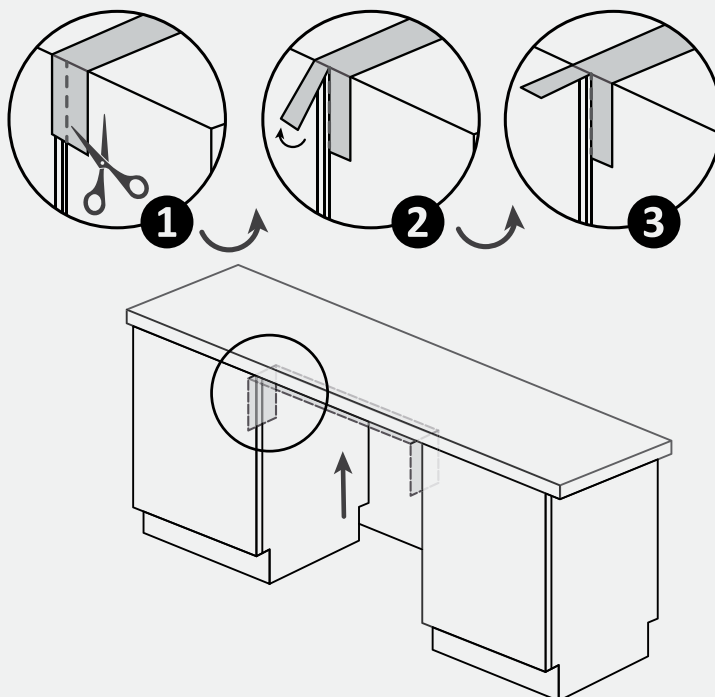



7.2 Magasságállítás

Döntse meg a mosogatógépet, emelje meg a hátulját kb. 10 cm-rel.

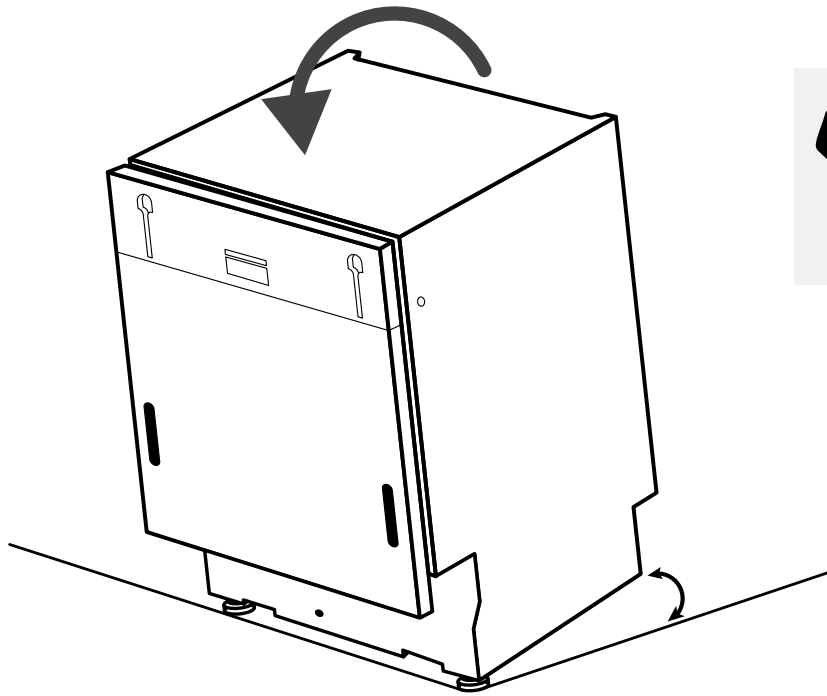

7.3 Hátsó láb beállítása


Állítsa be a hátsó láb magasságát a gép elejéről a megadott módon.

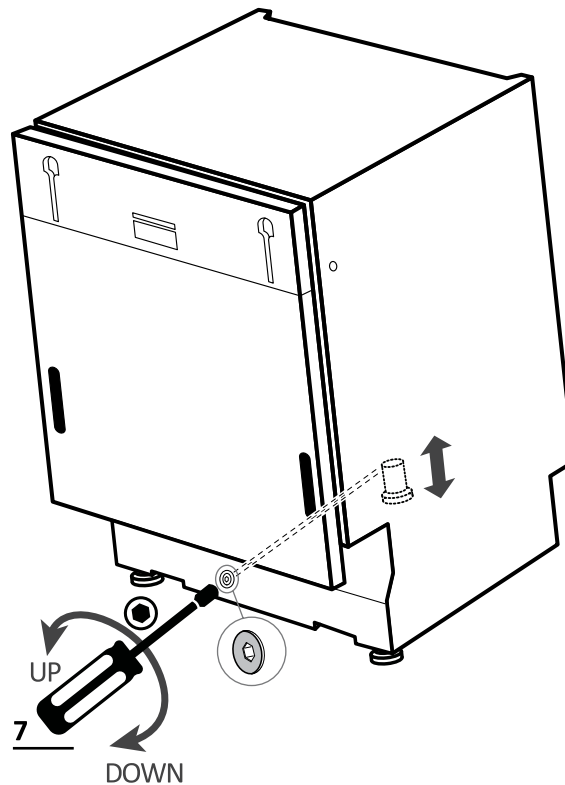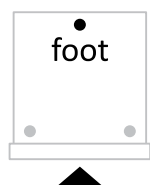

7 Utmutatások a mosogatógép telepítéséhez


7.4 Az elülső lábak magasságának beállítása

Közvetlenül az első lábakon állítson. Szükség esetén emelje meg enyhén a mosogatógépet.

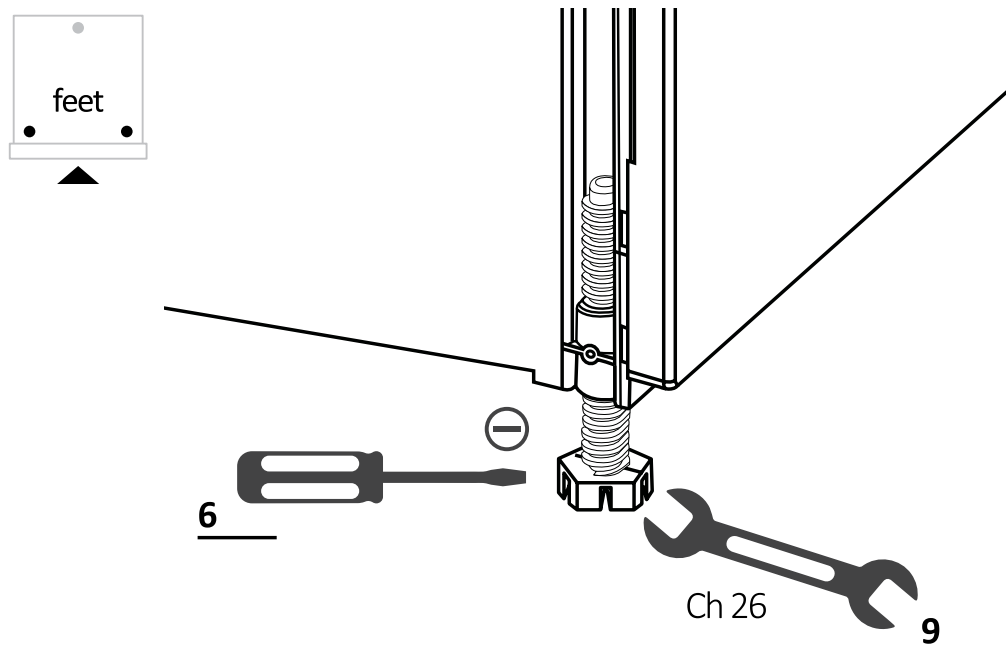


7.5 Dőlésszög-állítás

Állítsa vízszintbe a mosogatógépet függőleges és vízszintes síkban

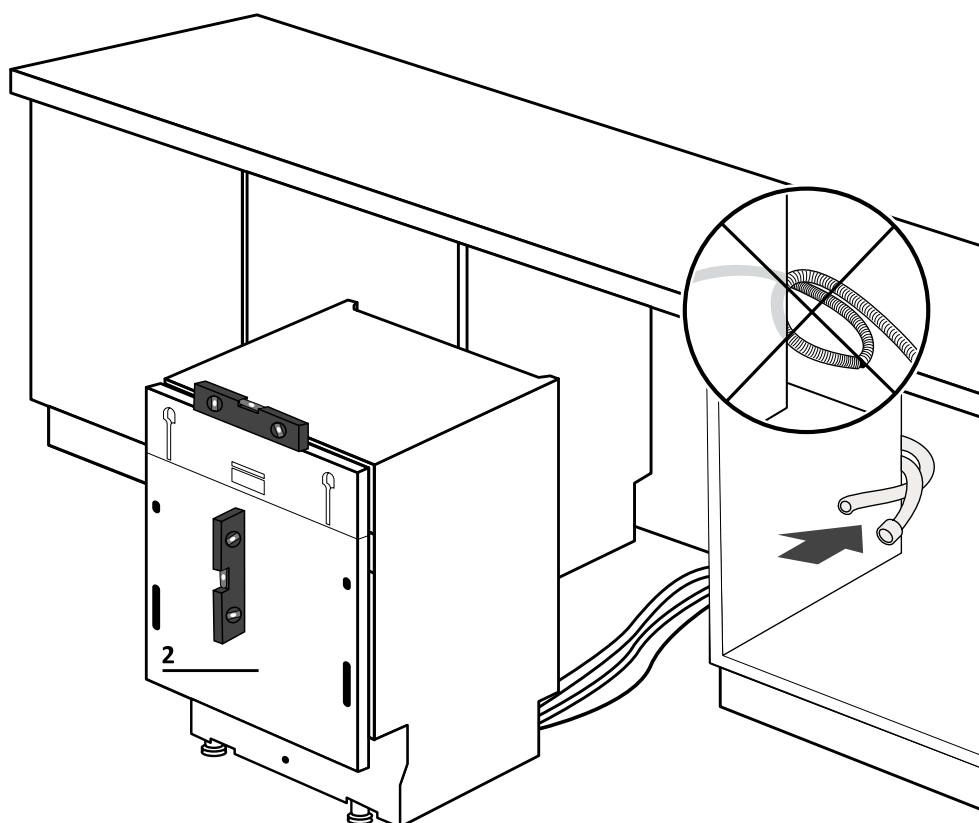


7.6 Behelyezés a beépítőnyílásba

Helyezze be a mosogatógépet a beépített rekeszbe, és ellenőrizze a méreteket és a tűréseket

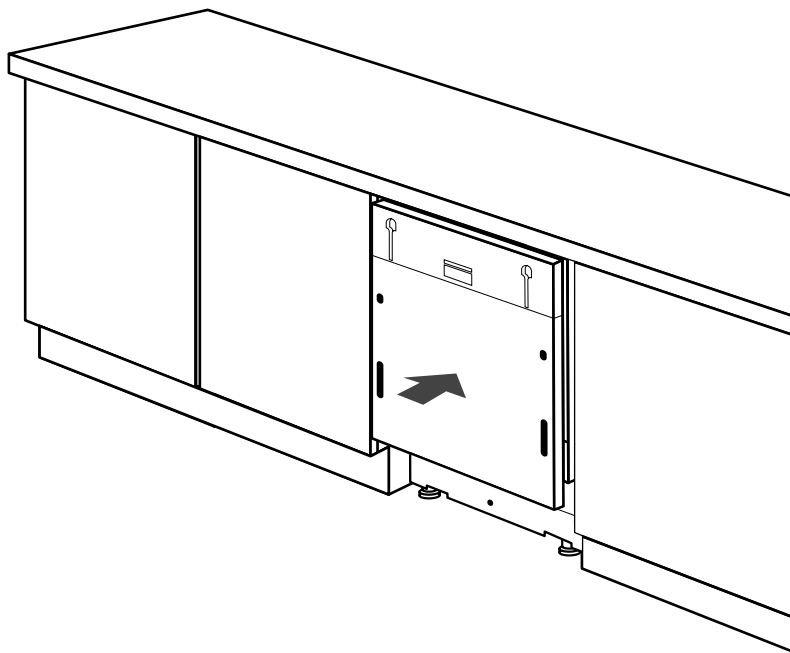

7.7 Az elülső lábak rögzítése


Az összes méret ellenőrzése után rögzítse véglegesen az első lábakat, hogy idővel ne lazuljanak ki. Ez a művelet a konyhapanel felszerelése után is elvégezhető.

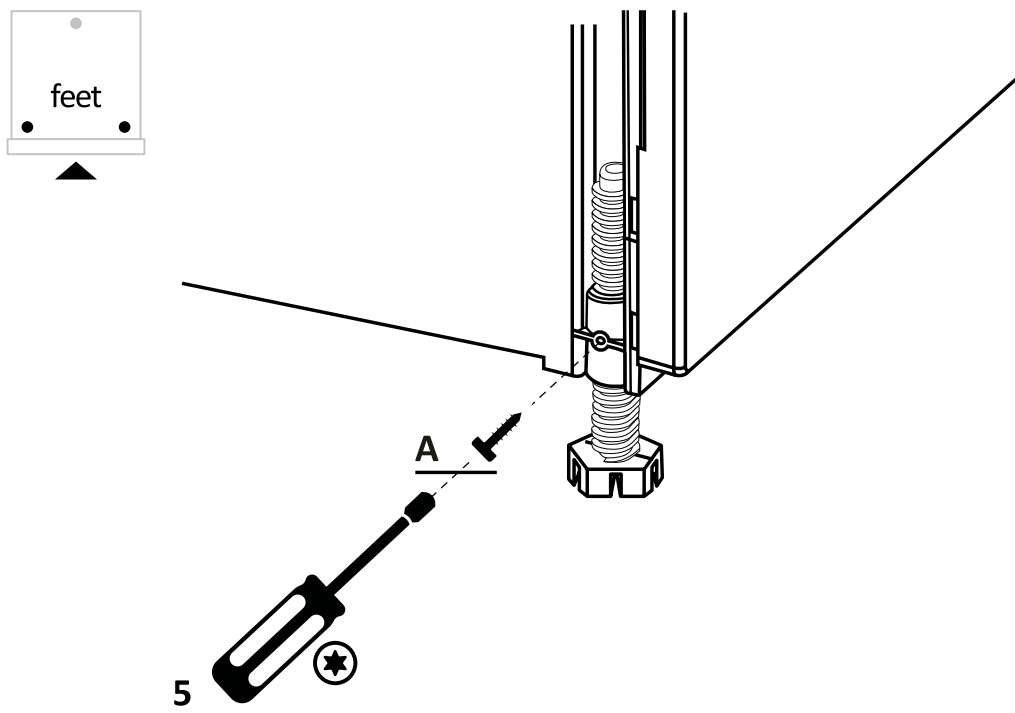

7.8 A panel előkészítése


1.

Mérje meg a szomszédos ajtók felső széle és a mosogatógép közötti távolságot;

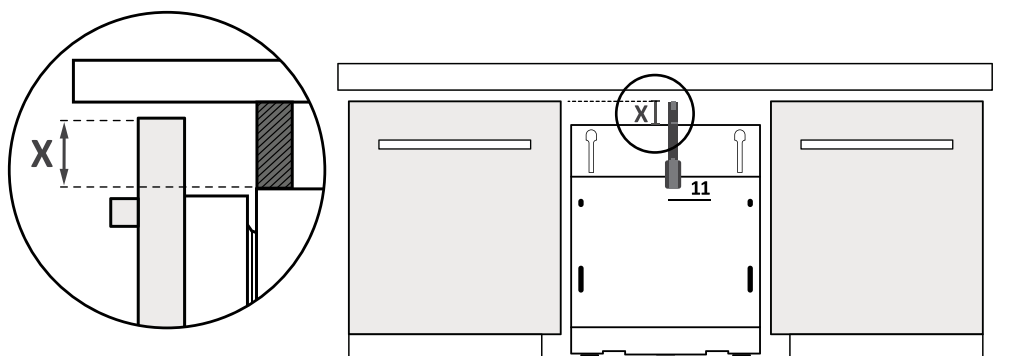


2.

Vigye át a mérést a konyhapanelre, és jelölje meg a közepét;

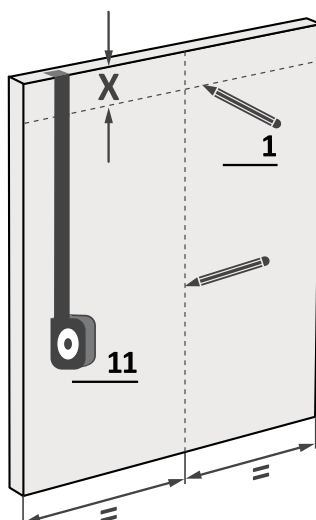

3.


Vigye fel a fúrósablont, és kövesse a mellékelt utasításokat;

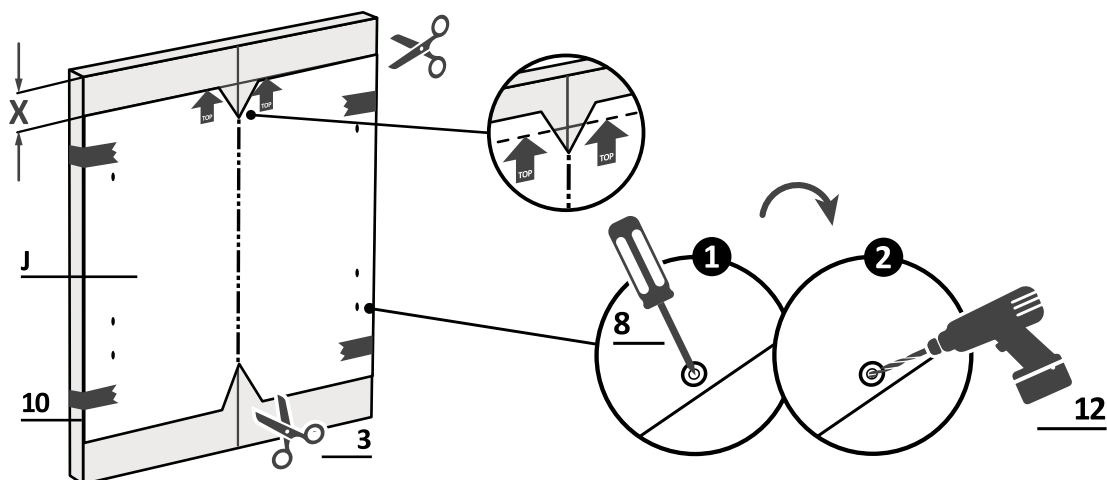


7.8 A panel előkészítése

4.

Távolítsa el a sablont, és szerelje fel a tartozékokat;

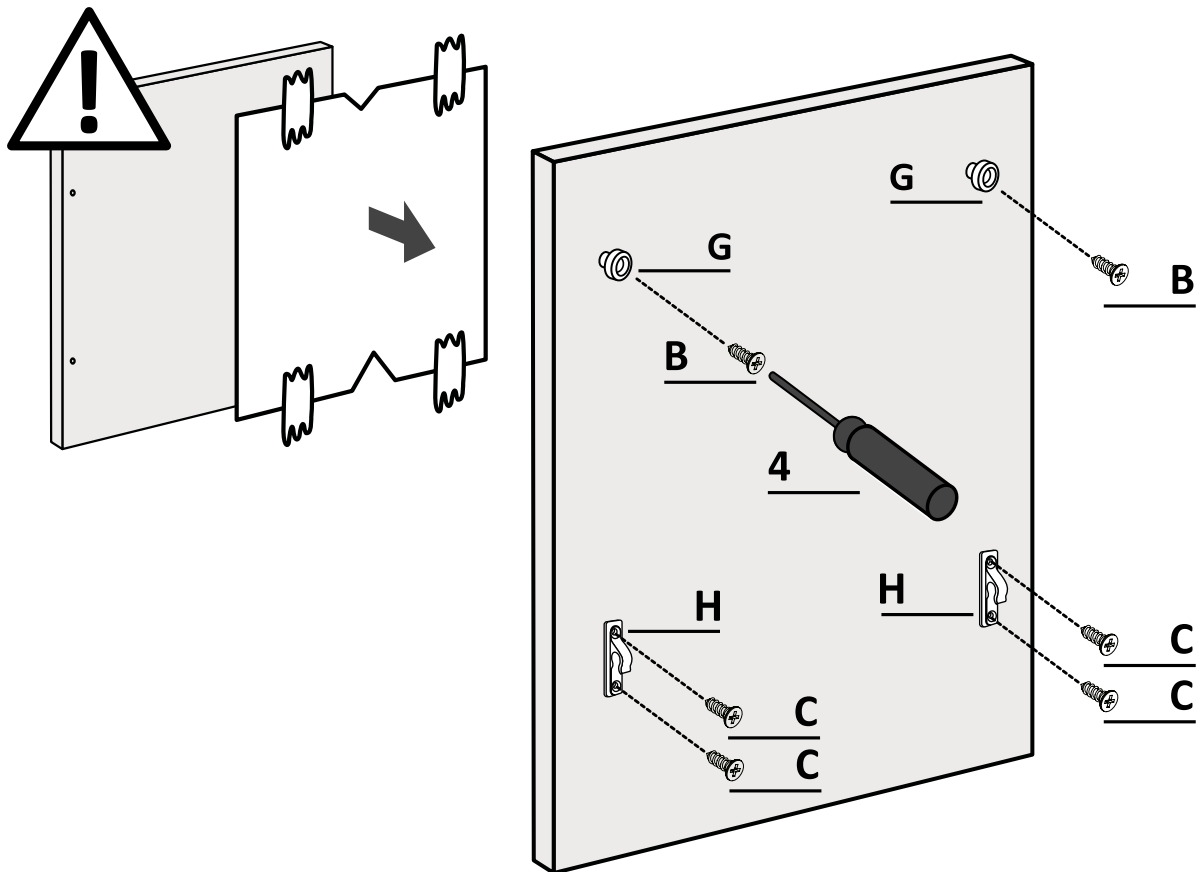



FIGYELEM: Ügyeljen arra, hogy a csavarfejek ne emelkedjenek ki a panel hátoldalán a fogantyú felszerelésekor.

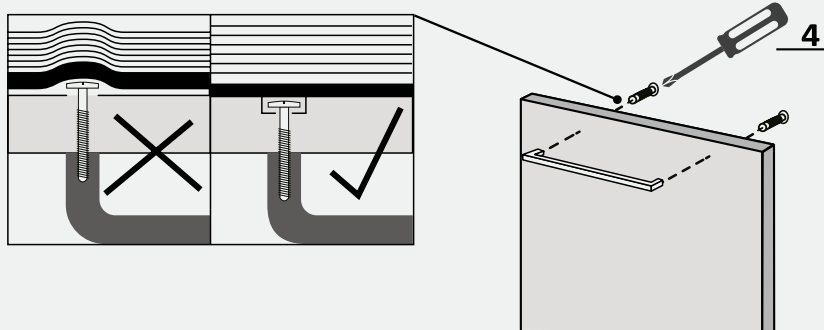

7.9 A panel felszerelése



1.

Helyezze be a felső csapokat a mosogatógép nyílásaiba;

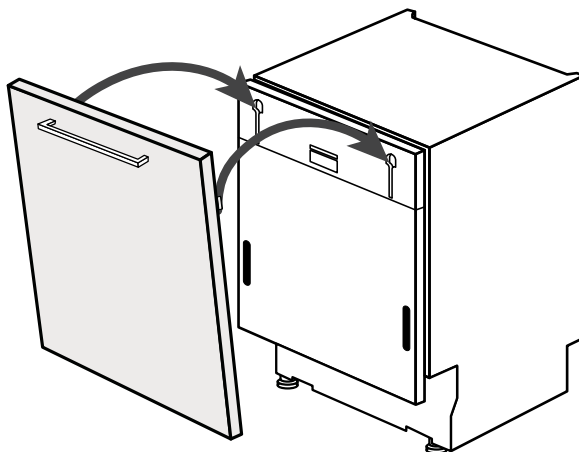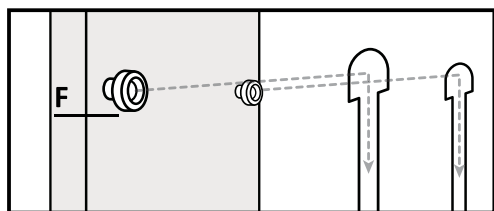



2.

Rögzítse a panelt a mosogatógép alsó részéhez;

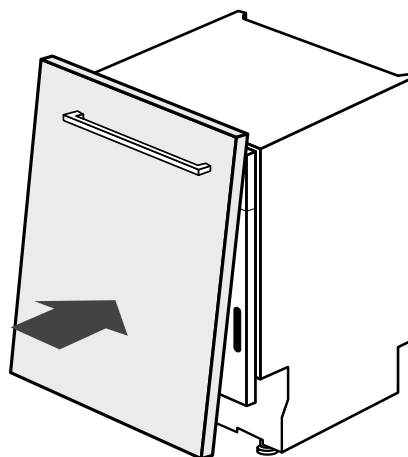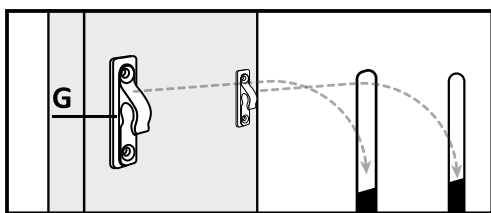

3.




Nyomja le a panelt;

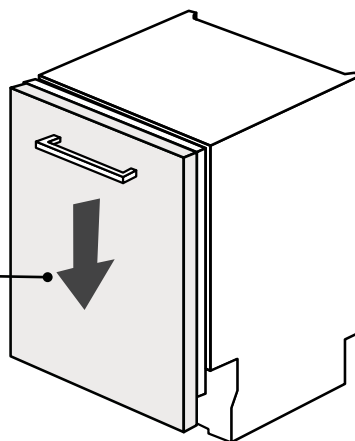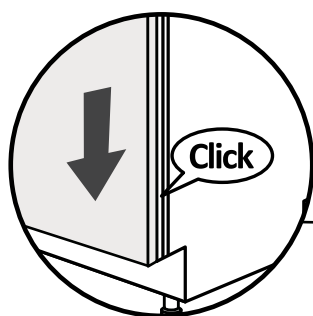


FIGYELEM: Csatlakoztassa most a mosogatógépet a víz- és elektromos hálózathoz a 8. fejezet utasításainak megfelelően.

7.10 A gép rögzítése a konyhához

Utasítások a mosogatógép szomszédos szekrények oldalához való rögzítéséhez.

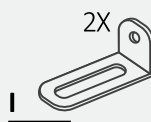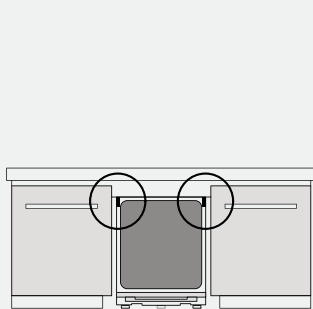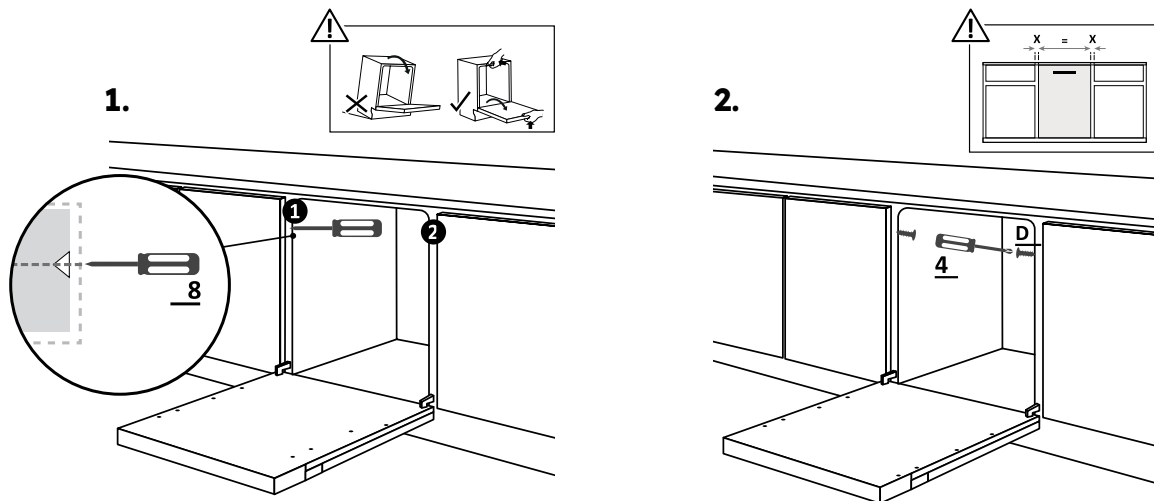


FIGYELEM: Ha nem tudja oldalirányban rögzíteni a mosogatógépet, használja a mellékelt konzolokat, és rögzítse a munkalaphoz; legyen óvatos, ha a munkalap anyaga nem fa.

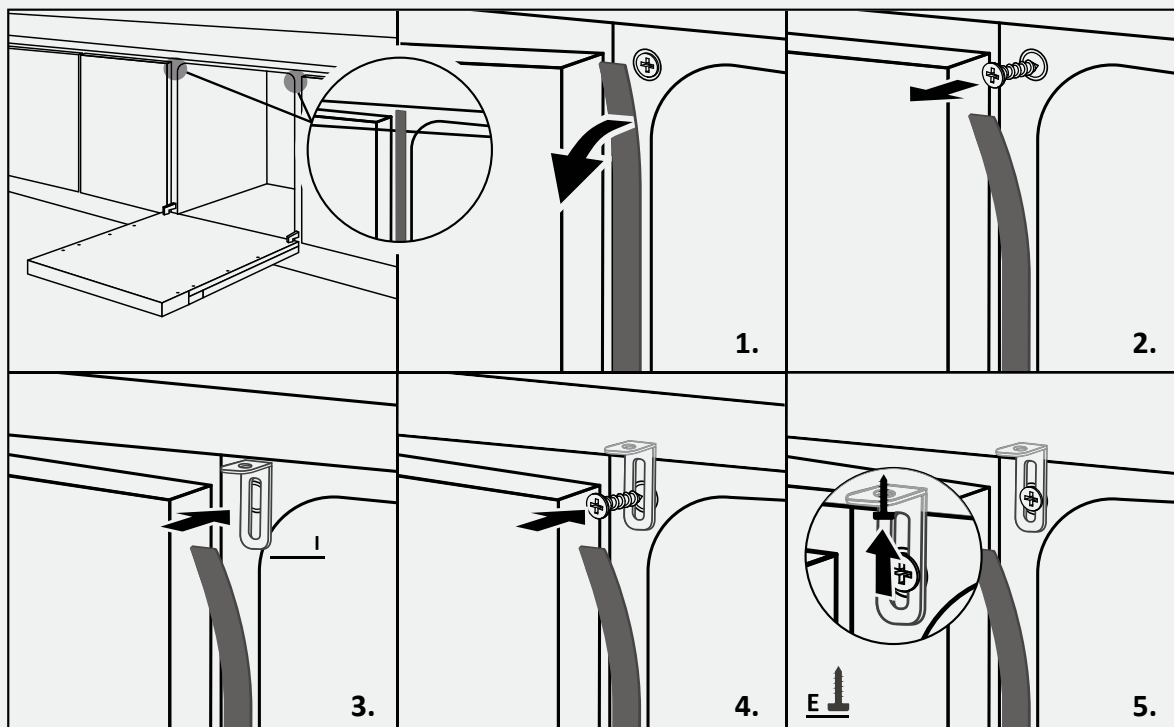



8 Csatlakozás a víz- és elektromos hálózathoz

8.1 Csatlakozási diagram

Standard telepítési vázlat

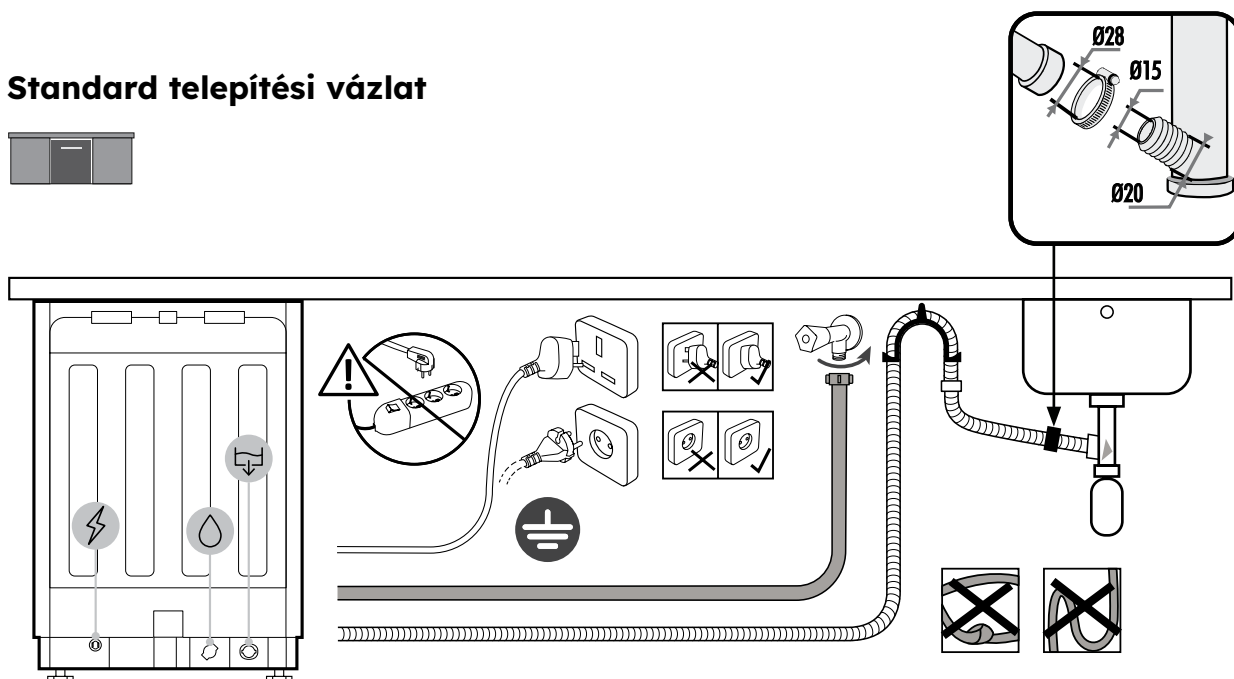

Oszlopos telepítési vázlat

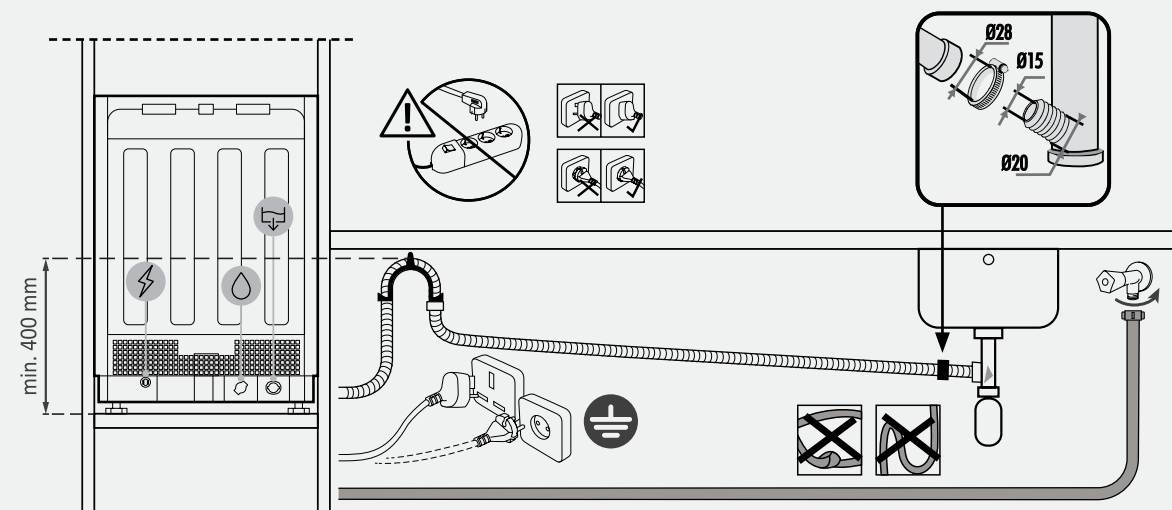

⚠ FIGYELEM: Győződjön meg róla, hogy a víznyomás 0,08 és 1 Mpa között van.

8.2 Biztonsági eszközök

Minden mosogatógép túlfolyás elleni biztonsági berendezéssel van felszerelve, amely meghibásodás esetén, ha a vízszint meghaladja a normális értéket, automatikusan leállítja a víz beáramlását és/vagy eltávolítja a felesleget.

További részletekért tekintse meg a Felhasználói kézikönyvet.

Átadás a felhasználónak

9

A telepítés végén:

- Tájékoztassa a felhasználót az alapvető funkciókról;
- Tájékoztassa a felhasználót a használat és kezelés biztonságával kapcsolatos minden lényeges szempontjáról;
- Adja át a felhasználónak a tartozékokat és a használati és szerelési utasításokat gondos megőrzésre.

A telepítés végén távolítsa el a védőfóliát, a szalagot és az összes többi csomagolóanyagot, majd vegye ki a mellékelt tartozékokat a mosogatógép belsejéből.

 **Megjegyzés:** A termék tényleges megjelenése a választott modelltől függ.

Mosogatógép szétszerelése

10

- Válassza le a terméket az elektromos és vízhálózatról;
- Csavarja ki a rögzítőcsavarokat;
- Emelje meg kissé a terméket, majd húzza ki teljesen;
- Ez a termék nem károsítja a bútort, amely új készülékkel is használható.



Haier

Haier



DOBRODOŠLI

Ta namestitveni priročnik je namenjen proizvajalcem kuhinj, ki bodo vgrajevali te izdelke. Za zagotovitev varnosti in dosegajo najboljših rezultatov natančno preberite ta priročnik, vključno z varnostnimi navodili, in ga shranite za prihodnjo uporabo. Pred začetkom namestitve si zabeležite serijsko številko, saj je morda potrebna v primeru popravila. Preverite, ali je med prevozom prišlo do poškodb, in se v primeru dvoma pred uporabo posvetujte s tehnikom.

Ves embalažni material vedno hranite izven dosega otrok.

i Opomba: Lastnosti in slike, vsebovane v tem dokumentu, so zgolj informativne in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Kazalo

1	Varnostna opozorila za namestitev	p.2-3
2	Kje namestiti pomivalni stroj	p.3
3	Dimenzije pomivalnega stroja	p.4-5
4	Video z navodili za namestitev korak za korakom	p.6
5	Orodja za namestitev	p.6
6	Dimenzije za vgradnjo	p.7
7	Navodila za namestitev pomivalnega stroja	p.8 - 15
7.1	Namestitev parnega traku	
7.2	Nastavitev višine	
7.3	Nastavitev zadnje noge	
7.4	Nastavitev višine sprednjih nog	
7.5	Nastavitev nagiba	
7.6	Vstavitev v vgradni predal	
7.7	Pritrditev sprednjih nog	
7.8	Priprava plošče	
7.9	Namestitev plošče	
7.10	Pritrditev stroja na kuhinjo	
8	Priključitev na vodovodno in električno omrežje	p.16-17
8.1	Shema povezave	
8.2	Varnostne naprave	
9	Dostava uporabniku	p.17
10	Razstavljanje pomivalnega stroja	p.17

1 Telepítési biztonsági figyelmeztetések

Kérjük, olvassa el ezeket az utasításokat a termék telepítése előtt. Az Ön biztonsága nagyon fontos számunkra. Használat előtt figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.

- A telepítést szakképzett szerelőnek kell elvégeznie, aki ismeri és betartja a telepítés országában érvényes jogszabályokat és a gyártó utasításait;
- Ha a hibás telepítésből eredő meghibásodások elhárításához a gyártó segítségére van szükség, az nem tartozik a garancia hatálya alá;
- Távolítsa el a csomagolóanyagot, mielőtt üzembe helyezné a készüléket;
- A termék kicsomagolása után ellenőrizze, hogy nem sérült-e, és ha problémát talál, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel az üzembe helyezés előtt, és ne csatlakoztassa az elektromos hálózathoz;
- A sérült termék rövidzárlatot, áramütést, tűzveszélyt és egyéb veszélyeket okozhat;
- Ellenőrizze, hogy a csomagolás tartalmaz-e tartozékokat vagy kiegészítő anyagokat (csavaros zacskók, dokumentumok, brosrák stb.), és szükség esetén távolítsa el és őrizze meg azokat;
- A helytelen telepítés sérüléseket vagy károkat okozhat embereknek, állatoknak vagy tárgyakkal. A gyártó nem tehető felelőssé az ilyen károkért vagy sérülésekért;
- A biztonságos használat csak akkor garantált, ha a telepítés a jelen utasításoknak megfelelően történt. Helytelen szerelés esetén a felelősség a szerelőt terheli.
- A készüléket nem szabad az elektromos hálózathoz csatlakoztatni a telepítés során;
- A telepítés során javasolt védőkesztyű viselése a vágási sérülések elkerülése érdekében;
- Helytelen telepítés, a készülék megbontása vagy nem megfelelő csatlakoztatás esetén a termék garanciája érvényét veszti;
- Győződjön meg róla, hogy a termék tápkábele a beépítés után ne legyen hozzáférhető;
- A szerelés után a tápkábel nem érintkezhet a konyhai elemek mozgó részeivel (pl. fiókkal), és nem lehet kitéve mechanikai igénybevételnek;
- A termék végfelhasználónak történő átadásakor a technikusként meg kell győződnie arról, hogy az helyesen lett telepítve;
- Ne csatlakoztassa a terméket az elektromos hálózathoz, amíg az előlapi panel teljesen nincs felszerelve. Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn;
- Legyen óvatos szállítás közben, a termék nehéz;
- A telepítés megkezdése előtt ellenőrizze a beépített rekesz minden méretét, és hasonlítsa össze a kézikönyvben szereplő utasításokkal. Megjegyzés: az ajtó összehangolható más bútorajtókkal, még akkor is, ha túlnyúlik a vezérlőpanelen;

- Győződjön meg arról, hogy a telepítési terület stabil és szilárd;
- Vigye fel a védőfóliát, amely a telepítőkészlet része, a munkalap alá és a környező bútorokra. Ez a fólia megvédi a bútorokat a nedvességtől;
- Legyen óvatos a termék kinyitásakor és bezárásakor;
- A helytelen telepítés a termék felborulását okozhatja;
- A terméknek vízszintben kell lennie a megfelelő működéshez, különben az ajtó nem záródik megfelelően, és forró gőz szívároghat ki.


Hová kell felszerelni a mosogatógépet **2**

- Telepítse és használja ezt a terméket zárt, fedett, száraz és jól szellőző környezetben;
- Ne telepítse a terméket nyitott helyekre, amelyek ki vannak téve az időjárási hatásoknak;
- Szerelje fel a terméket egy konnektor közelében;
- A terméket csak akkor használja, ha az be van építve, ellenkező esetben sérülések és égési sérülések veszélye áll fenn;
- Ne telepítse a mosogatógépet főzőlap alá;
- Ne telepítse a terméket hőforrások közelébe (radiátorok, kályhák stb.);
- Ne helyezze a terméket szőnyegekre vagy hasonló felületekre;
- Helyezze a terméket tiszta, sík és szilárd felületre.


3 Dimenzije pomivalnega stroja

Dimenzije v mm

Sprednji aksonometrični pogled na izdelek

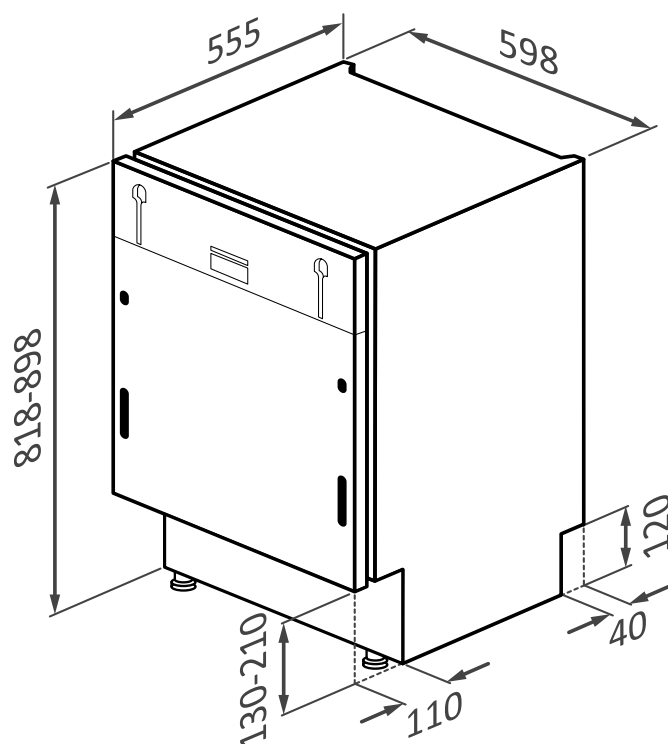


Sprednji aksonometrični pogled z vratci kuhinje

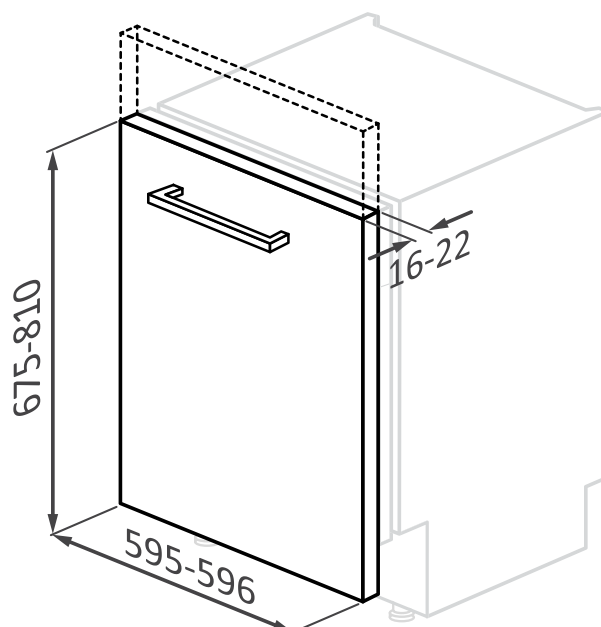


POZOR: če je kuhinjski panel težji od 9 kg, obrnite se na servis;

Dimenzije v **mm**

Zadnji pogled

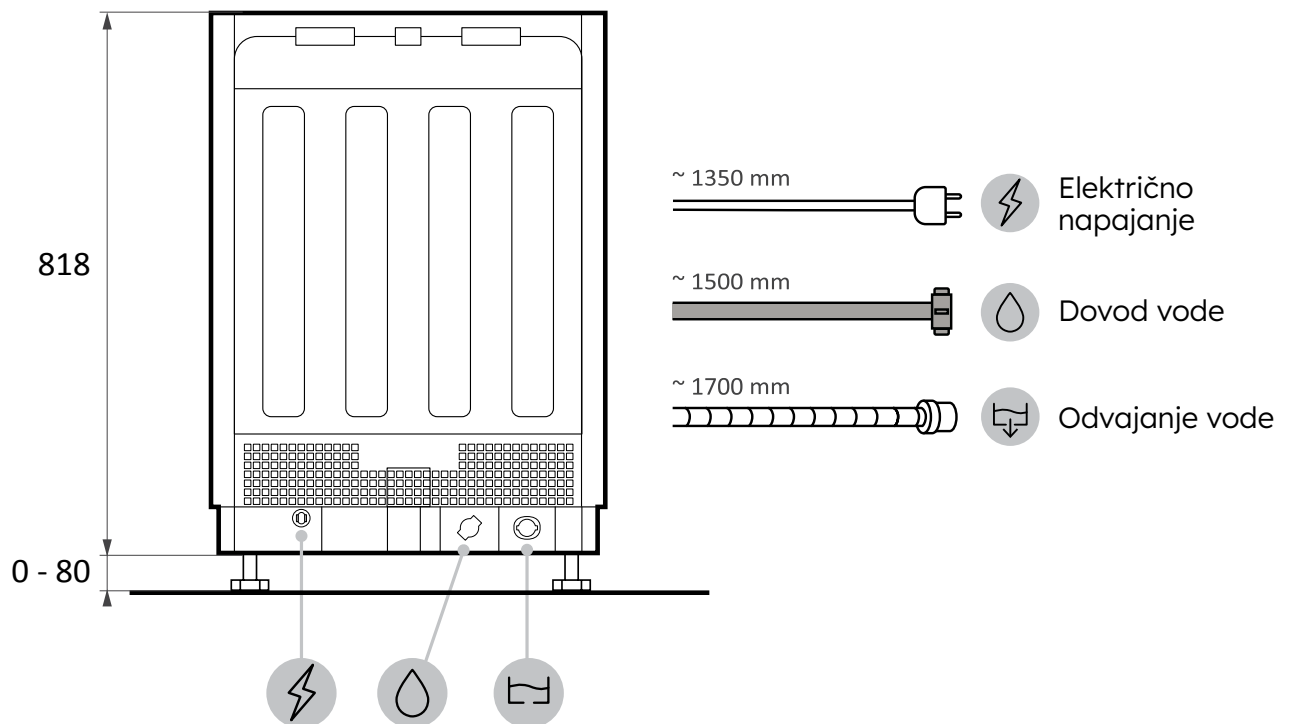

Stranski pogled

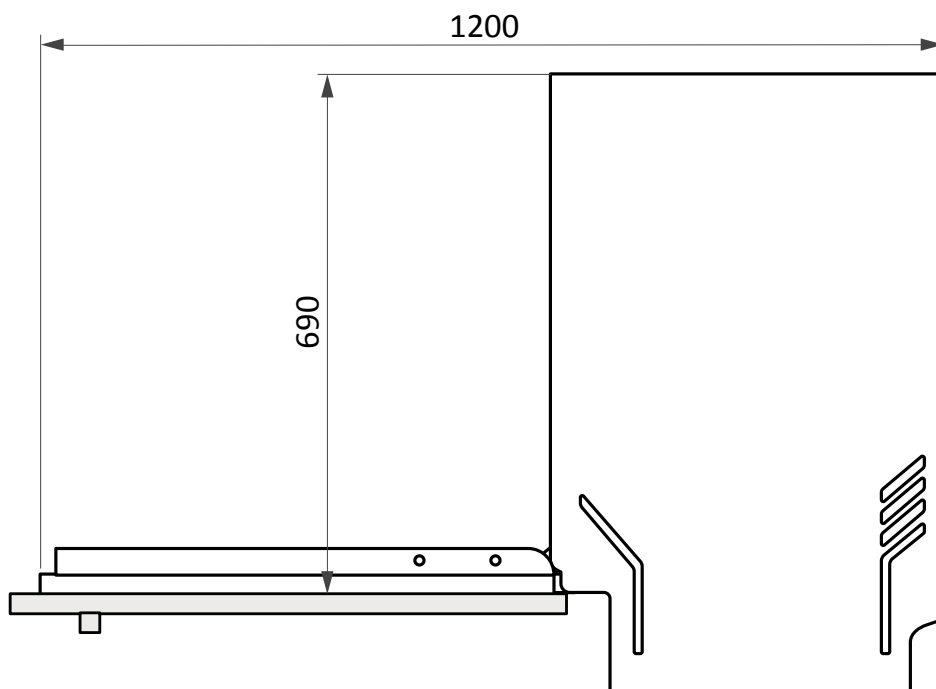


4 Video z navodili za namestitev korak za korakom

Namestitveni video
si lahko ogledate
s skeniranjem QR kode.




ali s klikom na naslednji **link**

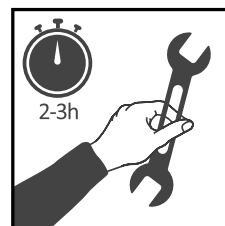


5 Orodja za namestitev

Potrebna orodja

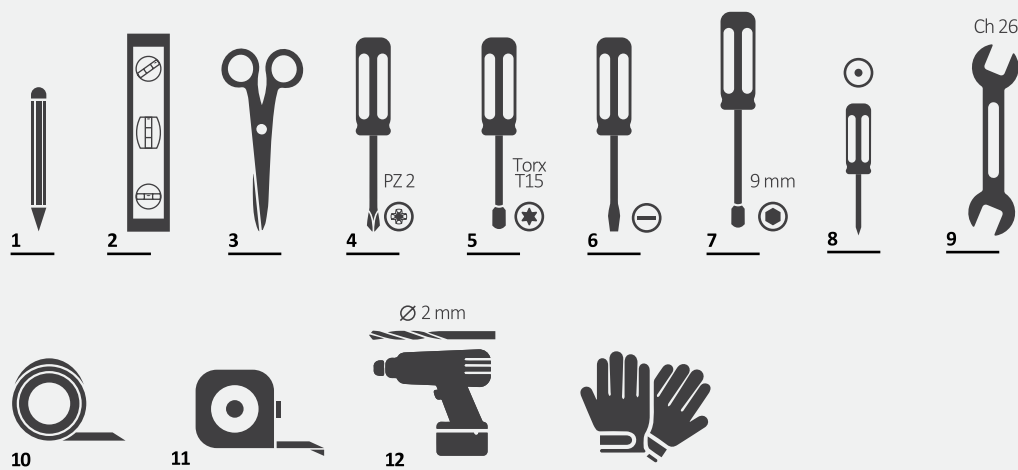


Orodja, ki so priložena izdelku


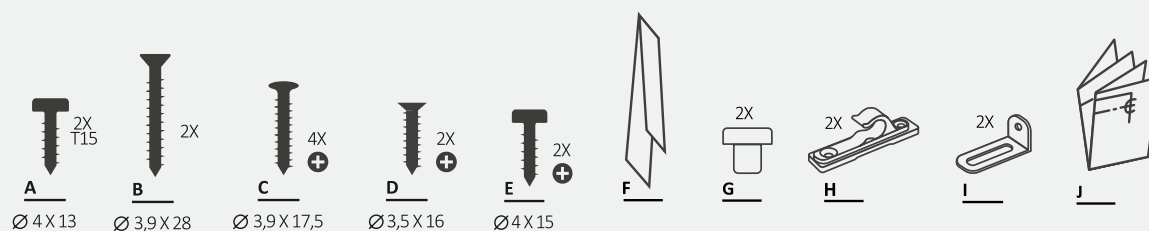


Dimenzije v mm

Aksonometrični pogled

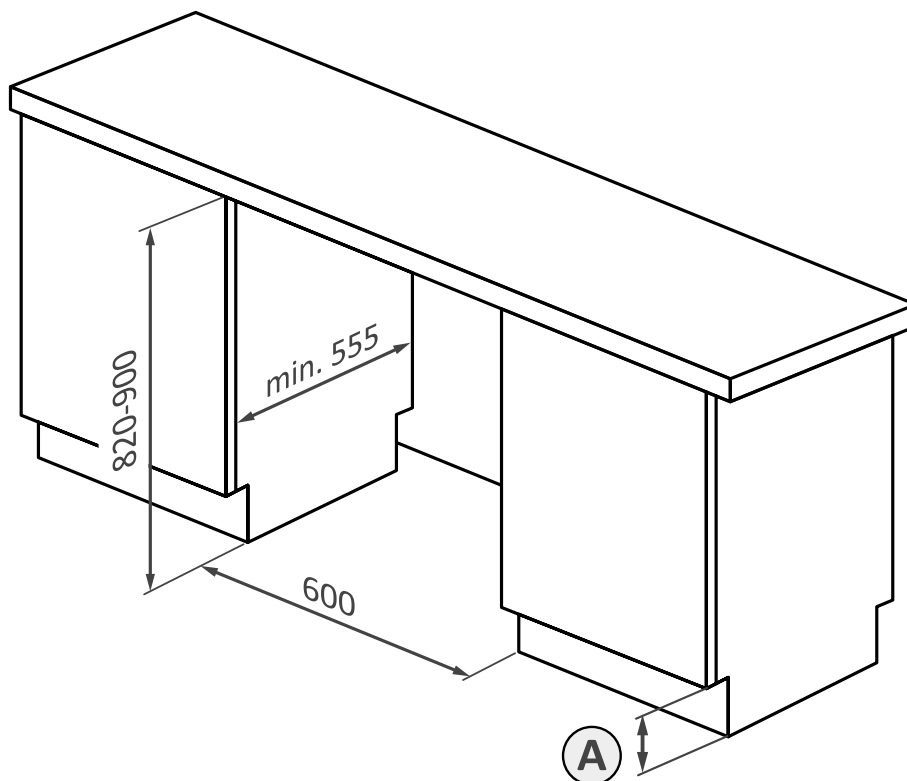

A

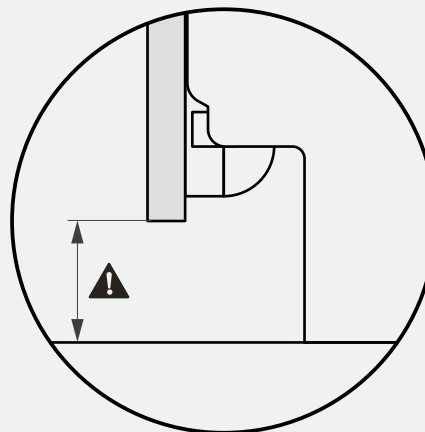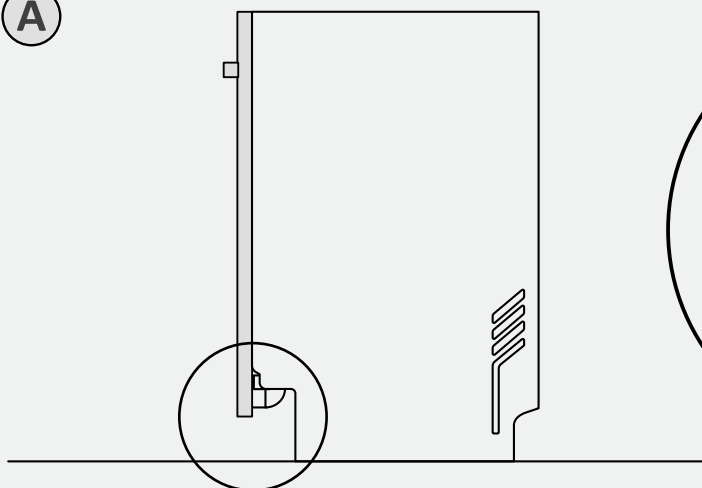


⚠ POZOR: Minimalna višina niše je 818 mm; v tem primeru mora biti razdalja med vrati in tlemi med 10 in 130 mm. Če je pomivalni stroj dvignjen (maks. 898 mm), se mora razdalja med vrati in tlemi prav tako sorazmerno povečati, do največ 90 do 210 mm.

7 Navodila za namestitev pomivalnega stroja


7.1 Namestitev parnega traku

Namestite trak pod delovno ploščo in ob straneh sosednjih omaric.


1.

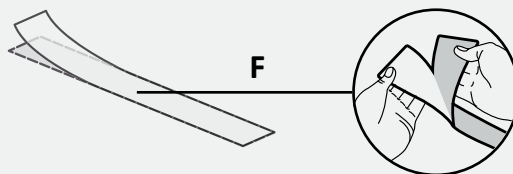

2.

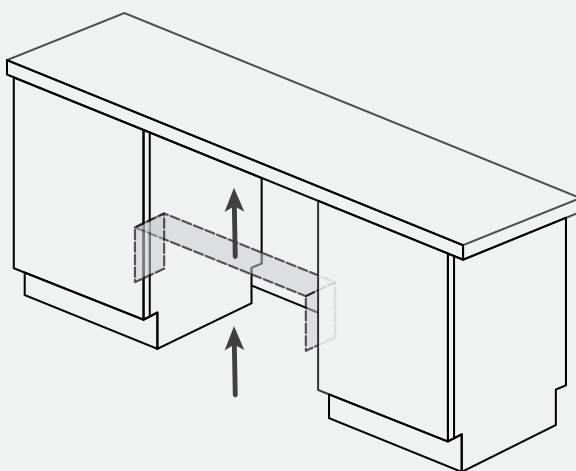


3.

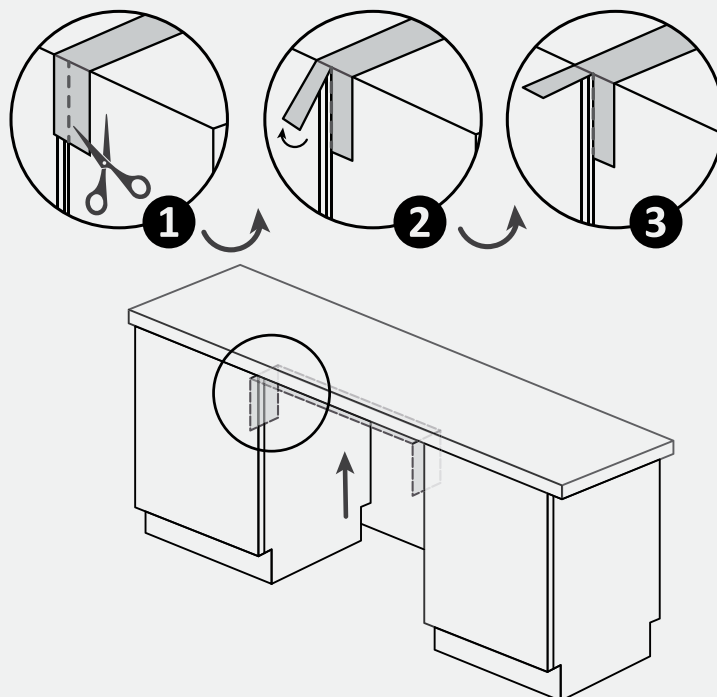



7.2 Nastavitev višine

Nagnite pomivalni stroj tako, da dvignete zadnji del za približno 10 cm.

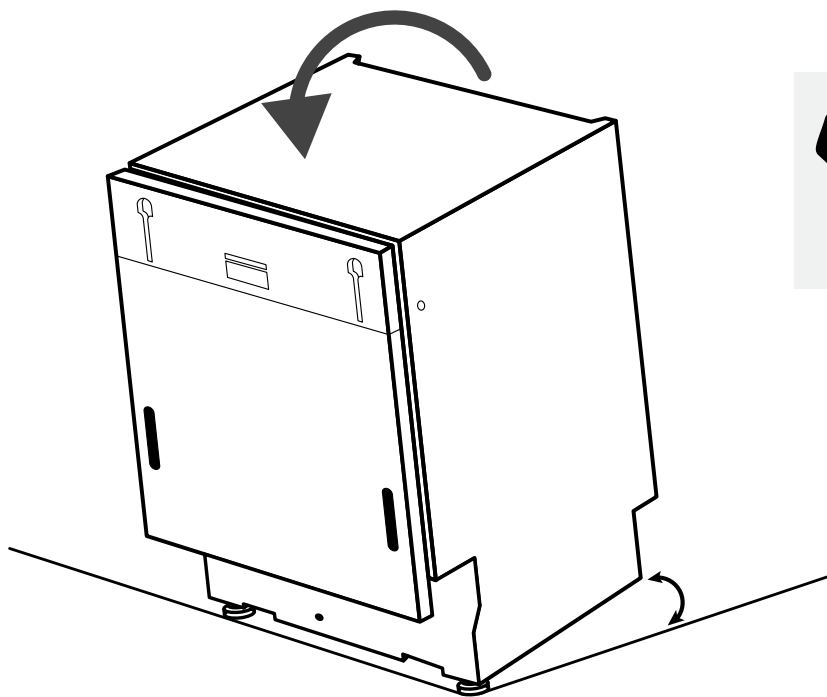

7.3 Nastavitev zadnje noge


Nastavite višino zadnje noge s sprednje strani stroja, kot je prikazano.

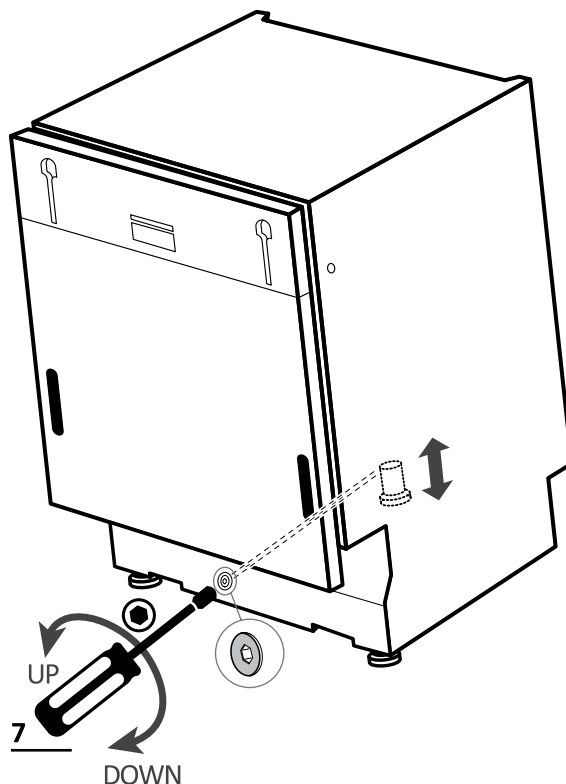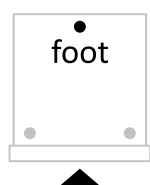

7 Navodila za namestitev pomivalnega stroja


7.4 Nastavitev višine sprednjih nog

Delujte neposredno na sprednje noge. Po potrebi rahlo dvignite pomivalni stroj.

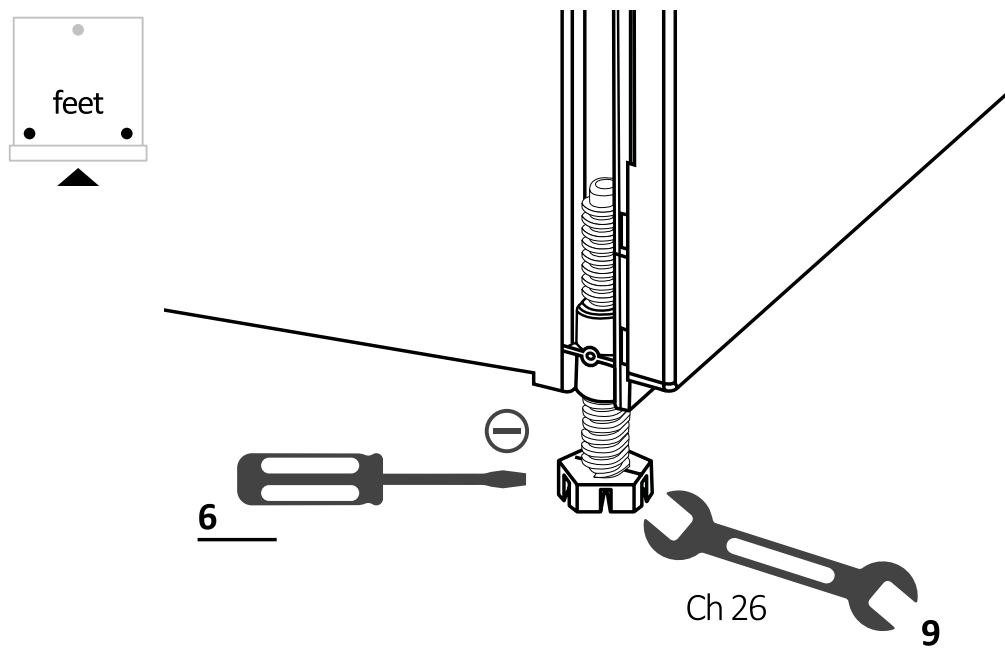


7.5 Nastavitev nagiba

Poravnajte pomivalni stroj v navpični in vodoravni ravnini.

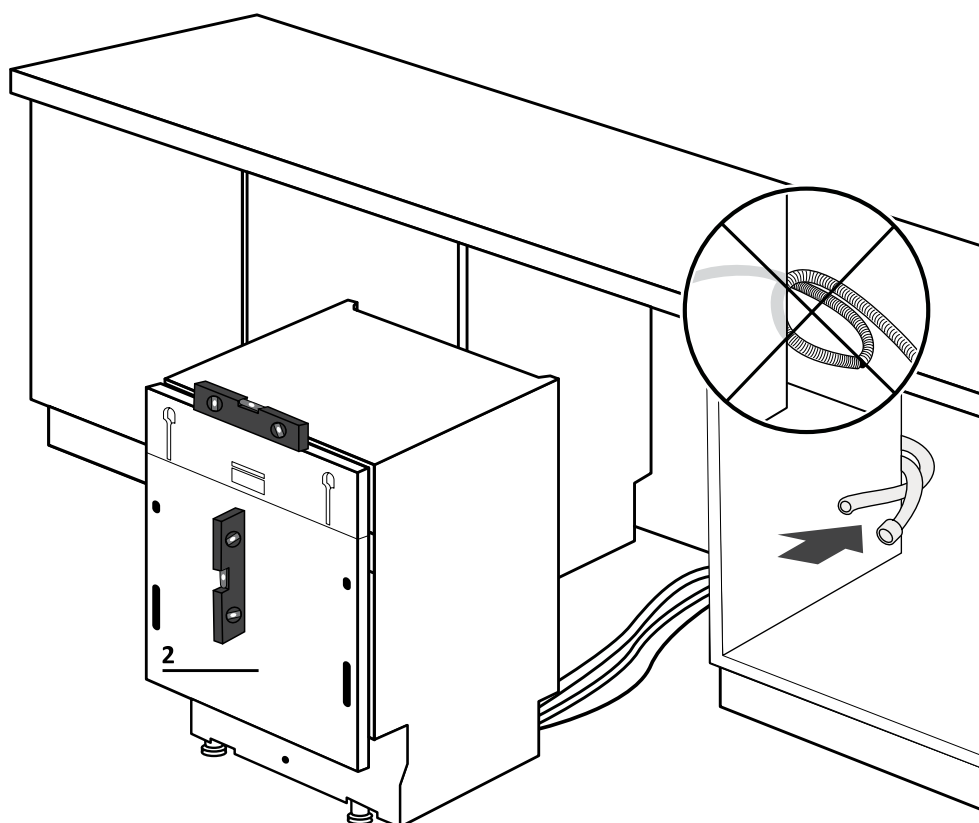


7.6 Vstavitev v vgradni predal

Vstavite pomivalni stroj v vgradno nišo in preverite mere ter tolerance.

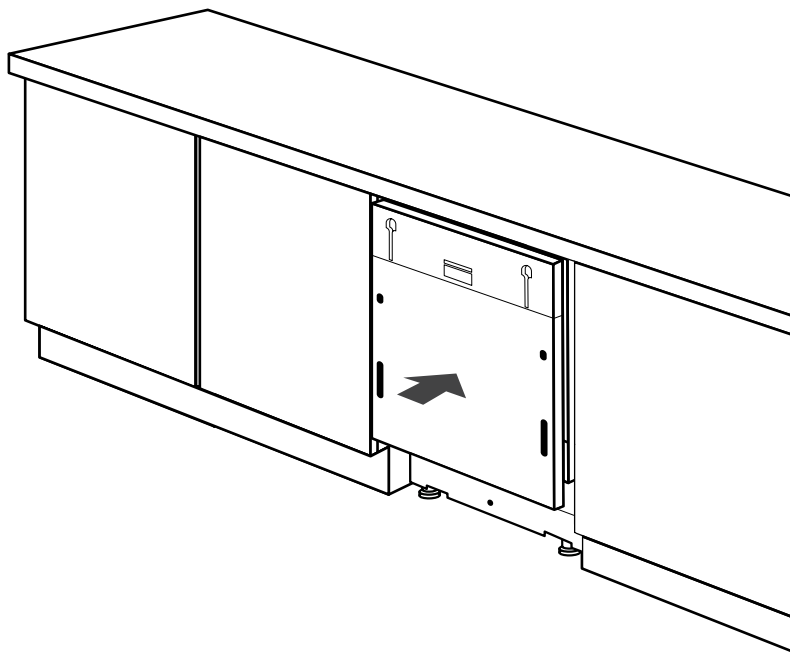

7.7 Pritrditev sprednjih nog


Po preverjanju vseh mer trajno pritrdite sprednje noge, da se sčasoma ne zrahljajo. To dejanje je možno izvesti tudi po namestitvi kuhinjskega panela.

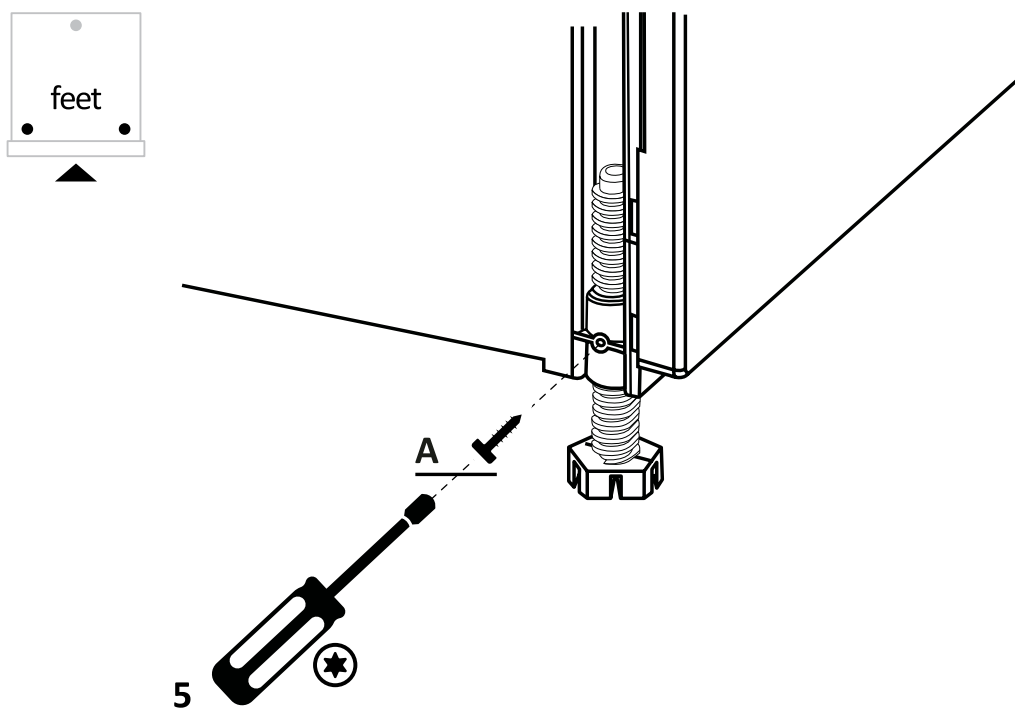

7.8 Priprava plošče


1.

Izmerite razdaljo med zgornjim robom sosednjih vratc in pomivalnim strojem;

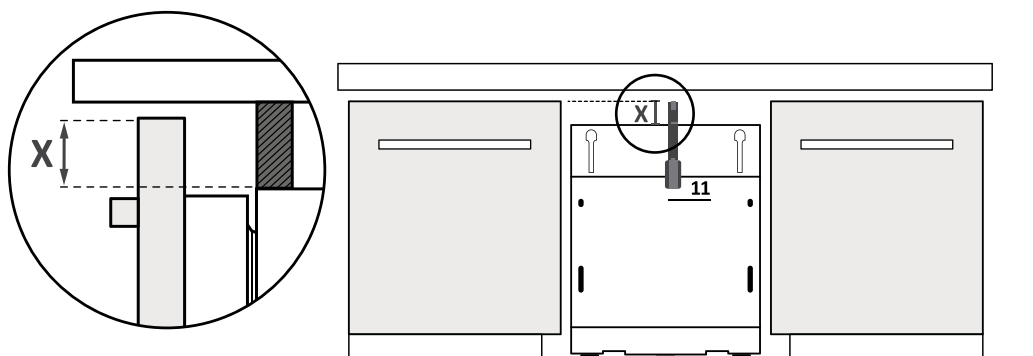


2.

Prenesite mero na kuhinjski panel in določite sredino;

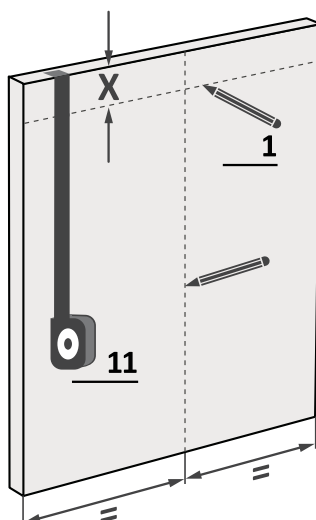

3.


Namestite šablono za vrtanje in sledite priloženim navodilom;

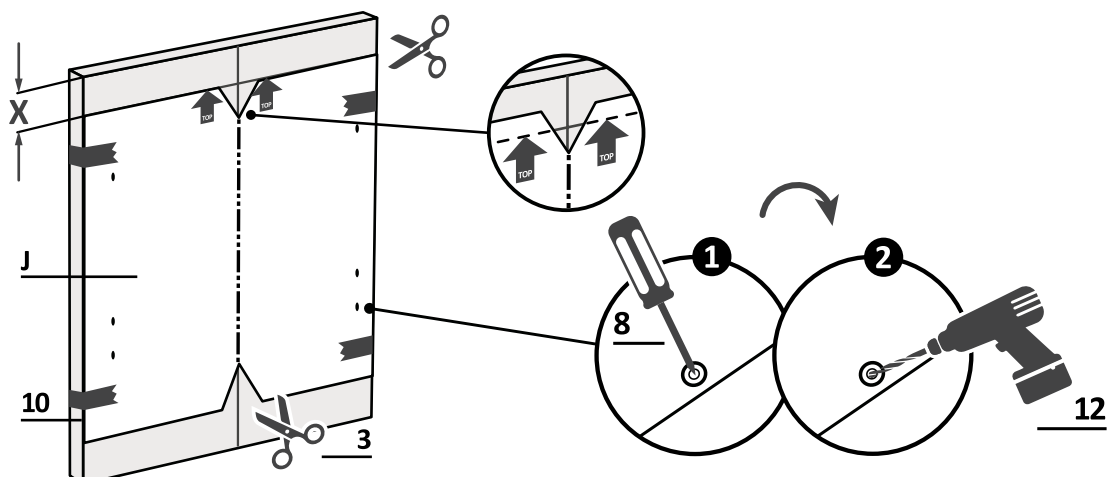


7.8 Priprava plošče

4.

Odstranite šablono in namestite dodatke;

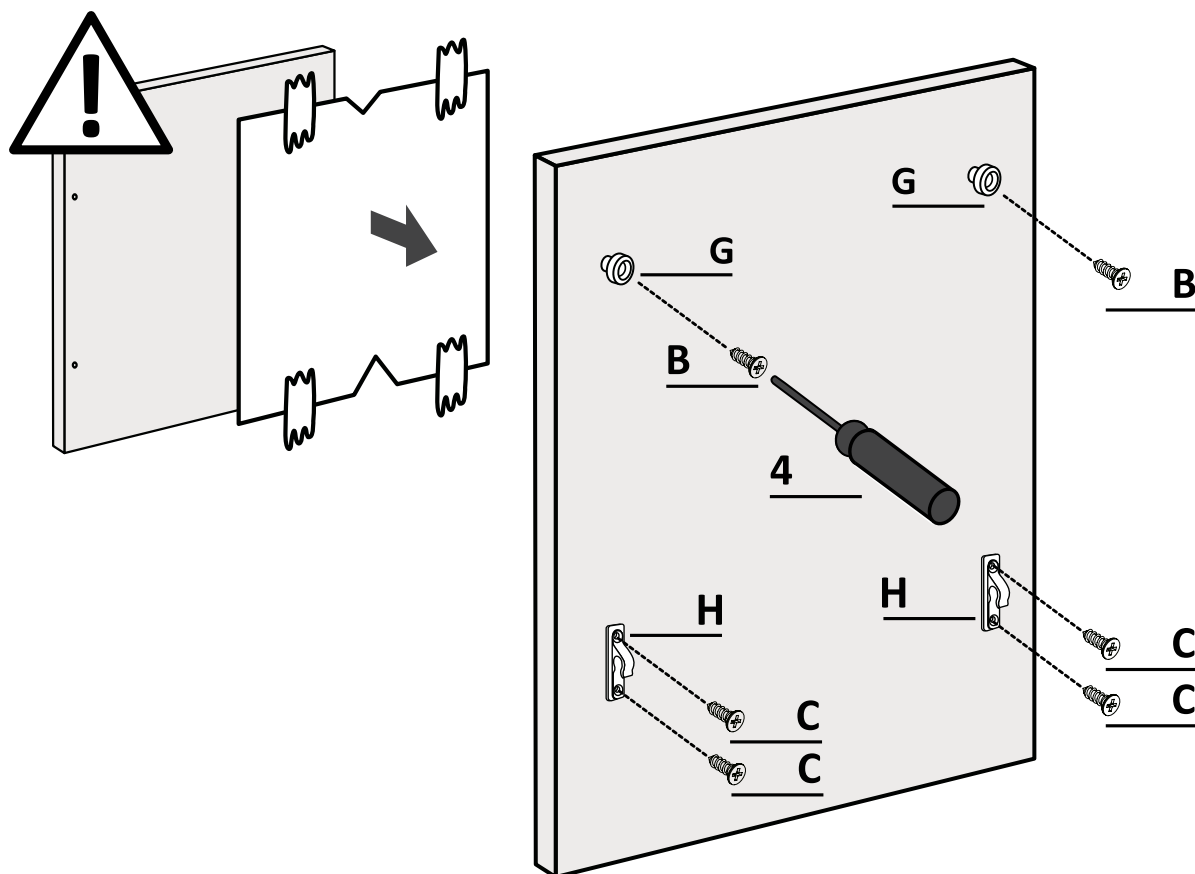



⚠ POZOR: Preprečite, da bi glave vijakov štrlele iz zadnje strani panela pri nameščanju ročaja;

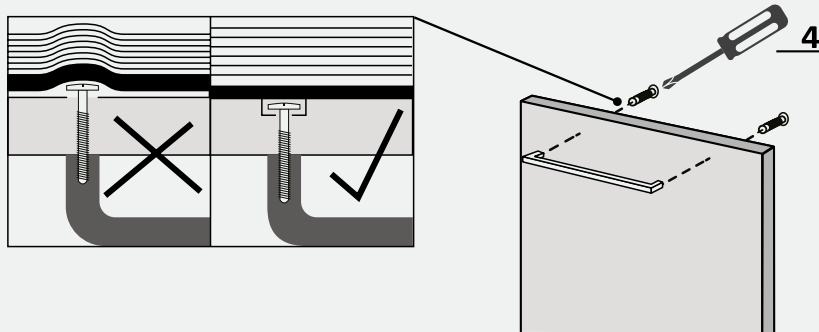

7.9 Namestitev plošče



1.

Vstavite zgornje zatiče v reže pomivalnega stroja;

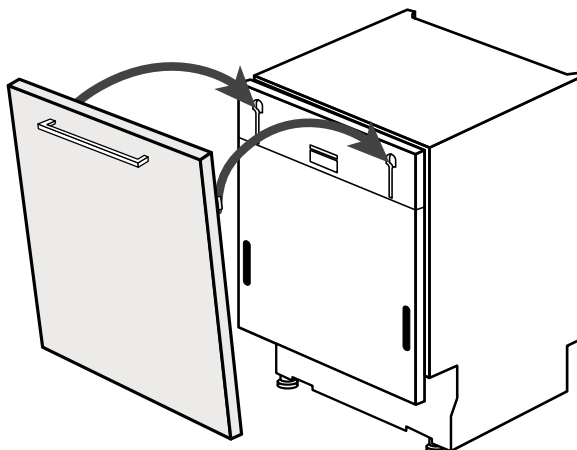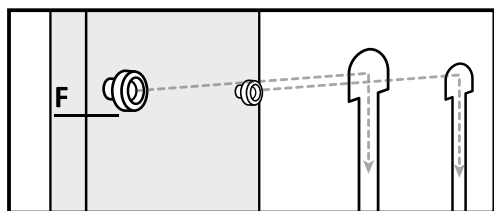



2.

Pritrdite panel na spodnji del pomivalnega stroja;

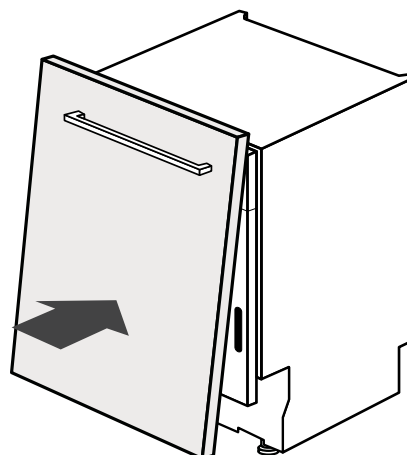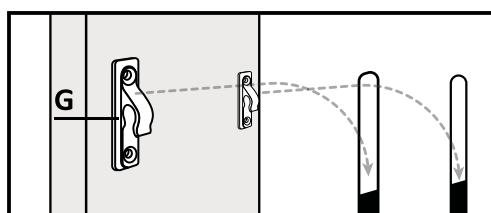

3.



Pritisnite ploščo navzdol.

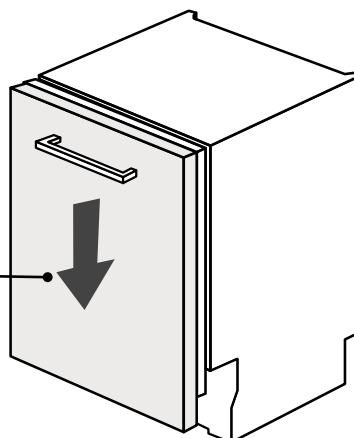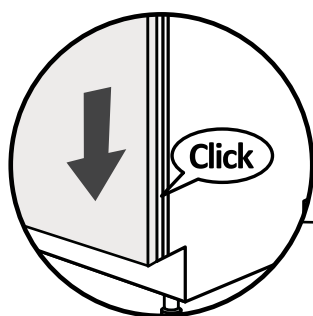


⚠ POZOR: Povežite pomivalni stroj zdaj na vodovodno in električno omrežje, ob upoštevanju navodil v poglavju 8.

7.10 Pritrditev stroja na kuhinjo

Navodila za pritrditev pomivalnega stroja na stran sosednjih omaric.

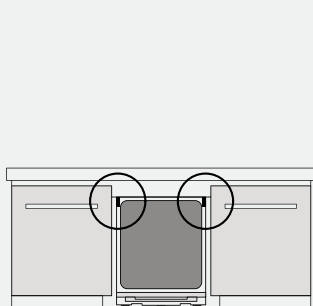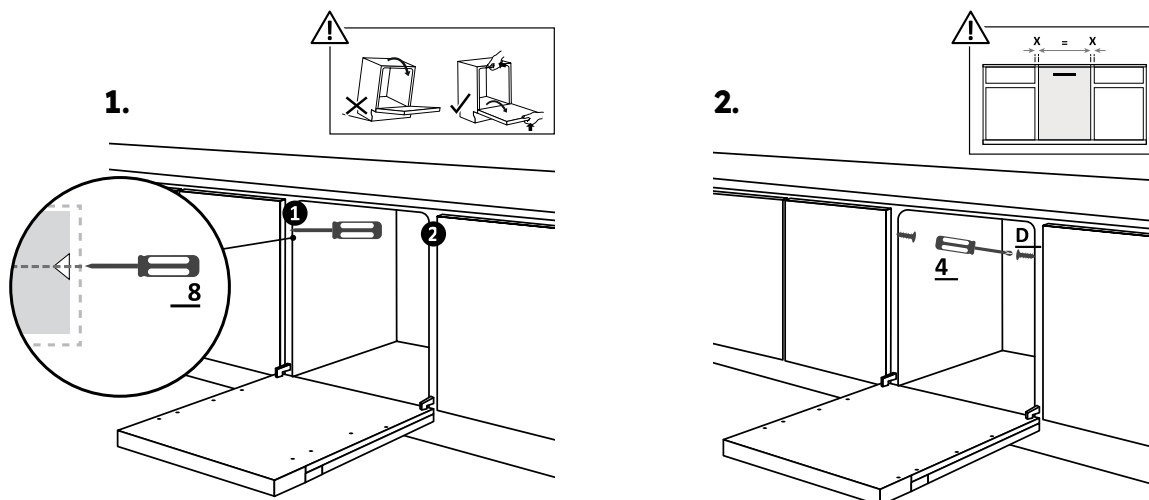


⚠ OPOZORILO: Če pomivalnega stroja ne morete pritrditi bočno, uporabite priložene nosilce in ga pritrdite na delovno površino; bodite previdni, če material delovne površine ni les.

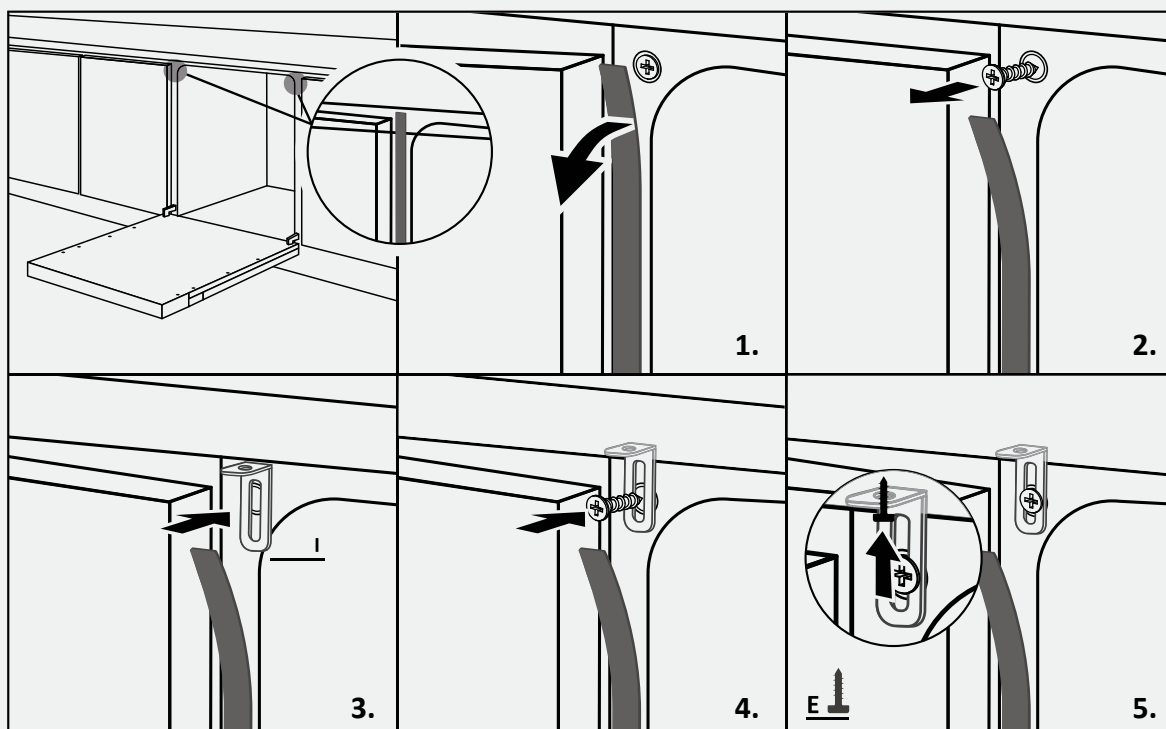



8 Priključitev na vodovodno in električno omrežje

8.1 Shema povezave

Standardna namestitvena shema

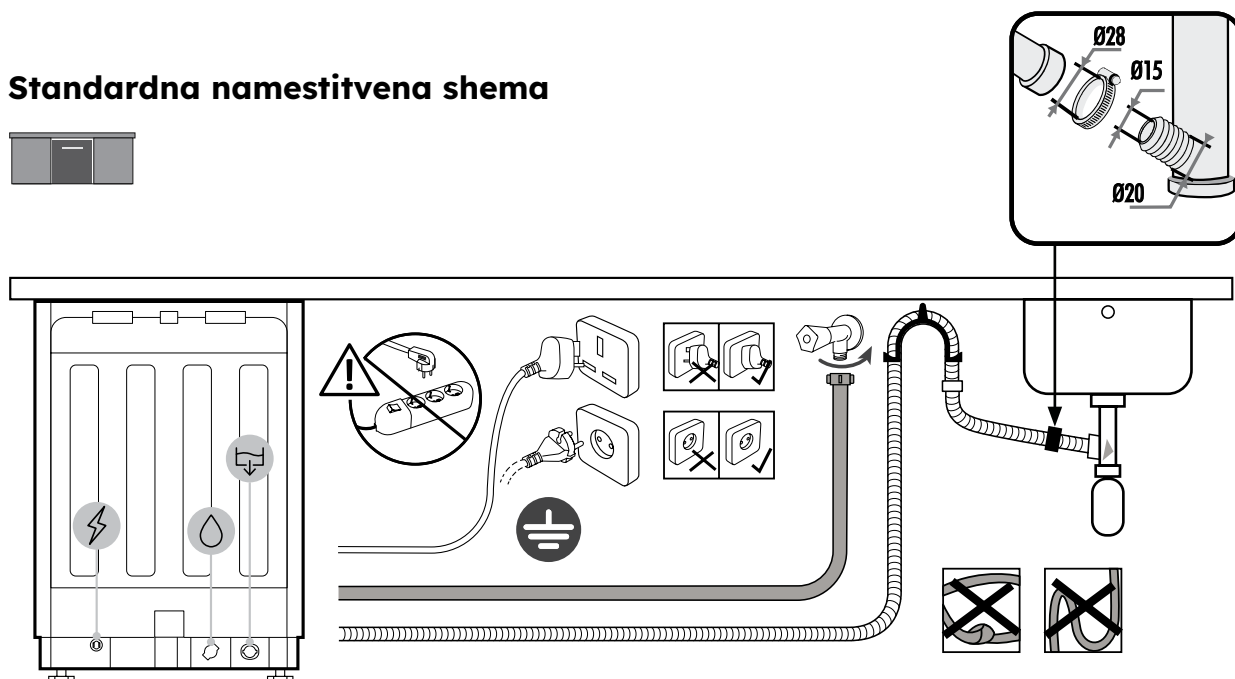

Shema vgradnje v stolpec

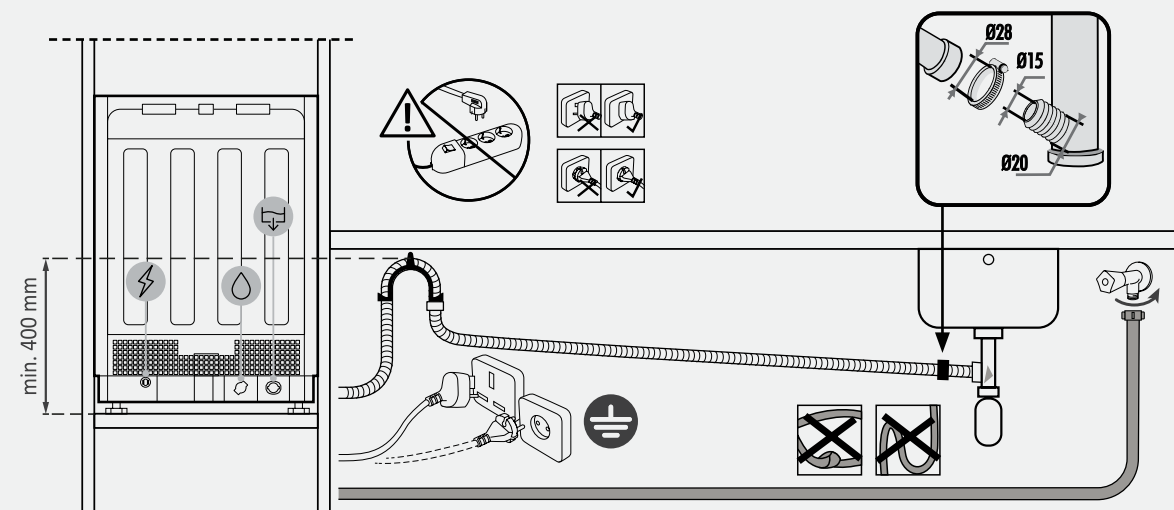

⚠ OPOZORILO: Prepričajte se, da je vodni tlak med 0,08 in 1 Mpa.

8.2 Varnostne naprave

Vsi pomivalni stroji so opremljeni z varnostno napravo proti prelitju, ki v primeru preseganja običajne ravni vode zaradi okvare samodejno ustavi dotok vode in/ali izpusti presežek.

Za več informacij glejte uporabniški priročnik.

Dostava uporabniku

9

Na koncu namestitve:

- Obvestite uporabnika o bistvenih funkcijah;
- Obvestite uporabnika o vseh pomembnih vidikih varne uporabe in ravnanja;
- Uporabniku izročite dodatke ter navodila za uporabo in montažo za skrbno hrambo.

Po končani namestitvi odstranite zaščitno folijo, trak in vse druge embalažne materiale ter iz notranjosti pomivalnega stroja odstranite priložene dodatke.

 **Opomba:** Dejanski videz izdelka je odvisen od izbranega modela.

Razstavljanje pomivalnega stroja

10

- Odklopite izdelek iz električnega in vodovodnega omrežja;
- Odvijte vijake za pritrditev;
- Rahlo dvignite izdelek in ga popolnoma izvlecite;
- Ta izdelek ne poškoduje pohištva, ki ga je mogoče uporabljati tudi z novim aparatom.



Haier

Haier



DOBRO DOŠLI

Ovo uputstvo za ugradnju namenjeno je proizvođačima kuhinja koji će ugraditi ove proizvode. Da biste osigurali bezbednost i postigli najbolje rezultate, pažljivo pročitajte ovo uputstvo, uključujući bezbednosna uputstva, i čuvajte ga za buduću upotrebu. Pre nego što nastavite sa instalacijom, zabeležite serijski broj, jer može biti potreban u slučaju popravki. Proverite da li ima oštećenja tokom transporta i konsultujte tehničara ako ste u nedoumici pre upotrebe. Uvek držite sve ambalažne materijale van domašaja dece.

i NAPOMENA: Funkcije i slike sadržane u ovom dokumentu služe samo kao referenca i mogu se promeniti bez prethodne najave.

Indeks

1	Obaveštenja o bezbednosti za instalaciju	str. 2–3
2	Gde instalirati mašinu za pranje posuđa	str. 3
3	Dimenzije mašine za pranje posuđa	str. 4–5
4	Video za detaljnu instalaciju	str. 6
5	Alati za instalaciju	str. 6
6	Dimenzije ugradnje	str. 7
7	Uputstvo za ugradnju mašine za pranje sudova	str. 8–15
7.1	Instalacija trake protiv pare	
7.2	Podešavanje visine	
7.3	Podešavanje zadnje stopice	
7.4	Podešavanje visine prednjih stopica	
7.5	Podešavanje nagiba	
7.6	Umetanje u ugradni kuhinjski element	
7.7	Pričvršćivanje prednjih stopica	
7.8	Priprema ploče	
7.9	Instalacija ploče	
7.10	Pričvršćivanje mašine za kuhinju	
8	Priključenje na vodovodnu i električnu mrežu	str. 16–17
8.1	Dijagram priključaka	
8.2	Sigurnosni uređaji	
9	Isporuka korisniku	str. 17
10	Demontaža mašine za pranje posuđa	str. 17

1 Bezbednosna upozorenja za ugradnju

Pridržavajte se ovih uputstava pre početka instalacije proizvoda. Vaša bezbednost nam je veoma važna. Pažljivo pročitajte ove informacije pre upotrebe proizvoda.

- Instalaciju mora izvršiti kvalifikovani tehničar koji mora biti upoznat i poštovati zakone koji su na snazi u zemlji ugradnje i uputstva proizvođača;
- Ako je potreban servis proizvođača kako bi se otklonile greške nastale usled nepravilne instalacije, takav servis nije obuhvaćen popravkom;
- Uklonite ambalažni materijal pre upotrebe uređaja;
- Nakon raspakivanja proizvoda, proverite da nije oštećen i, u slučaju problema, obratite se servisnom centru pre nego što nastavite sa instalacijom i nemojte ga priključiti na napajanje;
- Oštećeni proizvod može izazvati kratak spoj, strujni udar, opasnost od požara i druge opasnosti;
- Proverite da li na ambalaži ima pribora ili pratećeg materijala (kovrte sa zavrtnjima, dokumenta, brošure i sl.) i, ako ima, uklonite ih i odložite;
- Nepravilna instalacija može prouzrokovati štetu ili povrede ljudi, životinja ili stvari. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za takvu štetu ili povredu;
- Bezbedna upotreba je zagantovana samo ako je instalacija pravilno izvedena u skladu sa ovim uputstvima. U slučaju oštećenja usled nepravilne instalacije, odgovornost snosi osoba koja je instalirala proizvod;
- Tokom instalacije, uređaj ne sme biti priključen na napajanje;
- Preporučuje se nošenje zaštitnih rukavica tokom instalacije kako bi se izbegle povrede od posekotina;
- U slučaju nepravilne instalacije, neovlašćenog rukovanja uređajem i nepravilnog povezivanja, važenje garancije na proizvod ističe;
- Uverite se da, kada je povezivanje kabla za napajanje proizvoda završeno, on nije dostupan;
- Nakon montaže, kabl za napajanje ne sme doći u kontakt sa pokretnim delovima kuhinjskih elemenata (kao što je fioka) i ne sme biti izložen mehaničkim naprezanjima;
- Prilikom isporuke proizvoda krajnjem korisniku, tehničar mora osigurati da je pravilno instaliran;
- Nemojte povezivati proizvod na električnu mrežu dok prednja ploča ne bude u potpunosti instalirana. U suprotnom, može doći do rizika od strujnog udara;
- Vodite računa tokom transporta, proizvod je težak;
- Pre početka instalacije, proverite sve dimenzije ugrađenog odeljka upoređujući ih sa uputstvima sadržanim u ovom uputstvu. Imajte na umu da je moguće poravnati vrata sa vratima drugog nameštaja, čak i ako po visini prelaze kontrolnu tablu;

- Uverite se da je prostor za instalaciju stabilan i čvrst;
- Nanesite zaštitnu foliju, isporučenu u kompletu za ugradnju, ispod radne ploče i na okolni nameštaj. Ova folija štiti nameštaj od vlage;
- Budite oprezni prilikom otvaranja i zatvaranja proizvoda;
- Nepravilna instalacija može prouzrokovati prevrtanje proizvoda;
- Proizvod mora biti postavljen u ravni da bi ispravno funkcionisao, jer se, u suprotnom vrata neće pravilno zatvoriti, što može dovesti do ispuštanja vruće pare.


Gde instalirati mašinu za pranje posuđa **2**

- Instalirajte i koristite ovaj proizvod u zatvorenom, pokrivenom, suvom i dobro provetrenom okruženju;
- Nemojte instalirati proizvod na otvorenim mestima izloženim atmosferskim uticajima;
- Instalirajte proizvod u blizini električne utičnice;
- Koristite proizvod samo kada je stavljen u udubljeni kuhinjski element, u suprotnom rizikujete povrede i opekotine;
- Nemojte postavljati mašinu za pranje posuđa ispod ploče za kuvanje;
- Nemojte postavljati proizvod u blizini izvora toplote (radijatora, peći itd.);
- Nemojte stavljati proizvod na tepihe ili slične površine;
- Postavite proizvod na čistu, ravnu i stabilnu površinu.


3 Dimenzije mašine za pranje posuđa

Dimenzije u mm

Prednji aksonometrijski prikaz proizvoda

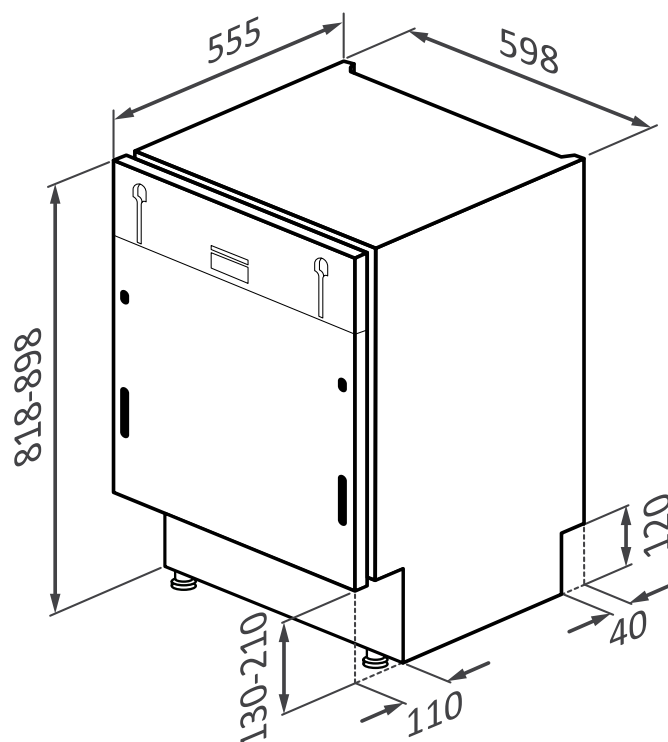


Prednji aksonometrijski prikaz sa kuhinjskim vratima

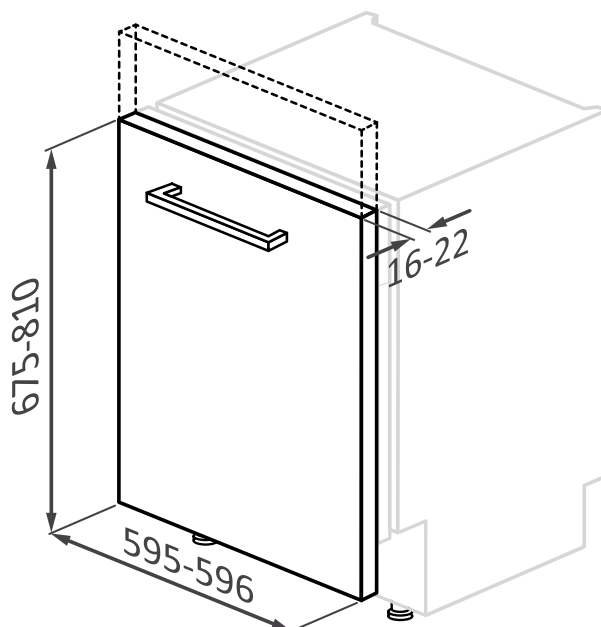


⚠ UPOZORENJE: ako je kuhinjska ploča teža od 9 kg, obratite se korisničkoj podršci..

Dimenzije u mm

Pogled sa zadnje strane

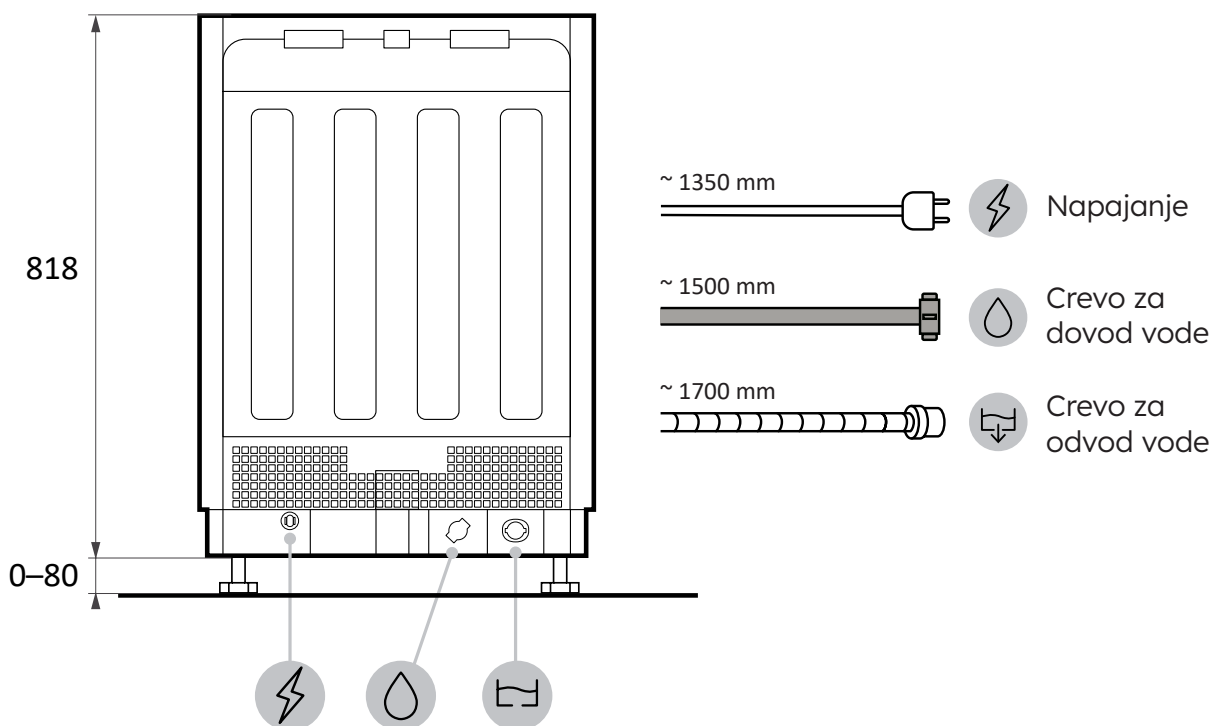

Bočni pogled

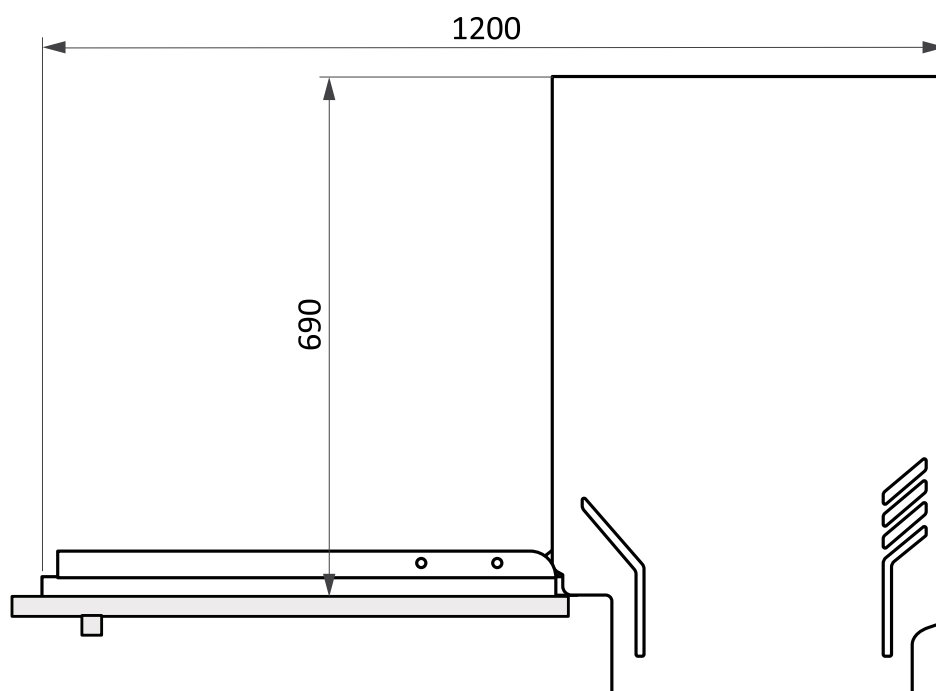


4 Video za detaljnu instalaciju

Video-snimak instalacije proizvoda možete pogledati skeniranjem QR koda:




ili klikom na ovaj **link**

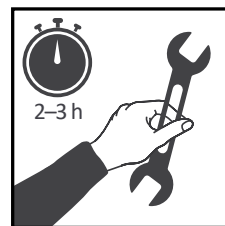


5 Alati za instalaciju

Potrebni alati

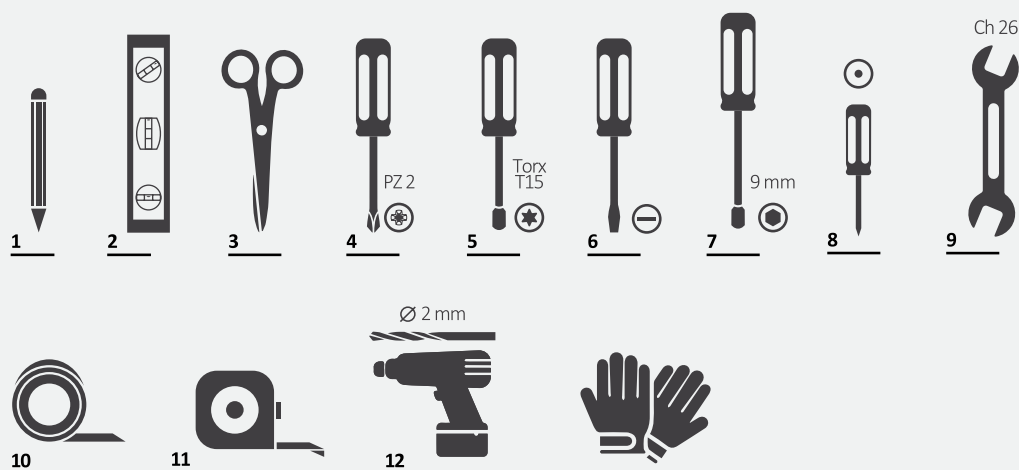


Alati obezbeđeni uz proizvod


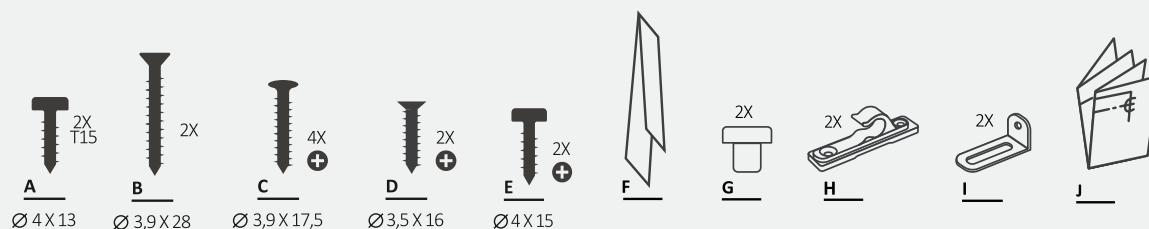


Dimenzije u mm

Aksonometrijski prikaz

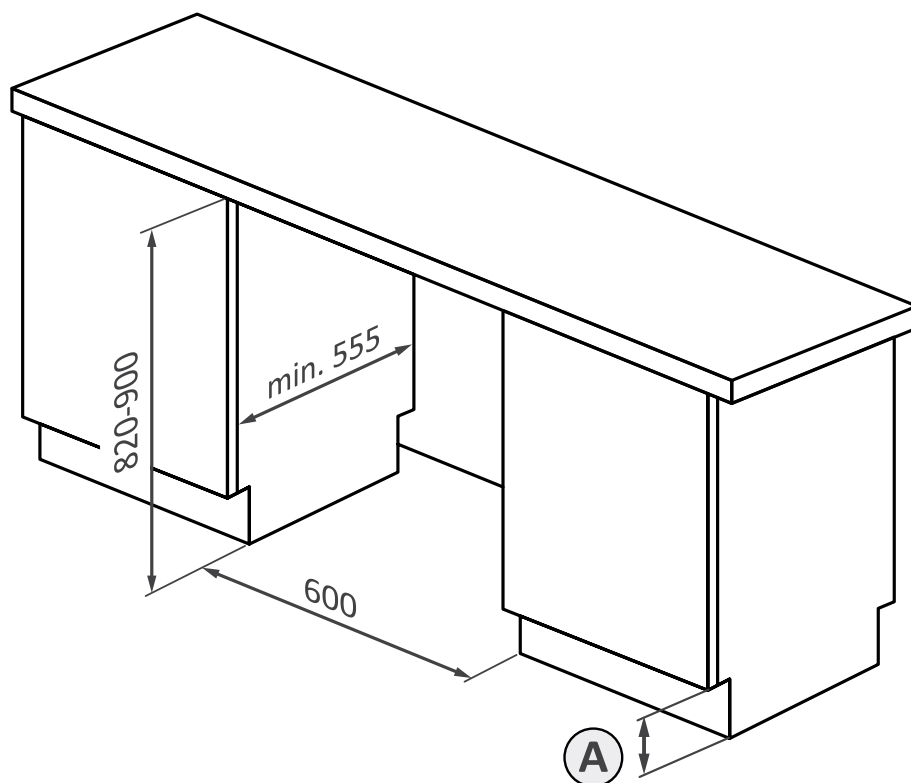

A

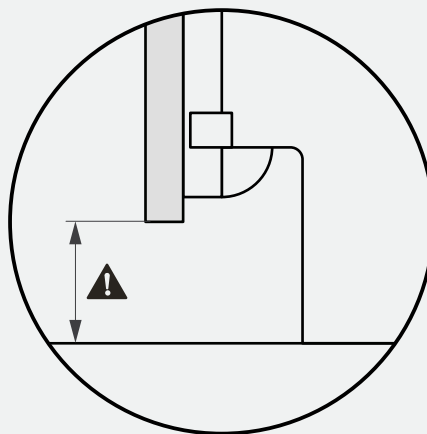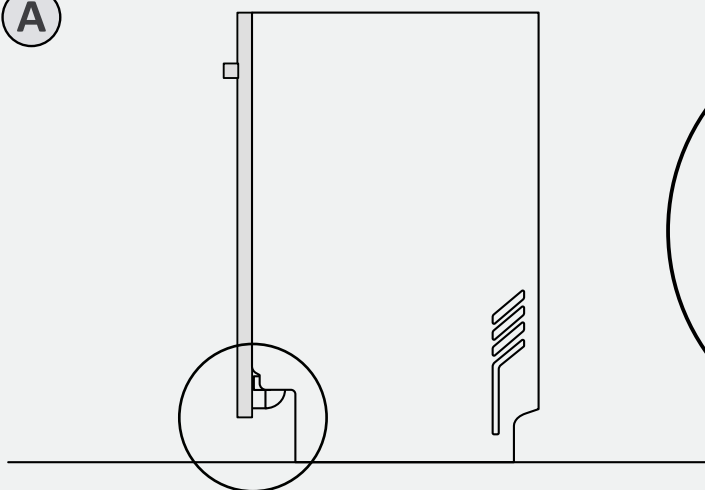


⚠ UPOZORENJE: Minimalna visina udubljenja je 818 mm; u ovom slučaju rastojanje između vrata i poda mora biti između 10 i 130 mm. Ako je mašina za pranje posuđa podignuta (maks. 898 mm), rastojanje od vrata do poda takođe mora da se poveća proporcionalno, do maksimalno 90 i 210 mm.

7 Uputstvo za ugradnju mašine za pranje sudova


7.1 Instalacija trake protiv pare

Primenite zaštitnu traku ispod radne ploče i na bočne strane susednog nameštaja;


1.

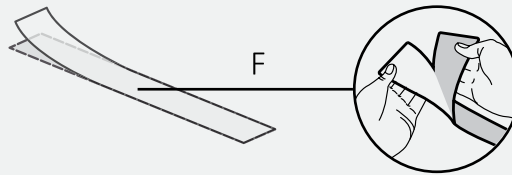

2.

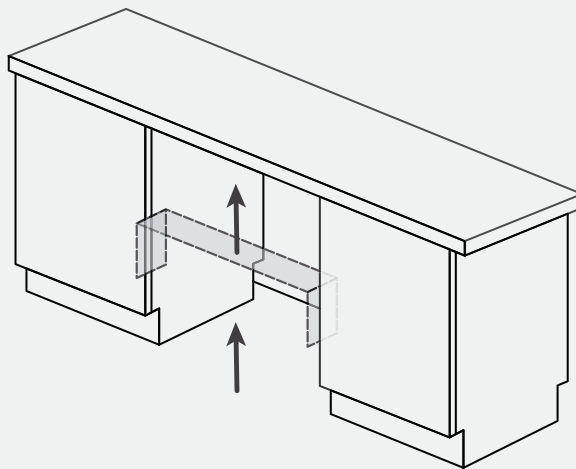


3.

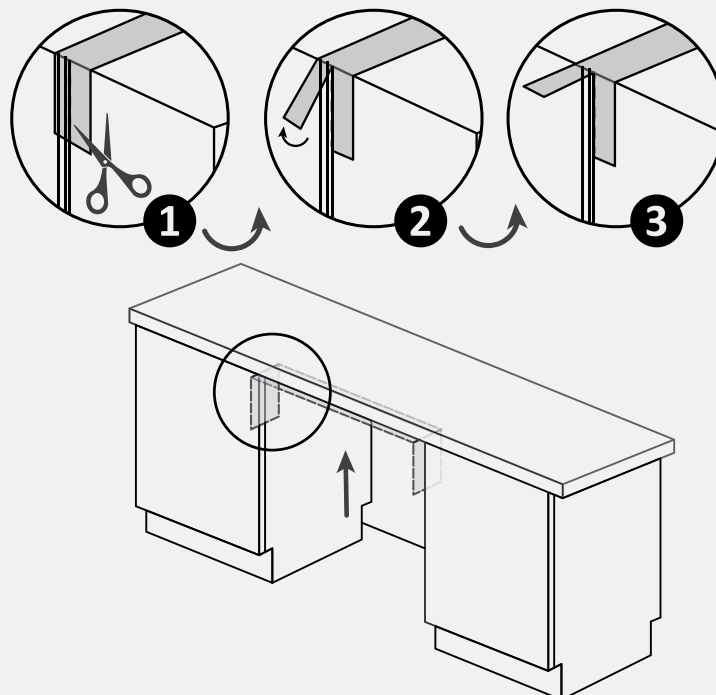


7.2 Podešavanje visine

Nagnite mašinu za pranje posuđa tako što ćete zadnji deo podići za oko 10 cm.

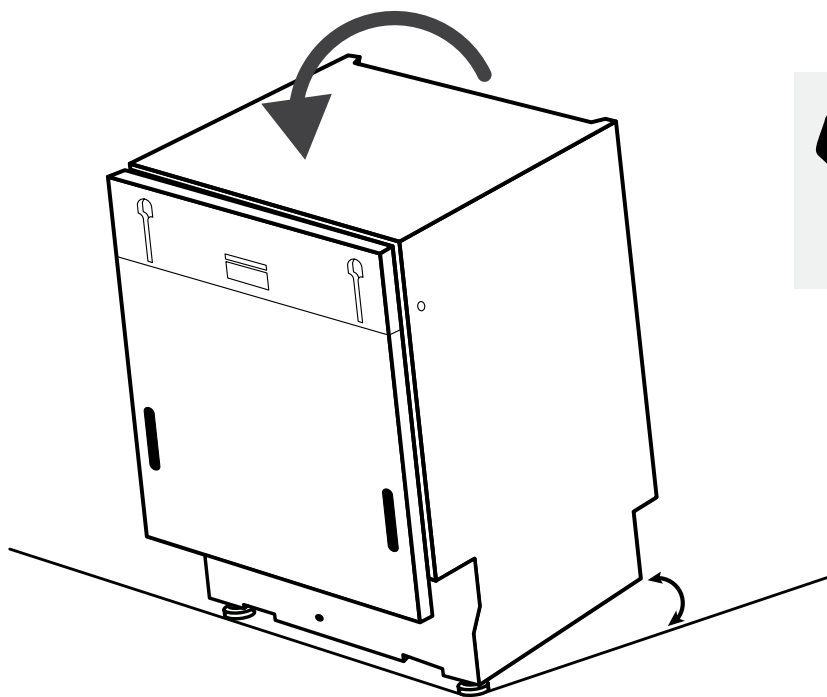

7.3 Podešavanje zadnje stopice


Podesite visinu zadnje stopice tako što ćete podešavanje izvršiti sa prednje strane mašine, kao što je prikazano u nastavku.

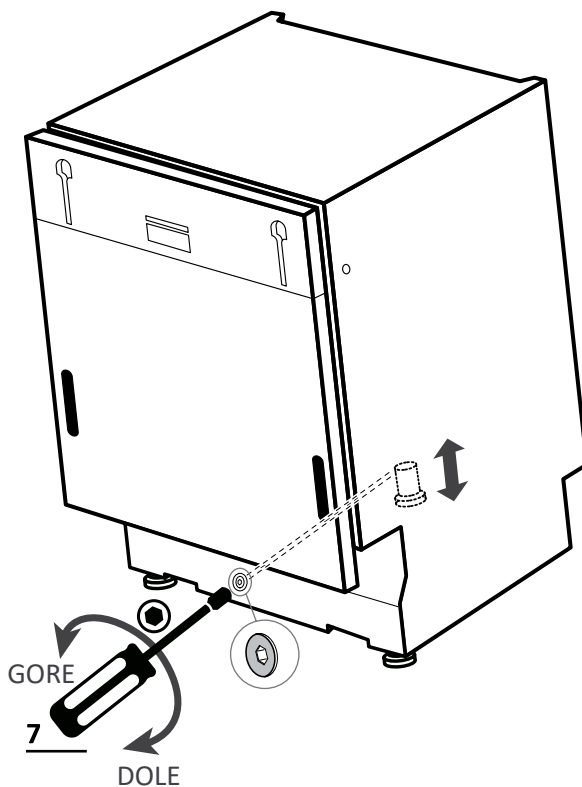

7 Uputstvo za ugradnju mašine za pranje sudova


7.4 Podešavanje prednjih stopica

Direktno podesite prednje stopice. Ako je potrebno, lagano podignite mašinu za pranje posuđa.

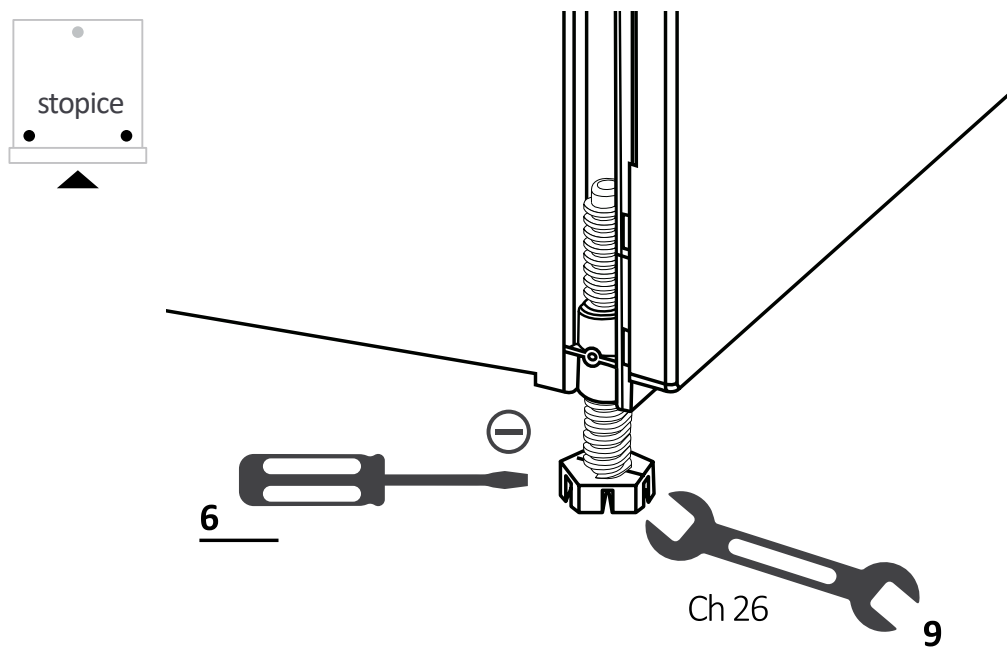


7.5 Podešavanje nagiba

Poravnajte mašinu za pranje posuđa po vertikalnoj i horizontalnoj ravni.

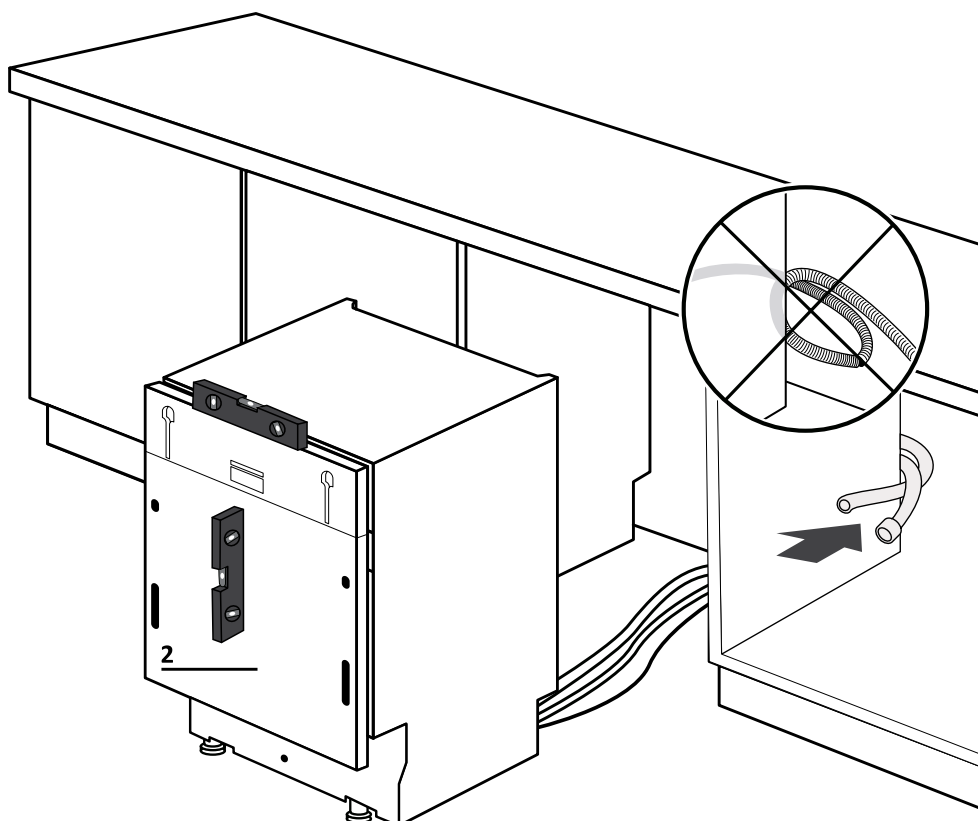


7.6 Umetanje u ugrađeni odeljak

Umetnite mašinu za pranje posuđa u ugrađeni kuhinjski element i proverite mere i tolerancije.

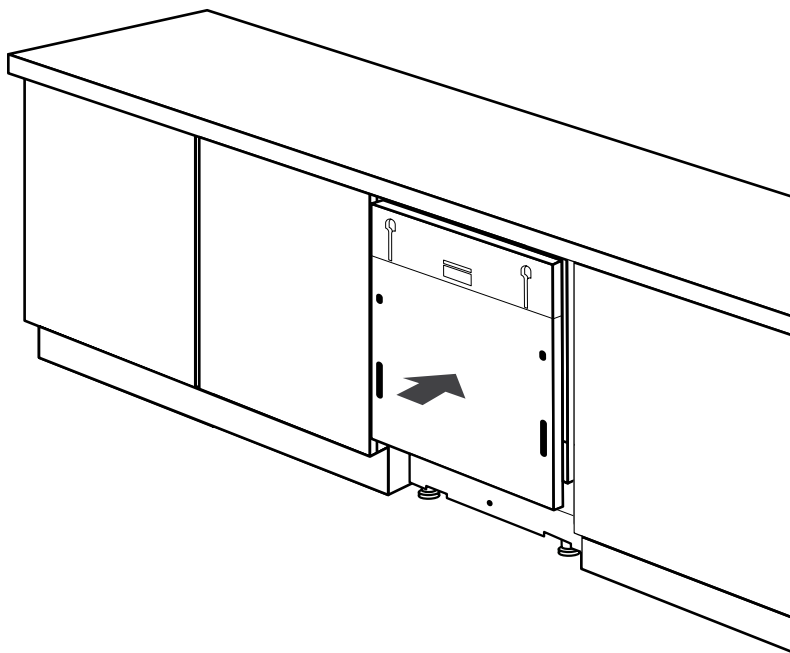

7.7 Pričvršćivanje prednjih stopica


Nakon provere svih merenja, trajno pričvrstite prednje stopice kako biste sprečili da se vremenom olabave. Ova radnja se može obaviti i nakon postavljanja kuhinjske ploče.

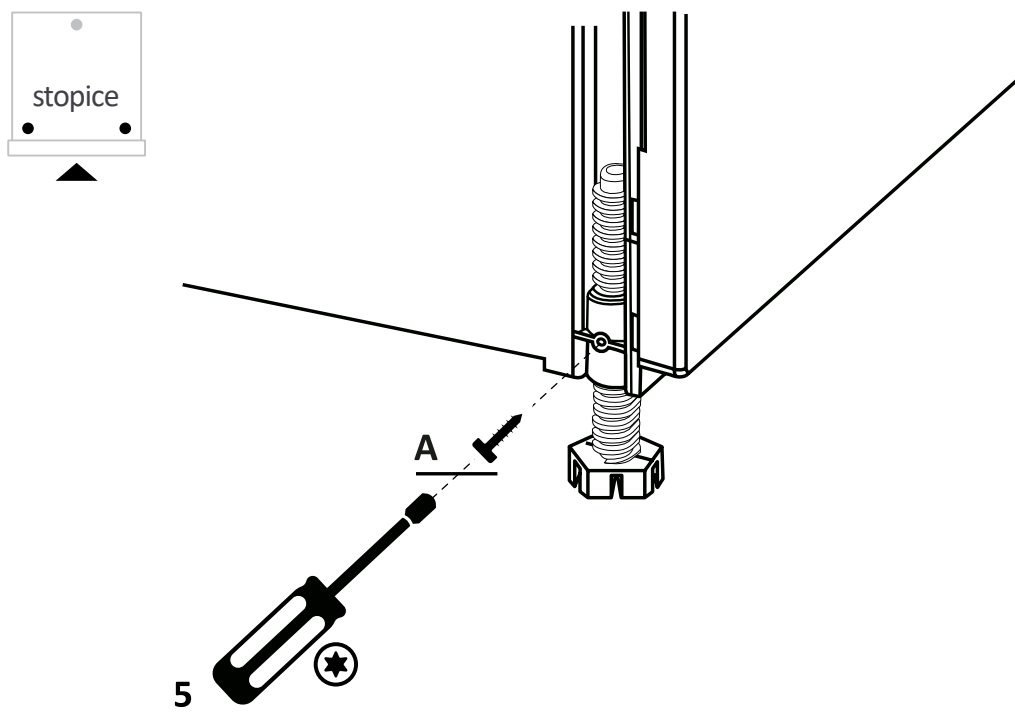

7.8 Priprema ploče


1.

Izmerite rastojanje između gornje ivice susednih vrata i mašine za pranje posuđa;

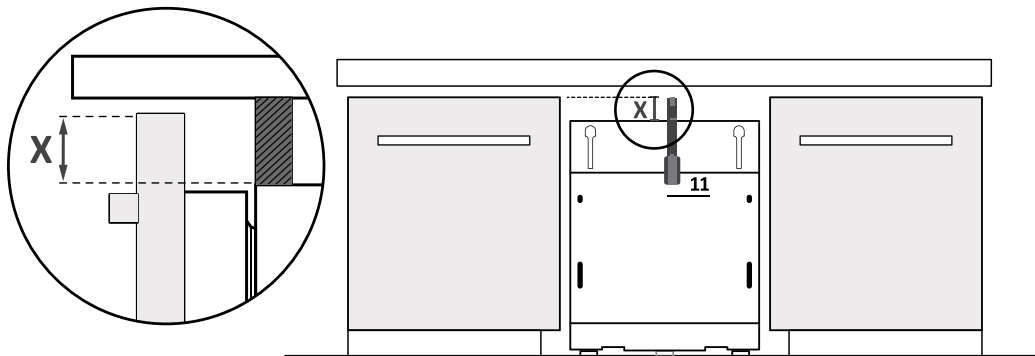


2.

Prenesite meru na kuhinjsku ploču i locirajte centar;

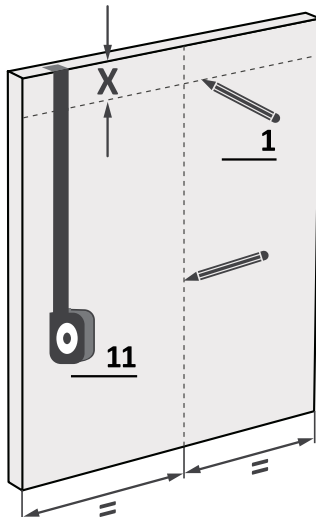

3.


Primenite šablon bušenja i pratite data uputstva.

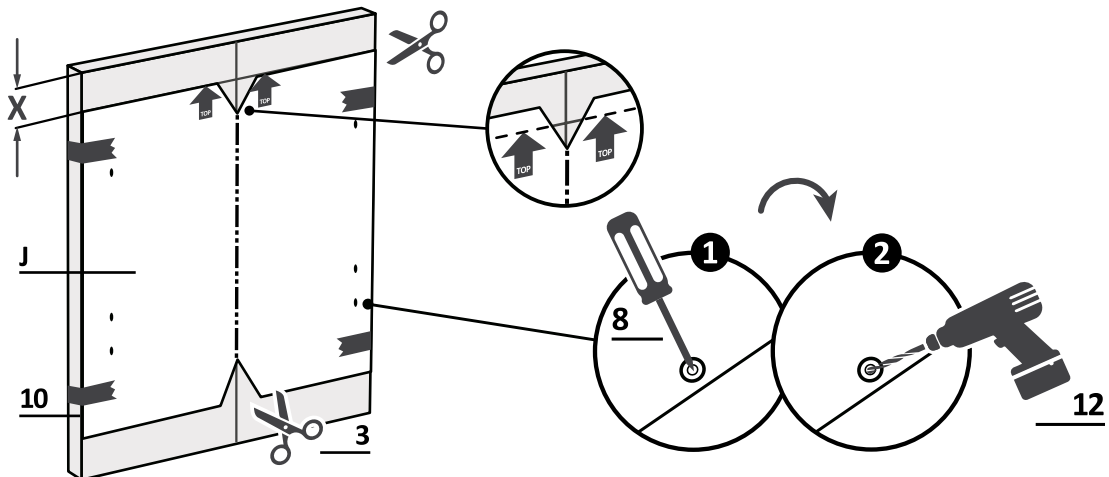


7.8 Priprema ploče

4.

Uklonite šablon bušenja i primenite dodatnu opremu.

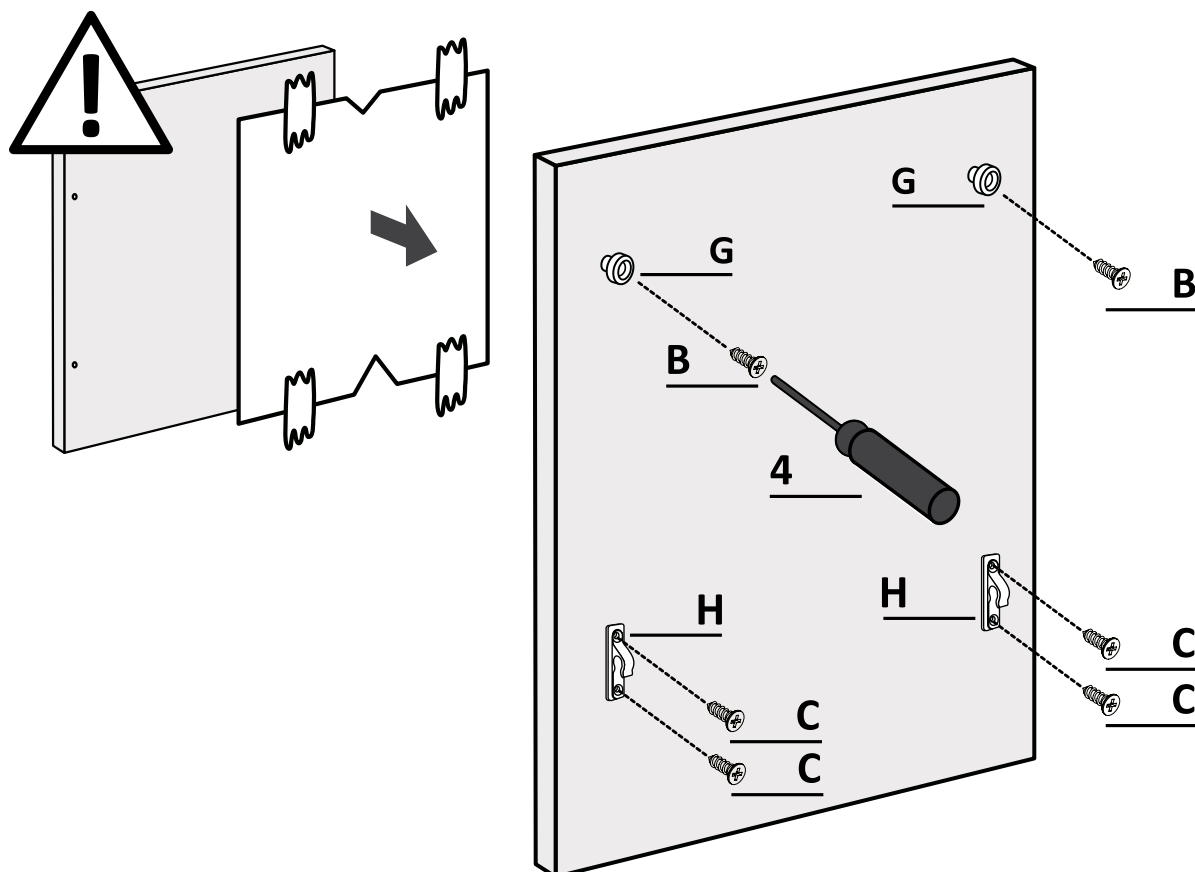



⚠ UPOZORENJE: Uverite se da glave zavrtnjanja ne vire sa zadnje strane ploče, naročito ako ugrađujete ručku.

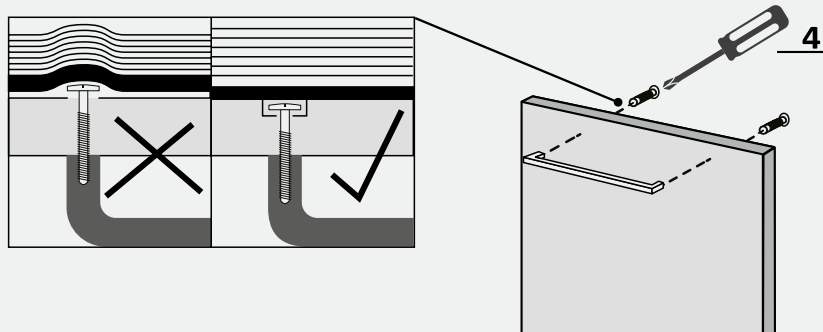

7.9 Instalacija ploče



1.

Umetnite gornje klinove u otvore mašine za pranje sudova;

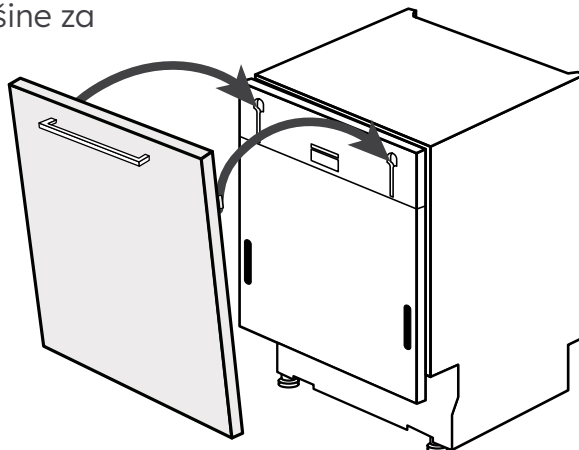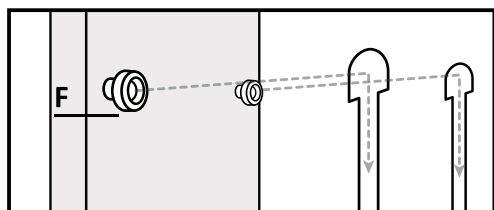



2.

Pričvrstite ploču pomoću donjih kuka;

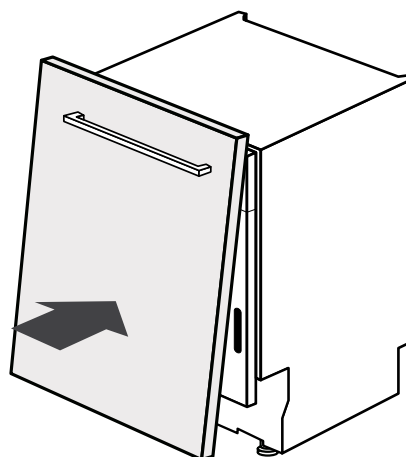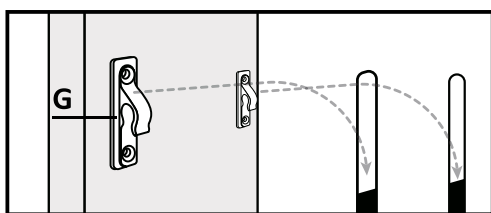

3.



Gurnite ploču nadole.

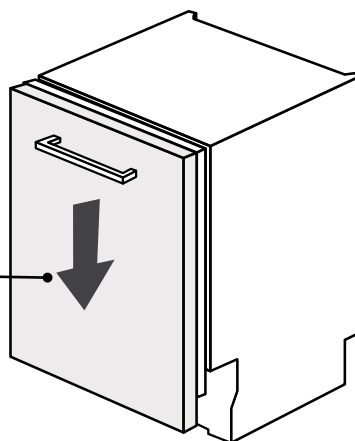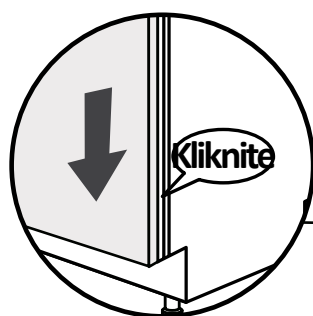


⚠ UPOZORENJE: Priključite mašinu za pranje posuđa na vodovodnu i električnu mrežu u ovom trenutku, poštujući uputstva data u poglavlju 8.

7.10 Pričvršćivanje mašine za kuhinju

Uputstvo za pričvršćivanje mašine za pranje posuđa bočno na susedne kuhinjske elemente.

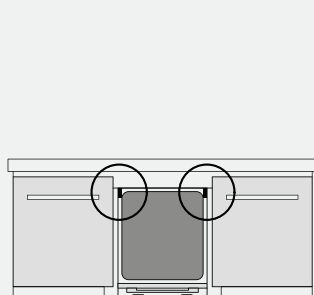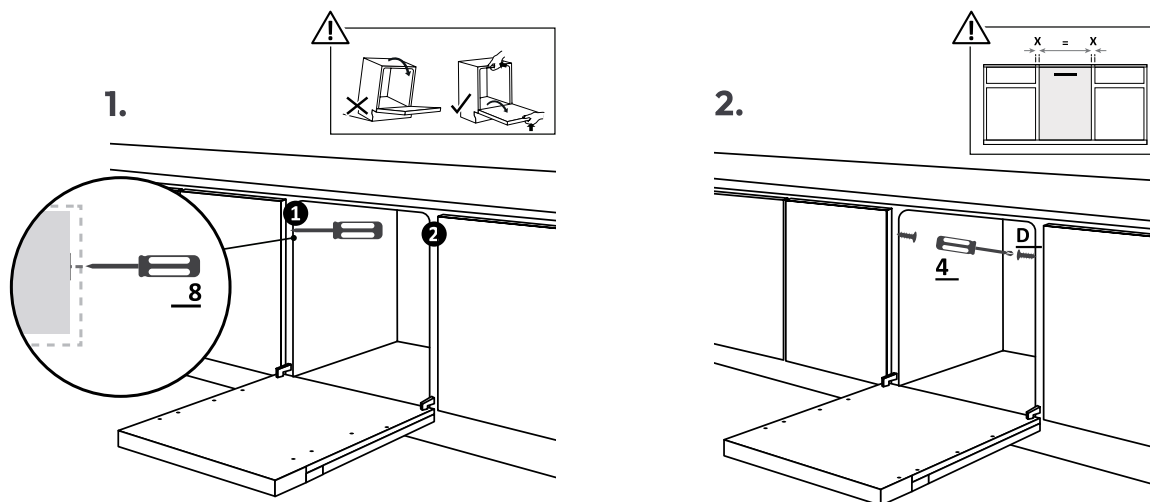


⚠ UPOZORENJE: Ako mašinu za pranje posuđa ne možete da pričvrstite bočno, upotrebite priložene nosače i pričvrstite je za radnu ploču; budite pažljivi ako materijal radne ploče nije drvo.

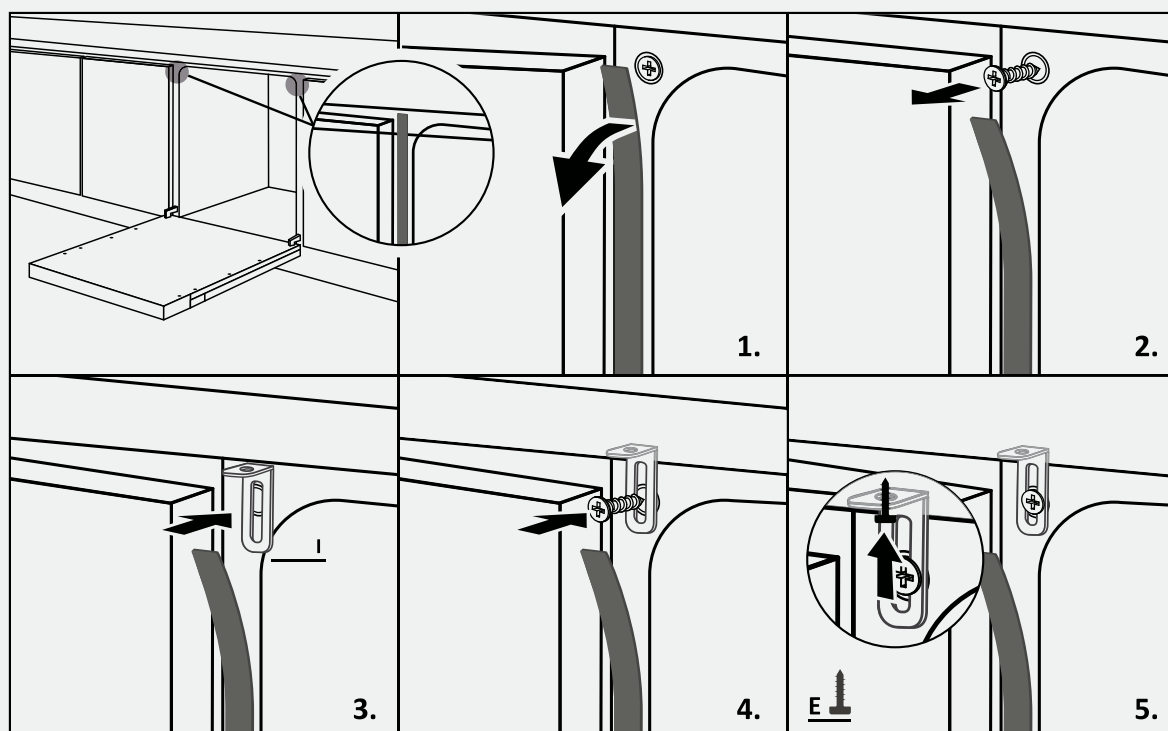



8 Priključak za odvod vode i električno napajanje

8.1 Dijagram priključaka

Standardni dijagram instalacije

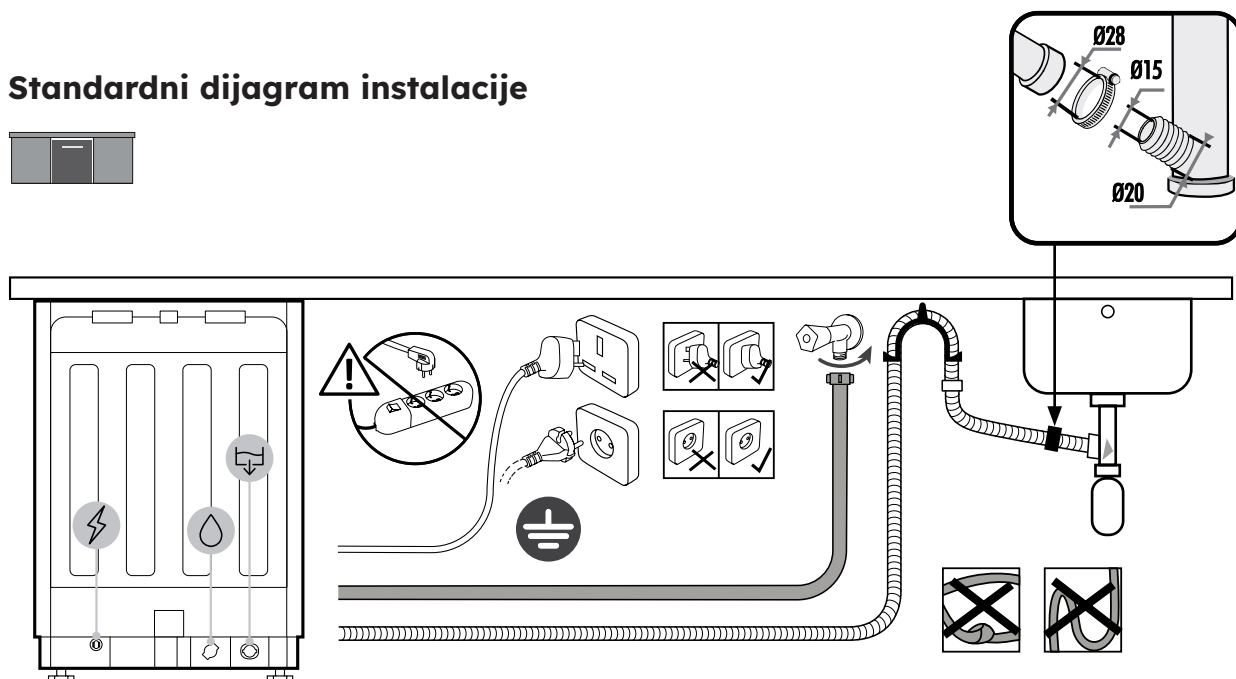

Dijagram instalacije u stub

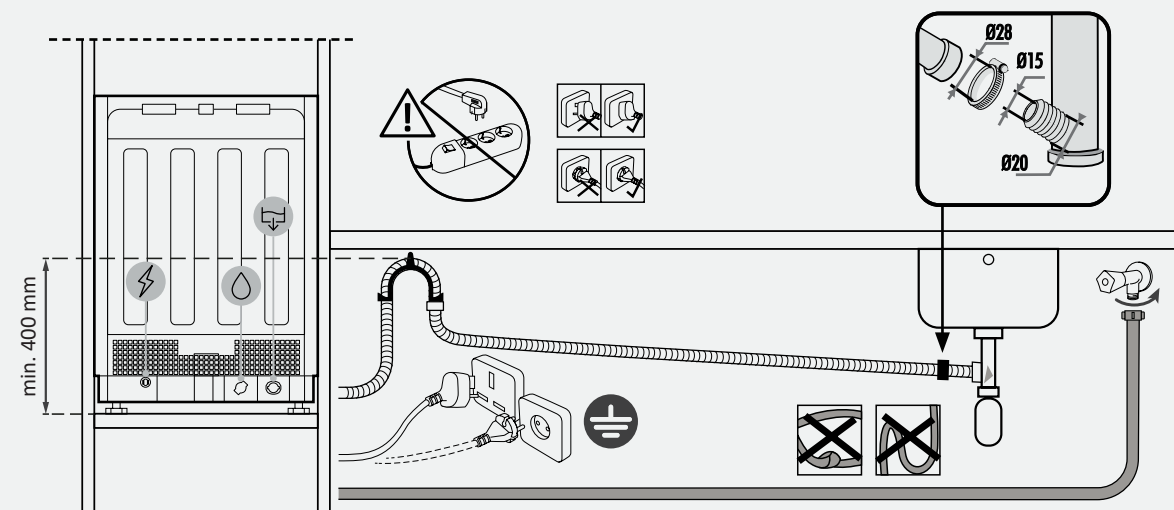

⚠ UPOZORENJE: Uverite se da je pritisak vode između 0,08 MPa i 1 MPa.

8.2 Sigurnosni uređaji

Sve mašine za pranje posuđa opremljene su sigurnosnim uređajem protiv prelivanja koji, u slučaju da voda pređe normalan nivo zbog kvara, automatski blokira protok vode i/ili odvodi višak vode.

Pogledajte Uputstvo za upotrebu za više informacija.

Isporuka korisniku 9

Na kraju instalacije:

- Upoznajte korisnika sa osnovnim funkcijama;
- Upoznajte korisnika o svim aspektima značajnim za bezbednu upotrebu i rukovanje;
- Predajte korisniku pribor i uputstva za upotrebu i ugradnju, koja treba pažljivo čuvati.

Nakon završetka instalacije, uklonite zaštitnu foliju, traku i sve druge ambalažne materijale i uklonite isporučeni pribor iz unutrašnjosti proizvoda.

 **NAPOMENA:** Stvarni izgled proizvoda zavisi od izabranog modela.

Demontaža mašine za pranje posuđa 10

- Isključite proizvod iz električnog napajanja i dovoda vode;
- Odvrnite zavrtnje za pričvršćivanje;
- Lagano podignite proizvod i izvucite ga u potpunosti;
- Ovaj proizvod ne oštećuje nameštaj, koji se takođe može koristiti sa novim uređajem.



Haier

Haier



SVEIKI ATVYKĖ

Ši montavimo instrukcija skirta virtuvės gamintojams, kurie integruos šiuos produktus. Siekiant saugumo ir geriausių rezultatų, atidžiai perskaitykite šią instrukciją, įskaitant saugos nurodymus, ir laikykite ją ateities reikmėms. Prieš tęsdami montavimą, užsirašykite serijinį numerį, nes jis gali prireikti taisymo atveju. Patikrinkite, ar transportavimo metu nebuvo pažeidimų ir kilus abejonų prieš naudojimą pasitarkite su techniku. Visada laikykite visą pakuotės medžiagą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

i Pastaba: Šiame dokumente pateiktos savybės ir vaizdai yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti be įspėjimo.

Turinys

1	Saugumo įspėjimai dėl įdiegimo	p.2-3
2	Kur įrengti indaplovę	p.3
3	Indaplovės matmenys	p.4-5
4	Įdiegimo vaizdo įrašas žingsnis po žingsnio	p.6
5	Įrankiai diegimui	p.6
6	Įmontavimo matmenys	p.7
7	Indaplovės įrengimo nurodymai	p.8 - 15
7.1	Garų juostelės montavimas	
7.2	Aukščio reguliavimas	
7.3	Galinės kojos reguliavimas	
7.4	Priekinių kojelių aukščio reguliavimas	
7.5	Pasvirimo reguliavimas	
7.6	Įdėjimas į integruotą skyrių	
7.7	Priekinių kojų tvirtinimas	
7.8	Skydelio paruošimas	
7.9	Skydelio montavimas	
7.10	Mašinos tvirtinimas prie virtuvės	
8	Jungtis prie vandens ir elektros tinklo	p.16-17
8.1	Jungimo schema	
8.2	Saugos įtaisai	
9	Pristatymas vartotojui	p.17
10	Indaplovės išmontavimas	p.17

1 Saugumo įspėjimai dėl įdiegimo

Perskaitykite šias instrukcijas prieš pradėdami gaminio montavimą. Jūsų saugumas mums labai svarbus. Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite šią informaciją.

- Montavimą turi atlikti kvalifikuotas technikas, kuris žino ir laikosi galiojančių šalies, kurioje vykdoma montavimo procedūra, įstatymų bei gamintojo nurodymų;
- Jei reikia gamintojo pagalbos norint pašalinti dėl neteisingo įrengimo kilusias problemas, tokia pagalba neįtraukiama į garantiją;
- Pašalinkite pakuotės medžiagas prieš įjungdami prietaisą;
- Išpakavę produktą, įsitikinkite, kad jis nėra pažeistas. Jei pastebėjote problemų, susisiekite su techninės pagalbos centru prieš pradėdami montavimą ir neįjunkite jo prie elektros tinklo;
- Sugedęs produktas gali sukelti trumpąjį jungimą, elektros smūgį, gaisrą ir kitus pavojus;
- Patikrinkite, ar pakuotėje yra priedų ar papildomų medžiagų (maišeliai su varžtais, dokumentai, brošiūros ir kt.) ir, jei taip, juos išimkite ir pasilikite;
- Netinkamas įrengimas gali sukelti žalą ar sužalojimus žmonėms, gyvūnams ar daiktams. Gamintojas neatsako už tokią žalą ar sužalojimus;
- Saugus naudojimas garantuojamas tik tuo atveju, jei įrengimas buvo atliktas teisingai pagal šias instrukcijas. Netinkamo įrengimo atveju atsakomybė tenka montuotojui;
- Diegiant prietaisas neturi būti prijungtas prie elektros tinklo;
- Rekomenduojama montuojant mėvėti apsaugines pirštines, kad būtų išvengta pjūvių;
- Netinkamos instaliacijos, prietaiso klastojimo ar netinkamo prijungimo atveju produkto garantija netenka galios;
- Įsitikinkite, kad po įmontavimo produkto maitinimo laidas nebūtų prieinamas;
- Sumontavus kabelis neturi liestis su judančiomis virtuvės komponentų dalimis (pvz., stalčiumi) ir neturi būti veikiamas mechaninių jėgų;
- Pristatydamas gaminį galutiniam vartotojui, technikas turi įsitikinti, kad jis buvo tinkamai įdiegtas;
- Neįjunkite gaminio prie elektros tinklo, kol priekinis skydelis nebus visiškai sumontuotas. Priešingu atveju gali kilti elektros pavojus;
- Būkite atsargūs transportuodami, gaminys yra sunkus;
- Prieš pradėdami montavimą, patikrinkite visus integruotos ertmės matmenis, palygindami juos su instrukcijomis šiame vadove. Atkreipkite dėmesį, kad galima sulyginti duris su kitais baldais, net jei jos yra aukštesnės nei valdymo skydelis;

- Įsitikinkite, kad montavimo vieta yra stabili ir tvirta;
- Užklijuokite apsauginę plėvelę iš montavimo rinkinio po stalviršiu ir ant aplinkinių baldų. Ši plėvelė saugo baldus nuo drėgmės;
- Būkite atsargūs atidarydami ir uždarydami gaminį;
- Netinkamas montavimas gali sukelti gaminio apvertimą;
- Gaminys turi būti lygus, kad tinkamai veiktų, kitaip durys tinkamai neužsidarys, o karšti garai išeis į išorę.


Kur įrengti indaplovę **2**

- Įdiekite ir naudokite šį gaminį uždaroje, uždengtoje, sausoje ir gerai vėdinamoje aplinkoje;
- Neįrenkite gaminio atvirose vietose, kuriose jis būtų veikiamas oro sąlygų;
- Sumontuokite gaminį netoli elektros lizdo;
- Naudokite gaminį tik tuo atveju, jei jis yra įmontuotas, kitaip kyla sužalojimo ir nudegimo pavojus;
- Nedėkite indaplovės po kaitlente;
- Negalima įrengti gaminio šalia šilumos šaltinių (radiatorių, krosnių ir kt.);
- Nedėkite gaminio ant kilimų ar panašių paviršių;
- Padėkite gaminį ant švaraus, lygaus ir tvirto paviršiaus;


3 Indaplovės matmenys

Matmenys mm

Produkto priekinis aksonometrinis vaizdas

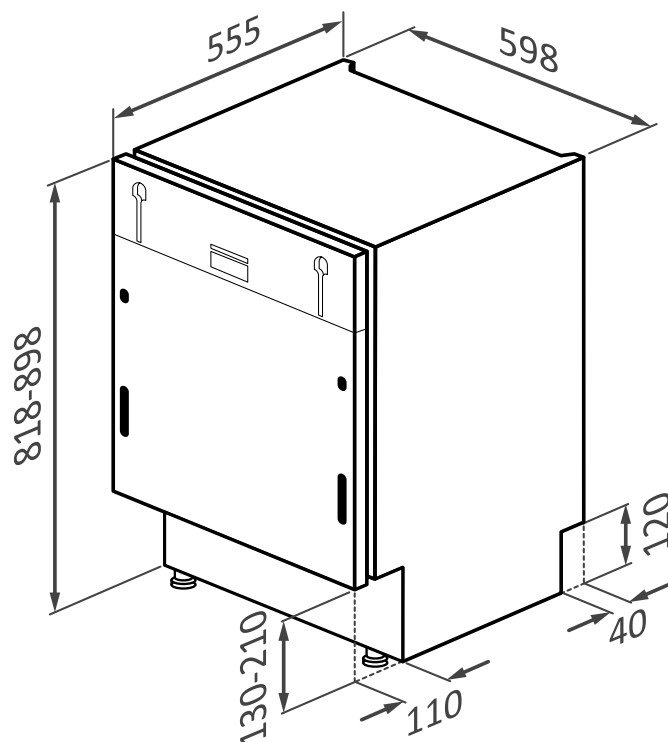


Priekinis produkto aksonometrinis vaizdas su virtuvės durelėmis

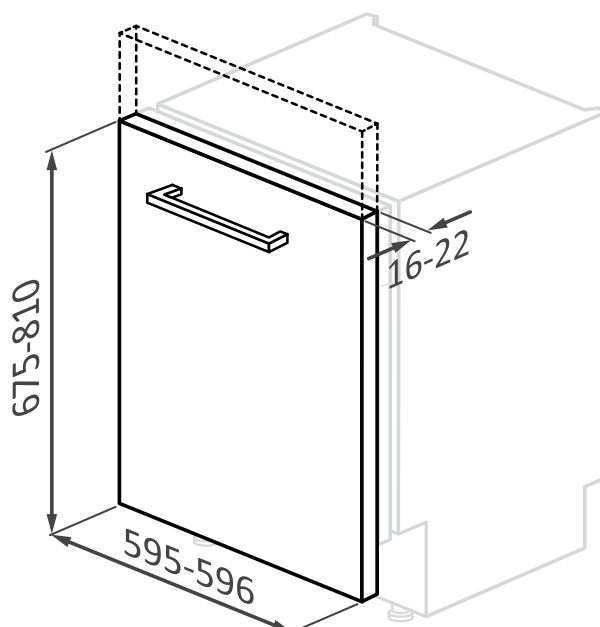


⚠ DĖMESIO: jei virtuvės skydas sveria daugiau nei 9 kg, kreipkitės į techninę pagalbą.

Matmenys **mm**

Vaizdas iš galo

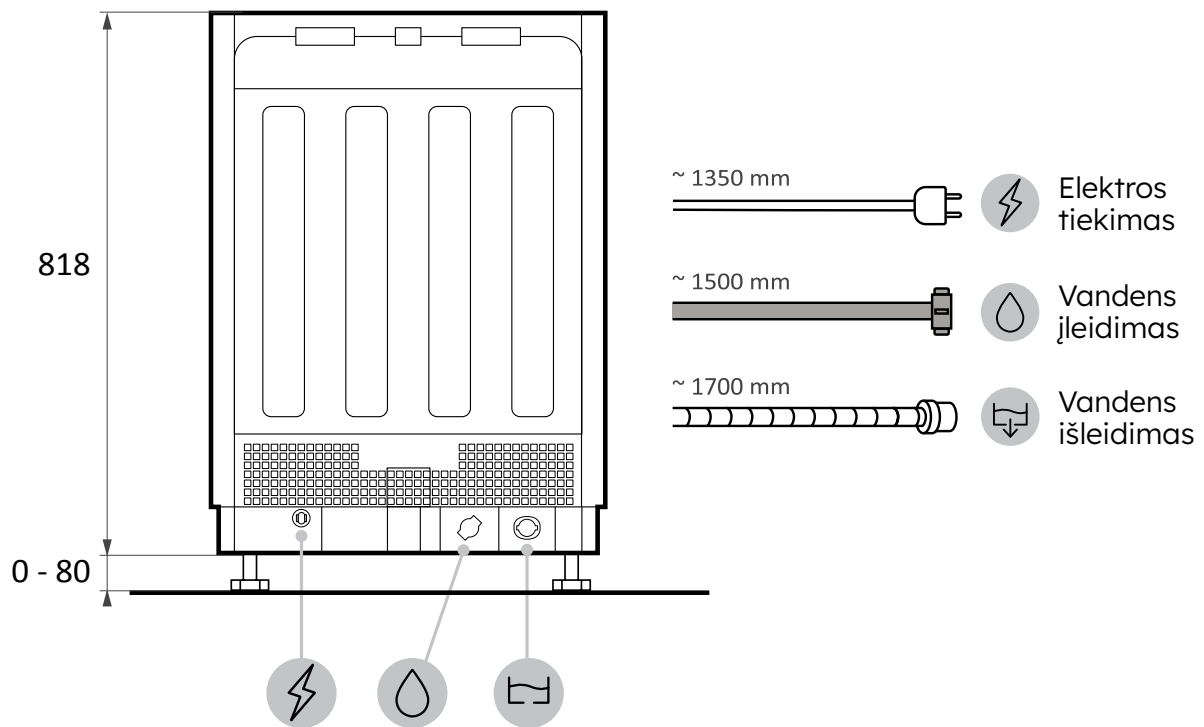


Šoninis vaizdas

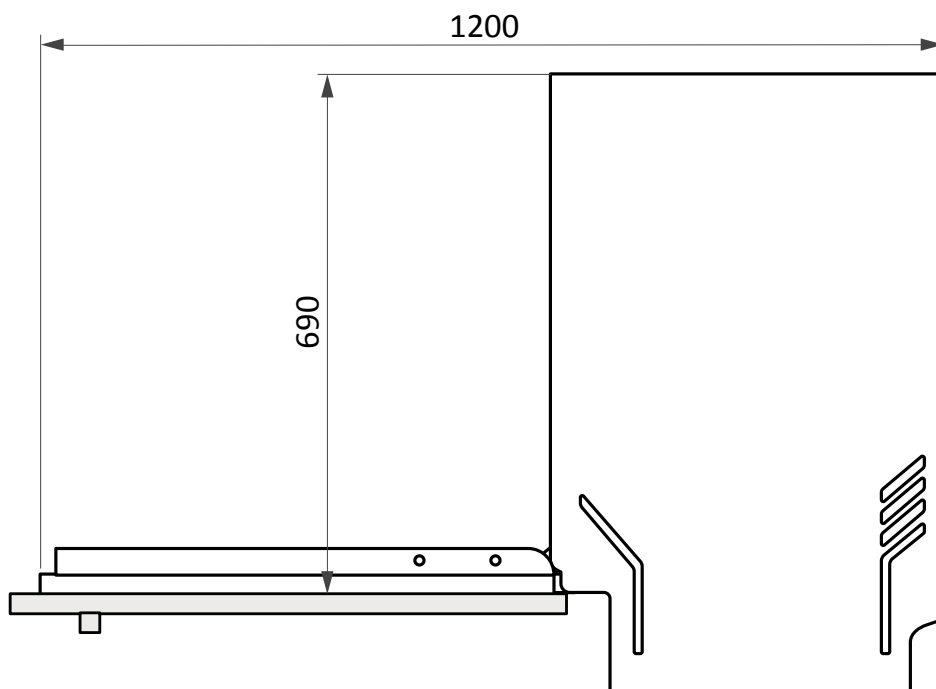

4 Įdiegimo vaizdo įrašas žingsnis po žingsni


Galite peržiūrėti gaminio diegimo vaizdo įrašą nuskaitydami QR kodą.

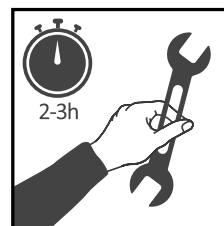


Arba spustelėję šią nuorodą **link**

5 Įrankiai diegimui

Reikalingi įrankiai

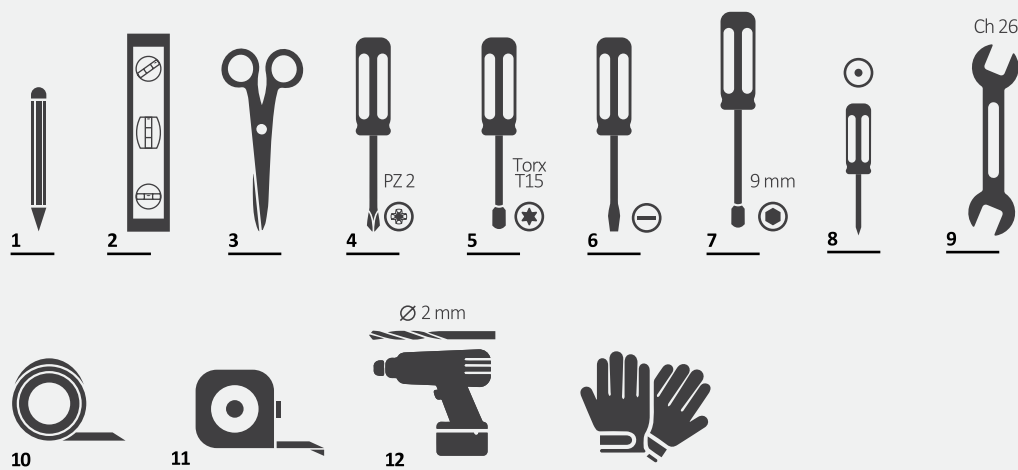


Įrankiai, pateikiami su gaminiu


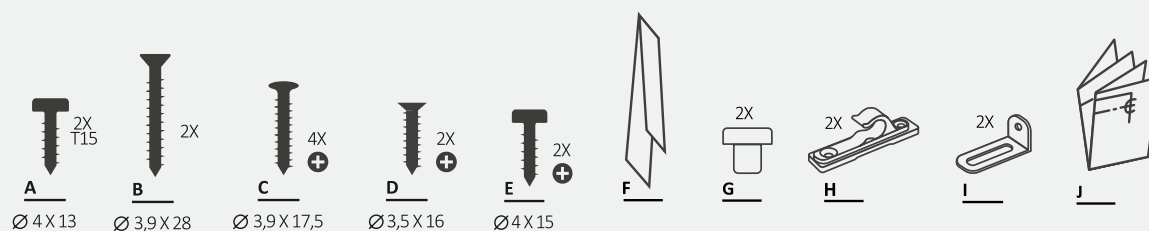


Matmenys **mm**

Aksonometrinis vaizdas

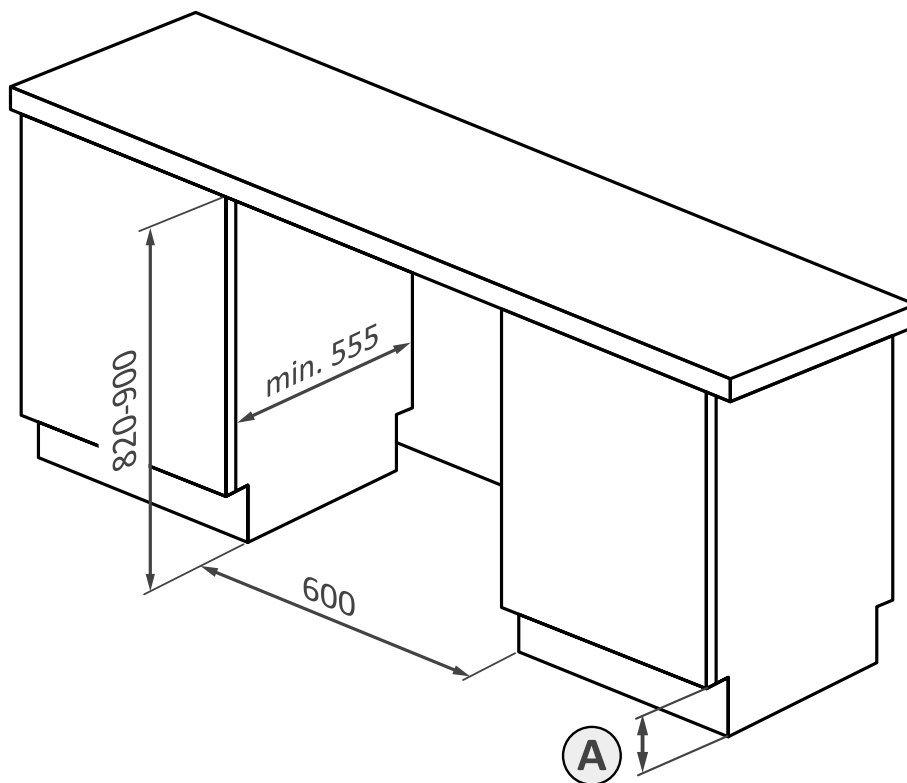

A

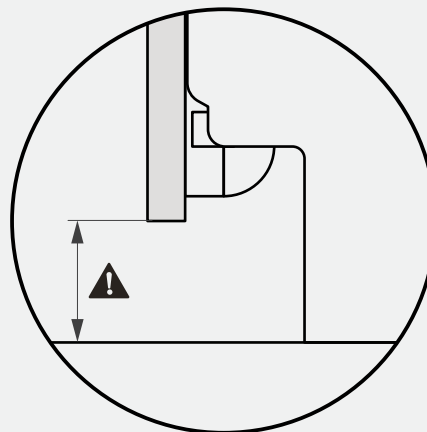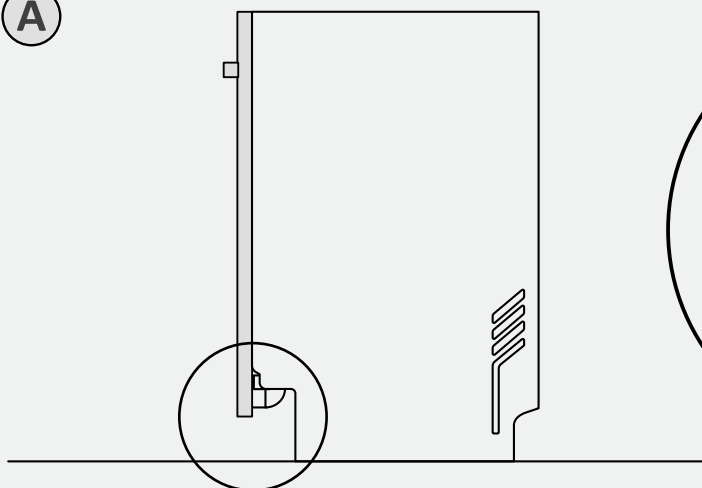


⚠ DĖMESIO: Minimalus nišos aukštis yra 818 mm; šiuo atveju atstumas tarp durų ir grindų turi būti tarp 10 ir 130 mm. Jei indaplovė pakelta (maks. 898 mm), atstumas tarp durelių ir grindų taip pat turi proporcingai padidėti, iki maksimumo nuo 90 iki 210 mm.


7.1 Garų juostelės montavimas

Užklijuokite juostą po stalviršiu ir šonams šalia esančių spintelių


1.

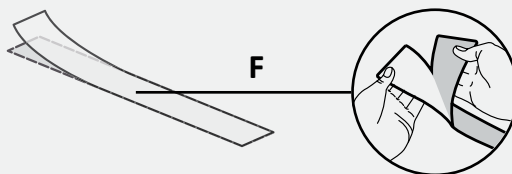

2.

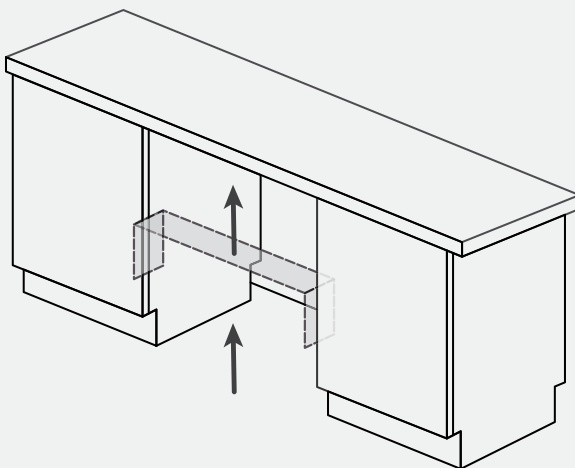


3.

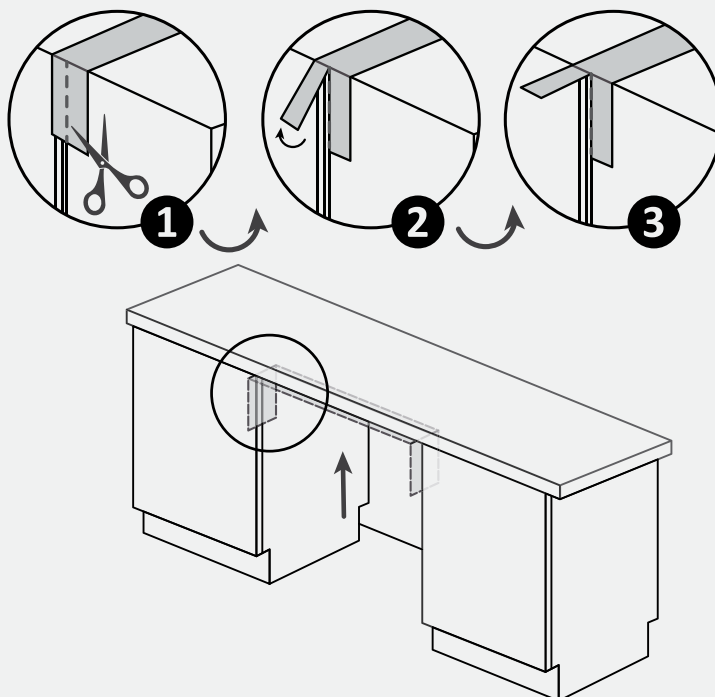



7.2 Aukščio reguliavimas

Pakreipkite indaplovę pakeldami galinę dalį apie 10 cm

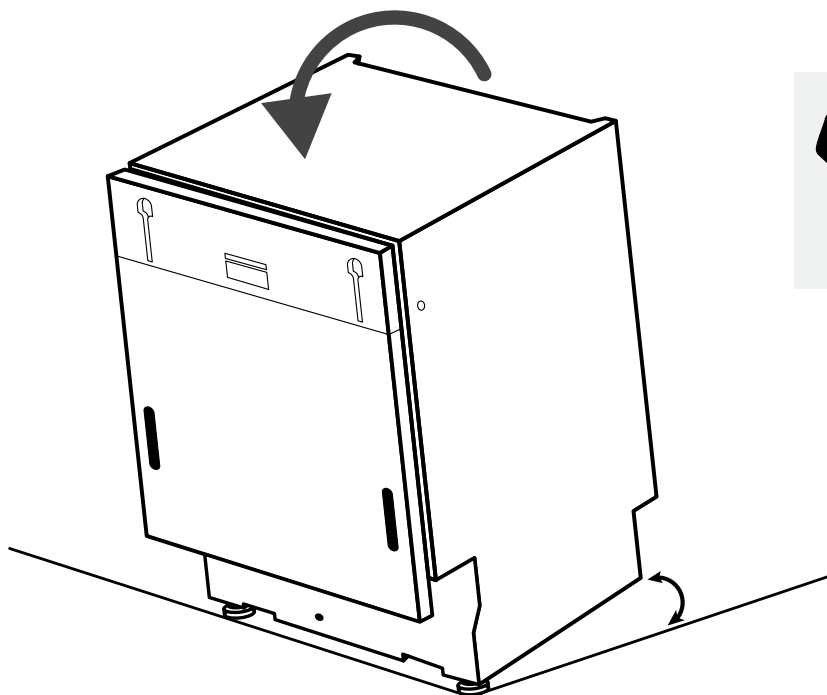

7.3 Galinės kojos reguliavimas


Reguluokite galinės kojelės aukštį iš priekio, kaip nurodyta.

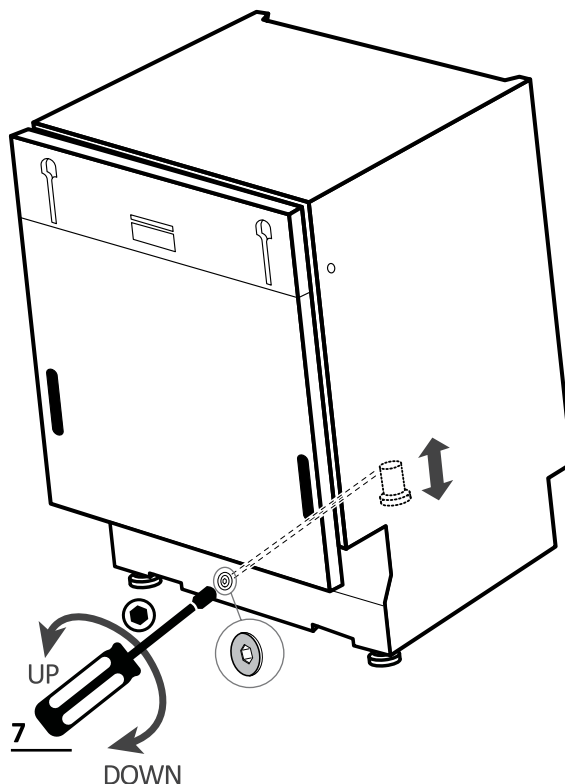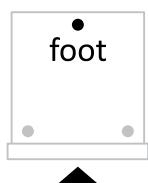

7 Indaplovės įrengimo nurodymai


7.4 Priekinių kojų aukščio reguliavimas

Veikti tiesiogiai priekinėse kojėse. Jei reikia, šiek tiek pakelkite indaplovę.

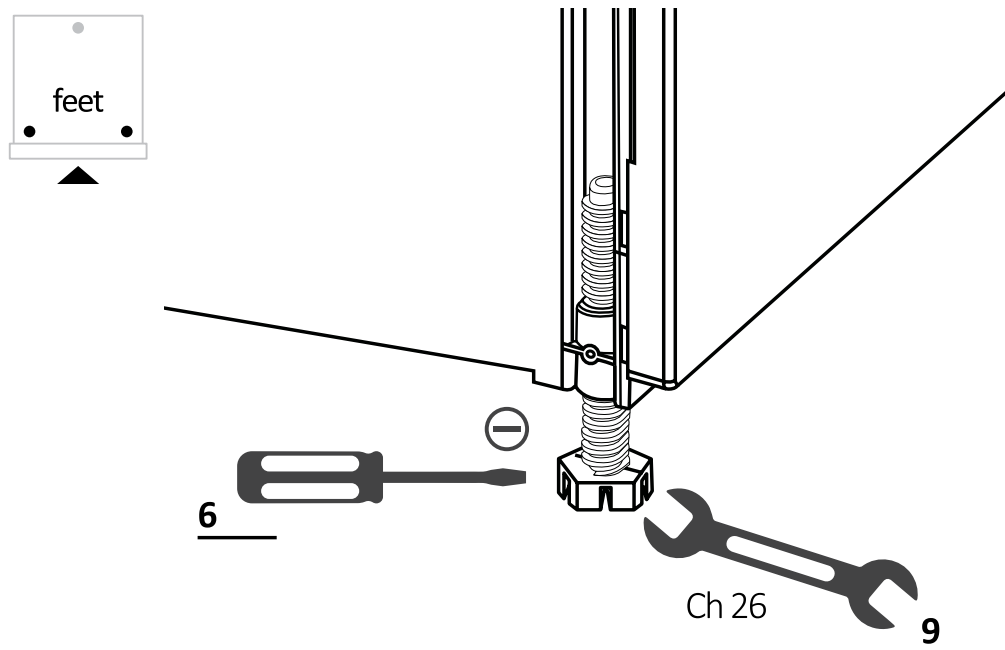


7.5 Pasvirimo reguliavimas

Išlyginkite indaplovę vertikaliajoje ir horizontalioje plokštumoje.

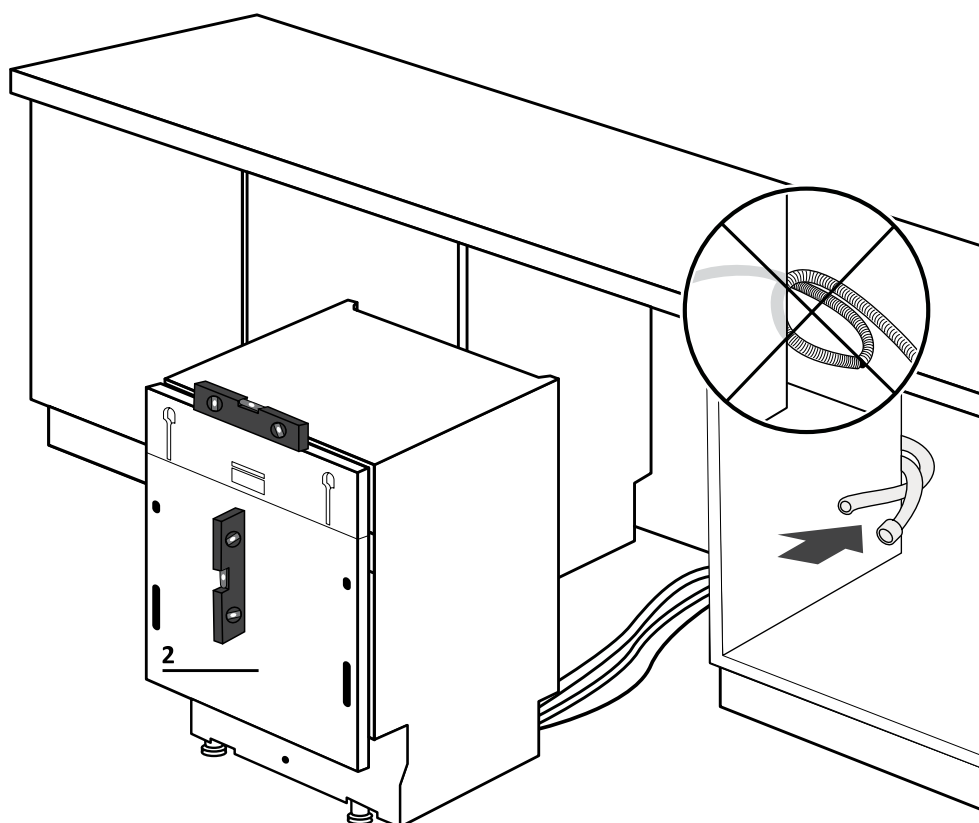


7.6 Įdėjimas į įmontuojamą skyrių

Įdėkite indaplovę į įmontuojamą skyrių ir patikrinkite matmenis bei nuokrypius.

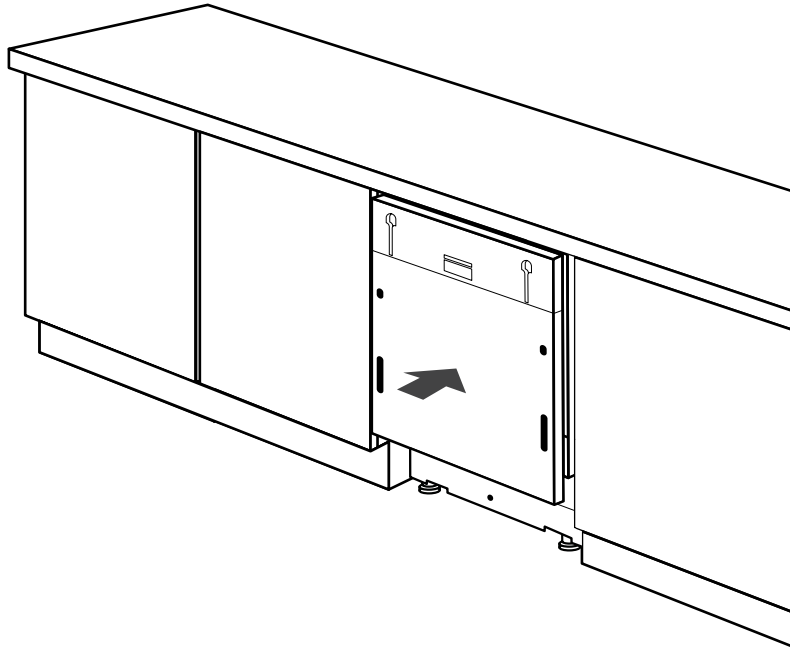

7.7 Priekinių kojų tvirtinimas


Patikrinus visus matmenis, galutinai pritvirtinkite priekines kojeles, kad jos laikui bėgant neišsilaikytų. Šią operaciją galima atlikti ir po virtuvės panelės pritvirtinimo.

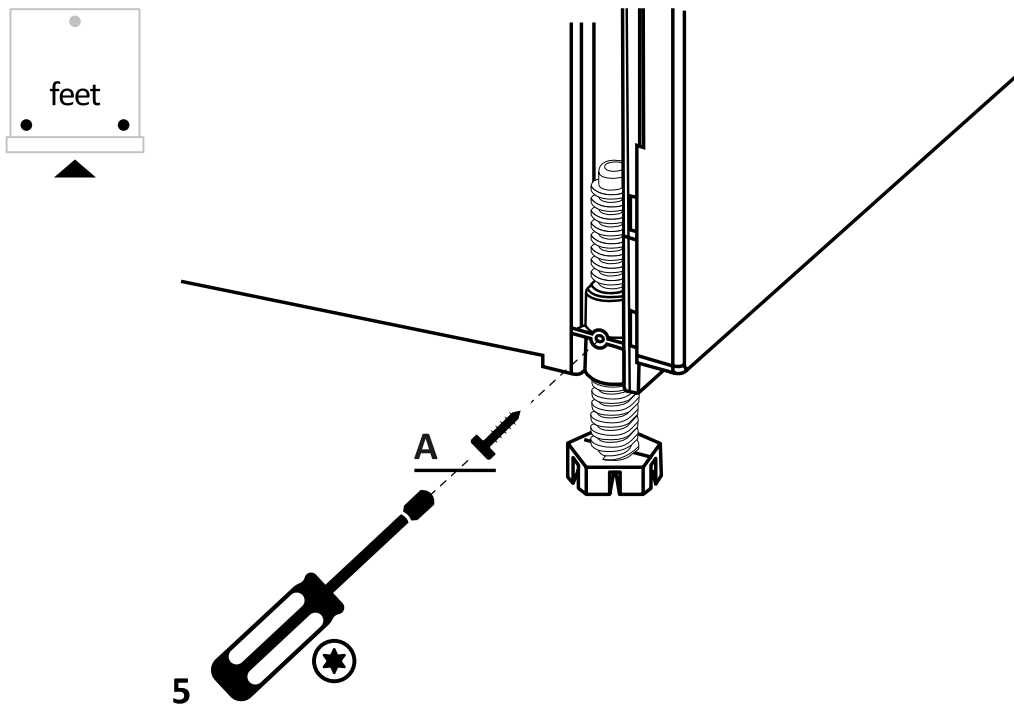

7.8 Skydelio paruošimas


1.

Išmatuokite atstumą tarp gretimų durelių viršutinio krašto ir indaplovės;

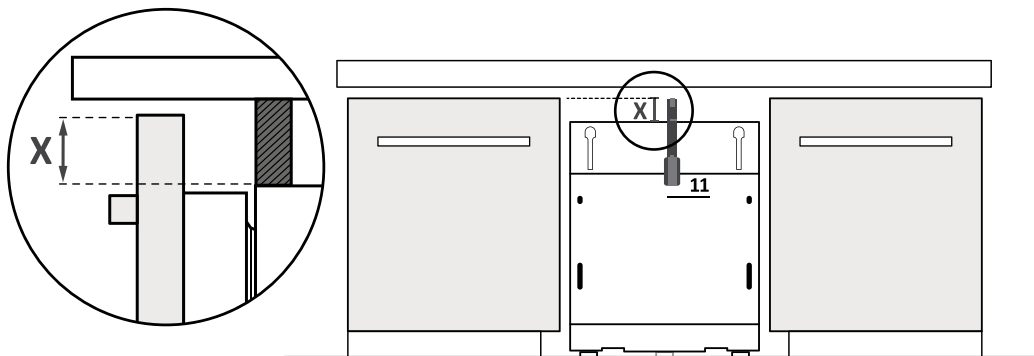


2.

Perkelkite matmenį ant virtuvės skydelio ir pažymėkite centrą.

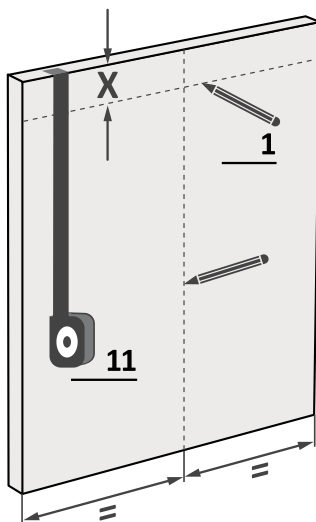

3.


Uždėkite gręžimo šablono ir vykdykite pateiktas instrukcijas;

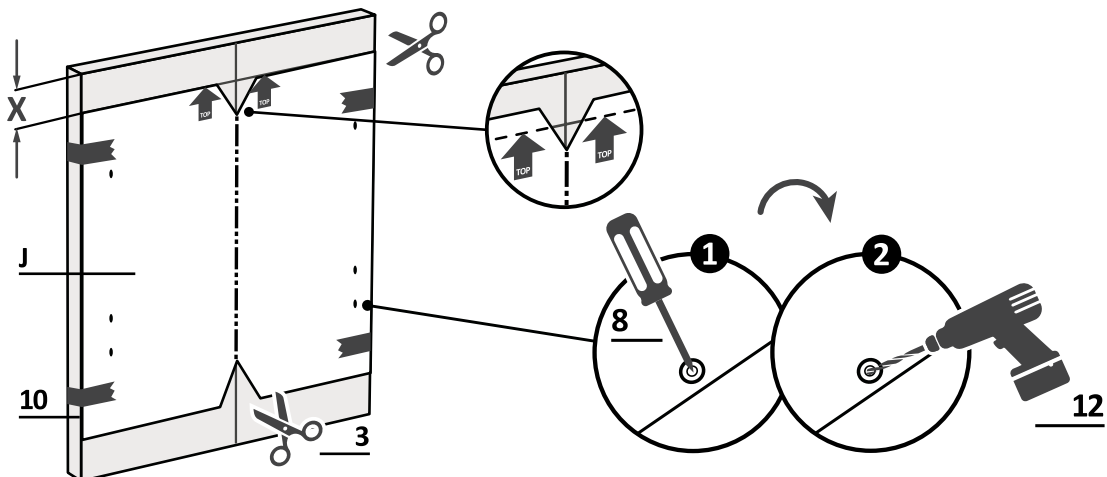


7.8 Skydelio paruošimas

4.

Nuimkite šabloną ir pritvirtinkite priedus.

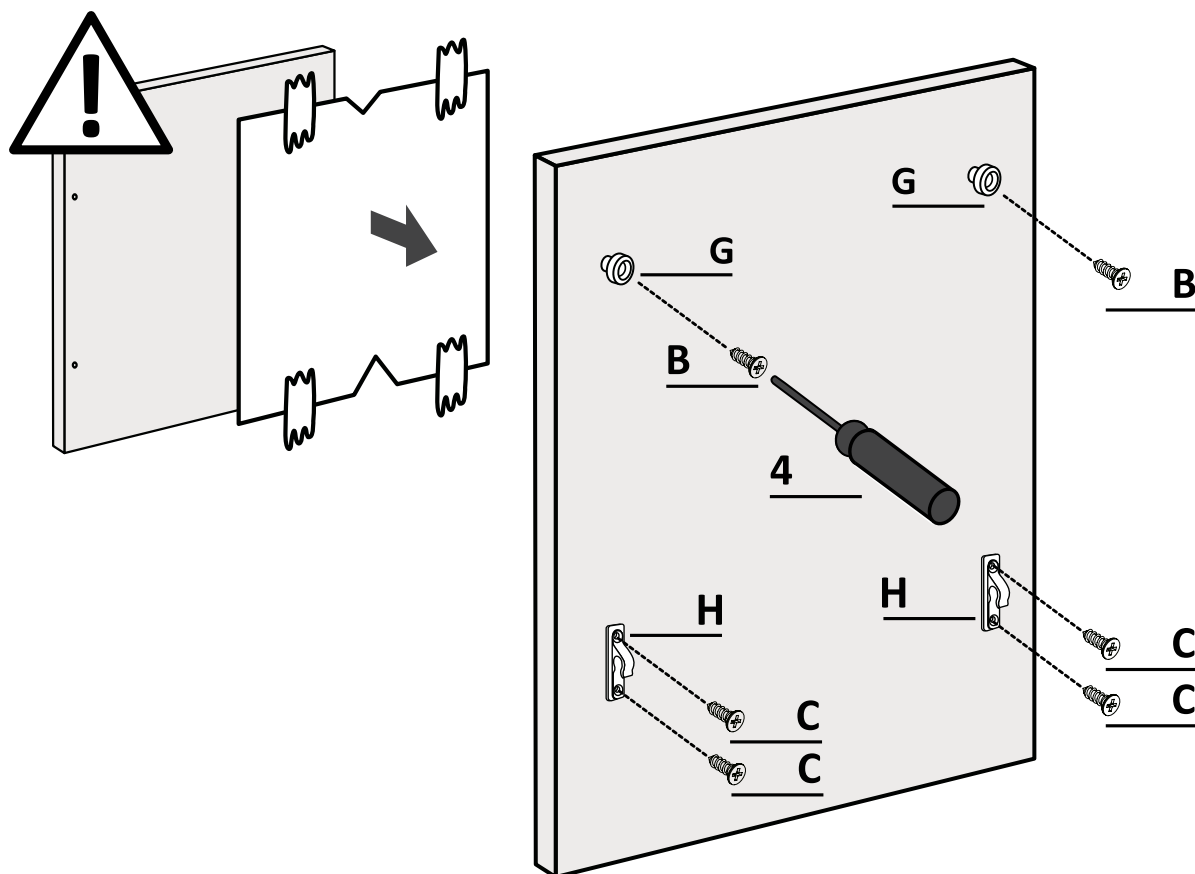



⚠ DĖMESIO: Venkite, kad varžtų galvutės išlįstų už galinės skydelio pusės montuojant rankeną.

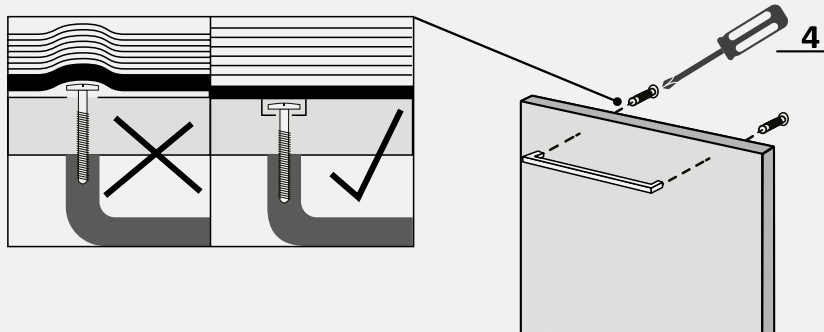

7.9 Skydelio montavimas



1.

Įdėkite viršutinius kaiščius į indaplovės lizdus;

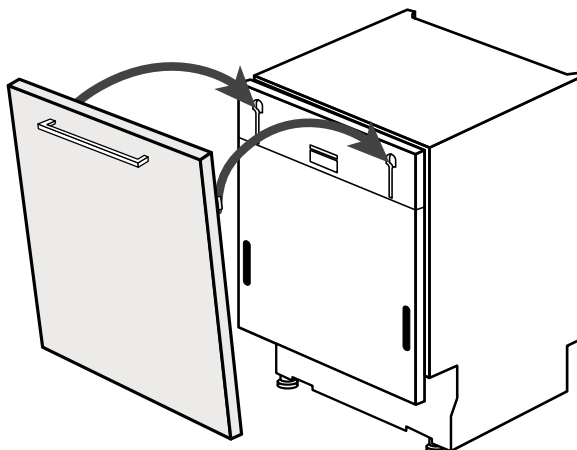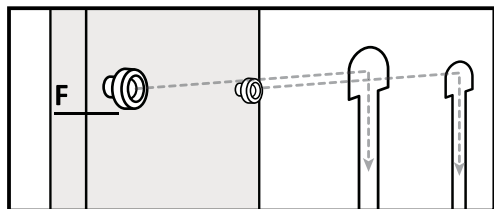



2.

Prikalite skydelį prie indaplovės apatinės dalies;

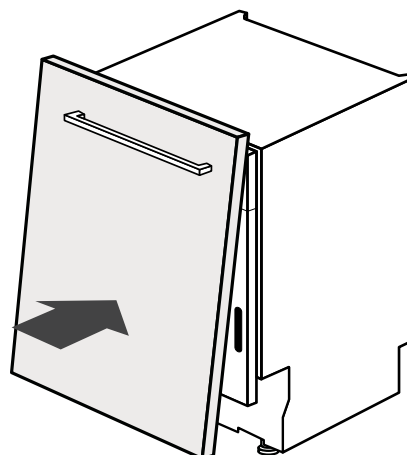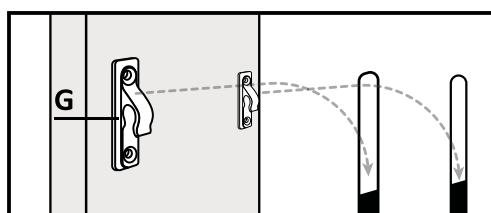

3.



Paspauskite skydelį žemyn.

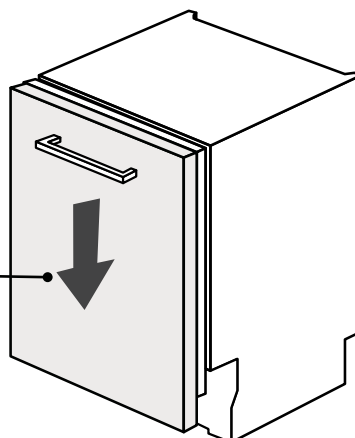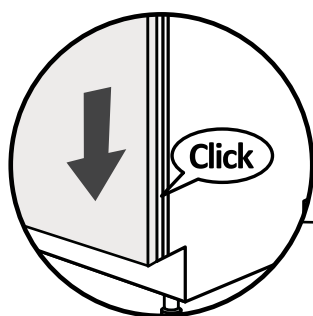


⚠ DĖMESIO: Dabar prijunkite indaplovę prie vandens ir elektros tinklo, vadovaudamiesi 8 skyriuje pateiktais nurodymais.

7.10 Mašinos tvirtinimas prie virtuvės

Instrukcijos, kaip pritvirtinti indaplovę prie gretimų spintelių šono.

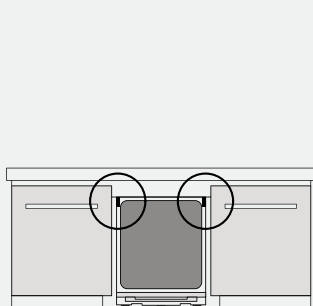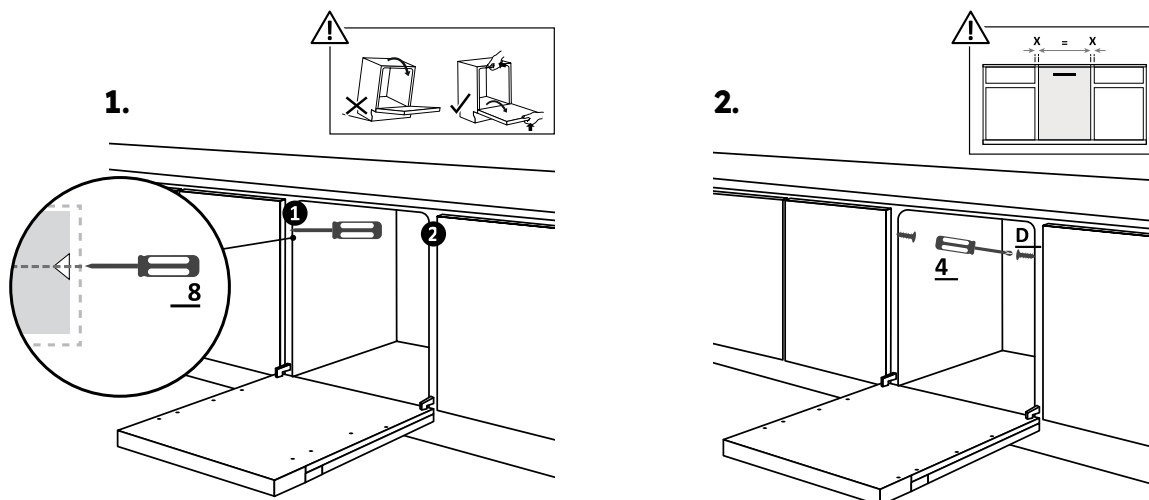


⚠ ĮSPĖJIMAS: Jei negalite pritvirtinti indaplovės šonu, naudokite pridedamus laikiklius ir pritvirtinkite ją prie stalviršio; būkite atsargūs, jei stalviršio medžiaga nėra mediena.

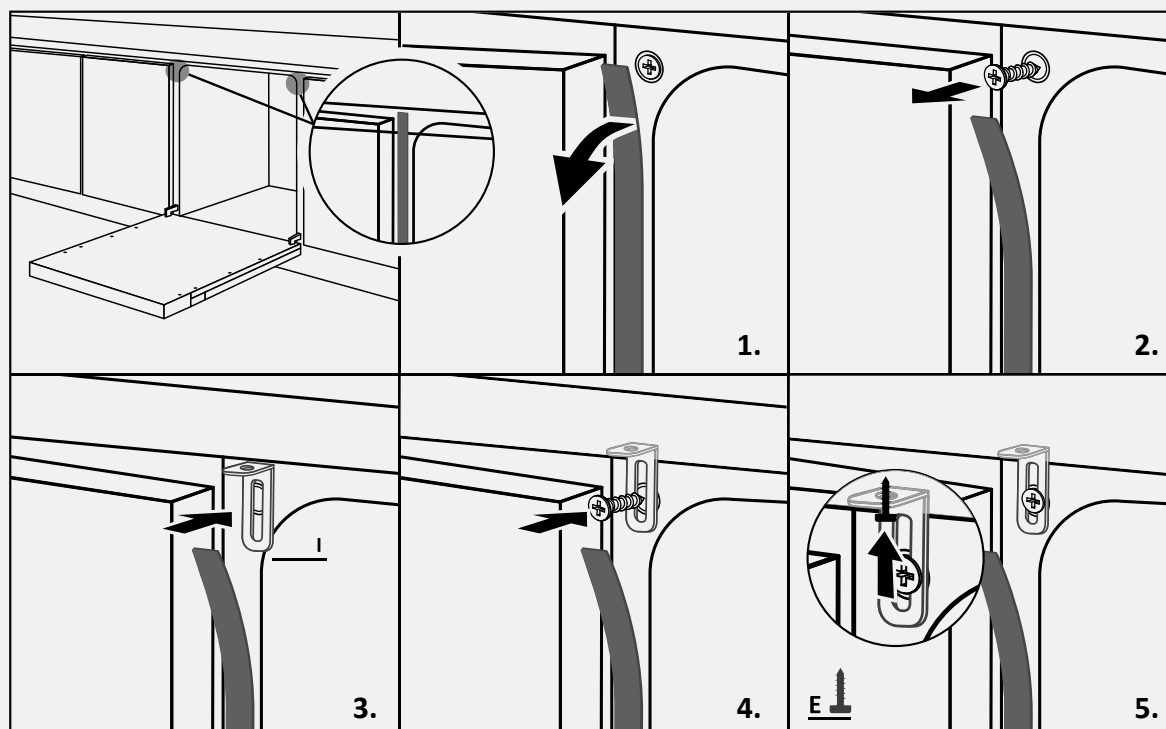



8 Jungtis prie vandens ir elektros tinklo

8.1 Jungimo schema

Standartinė instaliacijos schema

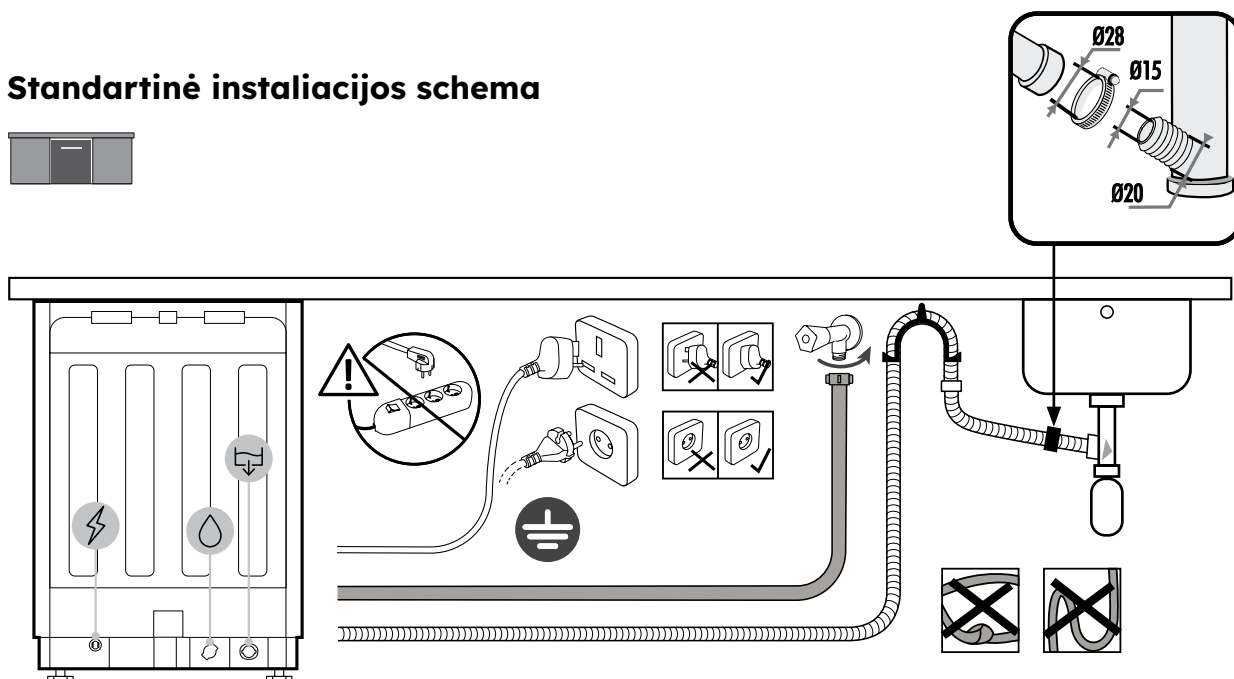

Montavimo schemos stulpeliui

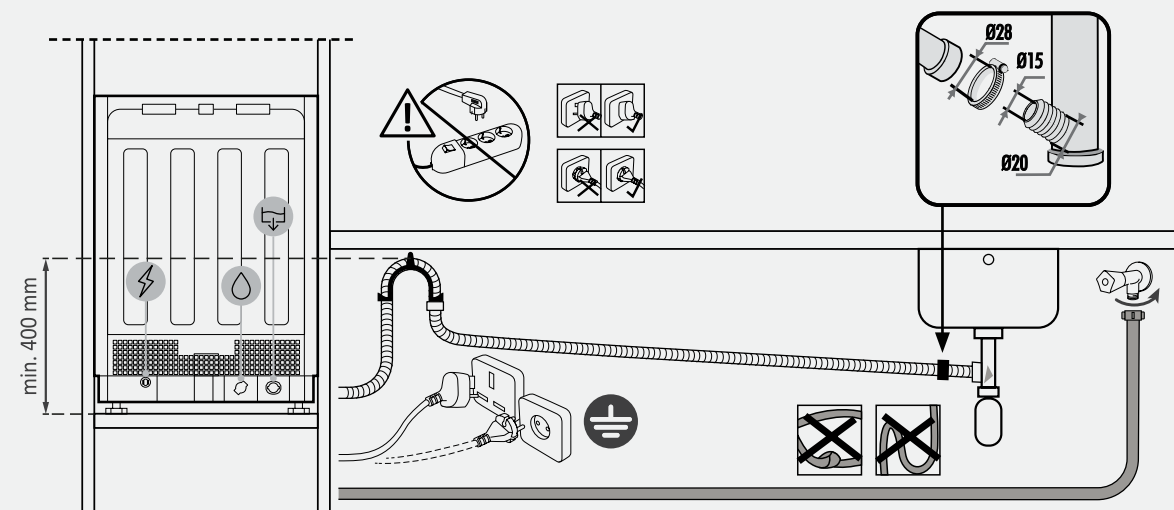

⚠ ĮSPĖJIMAS: Įsitikinkite, kad vandens slėgis yra tarp 0,08 Mpa ir 1 Mpa.

8.2 Saugos įtaisai

Visos indaplovės turi apsaugą nuo perpildymo, kuri gedimo atveju, kai vandens lygis viršija normą, automatiškai sustabdo vandens tiekimą ir/arba pašalina perteklių.

Išsamesnės informacijos rasite Vartotojo vadove.

Pristatymas vartotojui

9

Įdiegimo pabaigoje:

- Informuokite vartotoją apie pagrindines funkcijas;
- Informuokite vartotoją apie visus svarbius saugaus naudojimo ir tvarkymo aspektus;
- Pristatykite vartotojui priedus ir naudojimo bei montavimo instrukcijas, kurias reikia atidžiai saugoti.

Įdiegimo pabaigoje nuimkite apsauginę plėvelę, juostą ir visas kitas pakuotes bei išimkite pridedamus priedus iš indaplovės.

 **Pastaba:** Tikroji produkto išvaizda priklauso nuo pasirinkto modelio.

Indaplovės išmontavimas

10

- Atjunkite gaminį nuo elektros ir vandens tiekimo;
- Išsukite tvirtinimo varžtus,
- Šiek tiek pakelkite gaminį ir visiškai jį ištraukite;
- Šis gaminys nepažeidžia baldų, kurie taip pat gali būti naudojami su nauju prietaisu.



Haier

Haier



TERE TULEMAST

See paigaldusjuhend on mõeldud köögitootjatele, kes need tooted integreerivad. Turvalisuse tagamiseks ja parimate tulemuste saavutamiseks loe see juhend hoolikalt läbi, sealhulgas ohutusjuhised, ja säilita tulevasteks viideteks. Enne paigaldamist märgi ülesse seerianumber, kuna see võib osutuda vajalikuks hoolduse korral. Kontrolli transpordi käigus tekkinud kahjustusi ja kahtluse korral konsulteeeri enne kasutamist tehnikuga. Hoida kõik pakendamismaterjalid alati lastele kättesaamatus kohas.

i Märkus: Selles dokumendis sisalduvad omadused ja pildid on üksnes viitavad ja võivad muutuda ilma ette teatamata.

Sisukord

1	Paigaldamise ohutusteated	p.2-3
2	Kuhu nõudepesumasin paigaldada	p.3
3	Nõudepesumasina mõõtmed	p.4-5
4	Paigaldusvideo samm-sammult	p.6
5	Paigaldustööriistad	p.6
6	Integreerimismõõtmed	p.7
7	Nõudepesumasina paigaldusjuhised	p.8 - 15
7.1	Aururiba paigaldamine	
7.2	Kõrguse reguleerimine	
7.3	Tagumise jala reguleerimine	
7.4	Eesjalgade kõrguse reguleerimine	
7.5	Kaldenurga reguleerimine	
7.6	Paigaldamine sisseehitatud sektsiooni	
7.7	Esijalgade kinnitamine	
7.8	Paneeli ettevalmistamine	
7.9	Paneeli paigaldamine	
7.10	Masina kinnitamine kööki	
8	Ühendamine vee- ja elektrivõrku	p.16-17
8.1	Ühendusskeem	
8.2	Ohutusseadmed	
9	Kasutajale üleandmine	p.17
10	Nõudepesumasina lahtivõtmine	p.17

1 Paigaldamise ohutusteated

Lugege need juhised enne toote paigaldamist hoolikalt läbi. Teie ohutus on meile väga oluline. Palun lugege enne toote kasutamist hoolikalt läbi need juhised.

- Paigaldamise peab teostama kvalifitseeritud tehnik, kes tunneb paigaldusriigi seadusi ja järgib tootja juhiseid;
- Kui vajatakse tootja abi volest paigaldusest tingitud rikete kõrvaldamiseks, siis selline abi ei kuulu garantii alla;
- Eemaldage pakendimaterjal enne seadme kasutamist;
- Pärast toote lahtipakkimist kontrollige, kas see ei ole kahjustatud, ja probleemide korral pöörduge hoolduskeskuse poole enne paigaldamise jätkamist ja ärge ühendage seda vooluvõrku;
- Rikkis toode võib põhjustada lühise, elektrilöögi, tuleohtu ja muid ohte,
- Kontrollige, kas pakend sisaldab tarvikuid või kaasnevaid materjale (kravikotid, dokumendid, brošüürid jne.) ning vajadusel eemaldage ja säilitage need;
- Valesti paigaldamine võib põhjustada kahju või vigastusi inimestele, loomadele või varale. Tootja ei vastuta sellise kahju või vigastuste eest;
- Turvaline kasutamine on tagatud ainult juhul, kui paigaldus on tehtud korrektselt vastavalt käesolevatele juhistele. Vale paigalduse korral vastutab paigaldaja;
- Paigaldamise ajal ei tohi seade olla ühendatud elektrivõrku;
- Paigaldamise ajal on soovitatav kanda kaitsekindaid, et vältida löikevigastusi;
- Valesti paigaldamise, seadme rikkumise või nõuetele mittevastava ühenduse korral muutub toote garantii kehtetuks;
- Veenduge, et pärast paigaldamist ei oleks toote toitekaabel ligipääsetav;
- Paigaldamise järel ei tohi toitekaabel kokku puutuda köögikomponentide liikuvate osadega (nt sahtliga) ega tohi olla mehaanilise koormuse all;
- Toote lõppkasutajale üleandmisel peab tehnik veenduma, et see on õigesti paigaldatud;
- Ärge ühendage toodet elektrivõrku enne, kui esipaneel on täielikult paigaldatud. Vastasel juhul võib tekkida elektrioht;
- Olge transpordi ajal ettevaatlik, toode on raske;
- Enne paigaldamist kontrollige sisseehitatud sektsiooni mõõtmeid ja võrrelge neid selles juhendis tooduga. Pidage meeles, et ust on võimalik joondada teiste mööbliustega, isegi kui see on juhtpaneelist kõrgem;
- Veenduge, et paigalduskoht on stabiilne ja kindel;
- Kandke kaitsekile, mis on komplektis, tööpinna alla ja ümbritsevale mööblile. See kile kaitseb mööblit niiskuse eest;

- Olge toote avamisel ja sulgemisel ettevaatlik;
- Ebaõige paigaldus võib põhjustada toote ümbermineku;
- Toode peab olema loodis, et see korralikult töötaks, vastasel juhul ei sulgu uks õigesti ja kuum aur pääseb välja.


Kuhu nõudepesumasin paigaldada **2**

- Paigaldage ja kasutage seda toodet suletud, kaetud, kuivas ja hästi ventileeritavas keskkonnas;
- Ärge paigaldage toodet avatud aladele, mis on ilmastikumõjudele avatud;
- Paigaldage toode elektripistiku lähedale;
- Kasutage toodet ainult siis, kui see on sisseehitatud avas, vastasel juhul on oht saada vigastusi ja põletushaavu;
- Ärge paigaldage nõudepesumasinat pliidi alla;
- Ärge paigaldage toodet soojusallikate lähedusse (radiaatorid, ahjud jne);
- Ärge asetage toodet vaipadele või sarnastele pindadele;
- Asetage toode puhtale, tasasele ja kindlale pinnale.


3 Nõudepesumasina mõõtmed

Mõõtmed mm

Toote esivaade aksonomeetrilises vaates

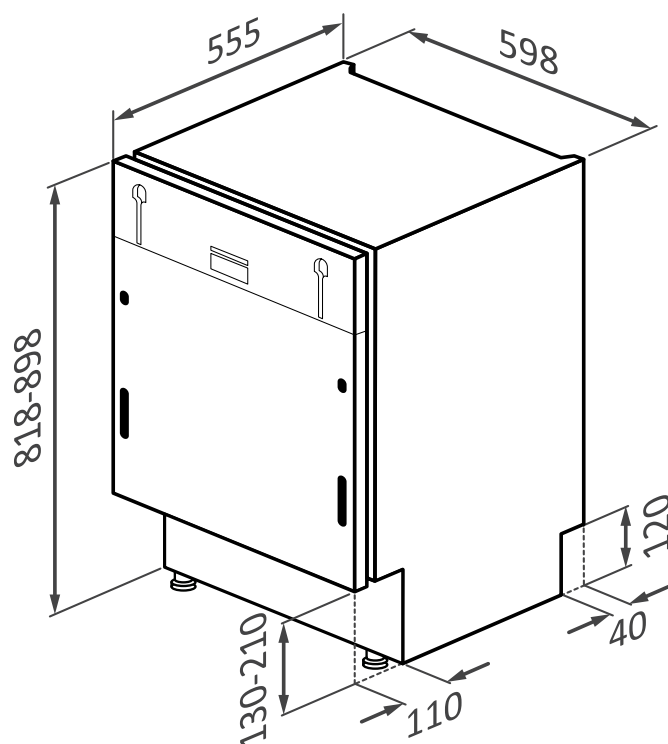


Toote esivaade aksonomeetrilises vaates koos köögikapiga

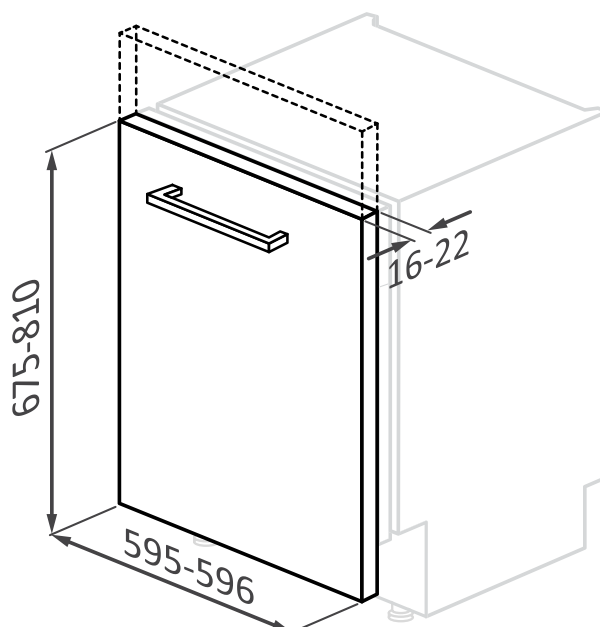


⚠ ETTEVAATUST: kui köögipaneel kaalub rohkem kui 9 kg, võtke ühendust klienditeenindusega.

Määõõõmed **mm**

Tagantvaade

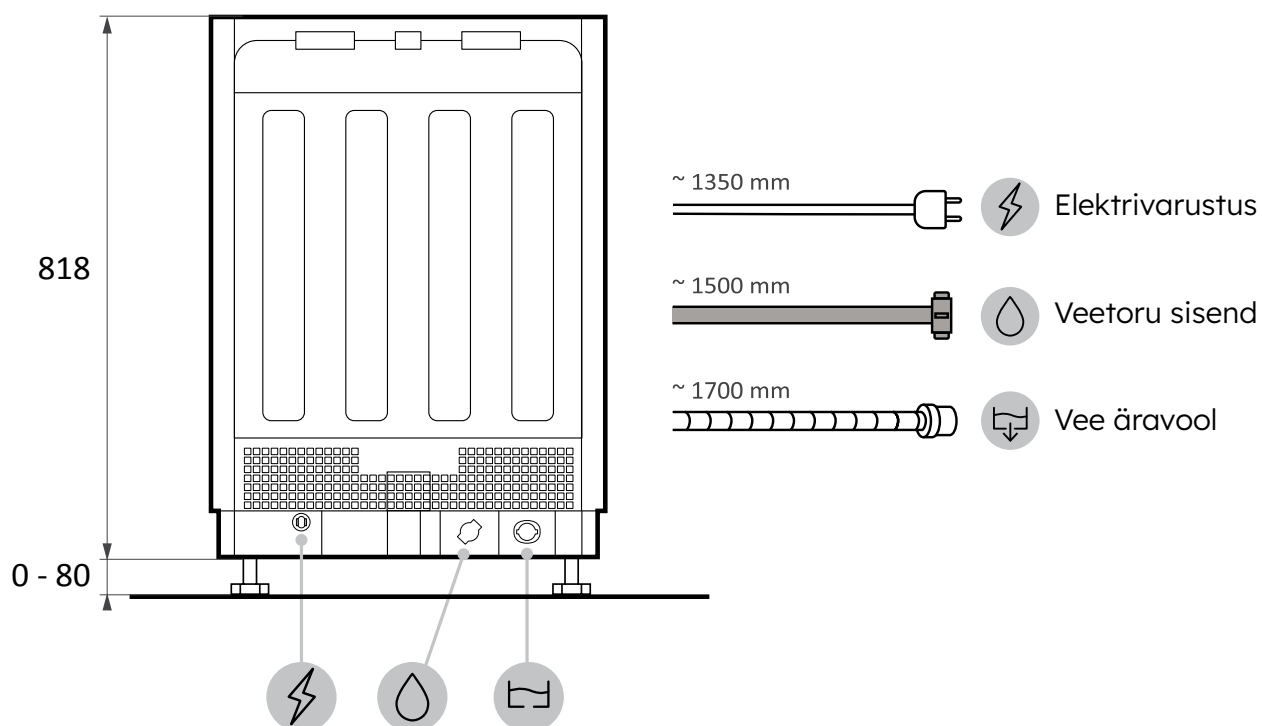

Külgvaade

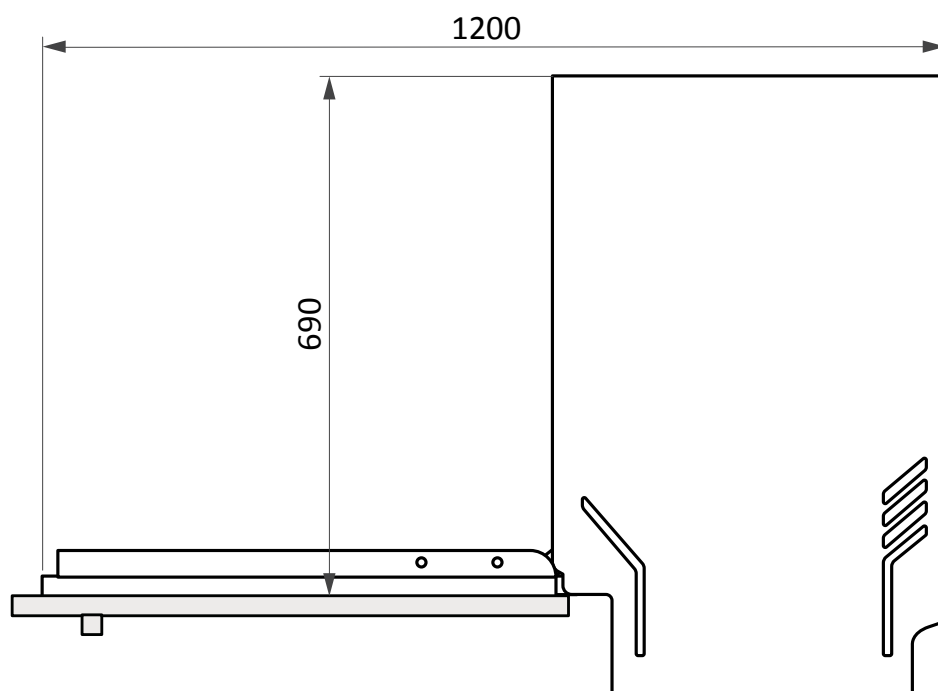


4 Paigaldusvideo samm-sammult

Toote paigaldusvideot saate vaadata QR-koodi skannides.




Või klõpsates järgmisel lingil **link**

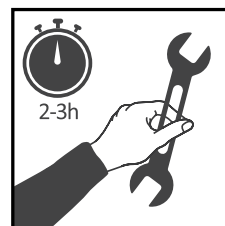


5 Paigaldustööriistad




Vajalikud tööriistad

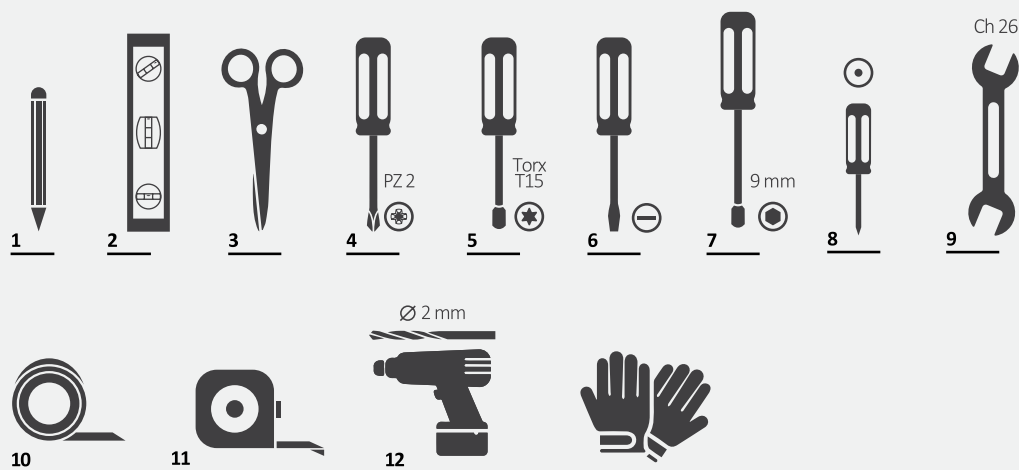

Tootega kaasas olevad tööriistad

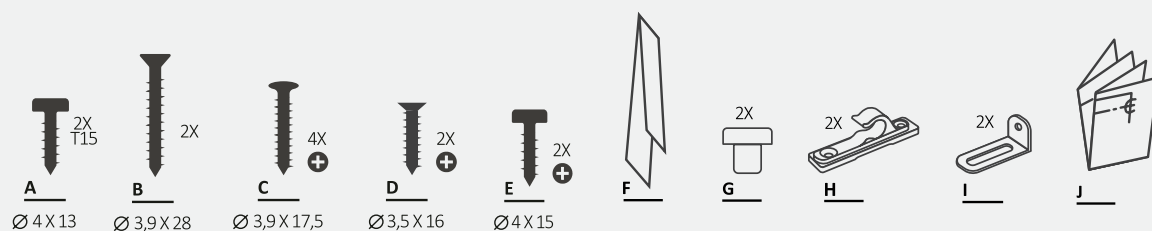

Mõõtmed mm

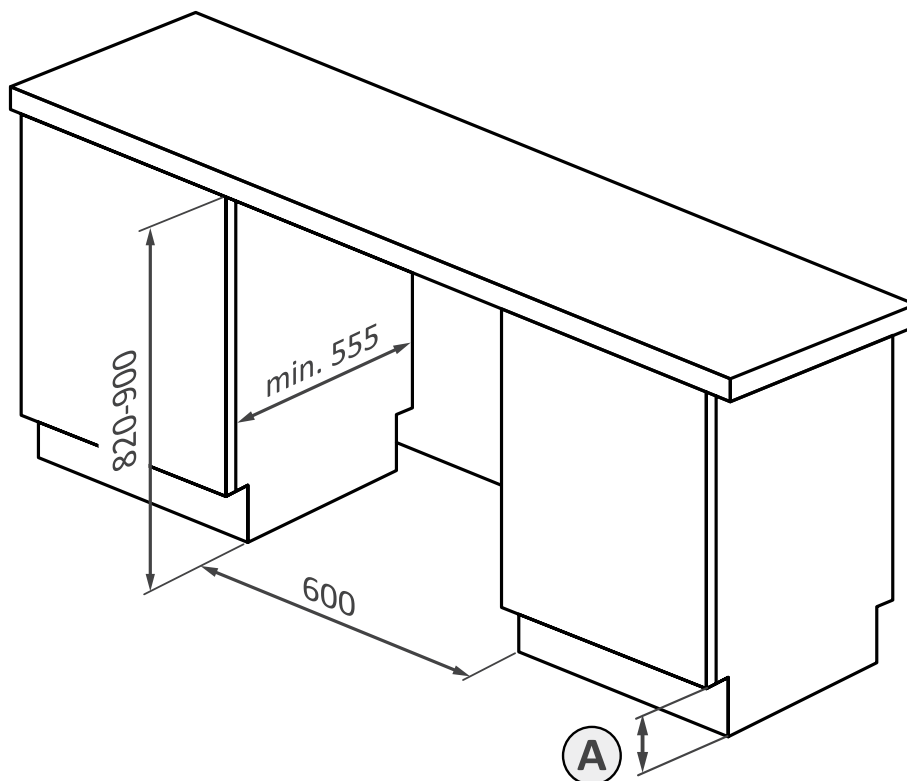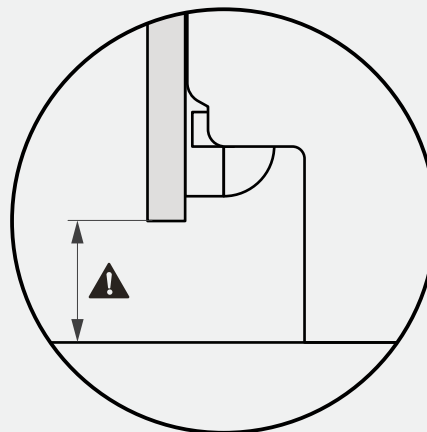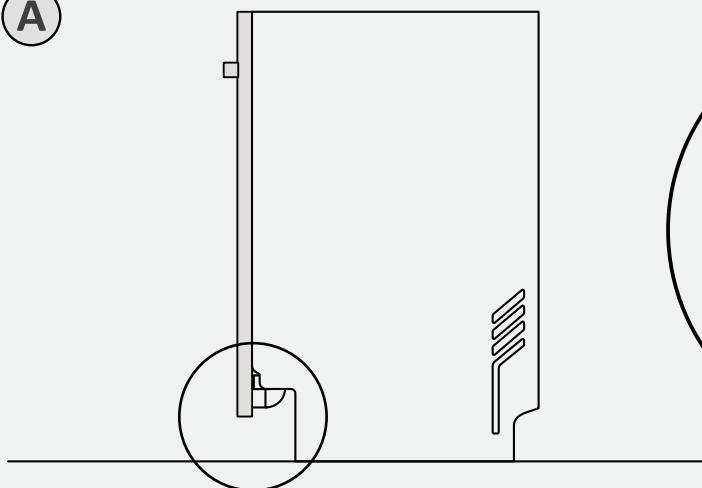Aksonomeetriline vaade

A


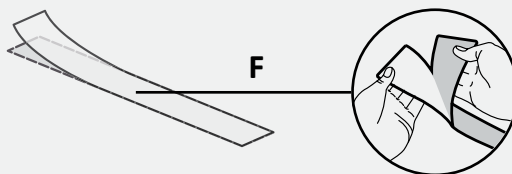
⚠ ETTEVAATUST: Minimaalne niši kõrgus on 818 mm; sellisel juhul peab ukse ja pörandi vahe olema 10 kuni 130 mm. Kui nõudepesumasin tõstetakse üles (maks. 898 mm), peab ka ukse ja pörandi vaheline kaugus proportsionaalselt suurenema, kuni maksimaalselt 90 kuni 210 mm.

7 Nõudepesumasina paigaldusjuhised


7.1 Aururiba paigaldamine

Kandke riba tööpinna alla ja kõrval asuvate kappide külgedele.


1.



2.

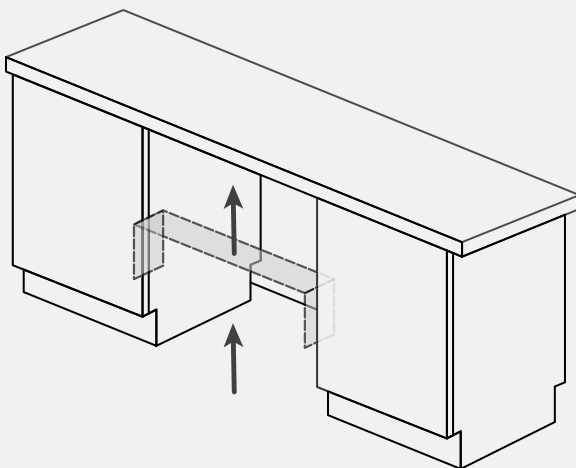


3.

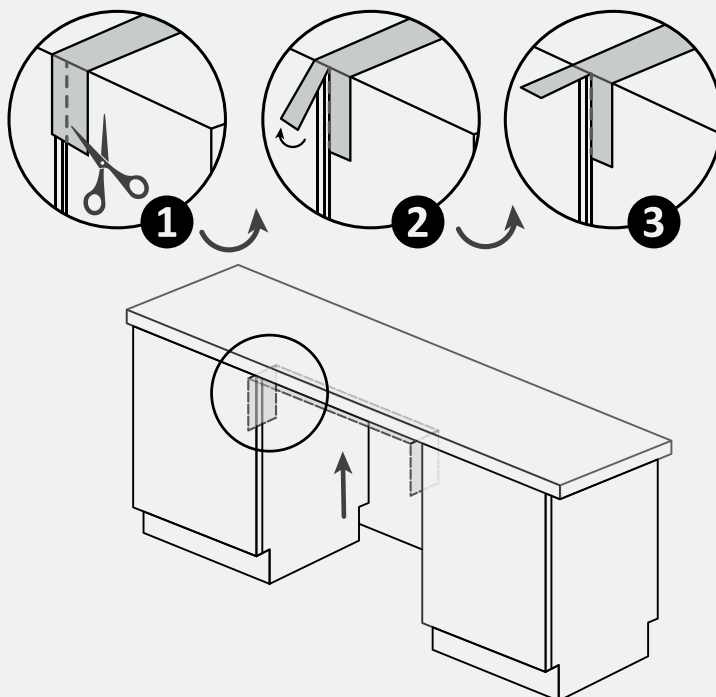



7.2 Kõrguse reguleerimine

Kallutage nõudepesumasinat, tõstes tagumist osa umbes 10 cm.

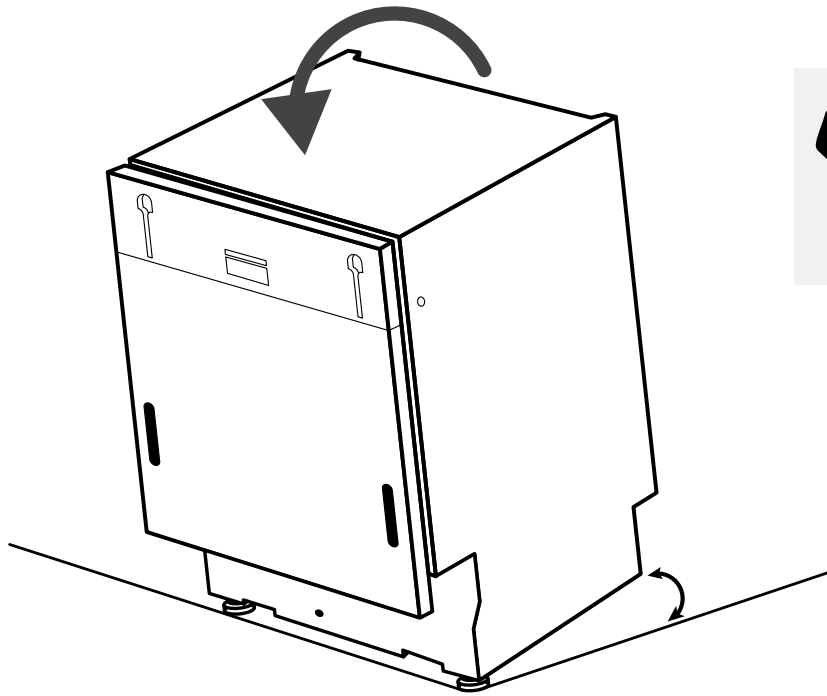

7.3 Tagumise jala reguleerimine


Reguleerige tagumise jala kõrgust masina eestpoolt, nagu on näidatud.

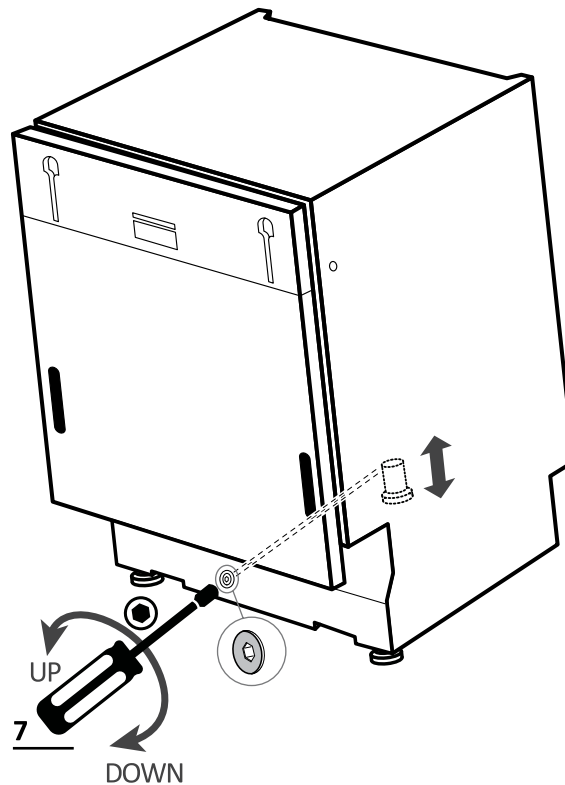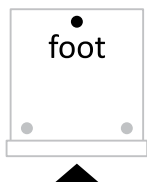

7 Nõudepesumasin paigaldusjuhised


7.4 Eesjalgade kõrguse reguleerimine

Tegutsege otse esijalgadel. Vajadusel tõstke nõudepesumasin veidi üles.

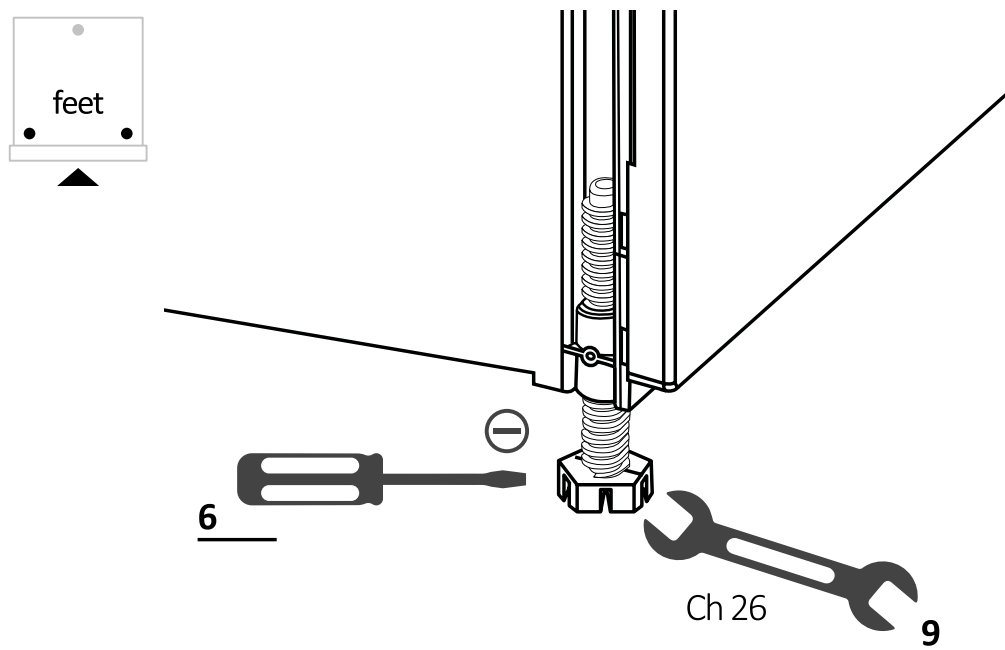


7.5 Kaldenurga reguleerimine

Asetage nõudepesumasin vertikaalsesse ja horisontaalsesse tasapinda.

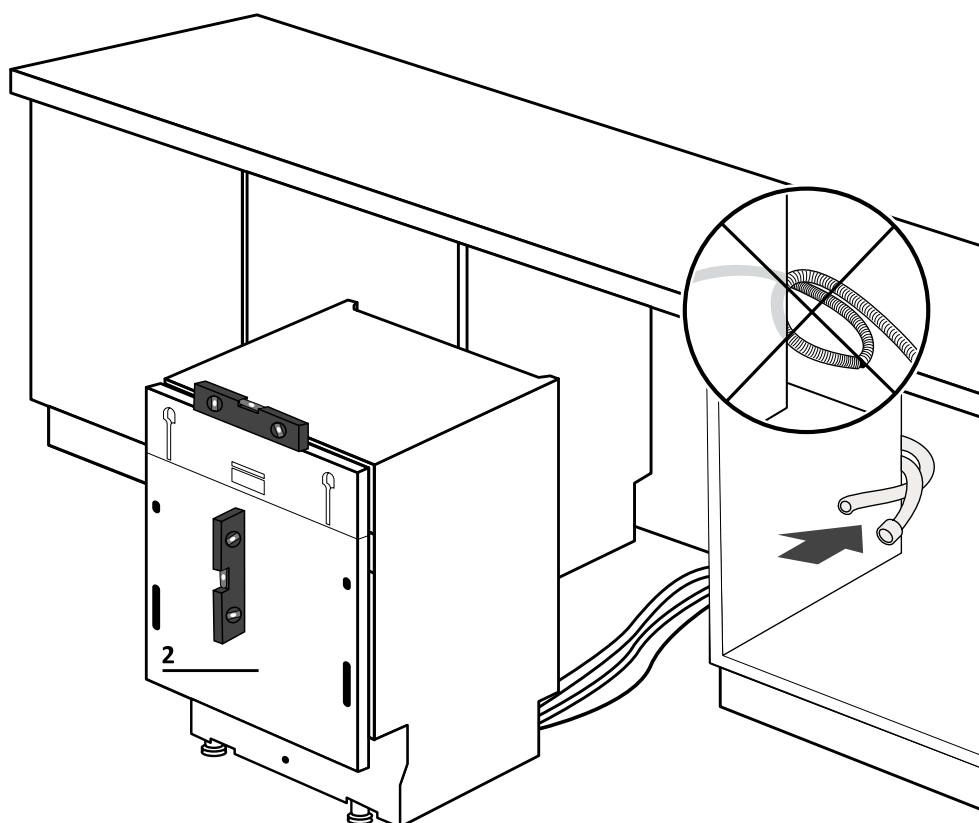


7.6 Paigaldamine sisseehitatud sektsiooni

Paigaldage nõudepesumasin sisseehitatud sektsiooni ja kontrollige mõõtmeid ja hülbeidnuokrypius.

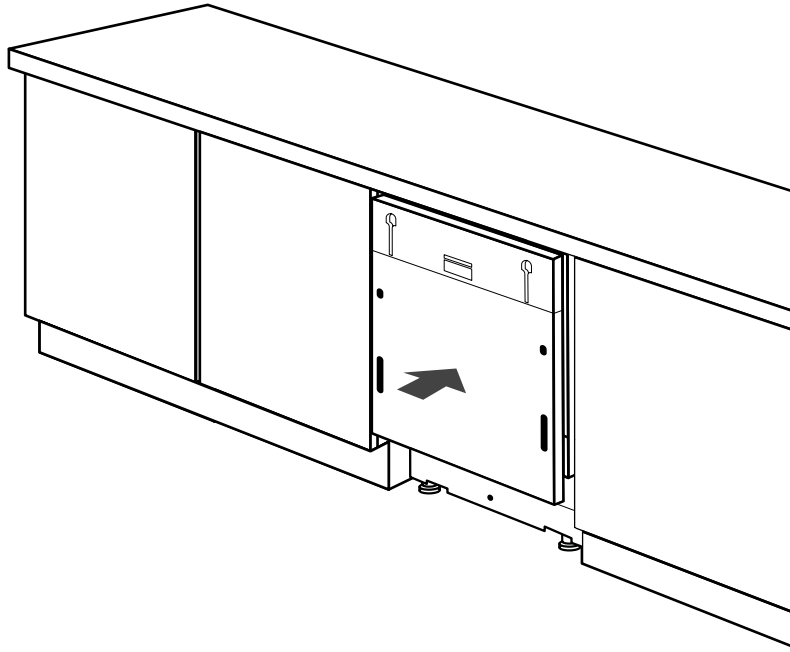

7.7 Esialgade kinnitamine


Pärast kõigi mõõtude kontrollimist kinnitage esialgad lõplikult, et need aja jooksul lahti ei tuleks. Seda toimingut saab teha ka pärast köögipaneeli paigaldamist.

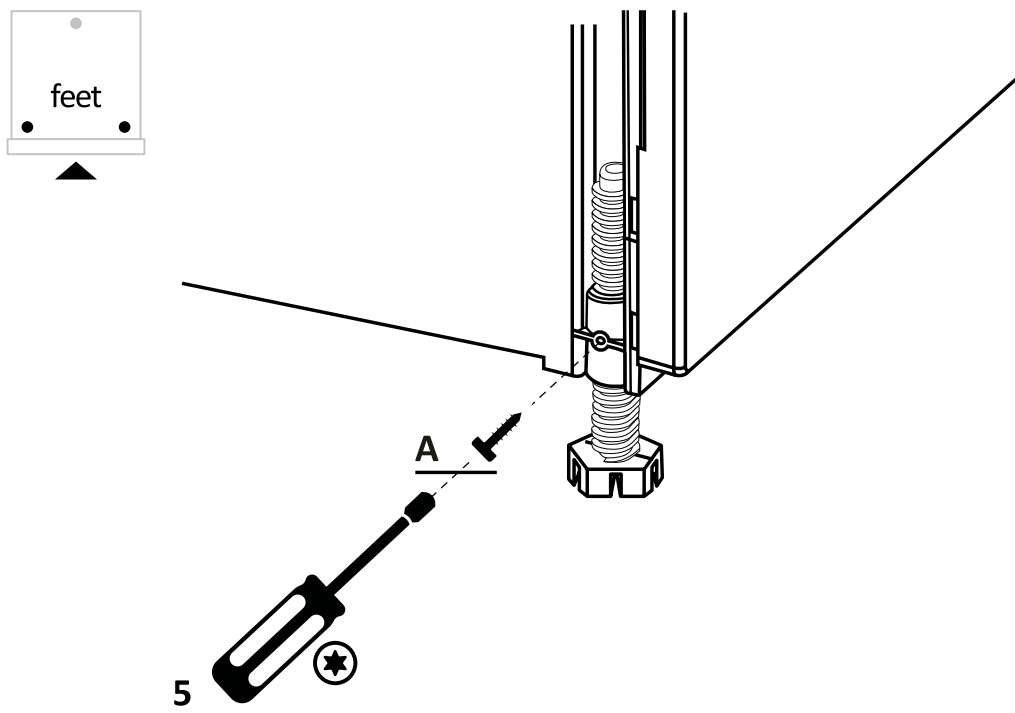

7.8 Paneeli ettevalmistamine


1.

Mõõtku kaugus külgnevate uste ülemise serva ja nõudepesumasin vahel;

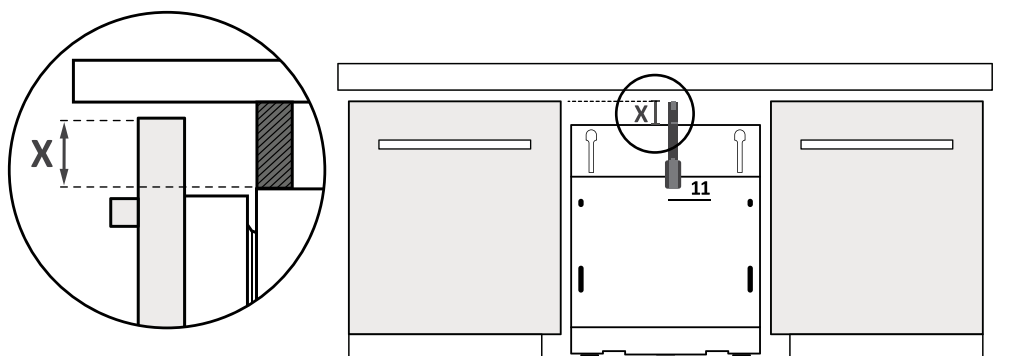


2.

Kanna mõõt üle köögipaneelile ja tähistage keskpunkt;

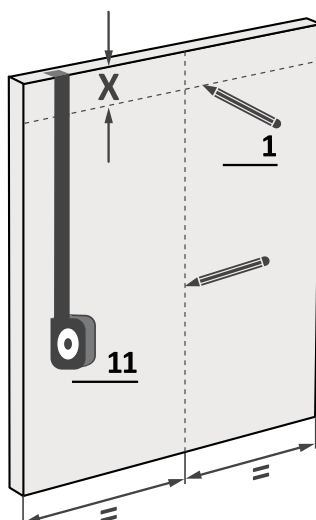

3.


Kandke puurimisšabloon peale ja järgige antud juhiseid;

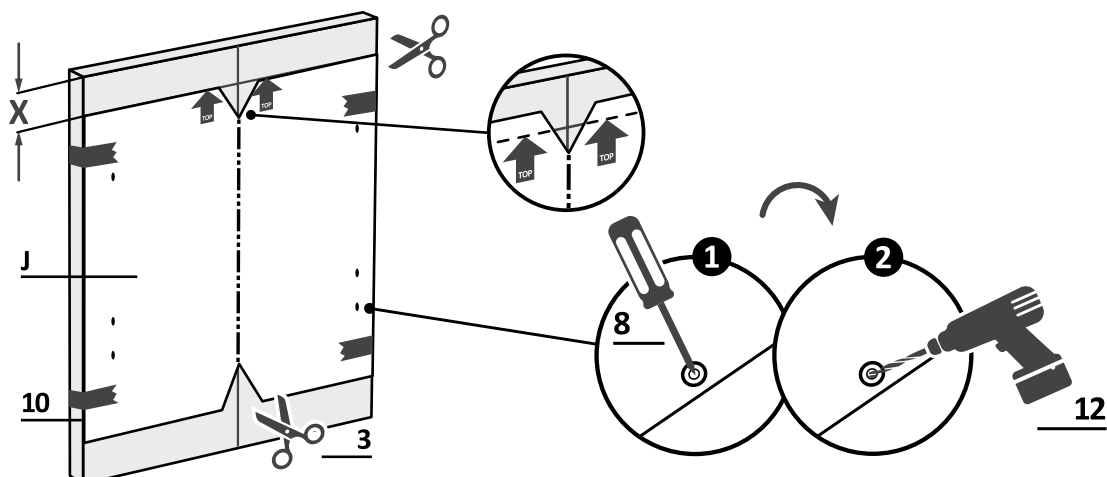


7.8 Paneeli ettevalmistamine

4.

Eemaldage mall ja kinnitage tarvikud.

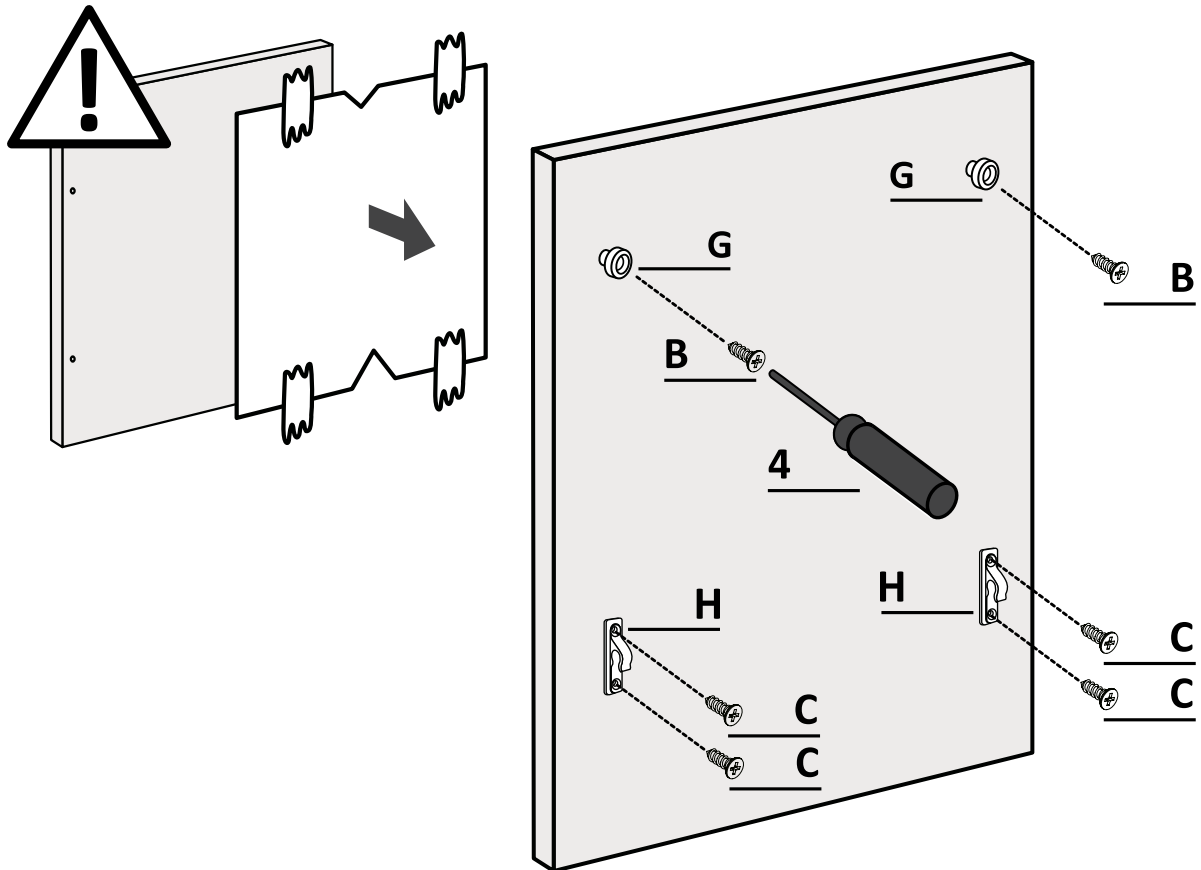



⚠ TÄHELEPANU: Vältige, et kruvide pead ulatuksid välja paneeli tagaküljel käepideme paigaldamisel.

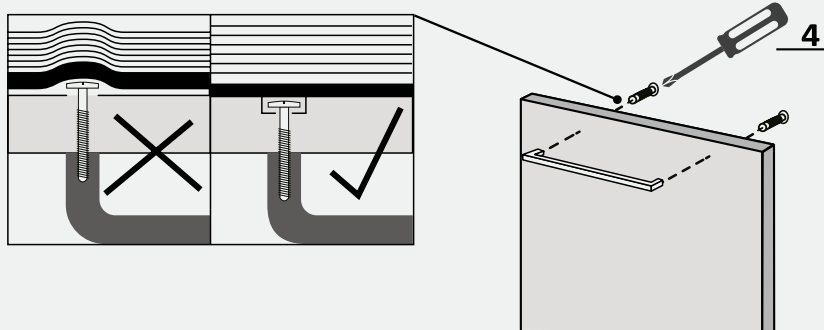

7.9 Paneeli paigaldamine



1.

Sisestage ülemised tihvtid nõudepesumasina avadesse;

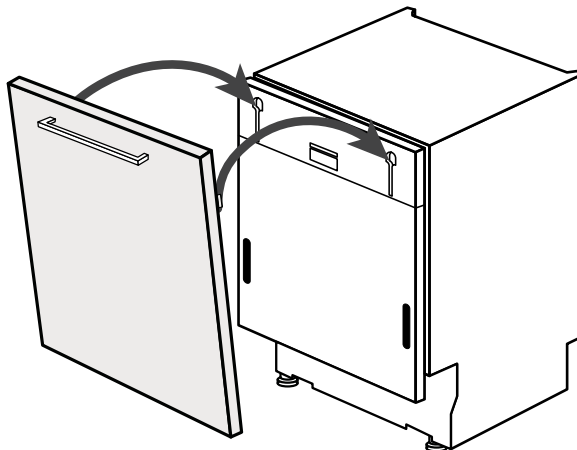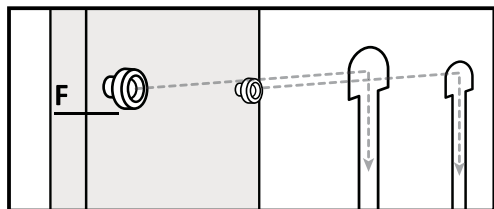



2.

Kinnitage paneel nõudepesumasina alumisele osale;

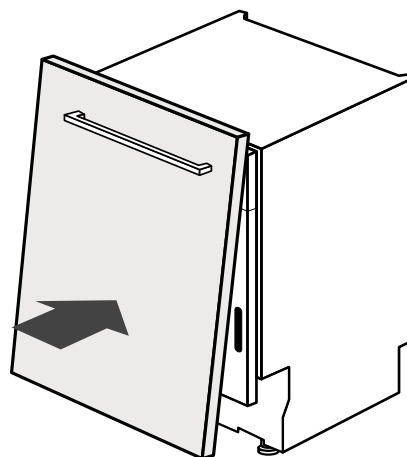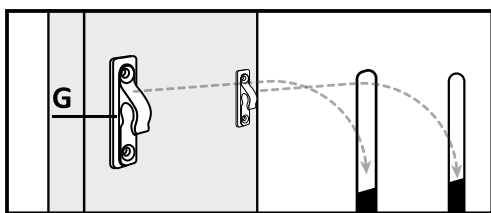

3.



Vajutage paneeli allapoole;

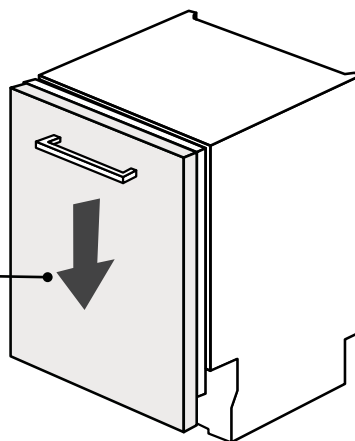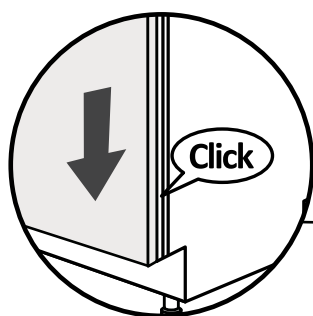


⚠ TÄHELEPANU: Ühendage nõudepesumasin nüüd vee- ja elektrivõrguga, järgides juhiseid peatükis 8.

7.10 Masina kinnitamine kööki

Juhised nõudepesumasin kinnitamiseks külgnevate kappide küljele.

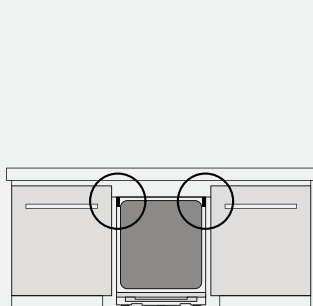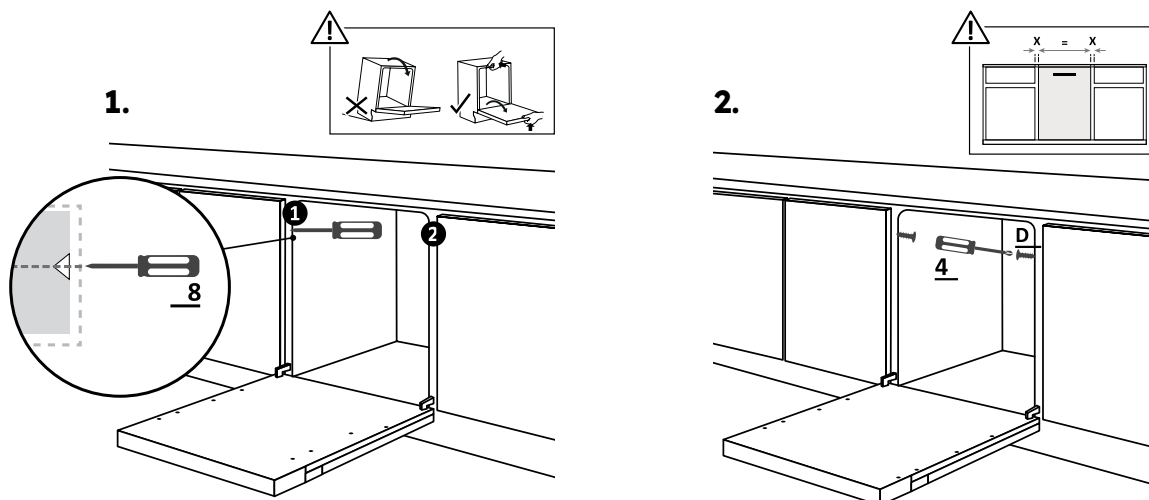


⚠ HOIATUS: Kui te ei saa nõudepesumasinat külgsuunas kinnitada, kasutage kaasasolevaid kronsteine ja kinnitage see tööpinnale; olge ettevaatlik, kui tööpinna materjal ei ole puit.

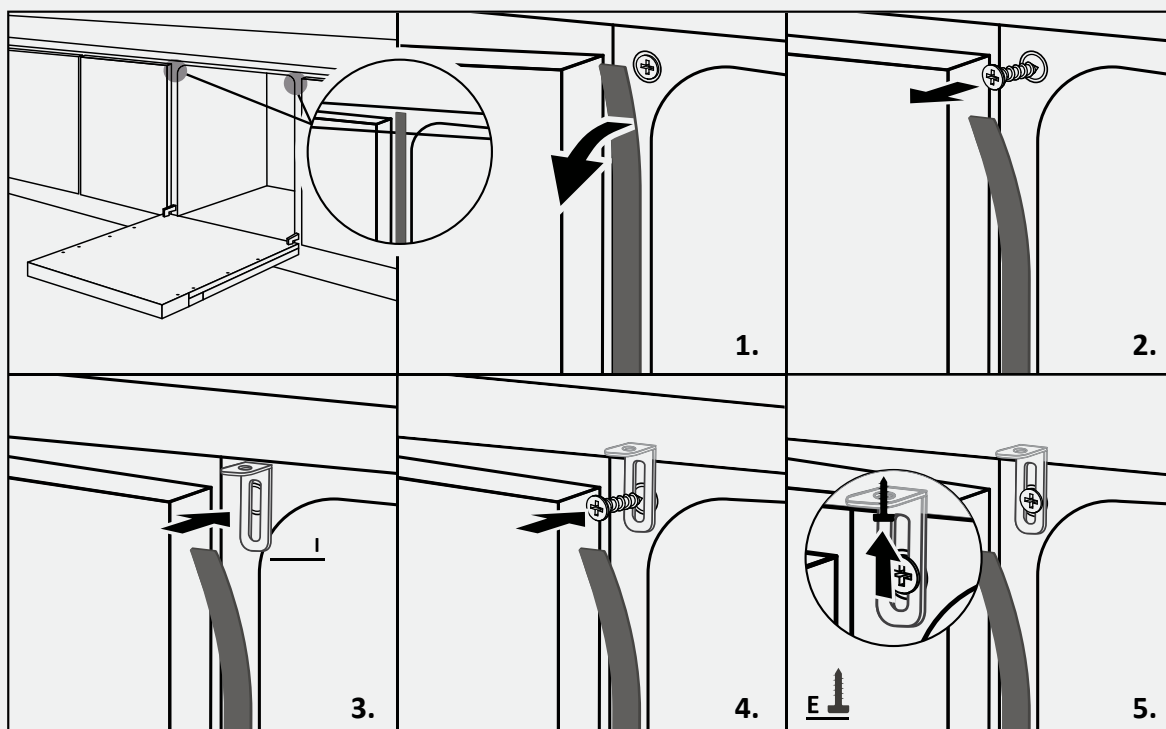



8 Ühendus vee- ja elektrivõrguga

8.1 Ühendusskeem

Standardne paigaldusskeem

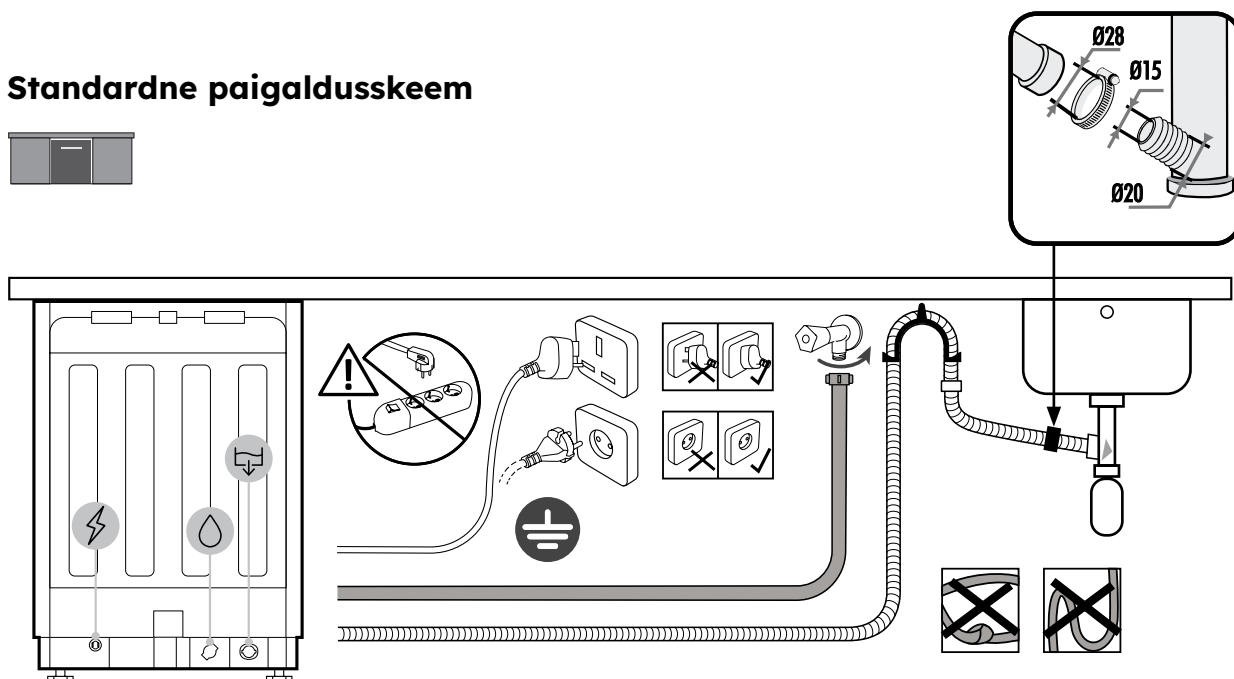

Veerule paigaldamise skeem

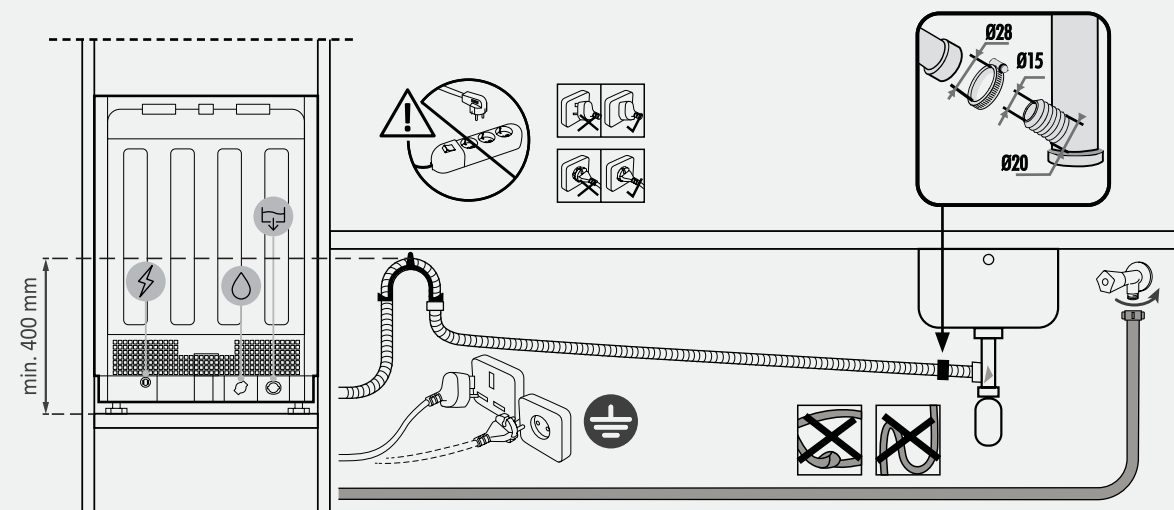

⚠ HOIATUS: Veenduge, et veesurve oleks vahemikus 0,08 kuni 1 Mpa.

8.2 Ohutusseadmed

Kõik nõudepesumasinad on varustatud ülevoolu turvaseadmega, mis rikete korral, kui veetase ületab normi, peatab automaatselt vee sisselaskmise ja/või juhib üleliigse vee ära.

Lisateabe saamiseks vaadake kasutusjuhendit.

Kasutajale üleandmine 9

Paigaldamise lõpus:

- Teavitage kasutajat olulistest funktsioonidest;
- Teavitage kasutajat kõigist ohutuks kasutamiseks ja käsitsemiseks olulistest aspektidest;
- Edastage kasutajale tarvikud ja kasutus- ning paigaldusjuhised hoolikaks säilitamiseks.

Paigaldamise lõppedes eemaldage kaitsekile, teip ja kõik muud pakendamismaterjalid ning võtke nõudepesumasina seest välja kaasasolevad tarvikud.

 **Märkus:** Toote tegelik välimus sõltub valitud mudelist.

Nõudepesumasina lahtivõtmine 10

- Lülitage toode välja elektri- ja veevarustusest;
- Keerake lahti kinnituskruvid;
- Tõstke toodet veidi ja tõmmake see täielikult välja;
- See toode ei kahjusta mööblit, mida saab kasutada ka uue seadmega.



Haier

Haier



LAIPNI LŪGTI

Šī montāžas rokasgrāmata paredzēta virtuves ražotājiem, kas integrēs šos produktus. Lai nodrošinātu drošību un sasniegtu vislabākos rezultātus, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, tostarp drošības norādījumus, un saglabājiet to nākotnes atsaucēm. Pirms uzsākt instalēšanu, pierakstiet sērijas numuru, jo tas var būt nepieciešams remontdarbu gadījumā. Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi, un, ja šaubu gadījumā, pirms lietošanas konsultējieties ar tehniķi. Vienmēr glabājiet visu iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.

i Piezīme: Šajā dokumentā norādītās īpašības un attēli ir tikai informatīvi un var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Saturs

1	Drošības brīdinājumi uzstādīšanai	p.2-3
2	Kur uzstādīt trauku mazgājamo mašīnu	p.3
3	Trauku mazgājamās mašīnas izmēri	p.4-5
4	Uzstādīšanas video soli pa solim	p.6
5	Instrumenti uzstādīšanai	p.6
6	Iebūvēšanas izmēri	p.7
7	Trauku mazgājamās mašīnas uzstādīšanas norādījumi	p.8 - 15
7.1	Tvaika lentes uzstādīšana	
7.2	Augstuma regulēšana	
7.3	Aizmugurējās kājas regulēšana	
7.4	Priekšējo kāju augstuma regulēšana	
7.5	Slīpuma regulēšana	
7.6	Ievietošana iebūvētajā nodalījumā	
7.7	Priekšējo kāju nostiprināšana	
7.8	Paneļa sagatavošana	
7.9	Paneļa uzstādīšana	
7.10	Mašīnas piestiprināšana virtuvei	
8	Pievienošana ūdens un elektrības tīklam	p.16-17
8.1	Savienojuma shēma	
8.2	Drošības ierīces	
9	Piegāde lietotājam	p.17
10	Trauku mazgājamās mašīnas demontāža	p.17

1 Drošības brīdinājumi uzstādīšanai

Pirms produkta uzstādīšanas izlasiet šos norādījumus. Jūsu drošība mums ir ļoti svarīga. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo informāciju pirms produkta lietošanas.

- Uzstādīšanu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists, kurš zina un ievēro uzstādīšanas valsts likumus un ražotāja norādījumus;
- Ja ražotāja palīdzība ir nepieciešama, lai novērstu kļūmes, kas radušās nepareizas uzstādīšanas dēļ, šāda palīdzība nav iekļauta garantijā;
- Noņemiet iepakojuma materiālu pirms ierīces iedarbināšanas;
- Pēc produkta izpakošanas pārliedzinieties, ka tas nav bojāts, un problēmu gadījumā sazinieties ar servisa centru pirms instalēšanas turpināšanas un neslēdziet to pie elektrotīkla;
- Bojāts izstrādājums var izraisīt īssavienojumu, elektriskās strāvas triecienu, ugunsgrēku un citus draudus,
- Pārbaudiet, vai iepakojumā ir piederumi vai pavadošie materiāli (maisini ar skrūvēm, dokumenti, brošūras utt.) un, ja nepieciešams, izņemiet un saglabājat tos;
- Nepareiza uzstādīšana var izraisīt cilvēku, dzīvnieku vai lietu bojājumus vai ievainojumus. Ražotājs nav atbildīgs par šādiem bojājumiem vai ievainojumiem;
- Droša lietošana tiek garantēta tikai tad, ja uzstādīšana veikta pareizi saskaņā ar šiem norādījumiem. Nepareizas montāžas gadījumā atbildību nes uzstādītājs;
- Uzstādīšanas laikā ierīce nedrīkst būt pieslēgta elektrotīklam;
- Uzstādīšanas laikā ieteicams valkāt aizsargcimdus, lai izvairītos no griezumiem;
- Nepareizas uzstādīšanas, iekļaušanās ierīcē vai neatbilstoša savienojuma gadījumā produkta garantija zaudē spēku;
- Pārliedzinieties, ka pēc iebūvēšanas produkta strāvas vads nav pieejams;
- Pēc uzstādīšanas strāvas kabelim nevajadzētu nonākt saskarē ar kustīgām virtuves komponentu daļām (piemēram, atvilktni) un tam nevajadzētu būt pakļautam mehāniskiem spriegumiem;
- Nododot produktu galalietotājam, tehniķim jāpārliedzinās, ka tas ir pareizi uzstādīts;
- Nepievienojiet ierīci elektriskajam tīklam, kamēr priekšējais panelis nav pilnībā uzstādīts. Pretējā gadījumā pastāv elektriskā trieciena risks;
- Transportēšanas laikā ievērojiet piesardzību, ierīce ir smaga,
- Pirms instalēšanas pārbaudiet iebūvētās nišas izmērus, salīdzinot tos ar šajā rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem. Ņemiet vērā, ka ir iespējams izlīdzināt durvis ar pārējo mēbeļu durvīm, pat ja tās pārsniedz vadības paneļa augstumu;
- Pārliedzinieties, ka uzstādīšanas zona ir stabila un stingra,
- Uzklājiat aizsargplēvi no uzstādīšanas komplekta zem darba virsmas un uz apkārtējiem mēbeļu elementiem. Šī plēve pasargā mēbeles no mitruma;

- Esi uzmanīgs, atverot un aizverot produktu;
- Nepareiza uzstādīšana var izraisīt produkta apgāšanos;
- Ierīcei jābūt līmenī, lai tā darbotos pareizi, pretējā gadījumā durvis neaizvērsies un izplūdis karsti tvaiki.


Kur uzstādīt trauku mazgājamo mašīnu **2**

- Uzstādiet un izmantojiet šo produktu slēgtā, pārsegtā, sausā un labi vēdināmā vidē;
- Neuzstādiet produktu atklātās vietās, kas pakļautas laikapstākļu ietekmei;
- Uzstādiet ierīci netālu no elektrības rozetes;
- Izmantojiet ierīci tikai tad, ja tā ir ievietota iebūvētā nišā, pretējā gadījumā pastāv traumu un apdegumu risks;
- Neuzstādiet trauku mazgājamo mašīnu zem plīts virsmas;
- Neuzstādiet ierīci siltuma avotu tuvumā (radiatori, krāsnis u.c.);
- Neuzstādiet ierīci uz paklājiem vai līdzīgām virsmām;
- Novietojiet ierīci uz tīras, līdzenas un stabilas virsmas.


3 Trauku mazgājamās mašīnas izmēri

Izmēri mm

Produkta priekšējais aksonometriskais skats

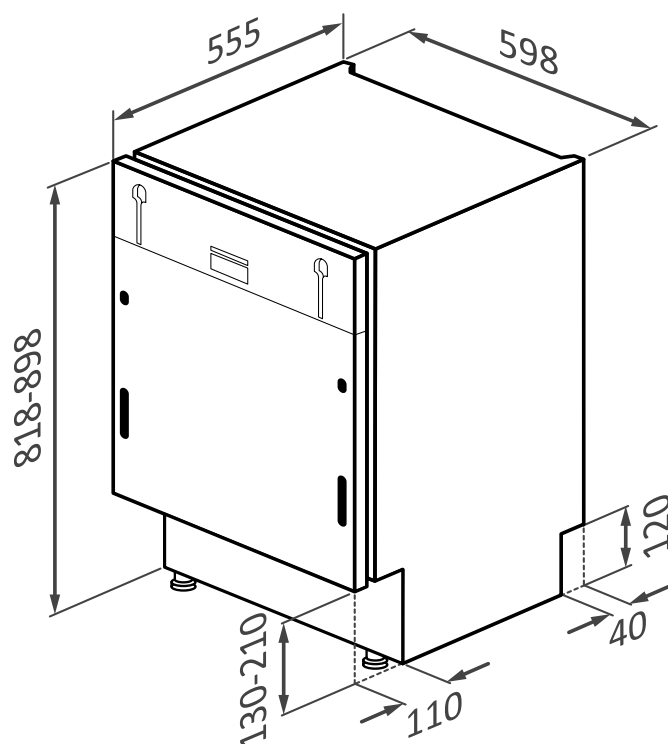


Produkta priekšējais aksonometriskais skats ar virtuves durvīm

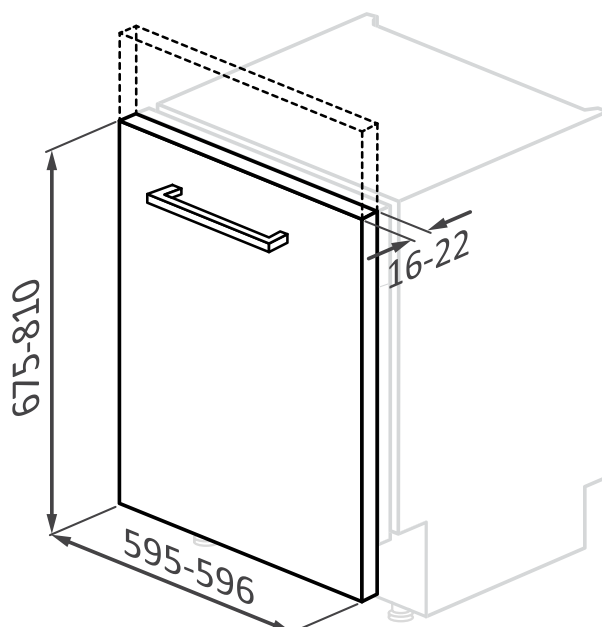


⚠ UZMANĪBU: ja virtuves panelis sver vairāk nekā 9 kg, sazinieties ar servisa centru;

Izmēri **mm**

Aizmugures skats

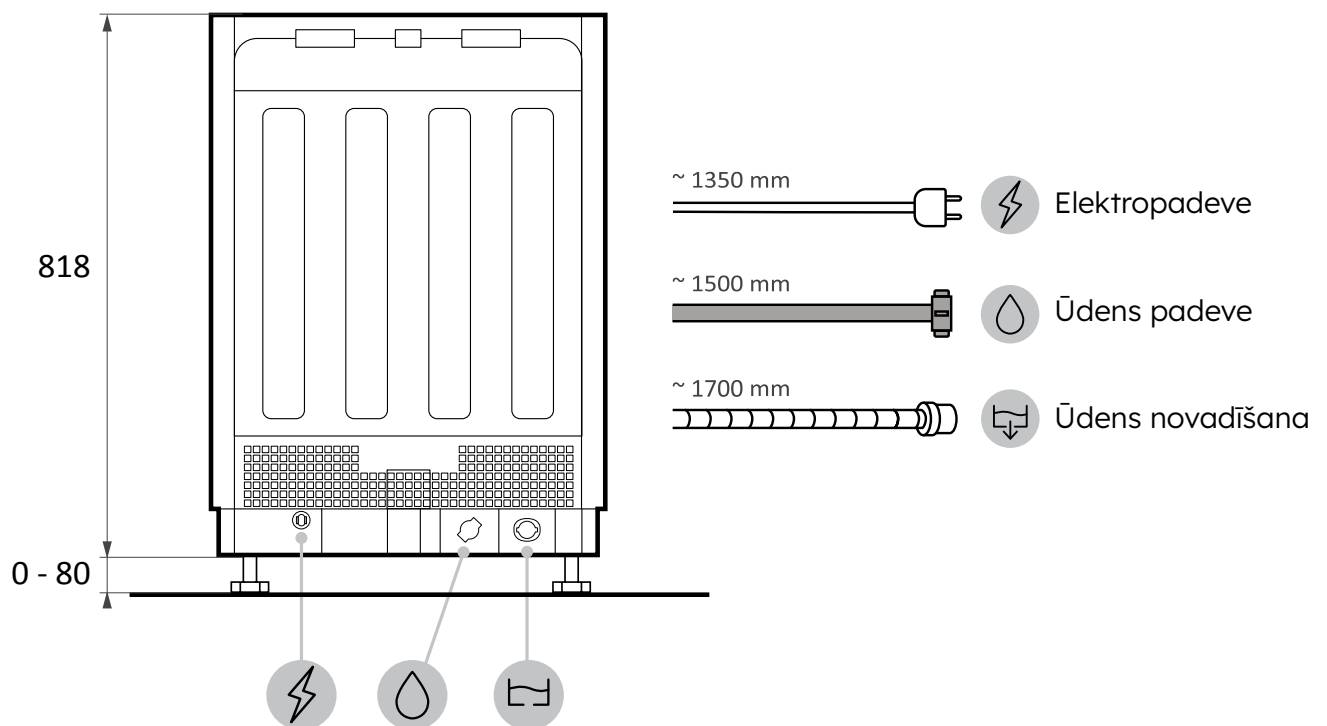

Sānskats

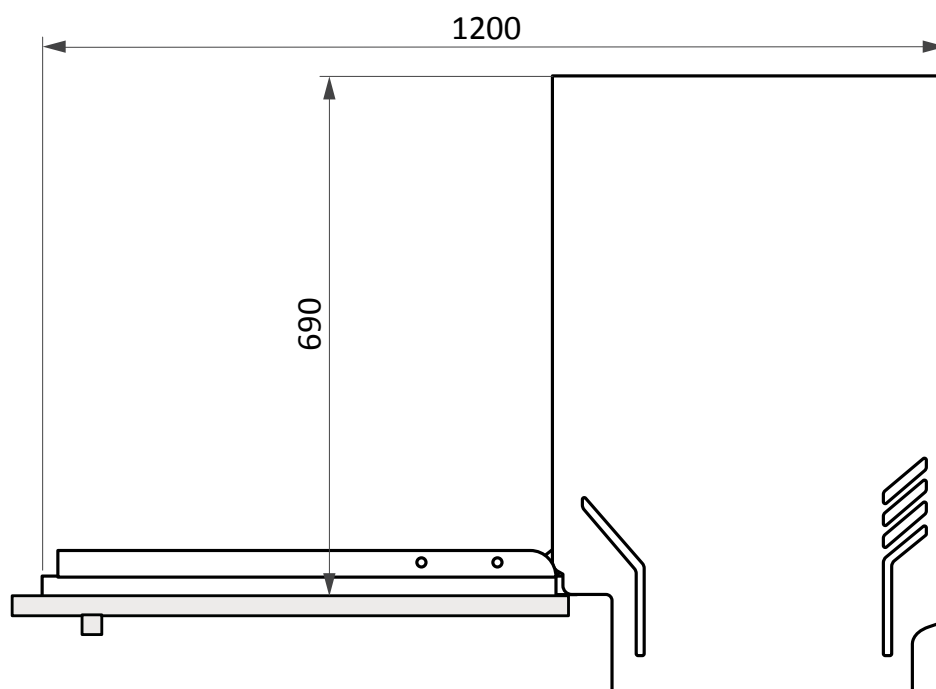


4 Uzstādīšanas video soli pa solim

Produkta uzstādīšanas video varat noskatīties, skenējot QR kodu.




Vai noklikšķinot uz šīs saites **link**

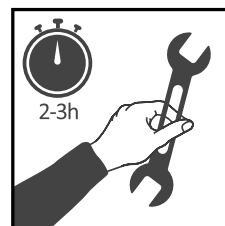


5 Instrumenti uzstādīšanai

Nepieciešamie rīki

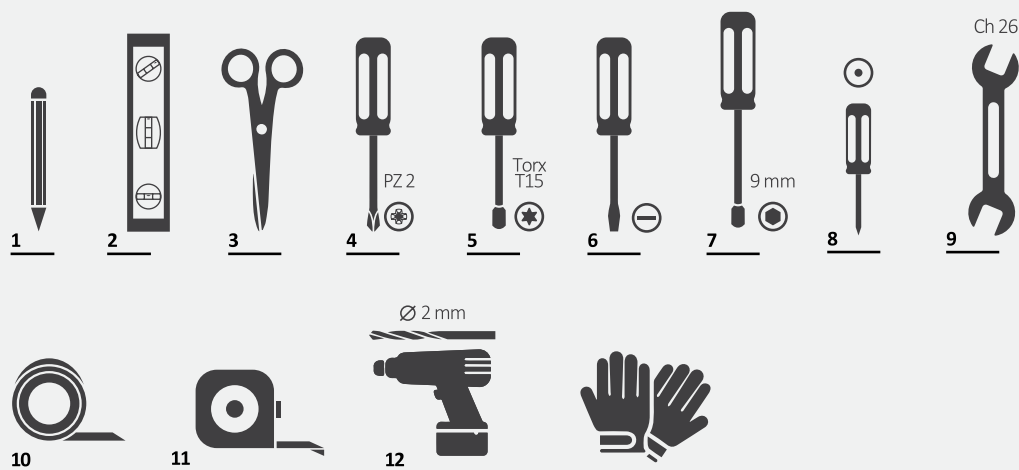


Ar produktu piegādātie rīki


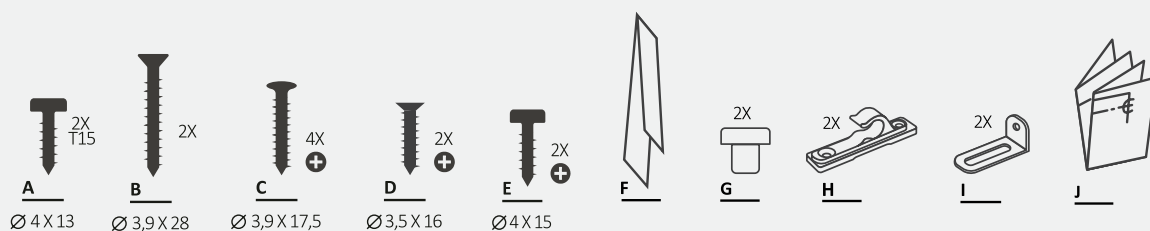


Izmēri **mm**

Aksenometrisks skats

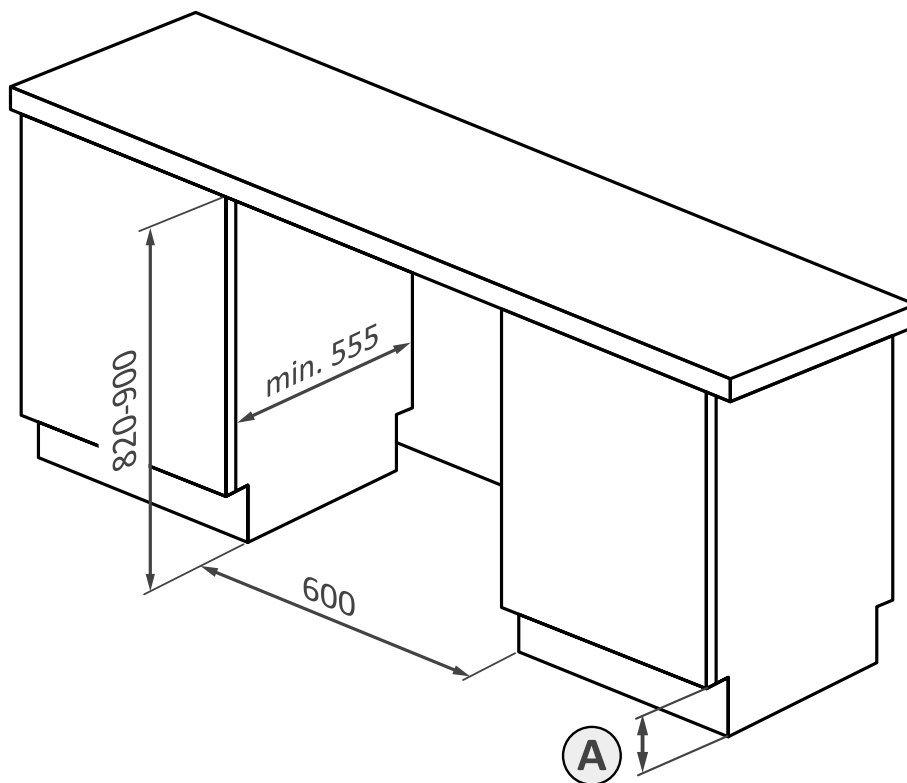

A

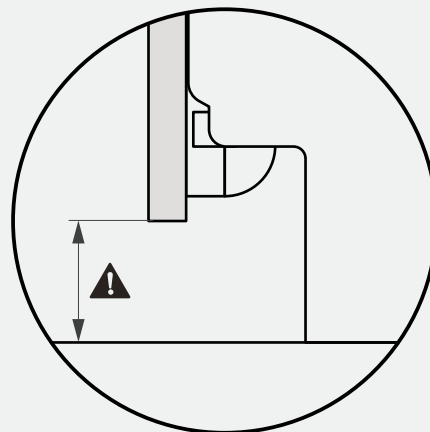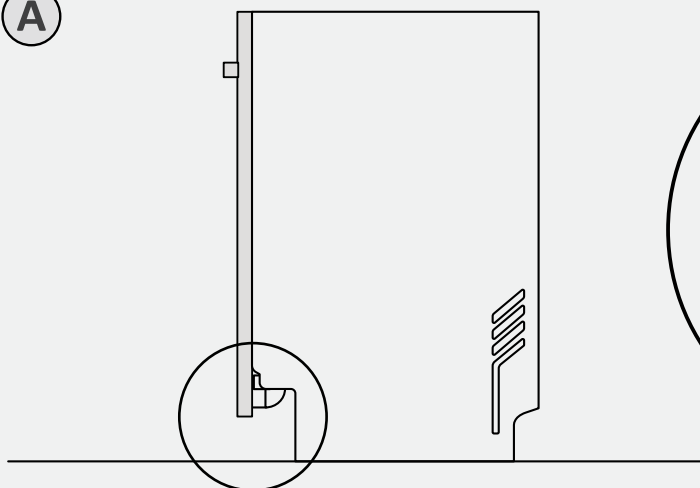


⚠ UZMANĪBU: Minimālais nišas augstums ir 818 mm; šajā gadījumā attālumam starp durvīm un grīdu jābūt no 10 līdz 130 mm. Ja trauku mazgājamā mašīna tiek pacelta (maks. 898 mm), arī attālumam starp durvīm un grīdu ir proporcionāli jāpalielinās līdz maksimumam no 90 līdz 210 mm.

7 Trauku mazgājamās mašīnas uzstādīšanas norādījumi


7.1 Tvaika lentes uzstādīšana

Uzklājiet lenti zem letes un blakus kabinetu sāniem.


1.

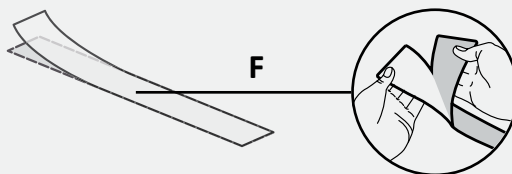

2.

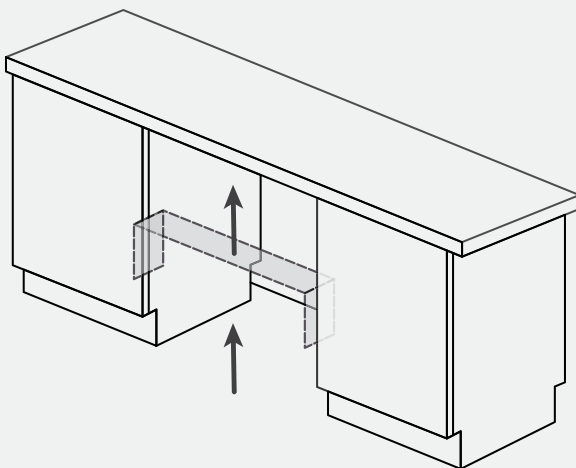


3.

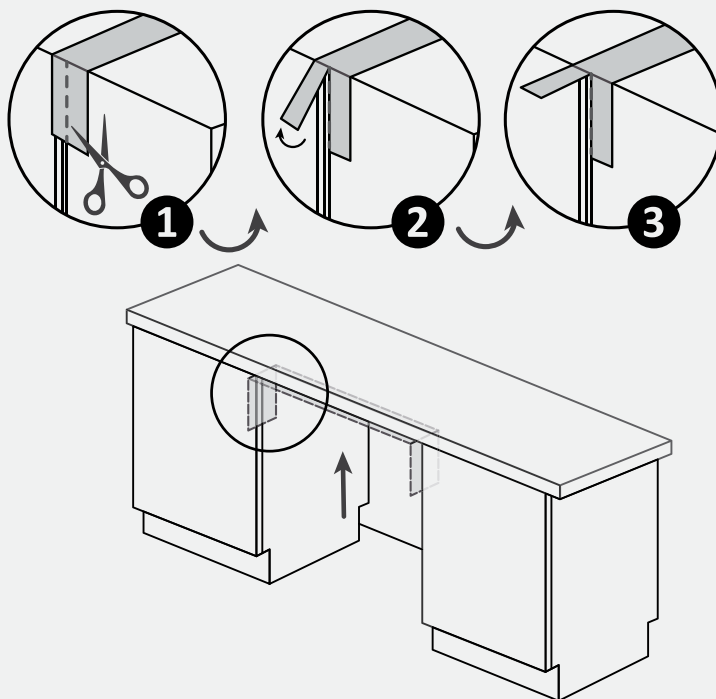



7.2 Augstuma regulēšana

Nolieciet trauku mazgājamo mašīnu, paceļot aizmugurējo daļu apmēram par 10 cm;

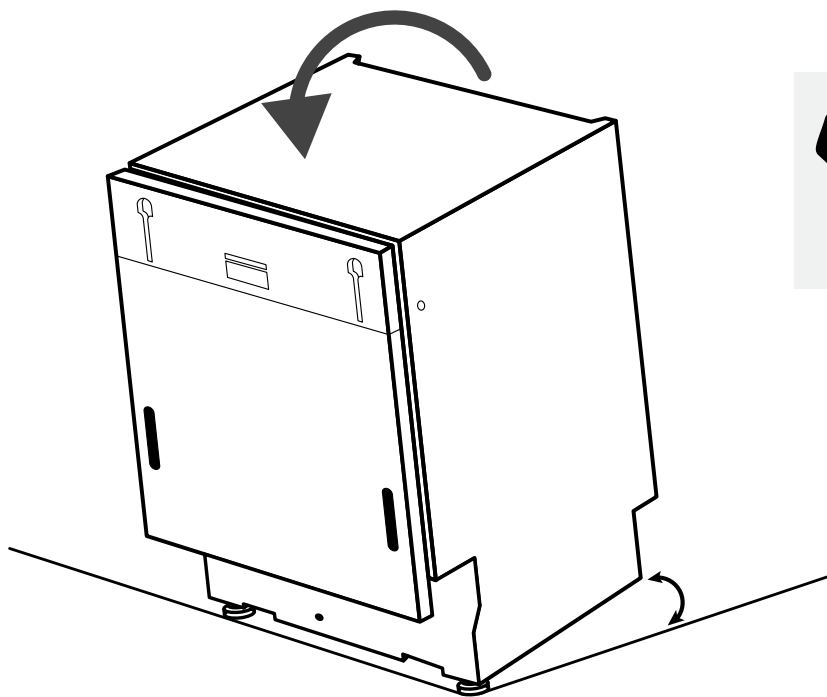

7.3 Aizmugurējās kājiņas regulēšana


Regulējiet aizmugurējās kājiņas augstumu no ierīces priekšpuses, kā norādīts.

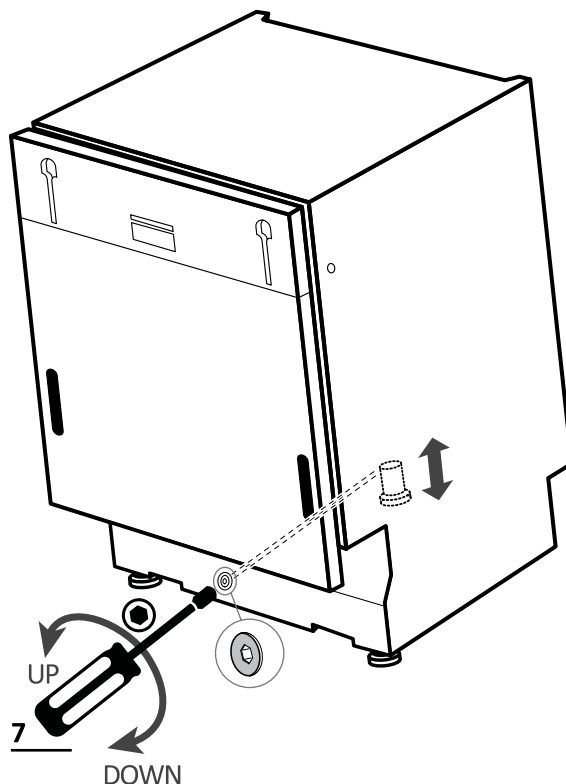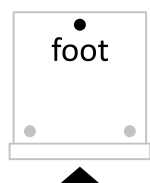

7 Trauku mazgājamās mašīnas uzstādīšanas norādījumi


7.4 Priekšējo kāju augstuma regulēšana

Rīkojieties tieši ar priekšējām kājiņām. Ja nepieciešams, viegli paceliet trauku mazgājamo mašīnu.

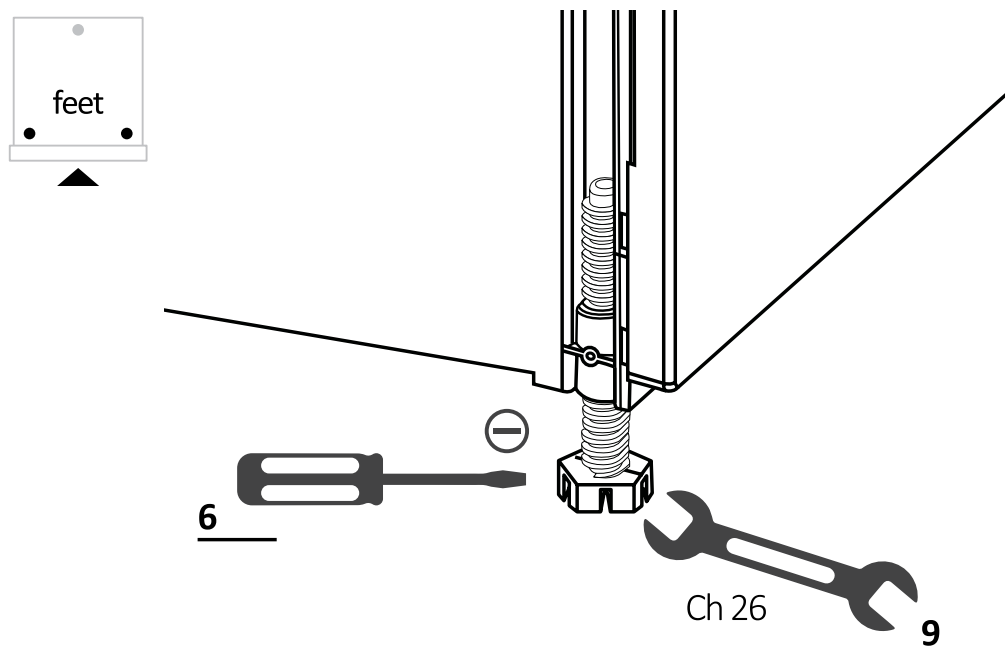


7.5 Slīpuma regulēšana

Noregulējiet trauku mazgājamo mašīnu vertikālā un horizontālā plaknē

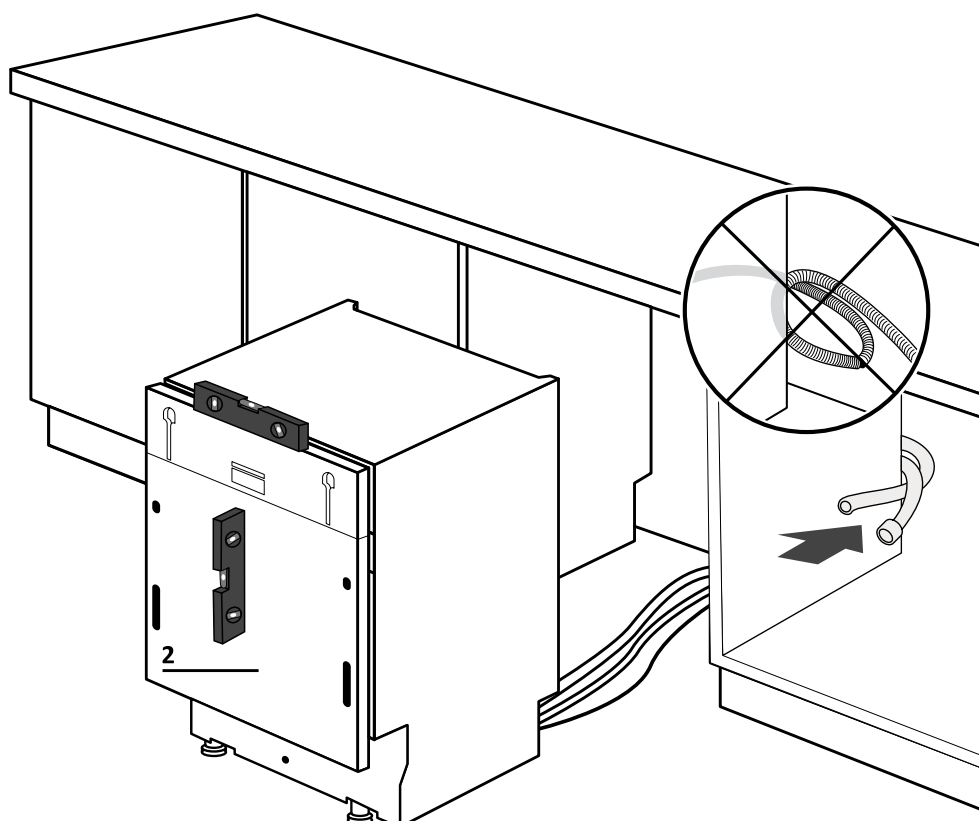


7.6 Ievietošana iebūvētajā nodaļumā

Ievietojiet trauku mazgājamo mašīnu iebūvētajā nodaļumā un pārbaudiet izmērus un pielaides.

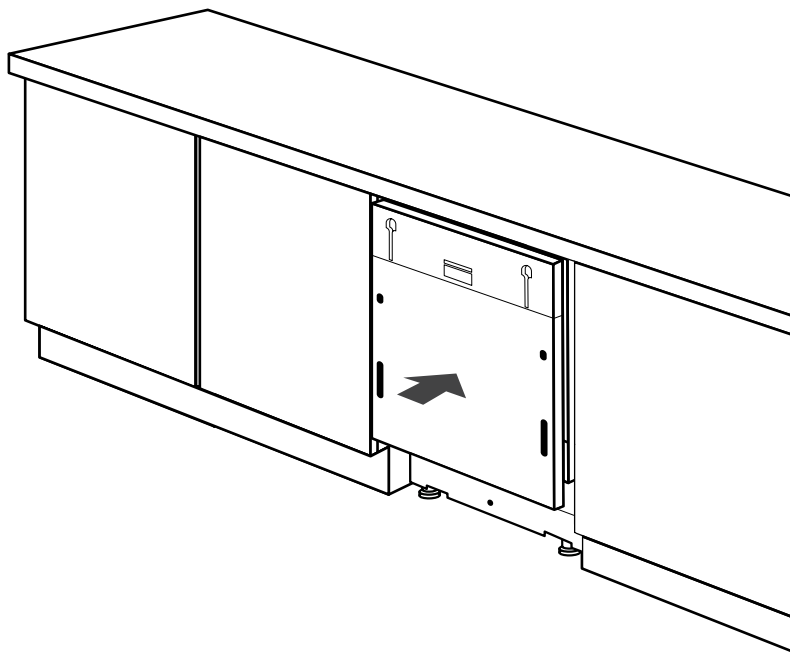

7.7 Priekšējo kājiņu nostiprināšana


Pēc visu izmēru pārbaudes galīgi nostipriniet priekšējās kājiņas, lai tās laika gaitā neatskrūvētos. Šo darbību var veikt arī pēc virtuves paneļa uzstādīšanas.

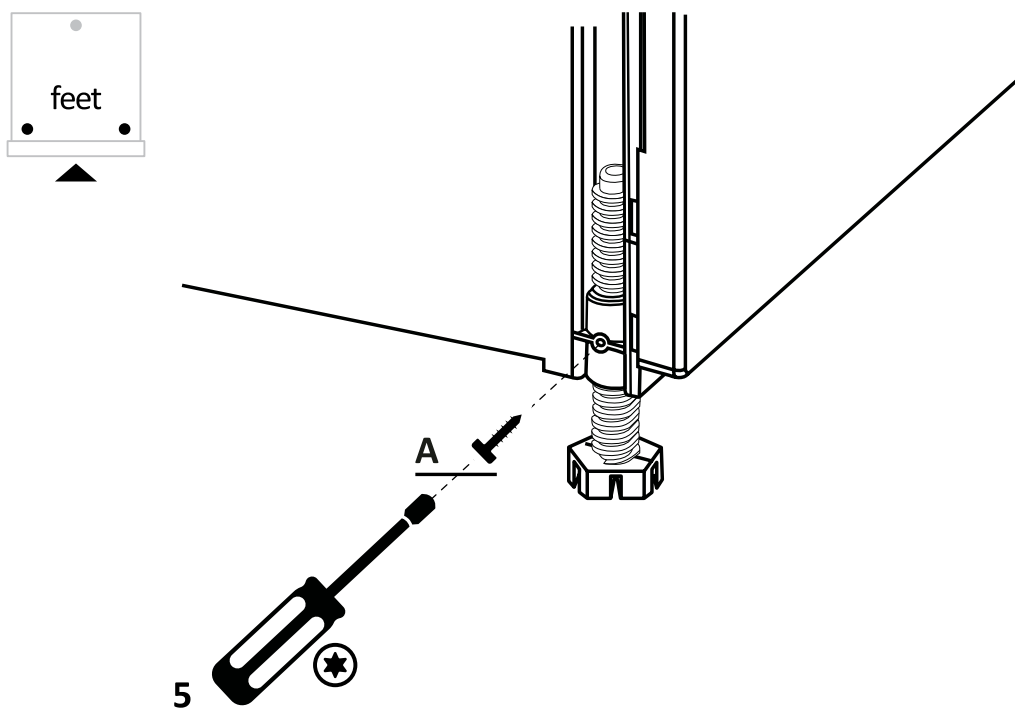

7.8 Paneļa sagatavošana


1.

Izmēriet attālumu starp blakus esošo durvju augšējo malu un trauku mazgājamo mašīnu;

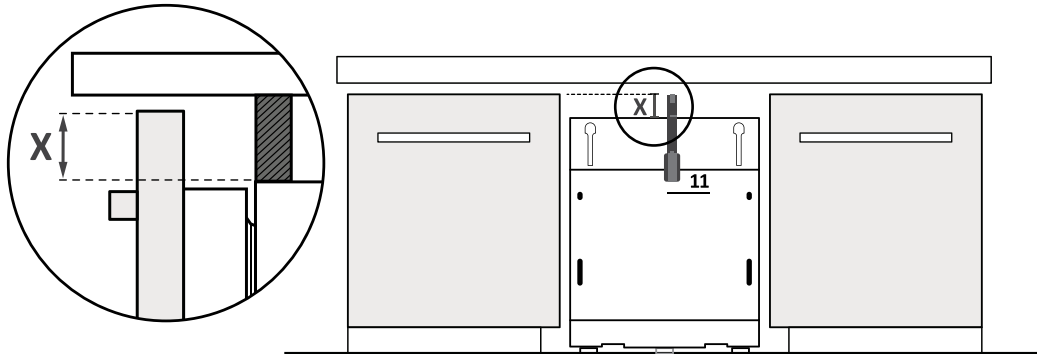


2.

Pārvietojiet mērījumu uz virtuves paneli un atzīmējiet centru;

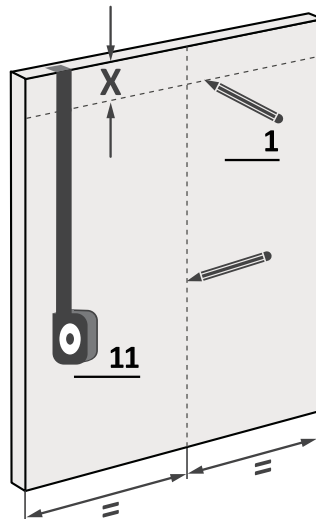

3.


Pielieciet urbšanas veidni un sekojiet pievienotajiem norādījumiem;

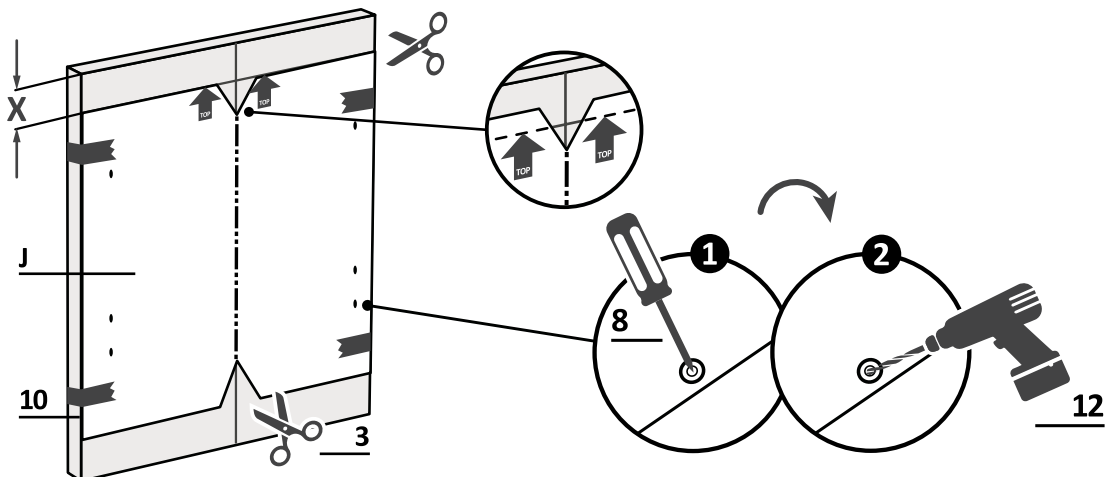


7.8 Paneļa sagatavošana

4.

Noņemiet veidni un uzstādiet piederumus.

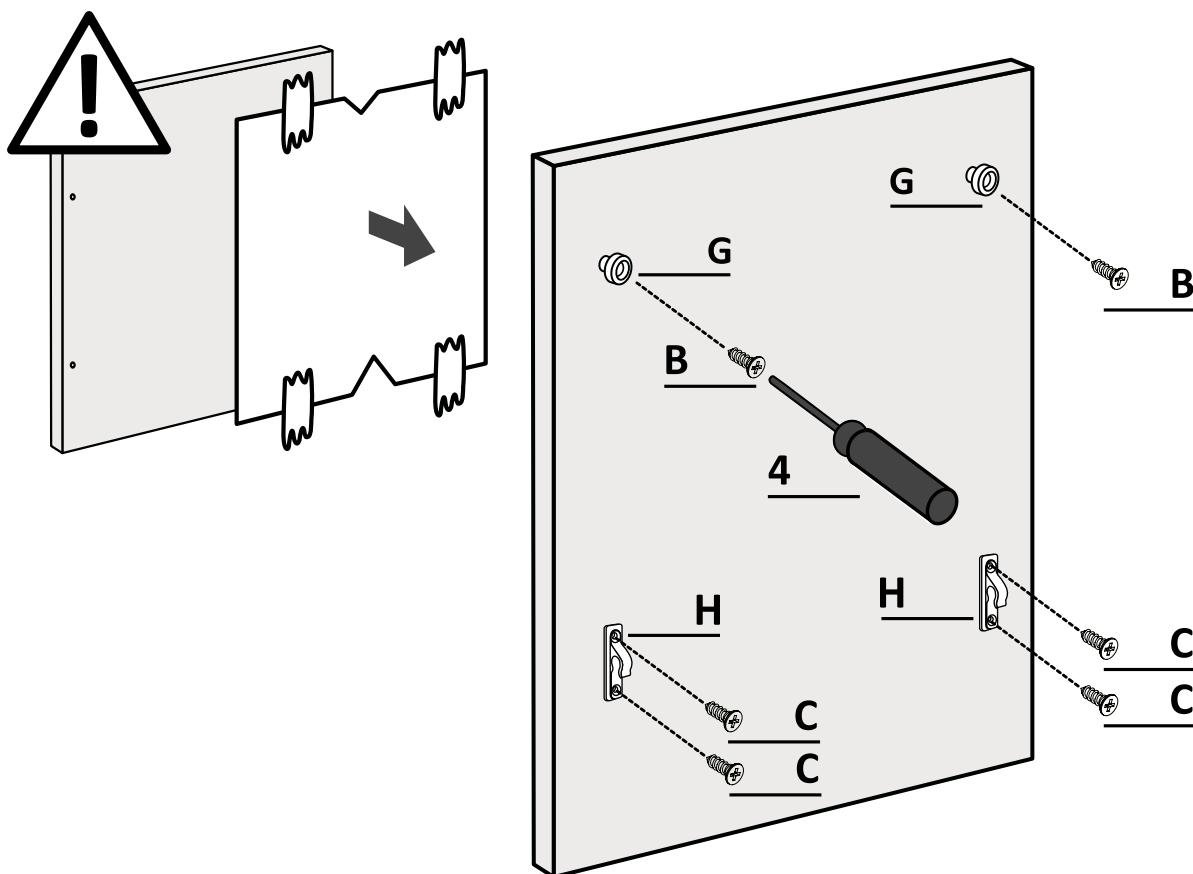



⚠ UZMANĪBU: Izvairieties, lai skrūvju galvas neizvirzās uz paneļa aizmugurējās virsmas, uzstādot rokturi.

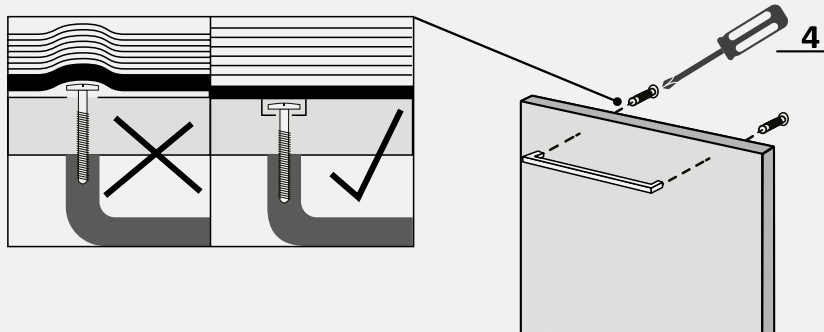

7.9 Paneļa uzstādīšana



1.

Ievietojiet augšējos tapas trauku mazgājamās mašīnas spraugās;

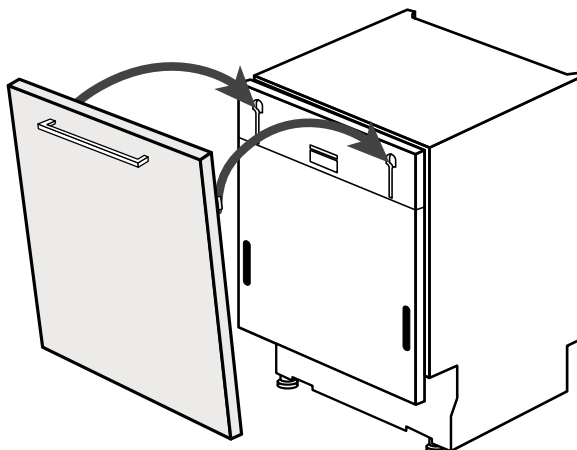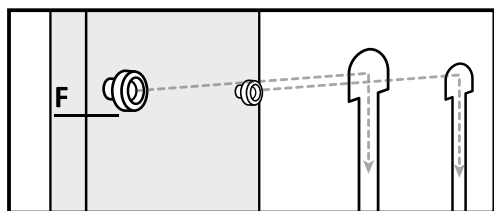



2.

Piestipriniet paneli pie trauku mazgājamās mašīnas apakšējās daļas;

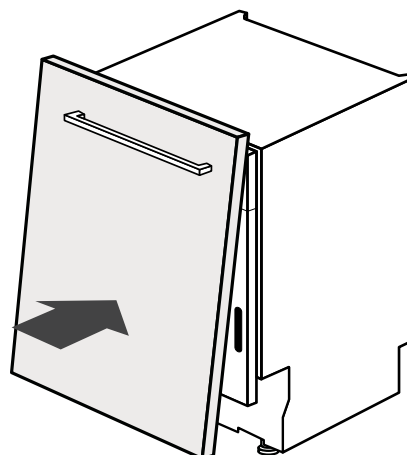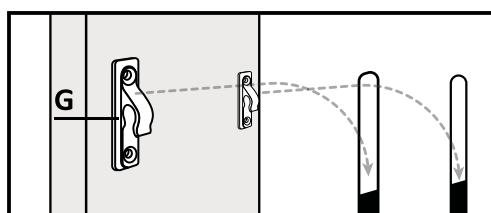

3.



Spiediet paneli uz leju;

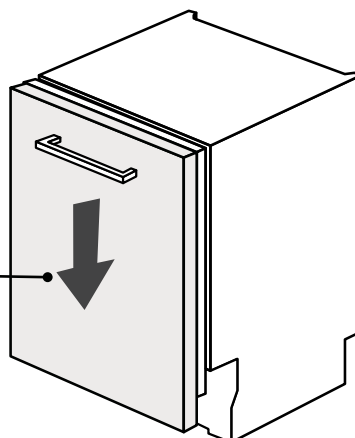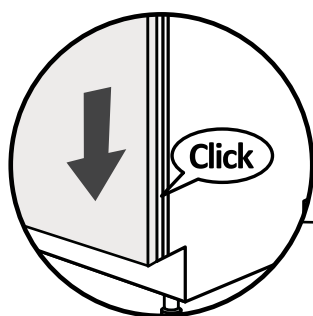


⚠ UZMANĪBU: Pieslēdziet trauku mazgājamo mašīnu pie ūdens un elektroapgādes tīkla, ievērojot norādījumus 8 nodaļā.

7.10 Mašīnas piestiprināšana virtuvei

Norādījumi trauku mazgājamās mašīnas piestiprināšanai pie blakus esošo skapīšu sāniem.

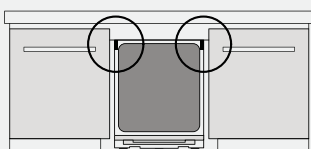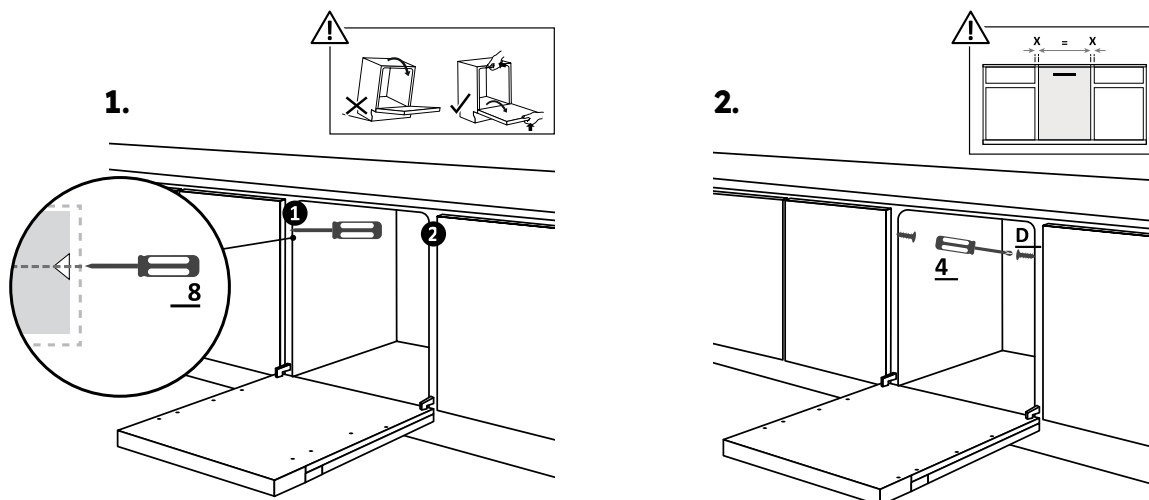


⚠ BRĪDINĀJUMS: Ja nevarat sāniski piestiprināt trauku mazgājamo mašīnu, izmantojiet komplektā iekļautos kronšteinus un piestipriniet to pie virsmas; esiet piesardzīgi, ja virsmas materiāls nav koks.

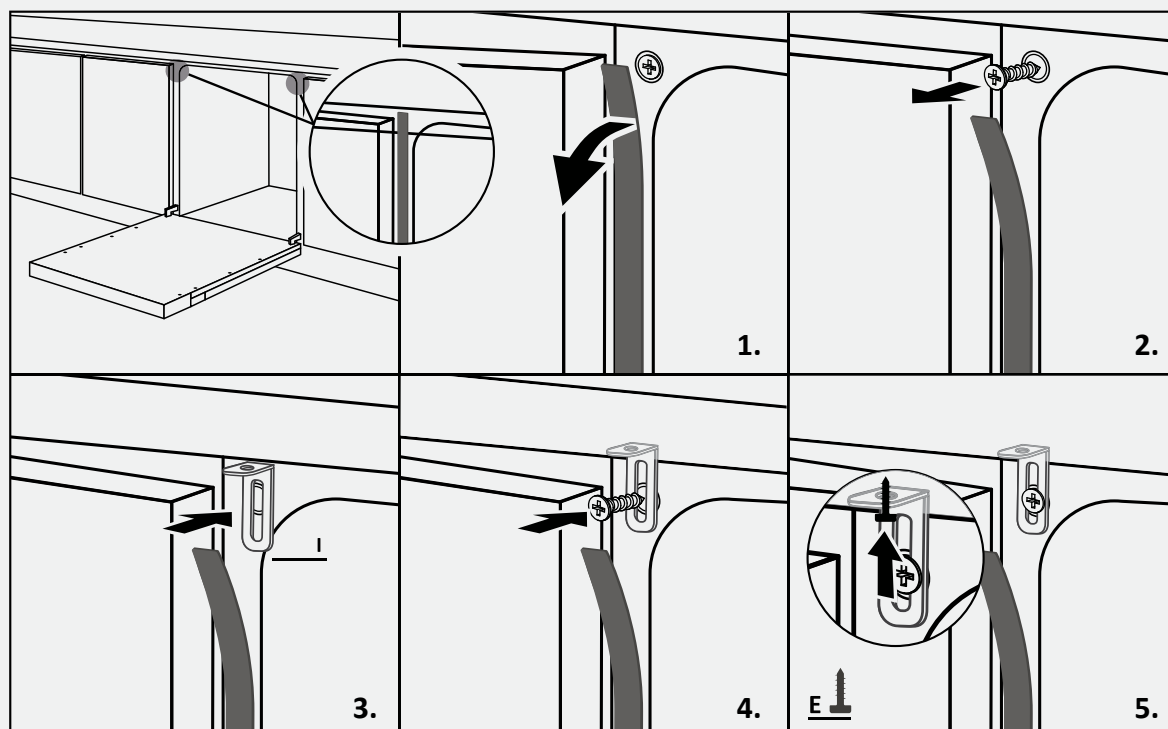



8 Pievienošana ūdens un elektrības tīklam

8.1 Savienojuma shēma

Standarta uzstādīšanas shēma

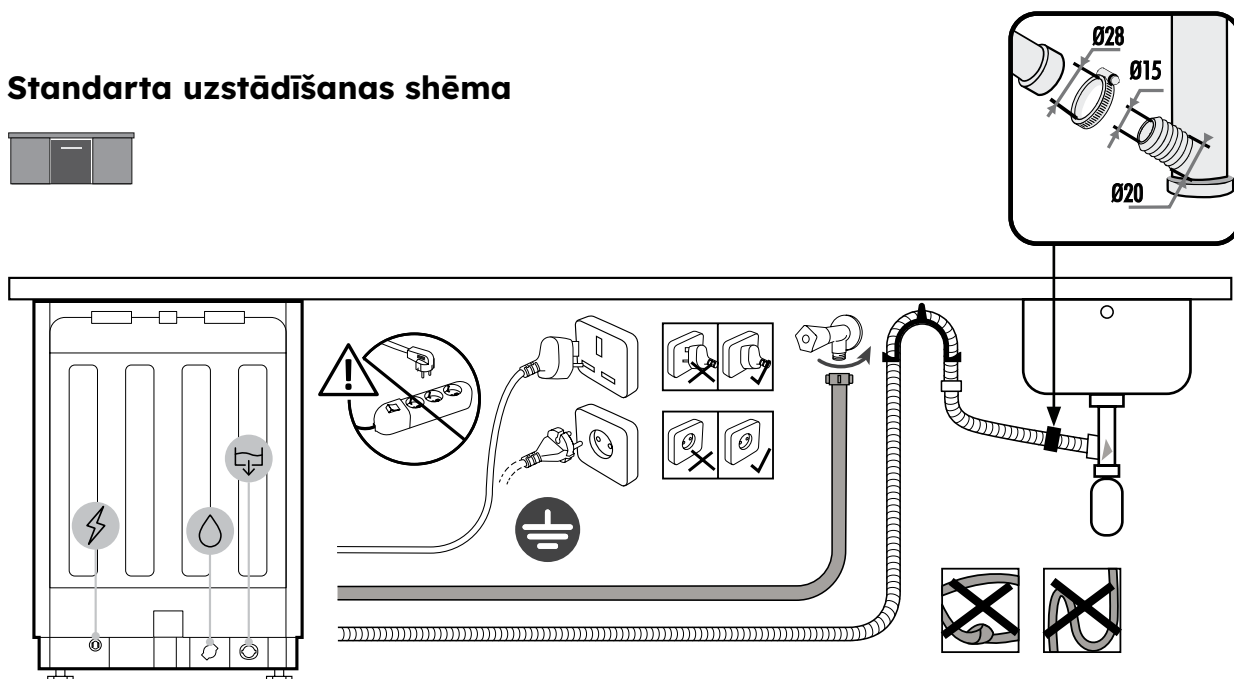

Uzstādīšanas shēma kolonnā

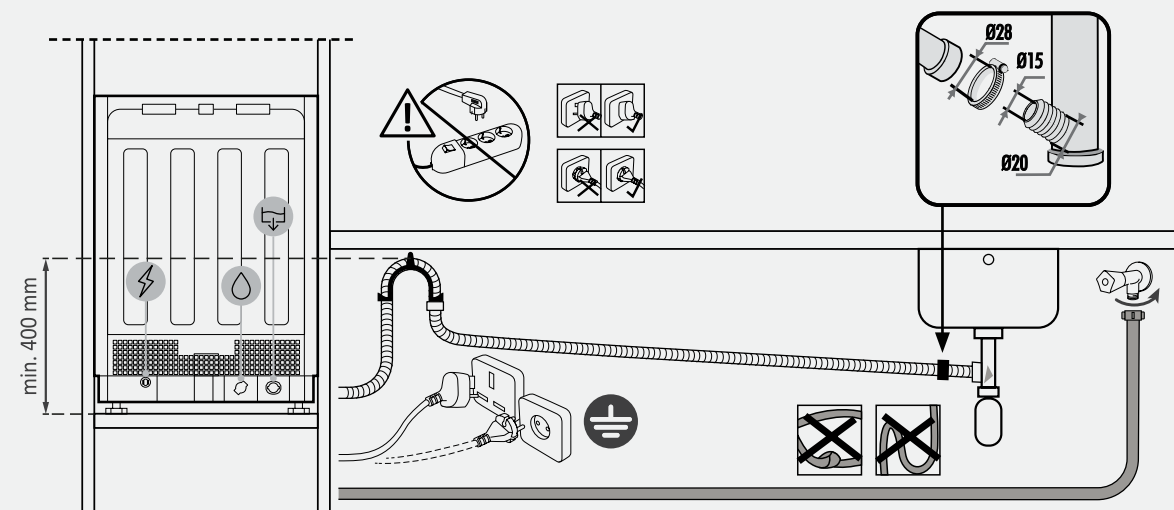

⚠ BRĪDINĀJUMS: Pārļiecinieties, ka ūdens spiediens ir starp 0,08 un 1 Mpa.

8.2 Drošības ierīces

Visas trauku mazgājamās mašīnas ir aprīkotas ar aizsardzību pret pārplūdi, kas darbības traucējumu gadījumā automātiski pārtrauc ūdens padevi un/vai novada lieko ūdeni.

Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet Lietotāja rokasgrāmatu.

Piegāde lietotājam

9

Instalēšanas beigās:

- Informējiet lietotāju par būtiskajām funkcijām;
- Informējiet lietotāju par visiem būtiskajiem drošas lietošanas un apstrādes aspektiem;
- Nododiet lietotājam piederumus un lietošanas un montāžas instrukcijas rūpīgai glabāšanai.

Pēc uzstādīšanas beigām noņemiet aizsargplēvi, lenti un visus citus iepakojuma materiālus un izņemiet pievienotos piederumus no trauku mazgājamās mašīnas iekšpusēs.

 **Piezīme:** Produkta faktiskā izskats ir atkarīgs no izvēlēta modeļa.

Trauku mazgājamās mašīnas demontāža

10

- Atvienojiet ierīci no elektroenerģijas un ūdens padeves;
- Atskrūvējiet stiprinājuma skrūves;
- Nedaudz paceliet ierīci un pilnībā izņemiet to;
- Šis izstrādājums nebojā mēbeles, kuras var izmantot arī ar jaunu sadzīves tehniku.



Haier

Haier



Haier



DOBRODOŠLI

Ovaj instalacijski priručnik namijenjen je proizvođačima kuhinja koji će integrirati ove proizvode. Kako biste osigurali sigurnost i postigli najbolje rezultate, pažljivo pročitajte ovaj priručnik, uključujući sigurnosne upute, i sačuvajte ga za buduću upotrebu. Prije nego što nastavite s instalacijom, zabilježite serijski broj jer bi mogao biti potreban za popravke. Provjerite ima li oštećenja tijekom transporta te se u slučaju sumnje prije uporabe posavjetujte s tehničarom. Uvijek držite sav ambalažni materijal izvan dohvata djece.

i Bilješka: Svojstva i slike sadržane u ovom dokumentu su isključivo informativne i podložne su promjenama bez prethodne najave.

Sadržaj

1	Sigurnosna upozorenja za instalaciju	p.2-3
2	Gdje instalirati perilicu posuđa	p.3
3	Dimenzije perilice posuđa	p.4-5
4	Video vodič za instalaciju korak po korak	p.6
5	Alati za instalaciju	p.6
6	Dimenzije za ugradnju	p.7
7	Upute za instalaciju perilice posuđa	p.8 - 15
7.1	Ugradnja parne trake	
7.2	Podešavanje visine	
7.3	Podešavanje stražnje noge	
7.4	Podešavanje visine prednjih nogu	
7.5	Podešavanje nagiba	
7.6	Umetanje u ugradbeni prostor	
7.7	Fiksiranje prednjih nogu	
7.8	Priprema ploče	
7.9	Instalacija panela	
7.10	Učvršćivanje stroja za kuhinju	
8	Priključak na vodovodnu i električnu mrežu	p.16-17
8.1	Dijagram priključka	
8.2	Sigurnosni uređaji	
9	Isporuka korisniku	p.17
10	Demontaža perilice posuđa	p.17

1 Sigurnosna upozorenja za instalaciju

Prije početka instalacije pročitajte ove upute. Vaša sigurnost nam je vrlo važna. Pažljivo pročitajte ove informacije prije korištenja proizvoda.

- Ugradnju mora izvršiti kvalificirani tehničar koji poznaje i poštuje zakone zemlje u kojoj se instalacija obavlja, kao i upute proizvođača;
- Ako je potrebna pomoć proizvođača za otklanjanje kvarova nastalih uslijed nepravilne instalacije, takva pomoć nije pokrivena jamstvom;
- Uklonite ambalažni materijal prije puštanja uređaja u rad;
- Nakon raspakiravanja proizvoda provjerite je li oštećen i u slučaju problema kontaktirajte servisni centar prije nastavka instalacije i nemojte ga priključivati na električnu mrežu;
- Oštećen proizvod može uzrokovati kratki spoj, električni udar, požar i druge opasnosti;
- Provjerite sadrži li pakiranje dodatke ili prateći materijal (vrećice s vijcima, dokumente, brošure itd.) i, ako je potrebno, uklonite ih i sačuvajte;
- Neispravna instalacija može uzrokovati štetu ili ozljede osobama, životinjama ili stvarima. Proizvođač ne snosi odgovornost za takvu štetu ili ozljede;
- Sigurna upotreba je osigurana samo ako je instalacija pravilno izvedena u skladu s ovim uputama. U slučaju štete zbog nepravilne montaže, odgovoran je instalater;
- Tijekom instalacije uređaj ne smije biti priključen na električnu mrežu;
- Preporučuje se nošenje zaštitnih rukavica tijekom instalacije kako bi se izbjegle posjekotine;
- U slučaju nepravilne instalacije, neovlaštenog otvaranja uređaja ili nepravilnog priključka, garancija proizvoda prestaje važiti;
- Provjerite da napojni kabel proizvoda nakon ugradnje nije dostupan;
- Nakon ugradnje, kabel za napajanje ne smije dolaziti u kontakt s pomičnim dijelovima kuhinjskih komponenti (npr. ladicom) i ne smije biti izložen mehaničkom naprezanju;
- Prilikom predaje proizvoda krajnjem korisniku, tehničar mora osigurati da je ispravno instaliran;
- Ne spajajte uređaj na električnu mrežu dok prednja ploča nije potpuno instalirana. U suprotnom, postoji opasnost od strujnog udara;
- Budite pažljivi prilikom transporta, proizvod je težak;
- Prije početka instalacije provjerite sve dimenzije ugradbenog prostora uspoređujući ih s uputama iz ovog priručnika. Imajte na umu da je moguće poravnati vrata s ostalim namještajem, čak i ako su viša od kontrolne ploče;
- Provjerite je li područje za instalaciju stabilno i čvrsto;

- Nanesite zaštitnu foliju iz kompleta za ugradnju ispod radne ploče i na okolni namještaj. Ova folija štiti namještaj od vlage;
- Budite pažljivi pri otvaranju i zatvaranju proizvoda;
- Neispravna instalacija može dovesti do prevrtanja proizvoda;
- Uređaj mora biti niveliran kako bi ispravno radio, u suprotnom vrata se neće pravilno zatvoriti i doći će do ispuštanja tople pare.


Gdje instalirati perilicu posuđa **2**

- Instalirajte i koristite ovaj proizvod u zatvorenom, pokrivenom, suhom i dobro prozračenom prostoru;
- Nemojte instalirati proizvod na otvorenim prostorima izloženim vremenskim uvjetima;
- Montirajte proizvod u blizini utičnice;
- Koristite proizvod samo ako je ugrađen, inače postoji rizik od povreda i opekotina;
- Nemojte instalirati perilicu posuđa ispod ploče za kuhanje;
- Nemojte instalirati proizvod u blizini izvora topline (radijatori, peći itd.);
- Ne postavljajte proizvod na tepihe ili slične površine;
- Postavite proizvod na čistu, ravnu i čvrstu površinu.


3 Dimenzije perilice posuđa

Dimenzije u mm

Prednji aksionometrijski pogled na proizvod

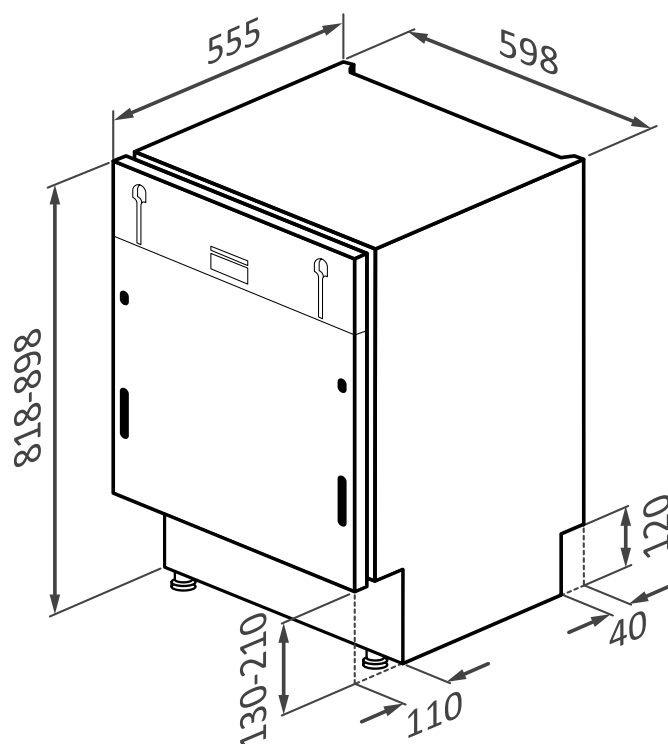


Prednji aksionometrijski pogled sa kuhinjskim vratima

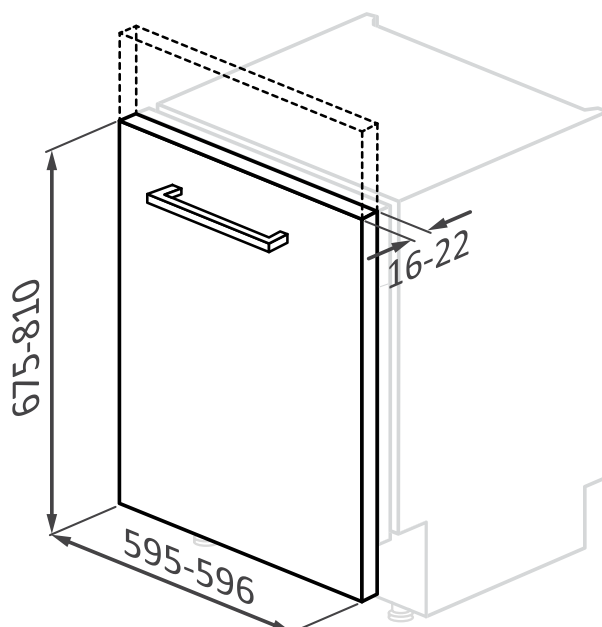


UPOZORENJE: ako je kuhinjski panel teži od 9 kg, obratite se korisničkoj službi.

Dimenzije u **mm**

Stražnji pogled

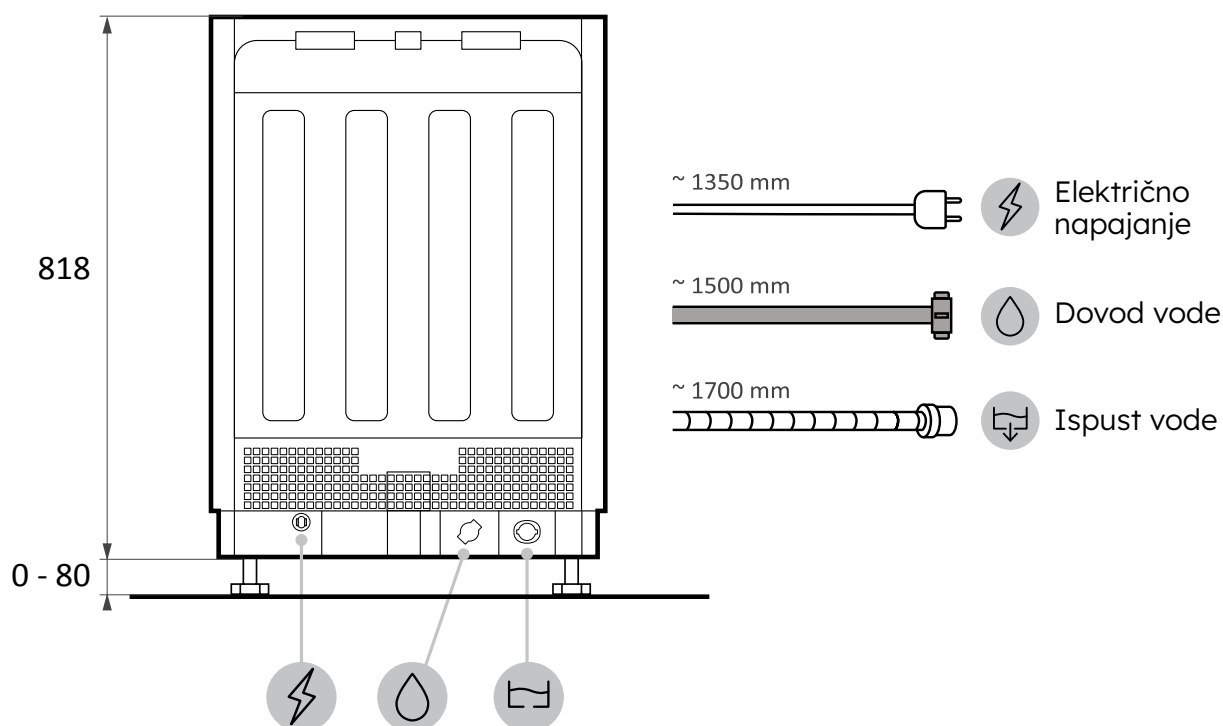

Bočni pogled

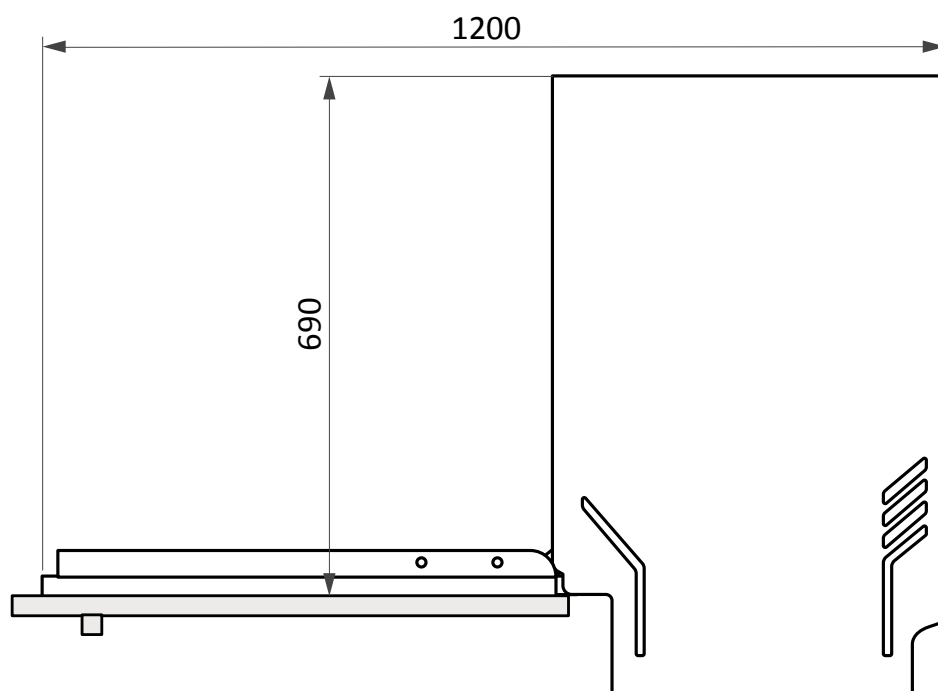


4 Video vodič za instalaciju korak po korak

Možete pogledati videozapis instalacije proizvoda skeniranjem QR koda.




Ili klikom na sljedeći **link**

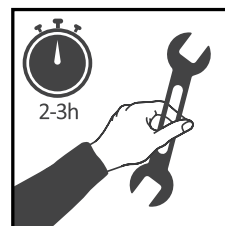


5 Alati za instalaciju

Potrebni alati

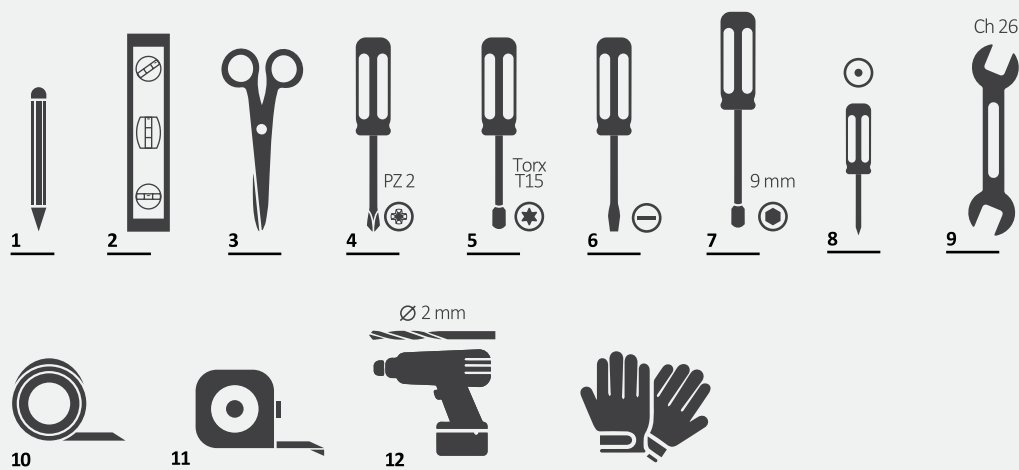


Alati isporučeni s proizvodom


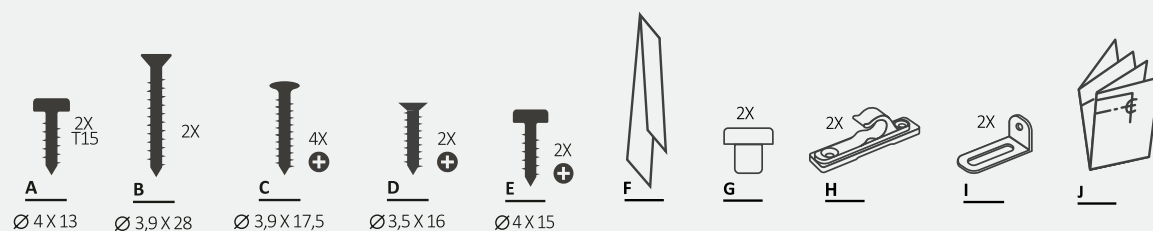


Dimenzije u mm

Aksonometrijski prikaz

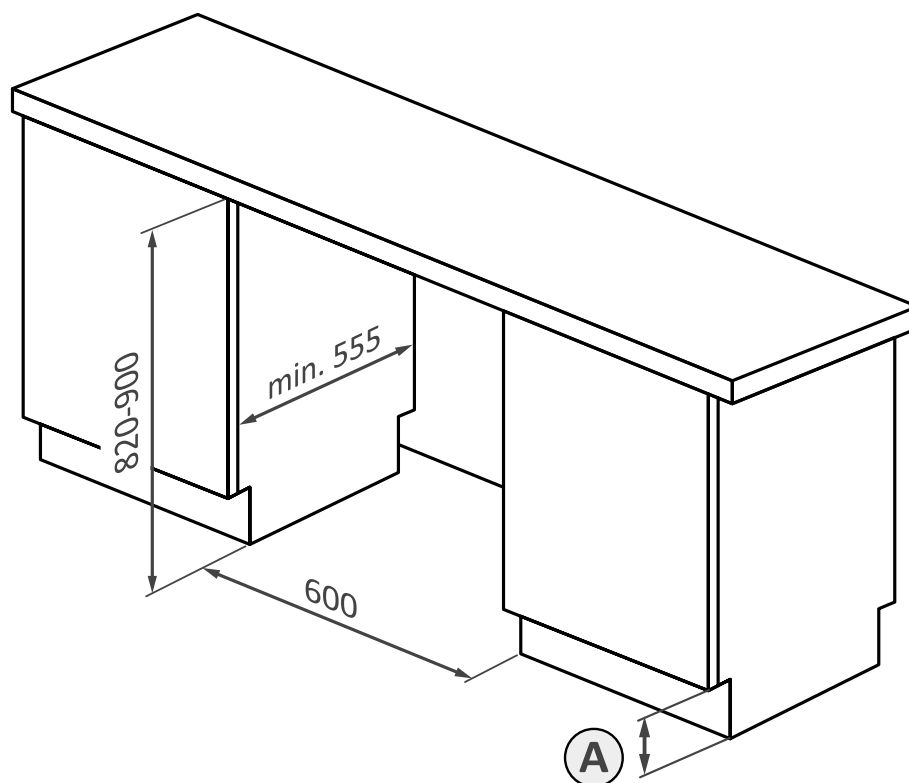

A

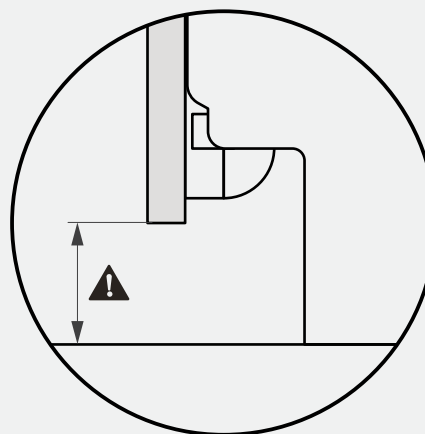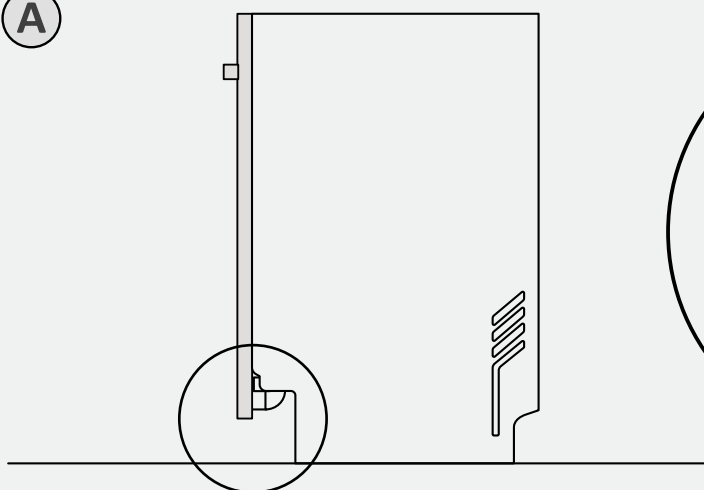


⚠ UPOZORENJE: Minimalna visina ugradbenog prostora je 818 mm; u tom slučaju razmak između vrata i poda mora biti između 10 i 130 mm. Ako se perilica posuđa podigne (maks. 898 mm), udaljenost između vrata i poda također mora proporcionalno porasti, do maksimalno između 90 i 210 mm.

7 Upute za instalaciju perilice posuđa


7.1 Ugradnja parne trake

Nanesite traku ispod radne ploče i na bočne strane susjednih ormarića.


1.

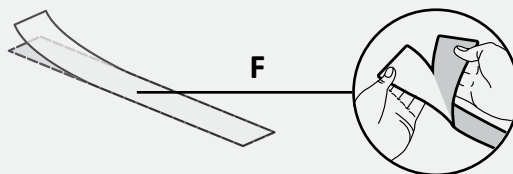

2.

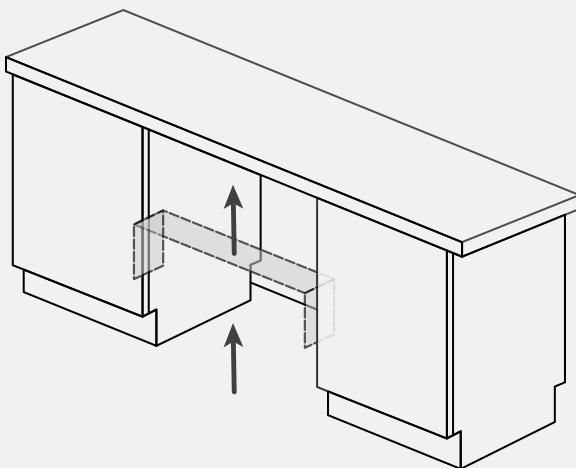


3.

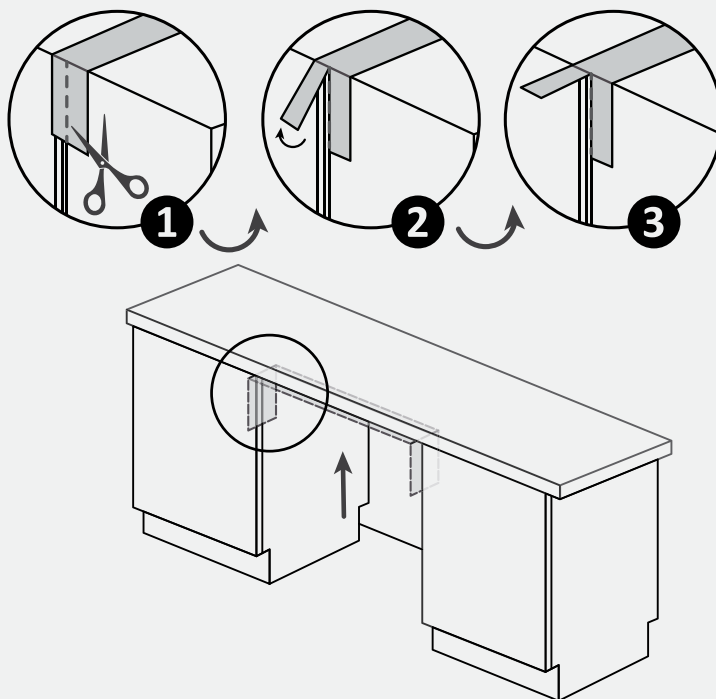



7.2 Podešavanje visine

Nagnite perilicu posuđa podizanjem stražnjeg dijela za oko 10 cm.

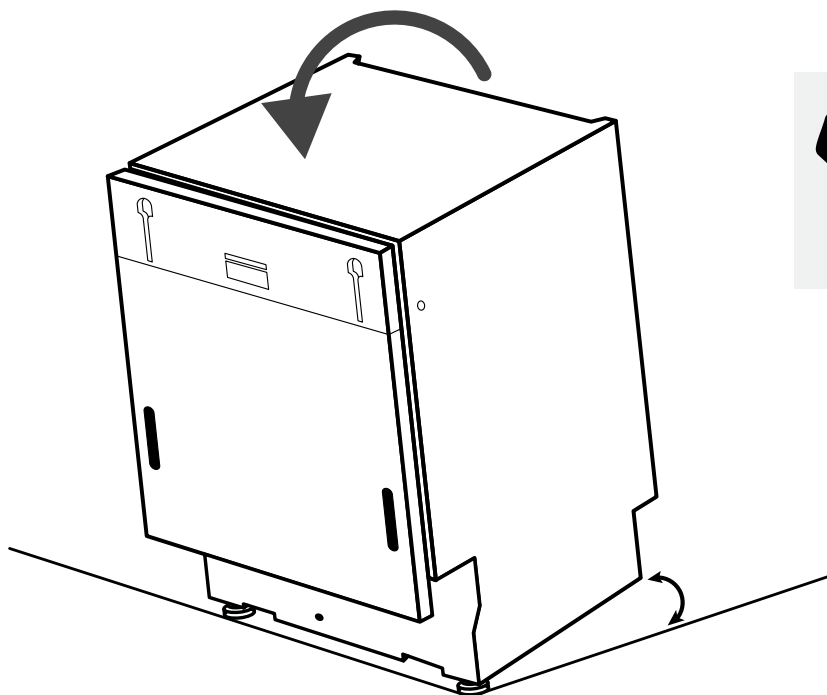

7.3 Podešavanje stražnje noge


Podesite visinu stražnje nožice s prednje strane stroja prema uputama.

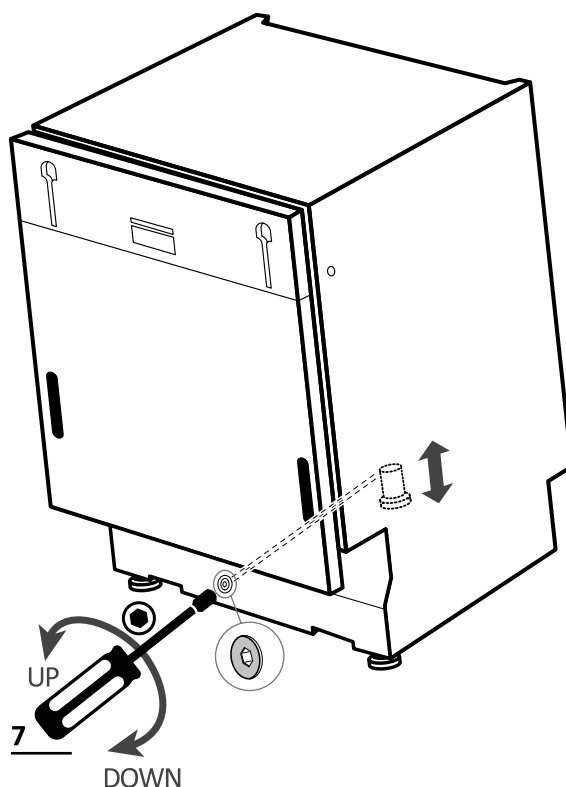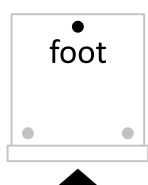

7 Upute za instalaciju perilice posuđa


7.4 Podešavanje visine prednjih nogu

Djelujte izravno na prednje noge. Ako je potrebno, lagano podignite perilicu posuđa.

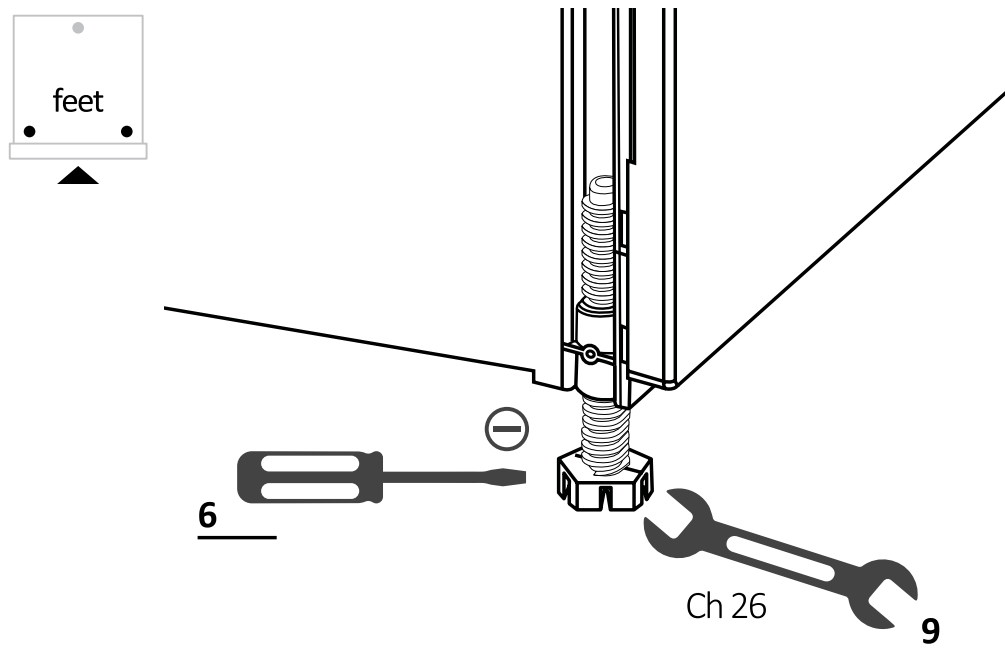


7.5 Podešavanje nagiba

Poravnajte perilicu posuđa u vertikalnoj i horizontalnoj ravnini.

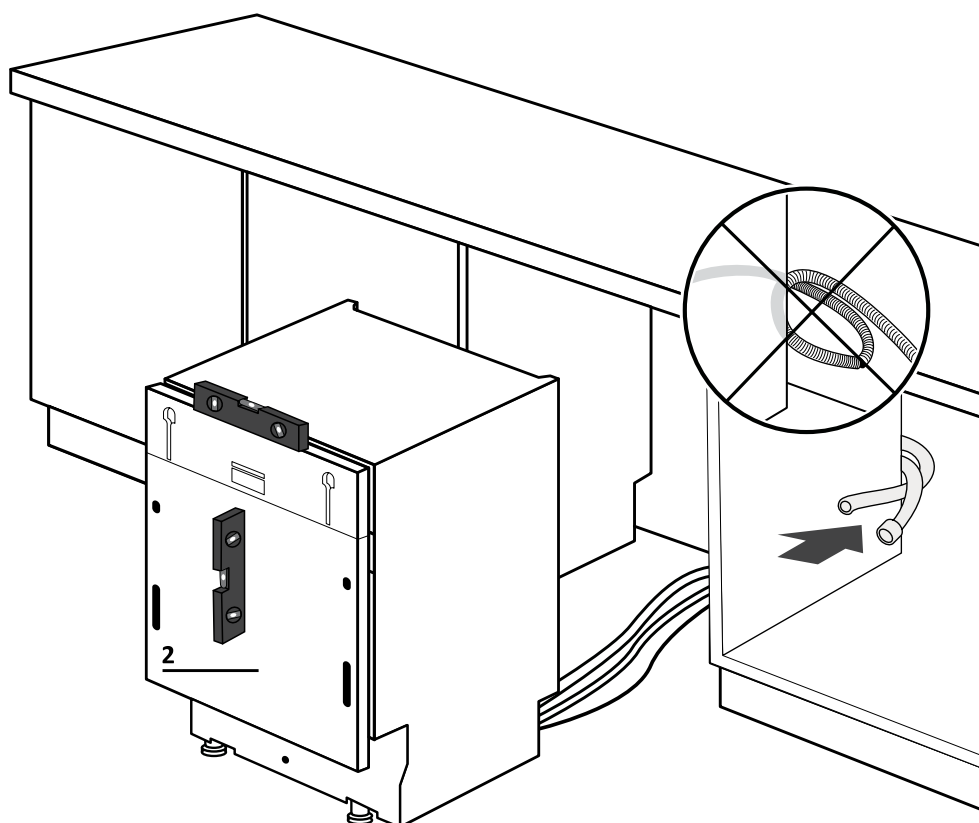


7.6 Umetanje u ugradbeni prostor

Umetnite perilicu posuđa u ugradbeni prostor i provjerite mjere i tolerancije.

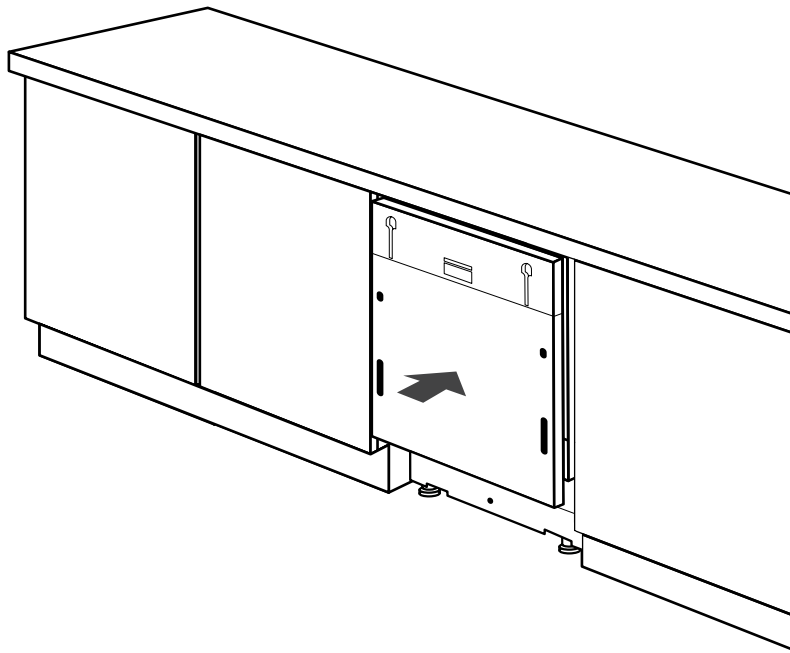

7.7 Fiksiranje prednjih nogu


Nakon što provjerite sve mjere, trajno pričvrstite prednje nožice kako se s vremenom ne bi otpustile. Ova se radnja može obaviti i nakon postavljanja kuhinjskog panela.

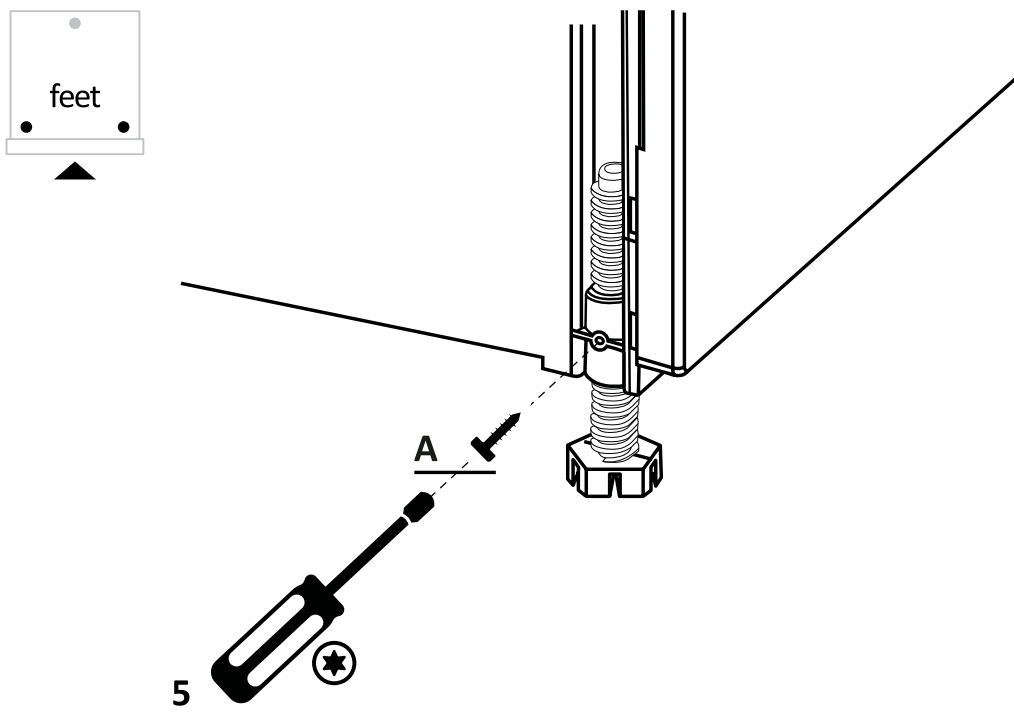

7.8 Priprema ploče


1.

Izmjerite udaljenost između gornjeg ruba susjednih vrata i perilice posuđa;

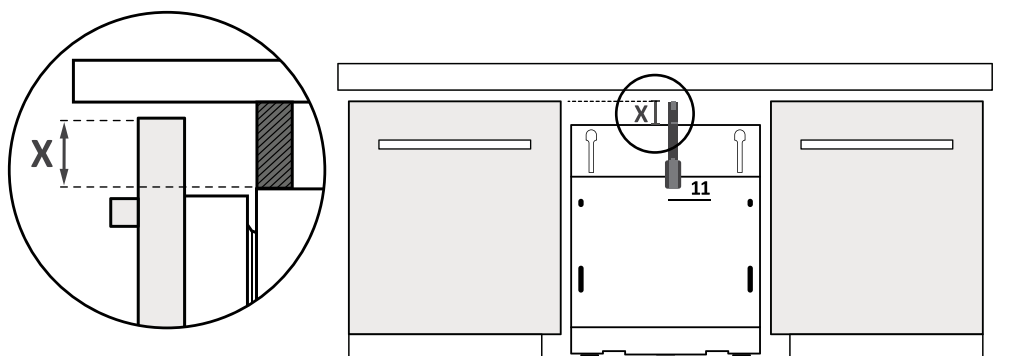


2.

Prenesite mjeru na kuhinjski panel i označite središte;

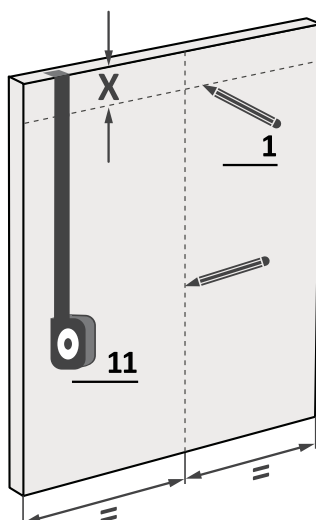

3.


Primijenite predložak za bušenje i slijedite priložene upute;

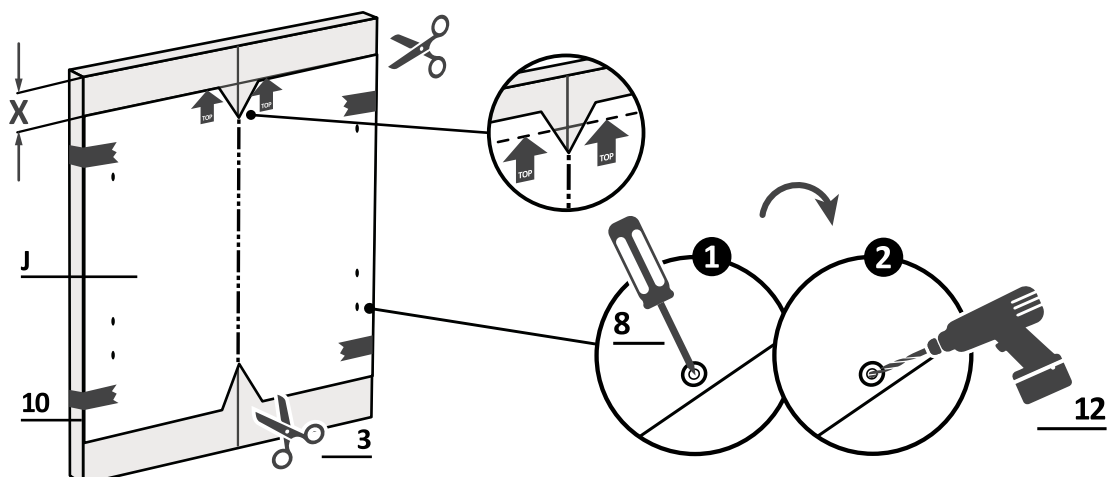


7.8 Priprema ploče

4.

Uklonite šablonu i postavite dodatke.

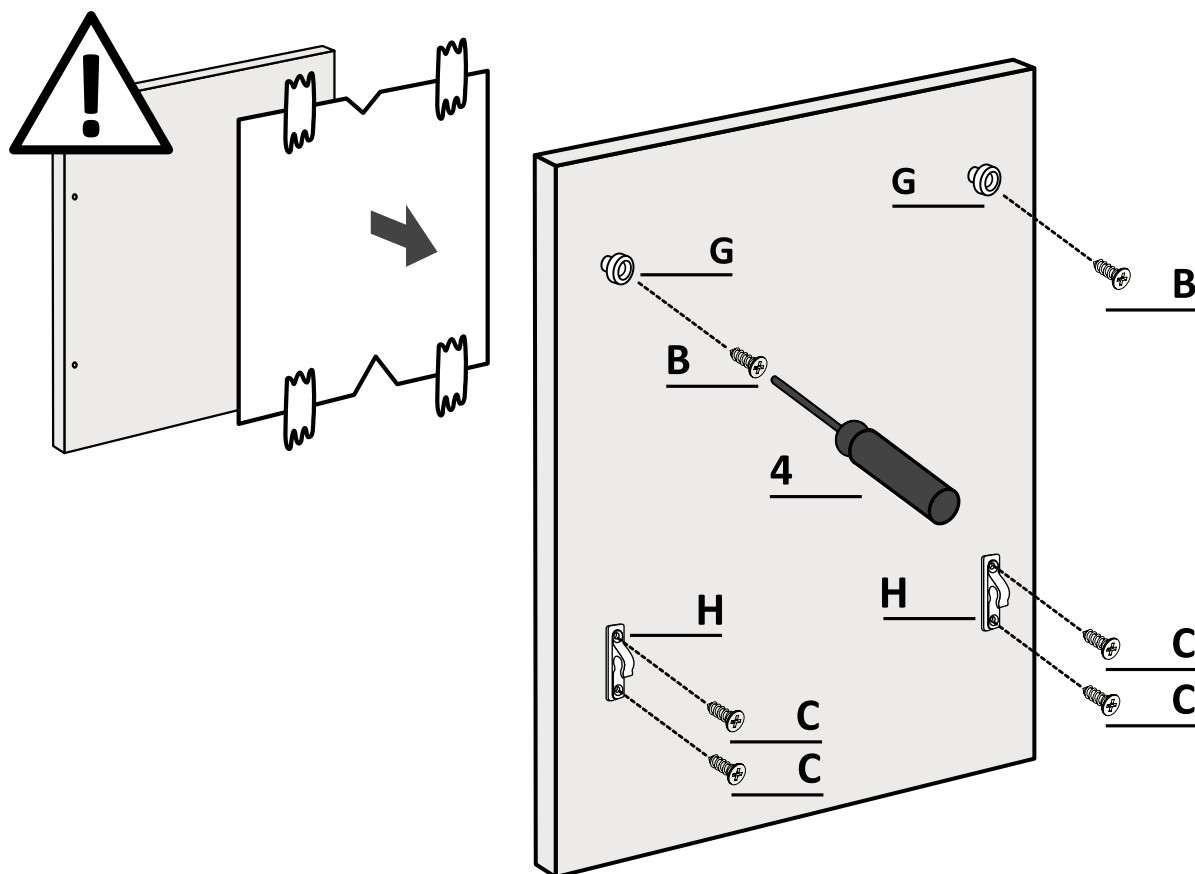

⚠ PAŽNJA: Izbjegavajte da glave vijaka vire na stražnjoj strani panela pri likom postavljanja ručke.

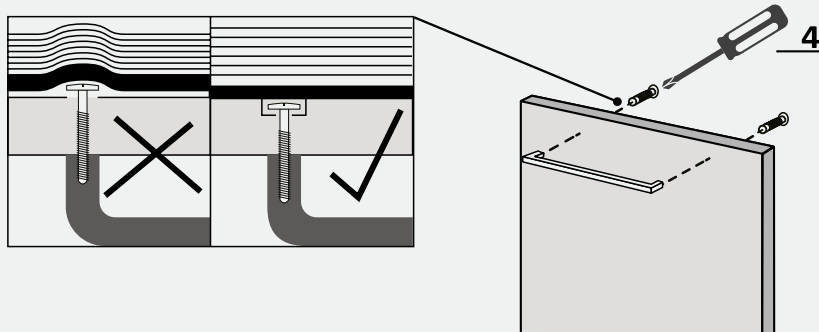


7 Upute za instalaciju perilice posuđa

7.9 Instalacija panela


1.

Umetnite gornje igle u utore perilice posuđa;

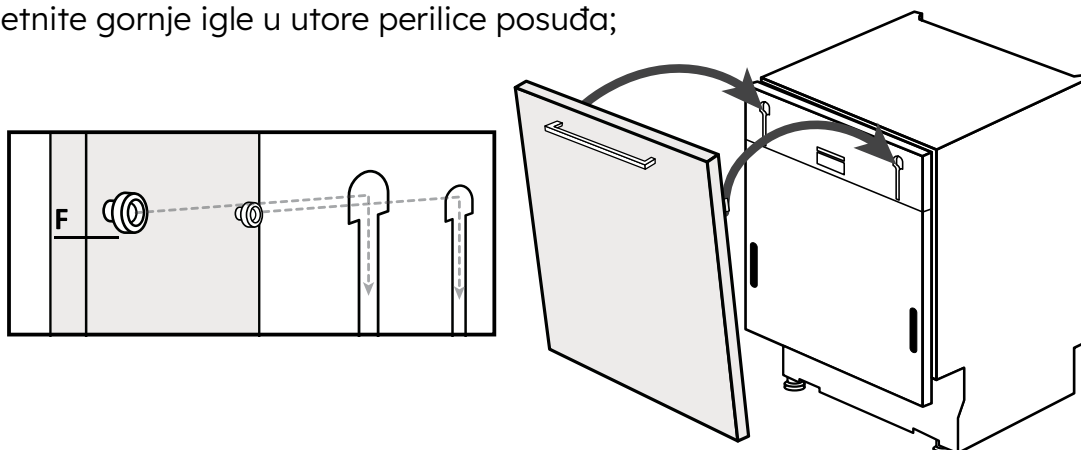


2.

Pričvrstite panel na donji dio perilice posuđa;

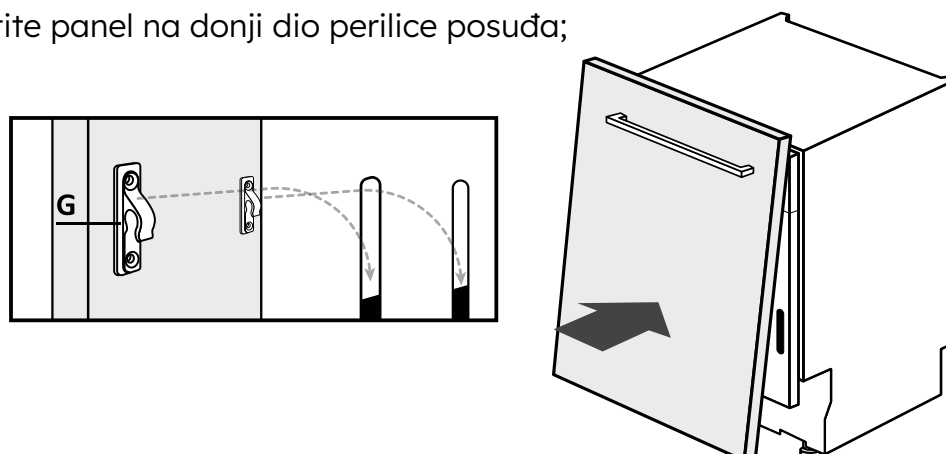

3.




Pritisnite ploču prema dolje;

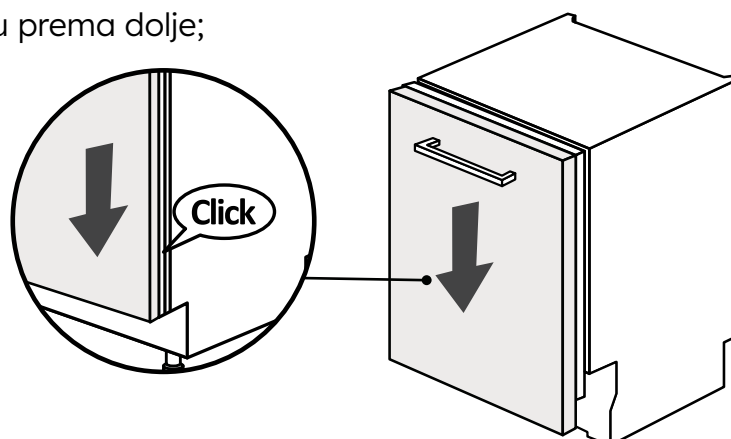


PAŽNJA: Spojite perilicu posuđa na vodovodnu i električnu mrežu, slijedeći upute iz poglavlja 8.

7.10 Učvršćivanje stroja za kuhinju

Upute za učvršćivanje perilice posuđa na bočnu stranu susjednih ormarića.

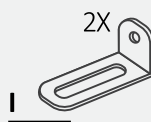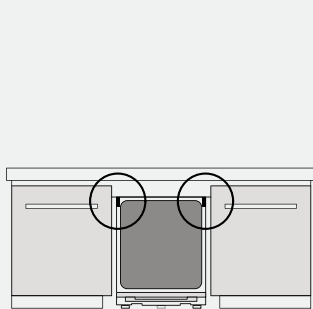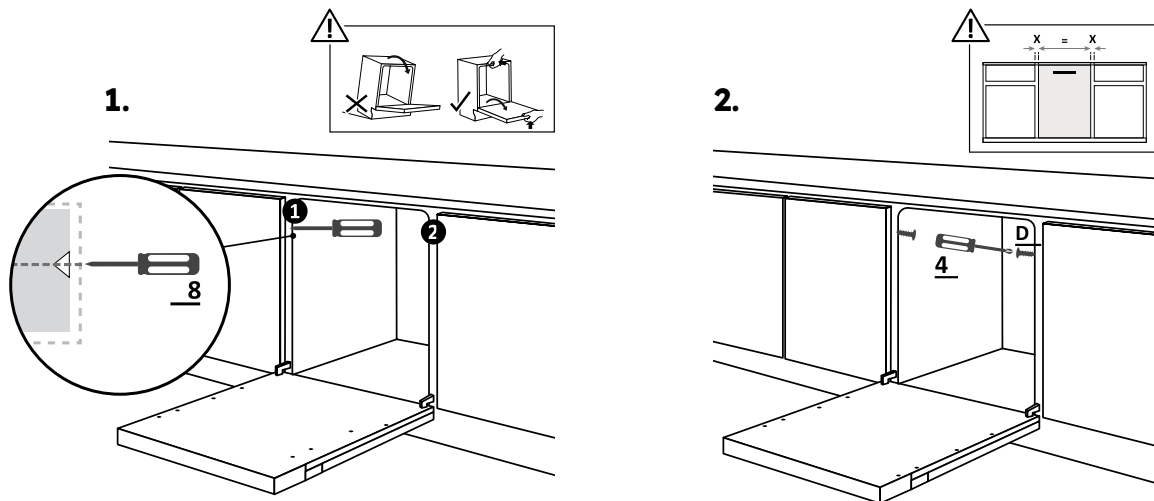


⚠ UPOZORENJE: Ako ne možete bočno učvrstiti perilicu posuđa, upotrijebite priložene nosače i pričvrstite je na radnu površinu; budite oprezni ako materijal radne površine nije drvo.

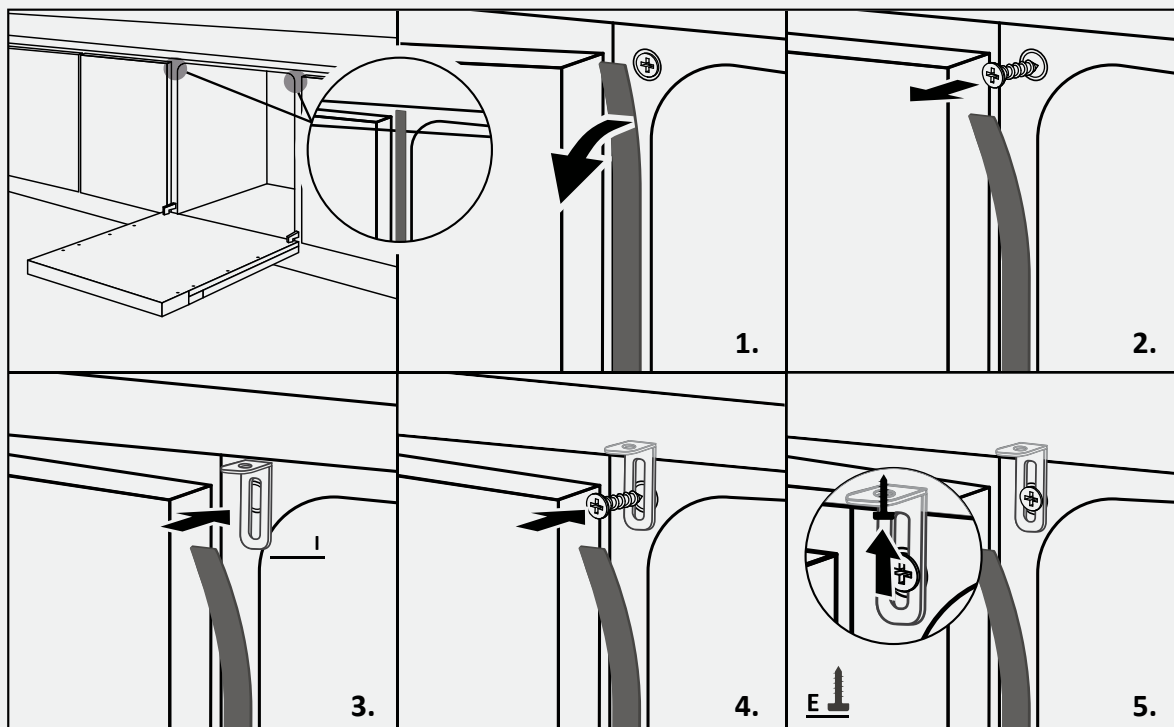



8 Priključak na vodovodnu i električnu mrežu

8.1 Dijagram priključka

Standardna shema instalacije

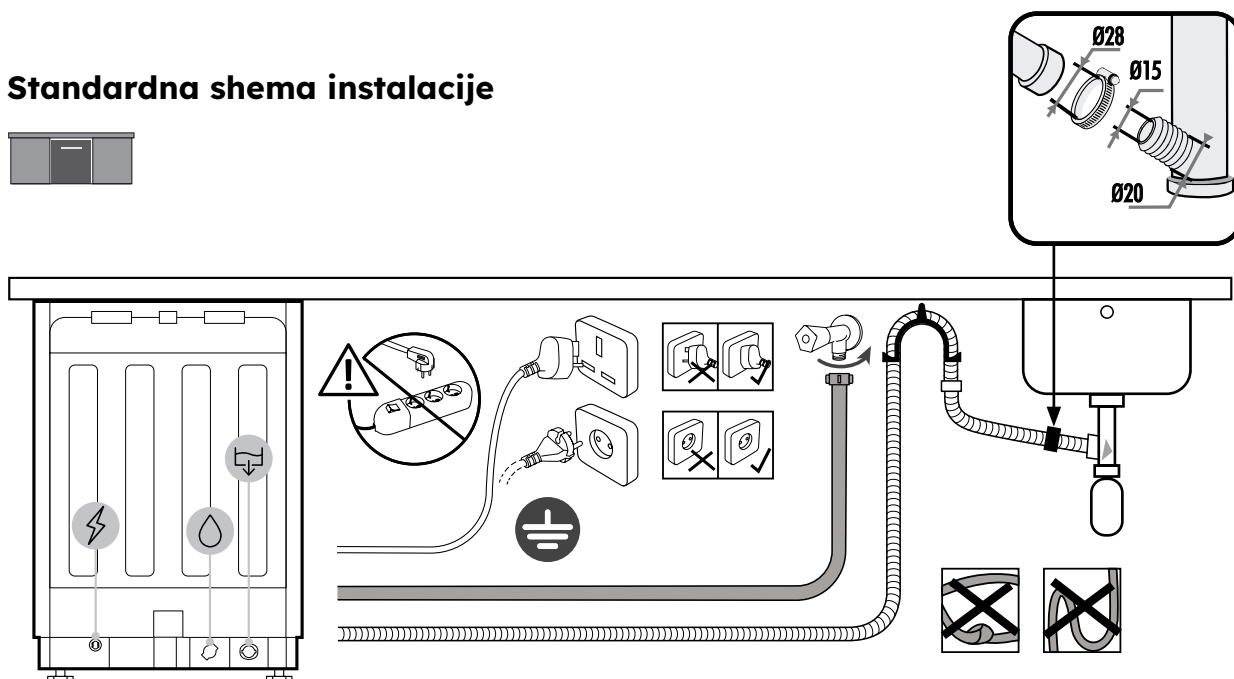

Shema instalacije u stupcu

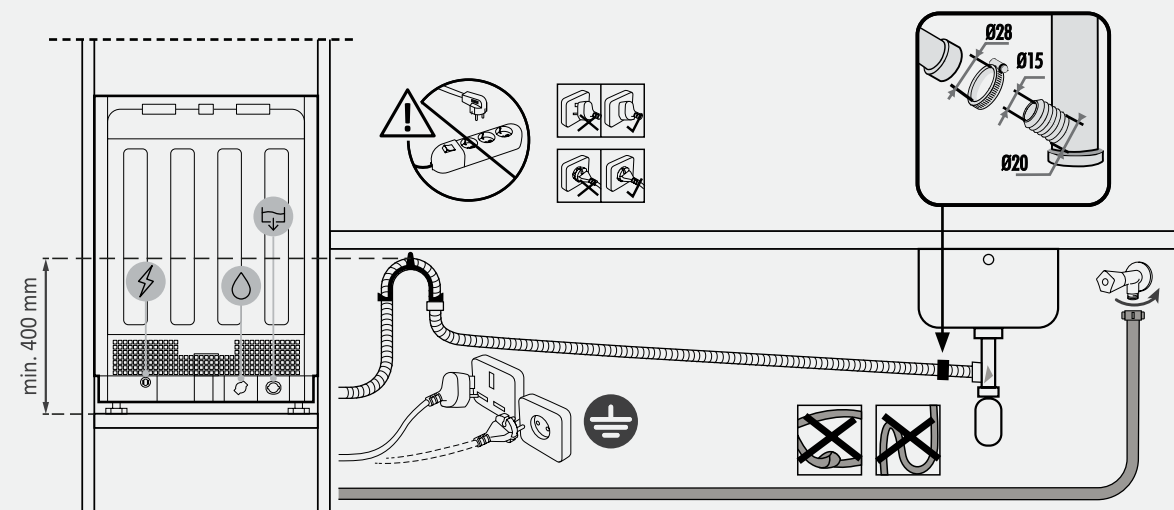

⚠ UPOZORENJE: Provjerite je li tlak vode između 0,08 i 1 Mpa.

8.2 Sigurnosni uređaji

Sve perilice posuđa imaju sigurnosni uređaj protiv prelijevanja koji, ako voda premaši uobičajeni nivo zbog kvara, automatski zaustavlja dotok vode i/ili ispušta višak.

Za dodatne informacije pogledajte Korisnički priručnik.

Isporuka korisniku **9**

Na kraju instalacije:

- Obavijestite korisnika o osnovnim funkcijama;
- Obavijestite korisnika o svim važnim aspektima sigurne uporabe i rukovanja;
- Predajte korisniku dodatke i upute za uporabu i montažu koje treba pažljivo čuvati.

Na kraju instalacije uklonite zaštitnu foliju, traku i sve ostale ambalažne materijale te izvadite priložene dodatke iz perilice posuđa.

 **Bilješka:** Stvarni izgled proizvoda ovisi o odabranom modelu.

Demontaža perilice posuđa **10**

- Iskopčajte proizvod iz električne i vodovodne mreže;
- Odvijte vijke za pričvršćivanje;
- Lagano podignite proizvod i izvucite ga u potpunosti;
- Ovaj proizvod ne oštećuje namještaj, koji se može koristiti i s novim uređajem.



Haier

Haier



VELKOMMEN

Denne installationsvejledning er beregnet til køkkenproducenter, der vil integrere disse produkter. For at sikre sikkerhed og opnå de bedste resultater, læs denne vejledning omhyggeligt, inklusive sikkerhedsinstruktionerne, og opbevar den til fremtidig reference. Inden du går i gang med installationen, skal du notere serienummeret, da det kan være nødvendigt i tilfælde af reparationer. Kontrollér for eventuelle transportskader, og hvis du er i tvivl, kontakt en tekniker før brug. Opbevar altid alt emballagemateriale uden for børns rækkevidde.

i Note: Egenskaber og billeder i dette dokument er kun vejledende og kan ændres uden varsel.

Indholdsfortegnelse

1	Sikkerhedsadvarsler til installationen	p.2-3
2	Hvor skal opvaskemaskinen installeres	p.3
3	Opvaskemaskinens dimensioner	p.4-5
4	Installationsvideo trin for trin	p.6
5	Værktøjer til installation	p.6
6	Indbygningsmål	p.7
7	Instruktioner til installation af opvaskemaskinen	p.8 - 15
7.1	Installation af dampbånd	
7.2	Højdejustering	
7.3	Justering af det bageste ben	
7.4	Justering af de forreste bens højde	
7.5	Vinkeljustering	
7.6	Indsættelse i det indbyggede rum	
7.7	Fastgørelse af de forreste ben	
7.8	Forberedelse af panelet	
7.9	Installation af panelet	
7.10	Fastgørelse af maskinen til køkkenet	
8	Tilslutning til vand- og elnettet	p.16-17
8.1	Tilslutningsdiagram	
8.2	Sikkerhedsanordninger	
9	Levering til brugeren	p.17
10	Afmontering af opvaskemaskinen	p.17

1 Sikkerhedsadvarsler til installation

Læs disse instruktioner, før du starter installationen af produktet. Din sikkerhed er meget vigtig for os. Læs disse oplysninger grundigt, før du bruger produktet.

- Installationen skal udføres af en kvalificeret tekniker, der kender til og overholder lovgivningen i installationslandet og producentens instruktioner;
- Hvis der kræves producenthjælp til at udbedre fejl, der skyldes forkert installation, er denne hjælp ikke dækket af garantien;
- Fjern emballagematerialet, før apparatet tages i brug;
- Efter udpakning af produktet skal du kontrollere, at det ikke er beskadiget. Kontakt servicecentret i tilfælde af problemer, før du fortsætter med installationen, og tilslut det ikke til strømnettet;
- Et beskadiget produkt kan forårsage kortslutning, elektrisk stød, brand og andre farer;
- Kontroller om emballagen indeholder tilbehør eller ledsagemateriale (poser med skruer, dokumenter, brochurer osv.), og fjern og opbevar det om nødvendigt;
- Forkert installation kan forårsage skader på personer, dyr eller ejendom. Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for sådanne skader;
- Sikker brug garanteres kun, hvis installationen er udført korrekt i henhold til disse instruktioner. Ved skader forårsaget af forkert montering påhviler ansvaret installatøren;
- Under installation må apparatet ikke være tilsluttet elnettet;
- Det anbefales at bære beskyttelseshandsker under installationen for at undgå skæreskader;
- Ved forkert installation, manipulation af apparatet eller ikke-overensstemmende tilslutning bortfalder produktgarantien;
- Sørg for, at produktets strømledning ikke er tilgængelig efter installationen;
- Efter montering må netledningen ikke komme i kontakt med bevægelige dele af køkkenkomponenterne (f.eks. en skuffe) og må ikke udsættes for mekanisk belastning;
- Ved overdragelse af produktet til slutbrugeren skal teknikeren sikre sig, at det er korrekt installeret;
- Tilslut ikke produktet til elnettet, før frontpanelet er helt installeret. Ellers kan der være elektrisk fare;
- Vær forsigtig under transporten, produktet er tungt;
- Før installationen påbegyndes, skal du kontrollere alle dimensioner af det indbyggede rum og sammenligne dem med instruktionerne i denne manual. Bemærk, at det er muligt at justere døren, så den passer med andre møbeldøre, selvom den er højere end betjeningspanelet;

- Sørg for, at installationsområdet er stabilt og solidt;
- Anvend den beskyttelsesfilm, der følger med installationssættet, under bordpladen og på det omgivende møbel. Filmen beskytter møblet mod fugt;
- Vær forsigtig, når du åbner og lukker produktet;
- Forkert installation kan få produktet til at vælte;
- Produktet skal være i vater for at fungere korrekt, ellers lukker døren ikke ordentligt, hvilket kan føre til udslip af varm damp.


Hvor skal opvaskemaskinen installeres **2**

- Installer og brug dette produkt i et lukket, overdækket, tørt og godt ventileret miljø;
- Installer ikke produktet i åbne områder, der er udsat for vejrliget;
- Montér produktet i nærheden af en stikkontakt;
- Brug kun produktet, hvis det er installeret i en indbygningsniche, ellers er der risiko for skader og forbrændinger;
- Installer ikke opvaskemaskinen under en kogeplade;
- Installer ikke produktet i nærheden af varmekilder (radiatorer, ovne mv.);
- Anbring ikke produktet på tæpper eller lignende overflader;
- Placer produktet på en ren, jævn og solid overflade.


3 Opvaskemaskinens dimensioner

Mål i mm

Produktets forreste aksonometriske visning

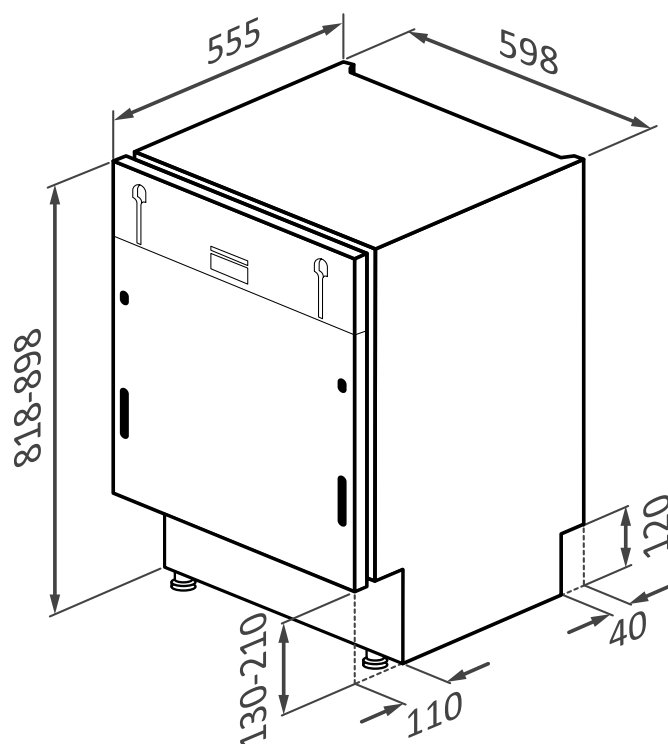


Produktets forreste aksonometriske visning med køkkenlåge

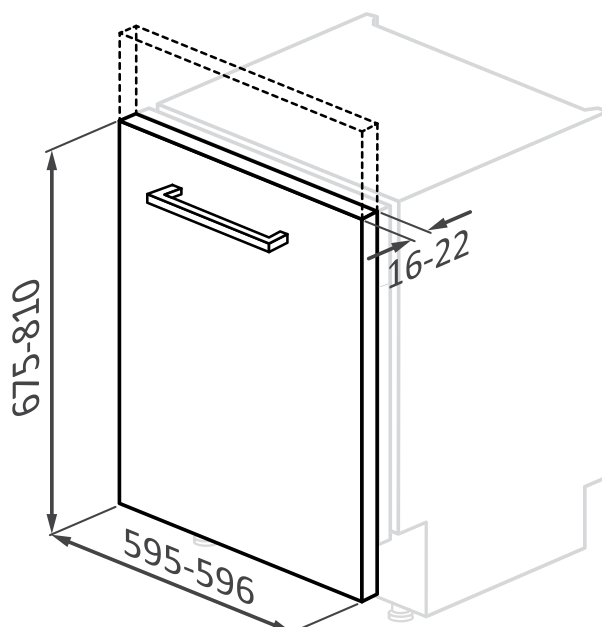


ADVARSEL: hvis køkkenpanelet vejer mere end 9 kg, kontakt kundeservice.

Mål i **mm**

Bagsidevisning

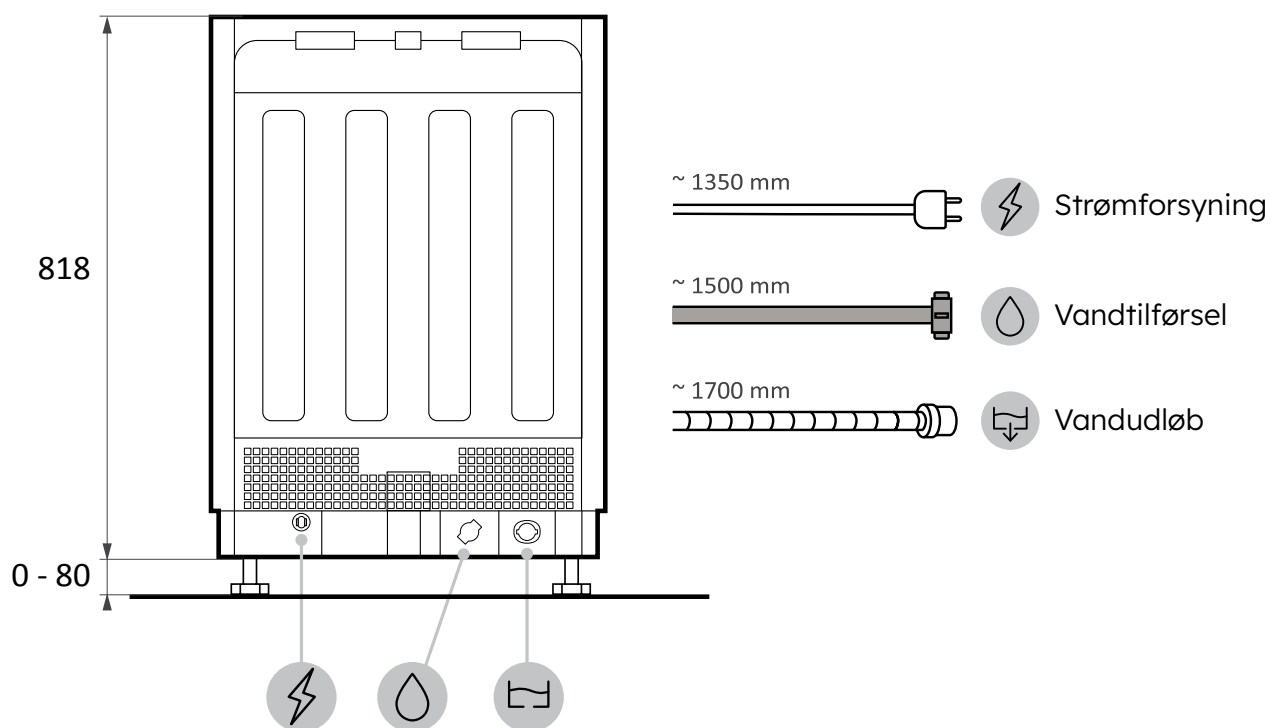

Sidevisning

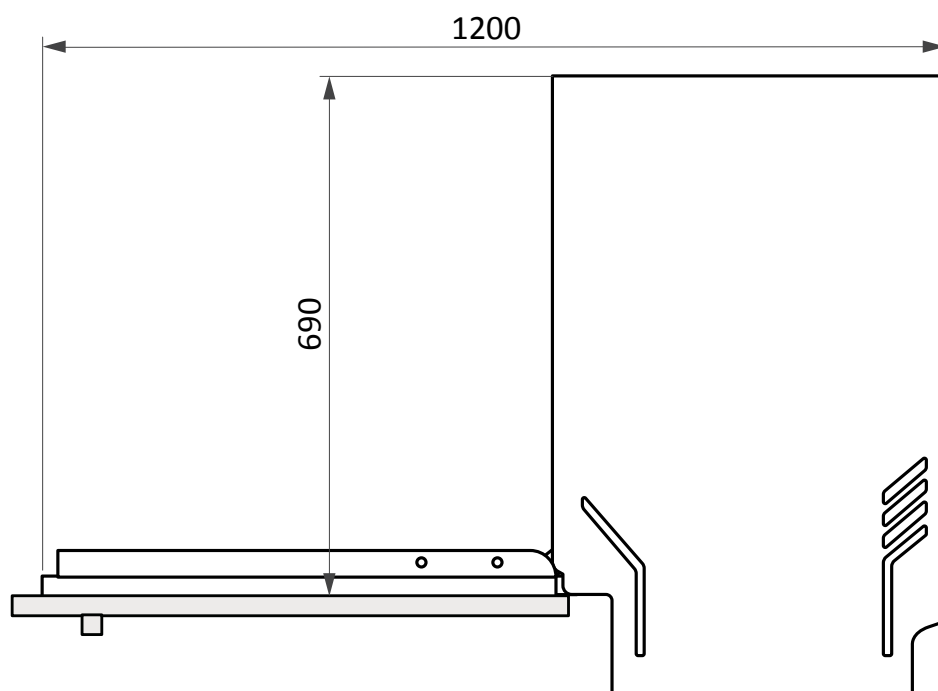


4 Installationsvideo trin for trin

Du kan se installationsvideoen for produktet ved at scanne QR-koden.




Aller ved at klikke på følgende **link** 

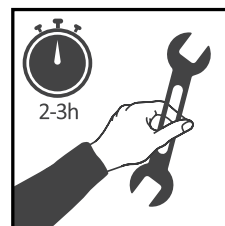


5 Værktøjer til installation

Nødvendigt værktøj

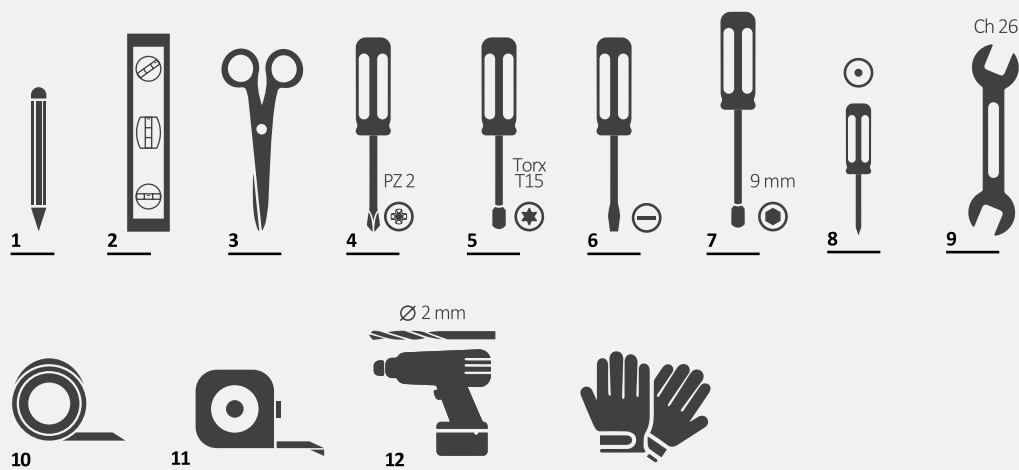


Værktøj, der følger med produktet


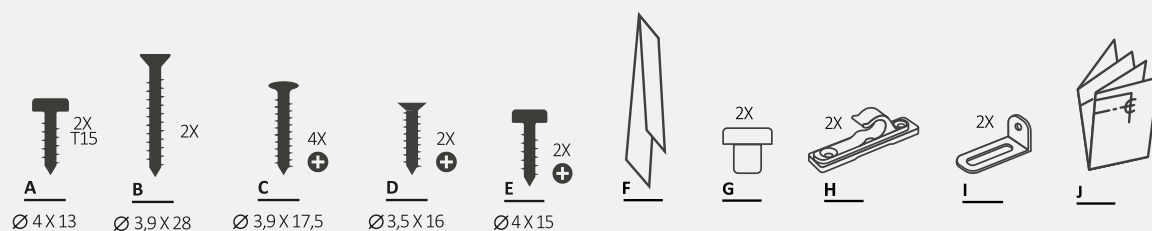


Mål i mm

Aksonometrijski prikaz

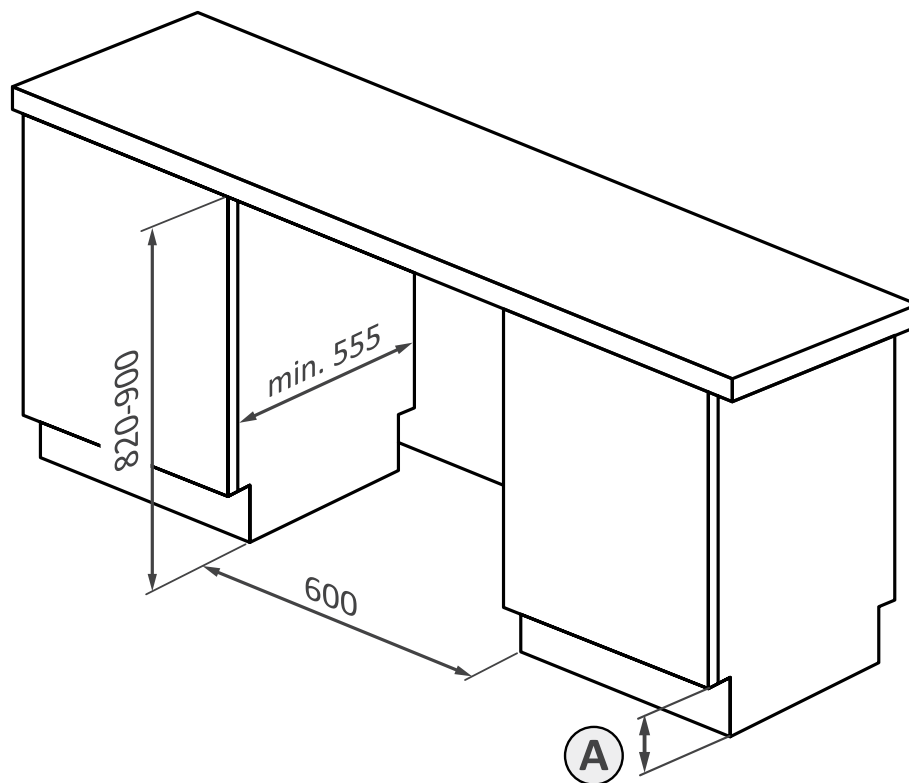

A

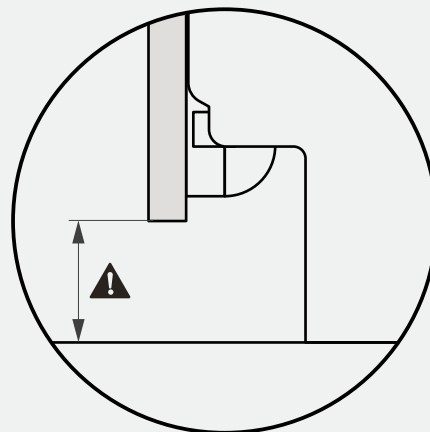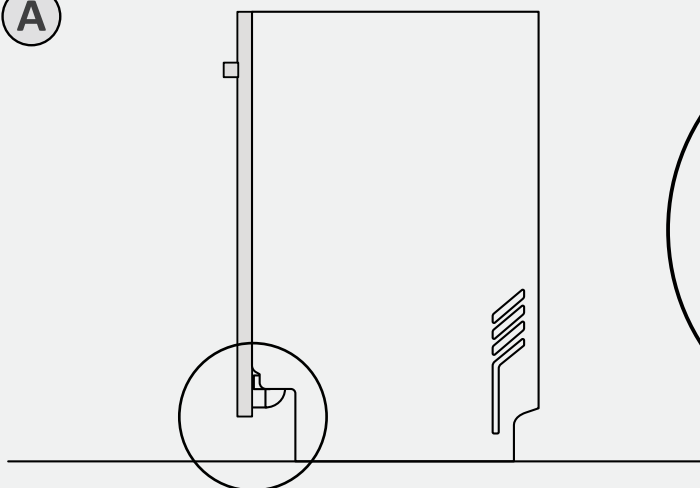


⚠ ADVARSEL: Den minimale indbygningshøjde er 818 mm; i dette tilfælde skal afstanden mellem lågen og gulvet være mellem 10 og 130 mm. Hvis opvaskemaskinen hæves (maks. 898 mm), skal afstanden mellem lågen og gulvet også øges proportionalt, op til maksimalt mellem 90 og 210 mm.

7 Instruktioner til installation af opvaskemaskinen


7.1 Installation af dampbånd

Påfør strippen under bordpladen og på siderne af de tilstødende skabe.


1.

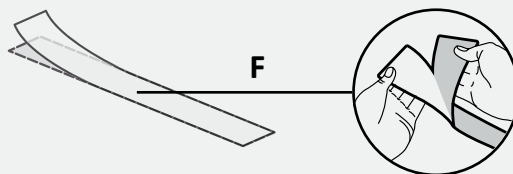

2.

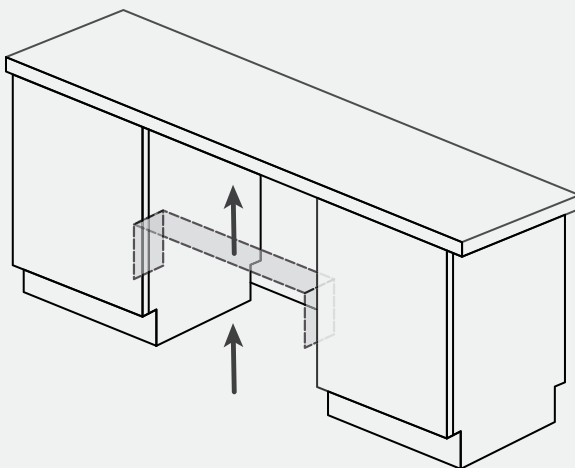


3.

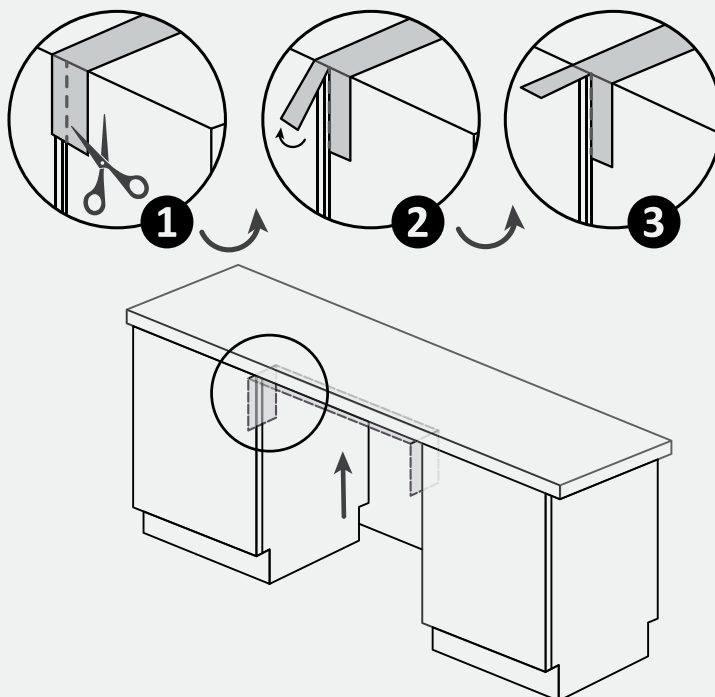



7.2 Højdejustering

Vip opvaskemaskinen ved at løfte den bagerste del ca. 10 cm.

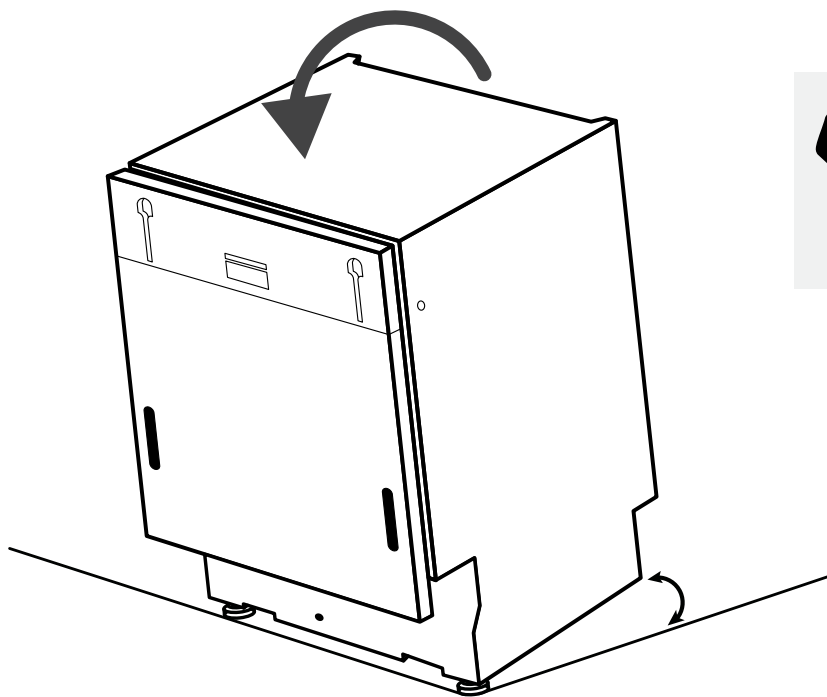

7.3 Justering af det bageste ben


Juster højden på det bageste ben fra maskinens front som angivet.

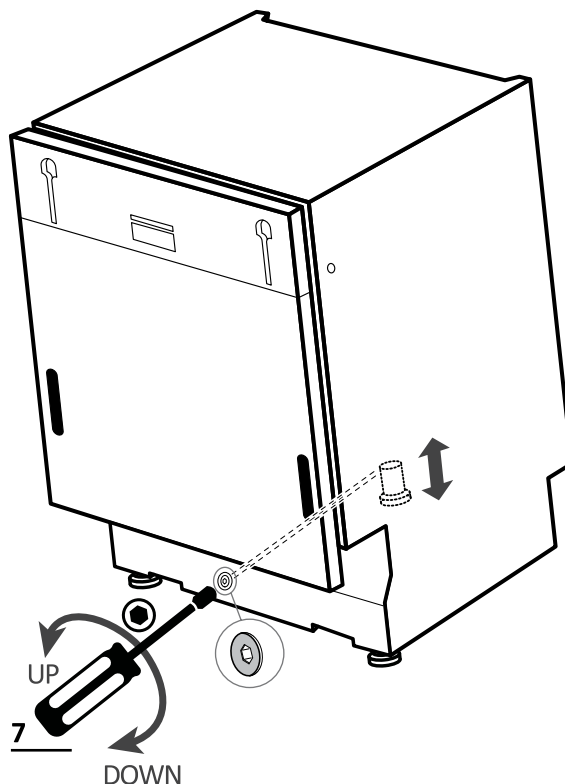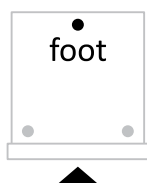

7 Instruktioner til installation af opvaskemaskinen


7.4 Justering af de forreste bens højde

Virker direkte på de forreste ben. Hvis det er nødvendigt, løft opvaskemaskinen lidt.

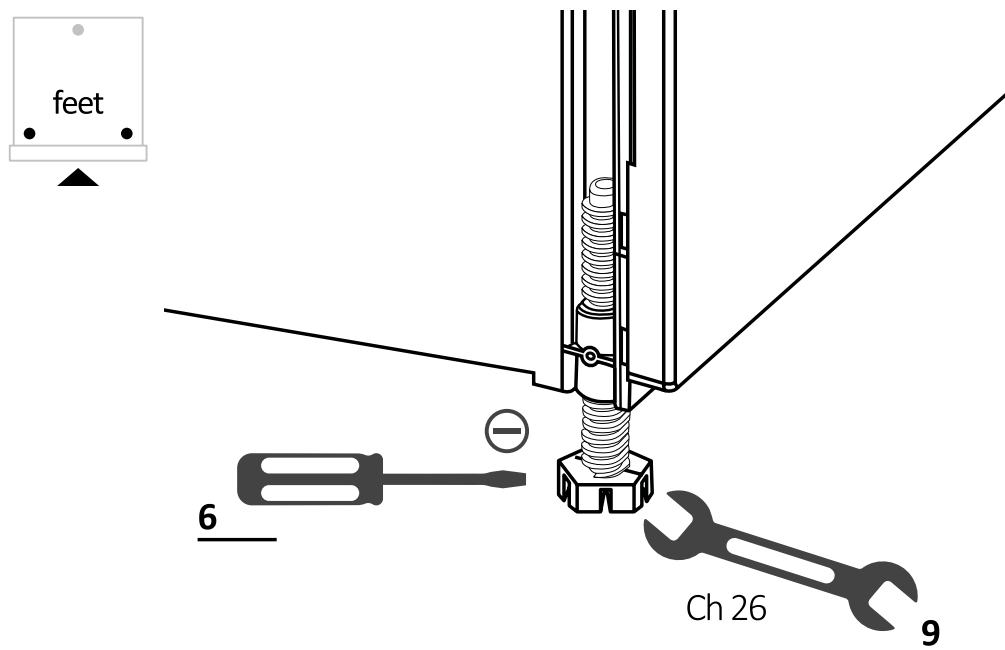


7.5 Vinkeljustering

Sæt opvaskemaskinen i vater i både lodret og vandret plan.

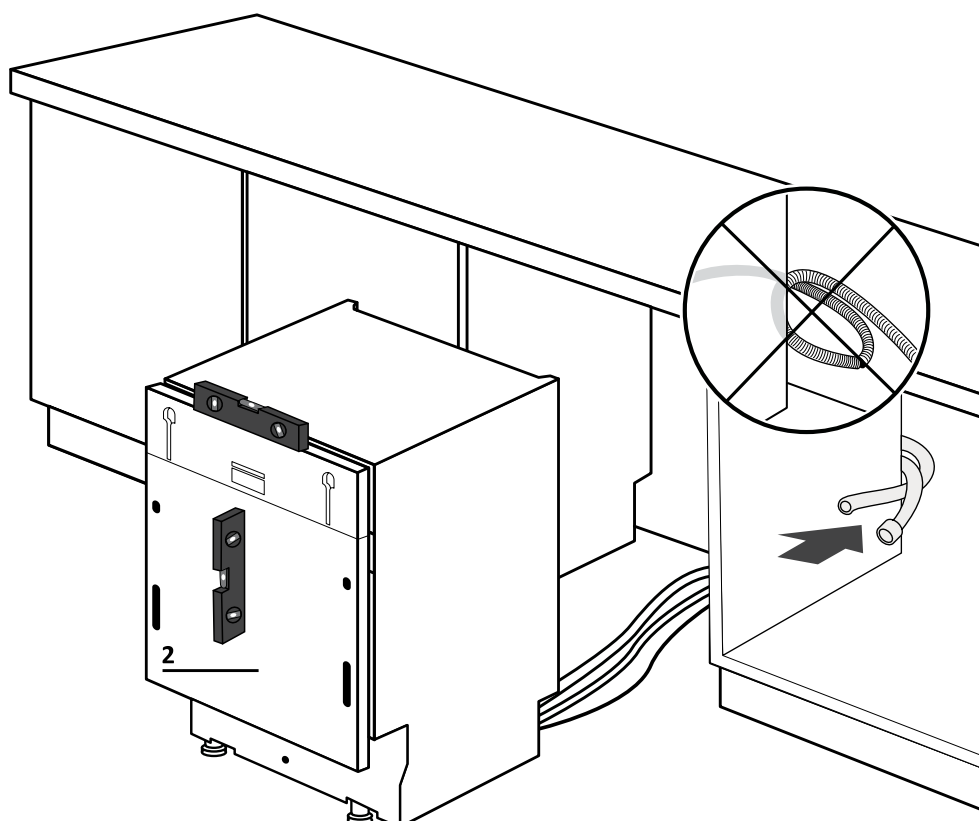


7.6 Indsættelse i det indbyggede rum

Indsæt opvaskemaskinen i indbygningsrummet og kontroller mål og tolerancer.

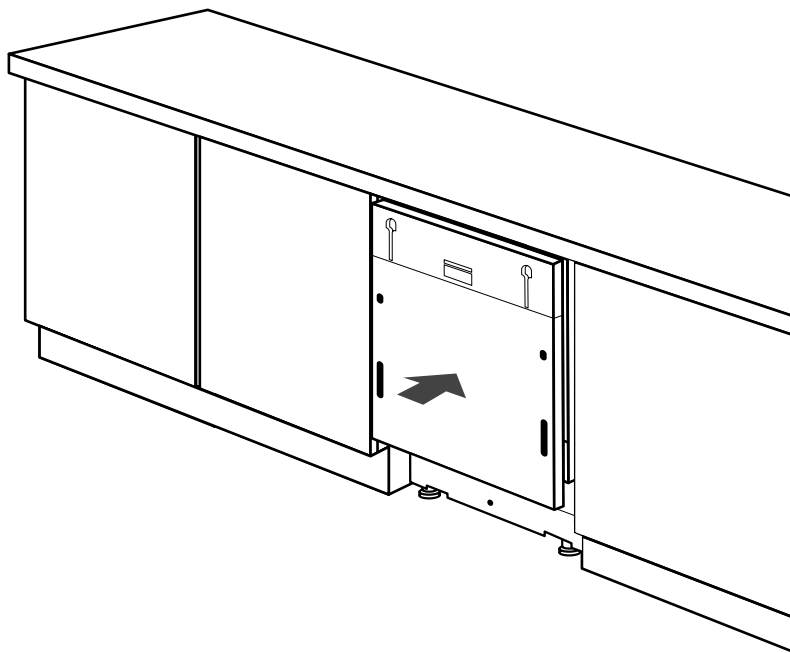

7.7 Fastgørelse af de forreste ben


Efter at have kontrolleret alle mål, fastgør de forreste ben permanent, så de ikke løsner sig med tiden. Denne handling kan også udføres efter montering af køkkenpanelet.

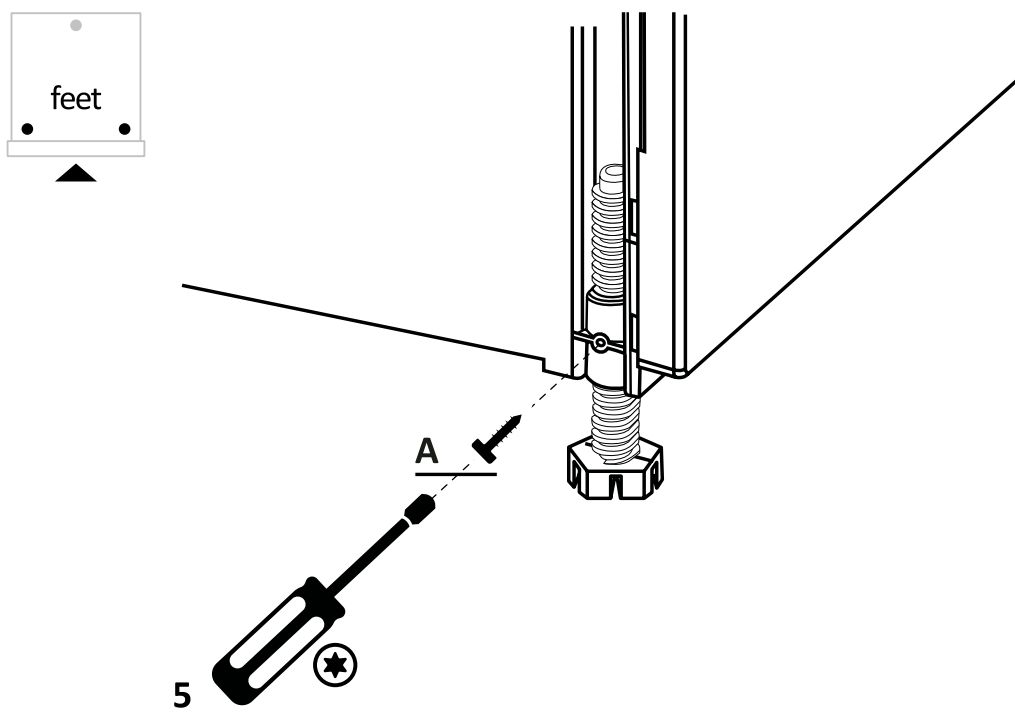

7.8 Forberedelse af panelet


1.

Mål afstanden mellem den øverste kant af de tilstødende døre og opvaskemaskinen;

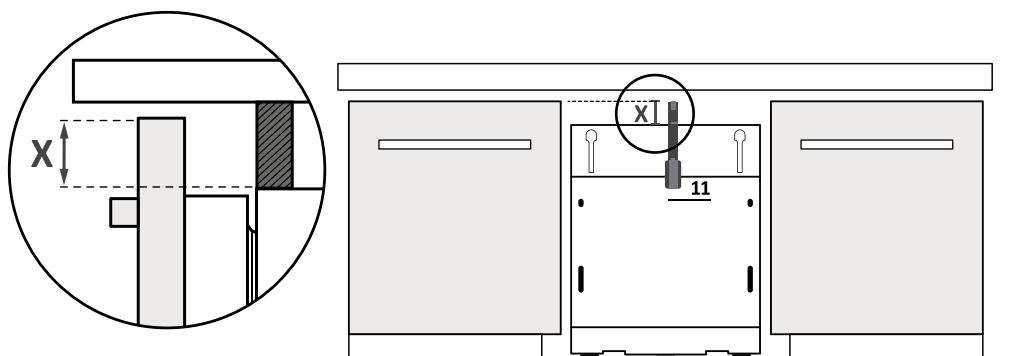


2.

Overfør målet til køkkenpanelet og find midten;

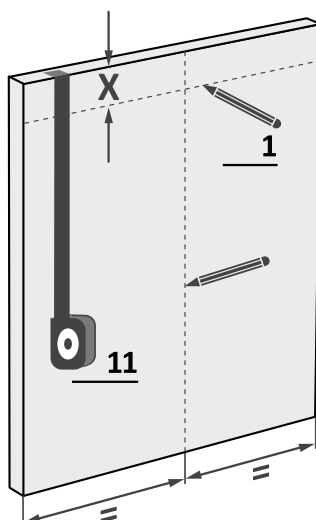

3.


Anbring boreskabelonen, og følg de medfølgende instruktioner;

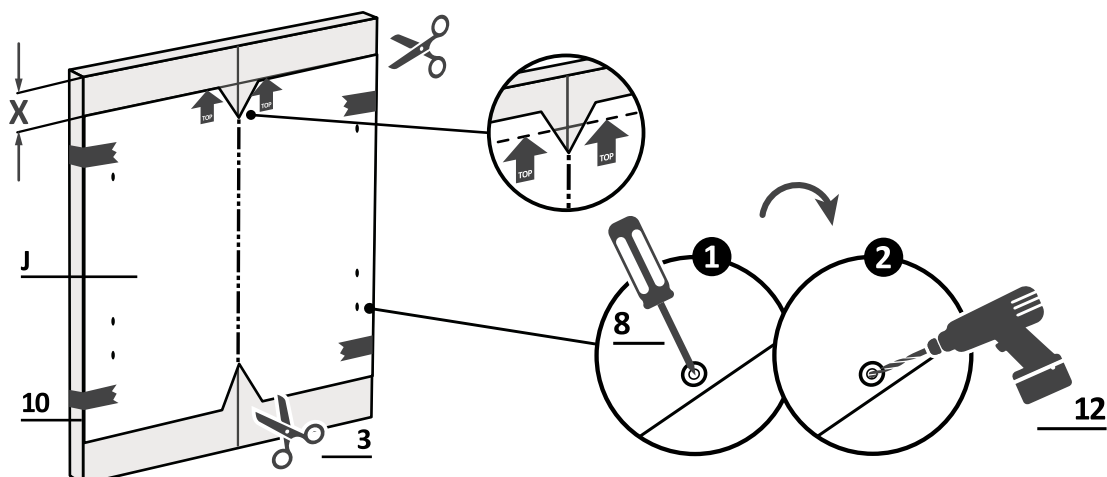


7.8 Forberedelse af panelet

4.

Fjern skabelonen og monter tilbehøret.

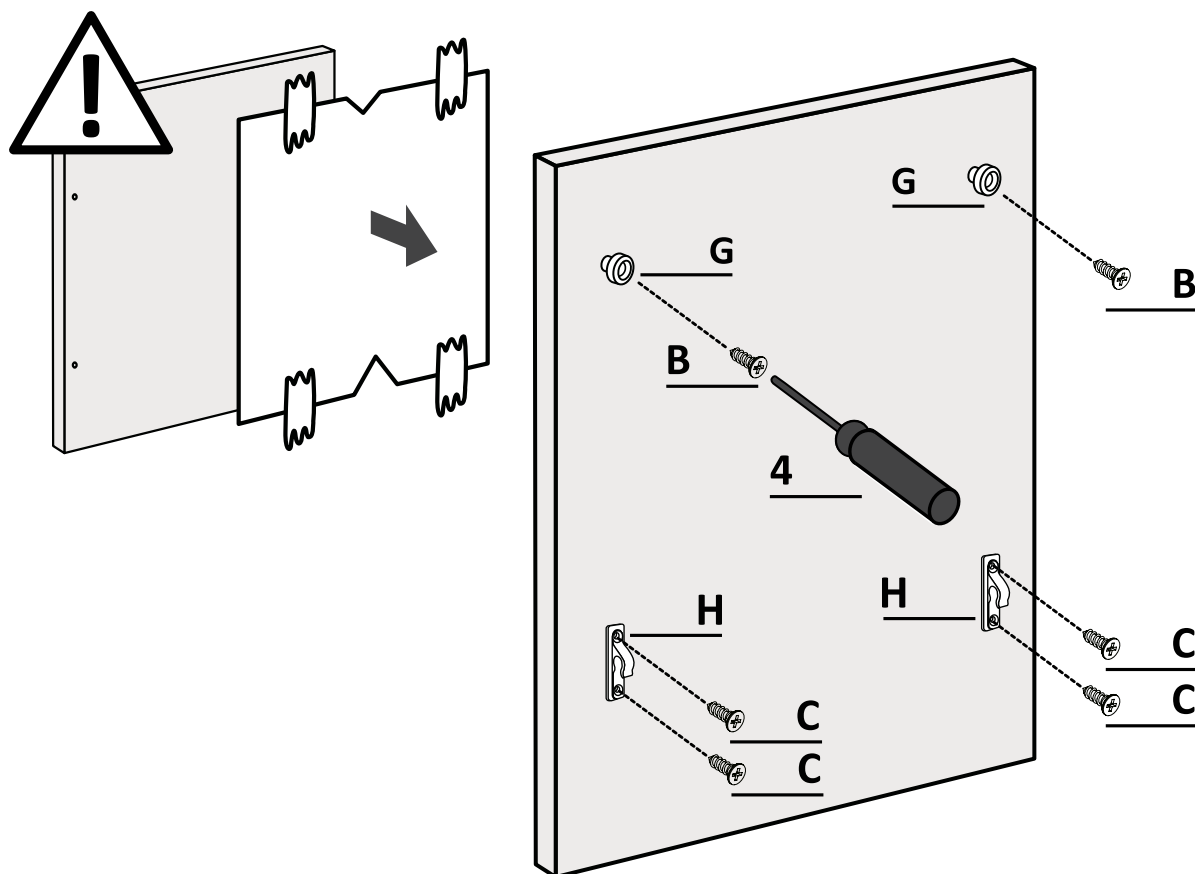



⚠ ADVARSEL: Undgå at skruehoveder stikker ud på bagsiden af panelet ved montering af håndtaget.

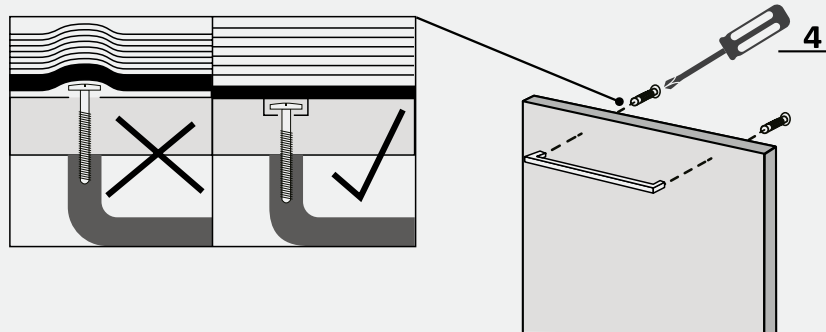

7.9 Installation af panelet



1.

Indsæt de øverste stifter i opvaskemaskinens slidser;

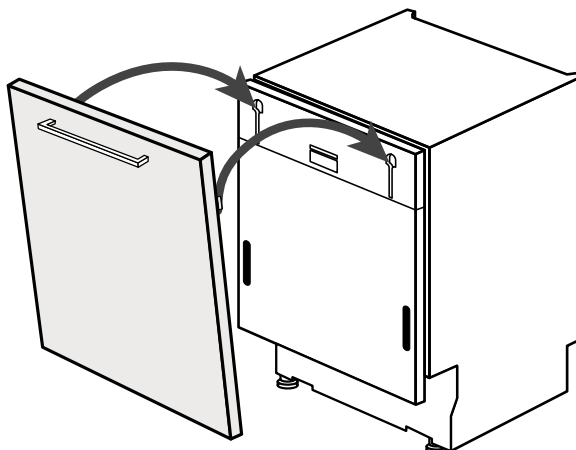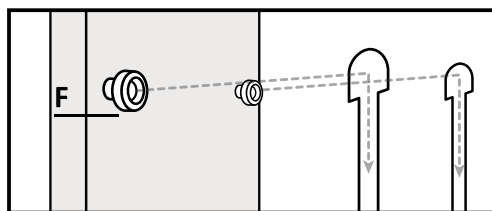



2.

Fastgør panelet på den nederste del af opvaskemaskinen;

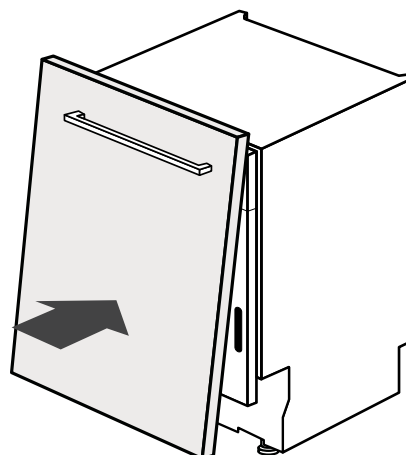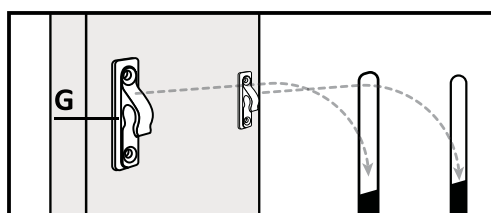

3.



Skub panelet nedad;

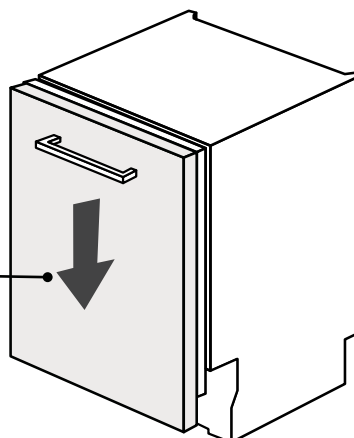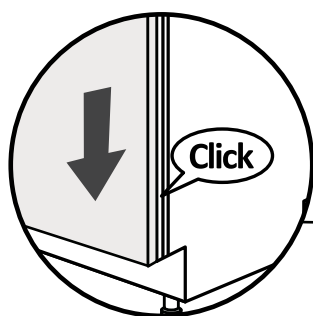

⚠ ADVARSEL: Tilslut opvaskemaskinen nu til vand- og elnettet i henhold til anvisningerne i kapitel 8.

7.10 Fastgørelse af maskinen til køkkenet


Instruktioner til fastgørelse af opvaskemaskinen til siden af tilstødende skabe.

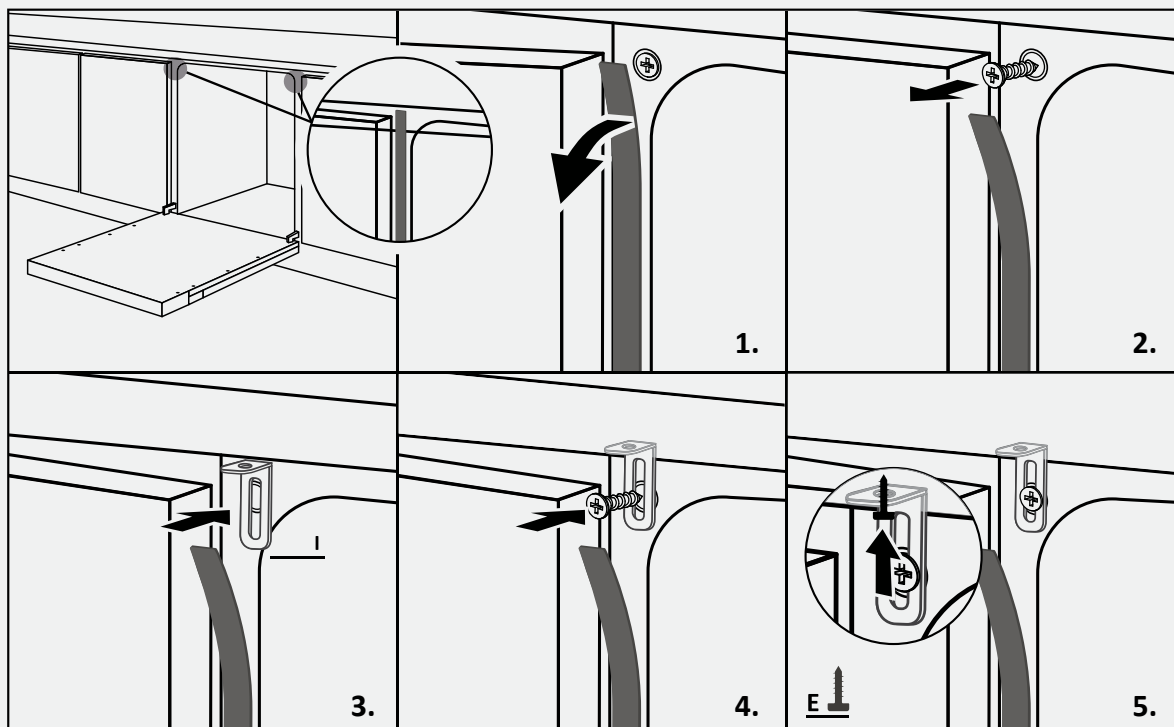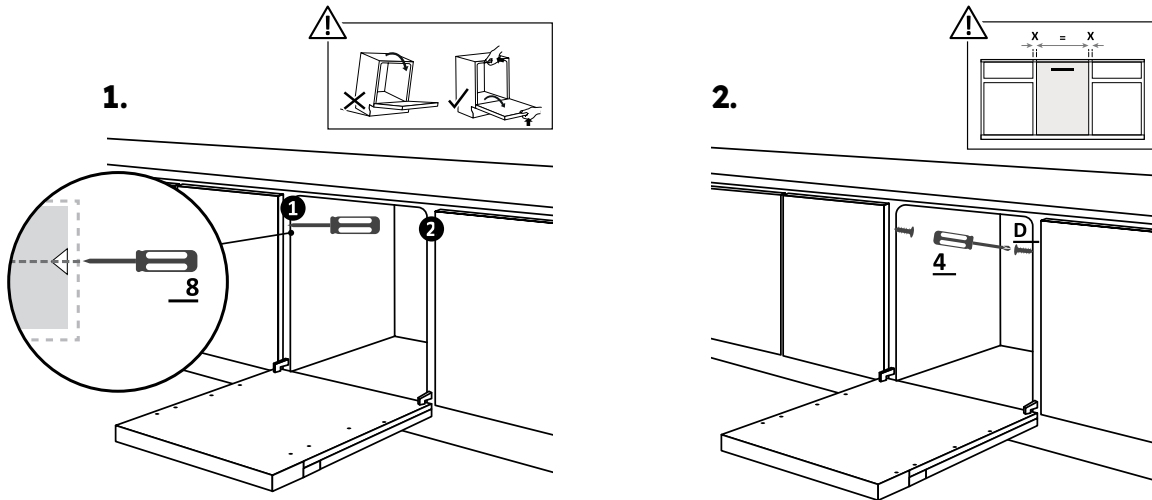



8 Tilslutning til vand- og elnettet

8.1 Tilslutningsdiagram

Standard installationsdiagram

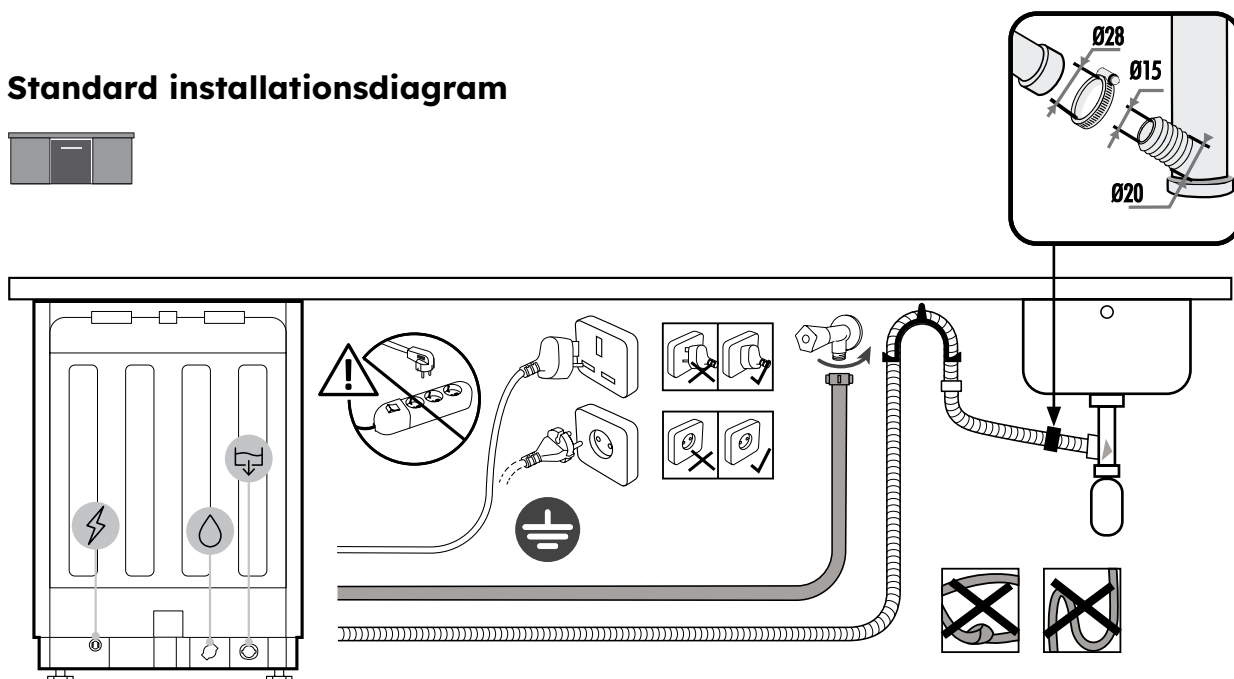

Installationsdiagram i søjle

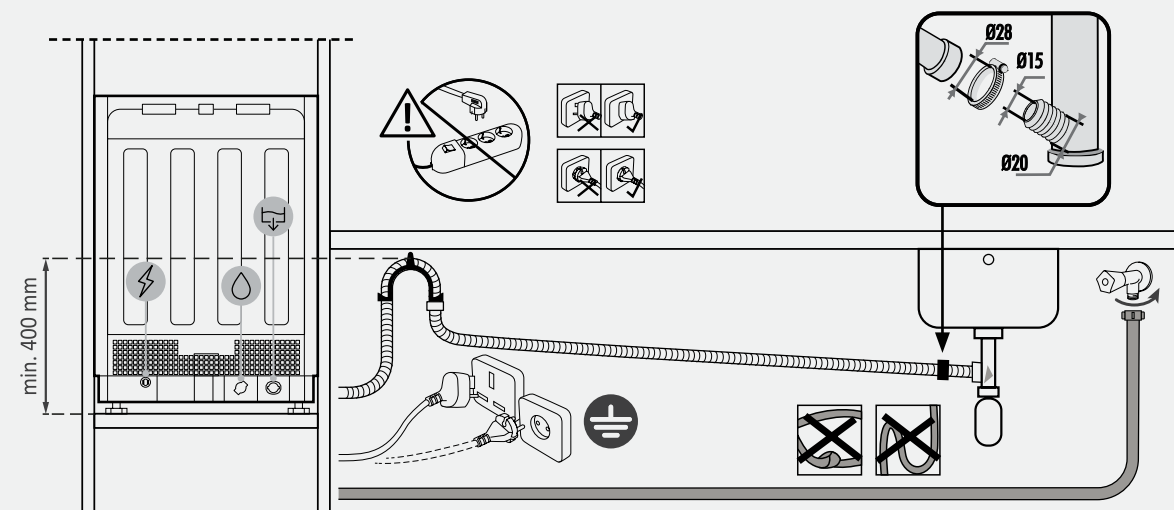

⚠ ADVARSEL: Sørg for, at vandtrykket er mellem 0,08 og 1 Mpa.

8.2 Sikkerhedsanordninger

Alle opvaskemaskiner er udstyret med en overløbsbeskyttelse, som i tilfælde af fejl, hvor vandstanden overstiger det normale, automatisk stopper vandtilførslen og/eller afleder overskydende vand.

Se yderligere oplysninger i Brugervejledningen.

Levering til brugeren

9

Ved afslutningen af installationen:

- Informér brugeren om de væsentlige funktioner;
- Informér brugeren om alle relevante aspekter af sikker brug og håndtering;
- Overdrag til brugeren tilbehør og brugs- og monteringsvejledninger til omhyggelig opbevaring.

Fjern beskyttelsesfilmen, tape og alt andet emballagemateriale ved afslutningen af installationen, og tag det medfølgende tilbehør ud af opvaskemaskinen.

 **Note:** Produktets faktiske udseende afhænger af den valgte model.

Afmontering af opvaskemaskinen

10

- Afbryd produktet fra el- og vandforsyning;
- Skru af fastgørelsesskruerne;
- Løft produktet lidt og træk det helt ud;
- Dette produkt beskadiger ikke møblet, som også kan bruges med et nyt apparat.



Haier

Haier



TERVETULOA

Tämä asennusopas on tarkoitettu keittiövalmistajille, jotka integroivat nämä tuotteet. Turvallisuuden varmistamiseksi ja parhaiden tulosten saavuttamiseksi lue tämä opas huolellisesti, mukaan lukien turvallisuusohjeet, ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Ennen asennuksen aloittamista kirjaa sarjanumero muistiin, sillä sitä saatetaan tarvita korjauksia varten. Tarkista kuljetuksen aikana mahdollisesti syntyneet vauriot ja kysy tarvittaessa neuvoa tekniseltä asiantuntijalta ennen käyttöä. Pidä kaikki pakkausmateriaalit aina lasten ulottumattomissa.

i Huomautus: Tässä asiakirjassa esitetyt ominaisuudet ja kuvat ovat vain ohjeellisia ja voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Sisällysluettelo

1	Asennuksen turvallisuusilmoitukset	p.2-3
2	Mihin astianpesukone asennetaan	p.3
3	Astianpesukoneen mitat	p.4-5
4	Asennusvideo vaihe vaiheelta	p.6
5	Työkalut asennusta varten	p.6
6	Kalusteasennusmitat	p.7
7	Tiskikoneen asennusohjeet	p.8 - 15
7.1	Höyrynauhan asennus	
7.2	Korkeussäätö	
7.3	Takajalan säätö	
7.4	Etujalkojen korkeuden säätö	
7.5	Kallistuksen säätö	
7.6	Asettaminen upotettuun lokeroon	
7.7	Etujalkojen kiinnitys	
7.8	Paneelin valmistelu	
7.9	Paneelin asennus	
7.10	Koneen kiinnitys keittiöön	
8	Liittäminen vesi- ja sähköverkkoon	p.16-17
8.1	Liitäntäkaavio	
8.2	Turvalaitteet	
9	Toimitus käyttäjälle	p.17
10	Astianpesukoneen purkaminen	p.17

Lue nämä ohjeet ennen tuotteen asentamisen aloittamista. Turvallisuutesi on meille erittäin tärkeää. Lue nämä tiedot huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

- Asennus on suoritettava pätevän teknikon toimesta, joka tuntee ja noudattaa asennusmaan lakeja ja valmistajan ohjeita;
- Jos valmistajan apua tarvitaan virheellisen asennuksen aiheuttamien vikojen korjaamiseen, apu ei kuulu takuun piiriin;
- Poista pakkausmateriaali ennen laitteen käyttöönottoa;
- Tarkista tuotteen purkamisen jälkeen, ettei se ole vaurioitunut. Ota tarvittaessa yhteyttä huoltoon ennen asennuksen aloittamista, äläkä kytke laitetta sähköverkkoon;
- Vaurioitunut tuote voi aiheuttaa oikosulun, sähköiskun, tulipalovaaran ja muita vaaroja;
- Tarkista, sisältääkö pakkaus tarvikkeita tai oheismateriaaleja (ruuvipusseja, asiakirjoja, esitteitä jne.) ja poista ja säilytä ne tarvittaessa;
- Virheellinen asennus voi aiheuttaa vahinkoa tai vammoja ihmisille, eläimille tai omaisuudelle. Valmistaja ei ole vastuussa tällaisista vahingoista;
- Turvallinen käyttö taataan vain, jos asennus on tehty oikein näiden ohjeiden mukaan. Väärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista vastaa asentaja;
- Asennuksen aikana laitetta ei saa kytkeä sähköverkkoon;
- Asennuksen aikana suositellaan suojakäsineiden käyttöä viiltohaavojen välttämiseksi;
- Virheellisen asennuksen, laitteen peukaloinnin tai vaatimusten vastaisen liitännän tapauksessa tuotteen takuu raukeaa;
- Varmista, että tuotteen virtajohto ei ole asennuksen jälkeen saatavilla;
- Asennuksen jälkeen virtajohto ei saa olla kosketuksissa keittiökalusteiden liikkuvien osien kanssa (esim. laatikko) eikä altistua mekaaniselle rasitukselle;
- Kun tuote luovutetaan loppukäyttäjälle, teknikon on varmistettava, että se on asennettu oikein;
- Älä liitä tuotetta sähköverkkoon ennen kuin etupaneeli on täysin asennettu. Muuten voi syntyä sähkövaara;
- Ole varovainen kuljetuksen aikana, tuote on raskas;
- Tarkista ennen asennuksen aloittamista kaikki integroidun osaston mitat vertaamalla niitä tämän oppaan ohjeisiin. Huomaa, että ovi voidaan kohdistaa muiden kalusteiden ovien kanssa, vaikka se olisi korkeampi kuin ohjauspaneeli;
- Varmista, että asennusalue on vakaa ja tukeva;

- Levitä suojakalvo, joka toimitetaan asennussarjassa, työtason alle ja ympäröivään kalusteeseen. Kalvo suojaa kalusteita kosteudelta;
- Ole varovainen avatessasi ja sulkiessasi tuotetta;
- Virheellinen asennus voi aiheuttaa tuotteen kaatumisen;
- Tuotteen on oltava vaakasuorassa toimiakseen kunnolla, muuten ovi ei sulkeudu oikein ja kuumaa höyryä voi päästä ulos.


Mihin astianpesukone asennetaan **2**

- Asenna ja käytä tätä tuotetta V3:V5 ja hyvin tuuletetussa ympäristössä;
- Älä asenna tuotetta ulkotiloihin, joissa se on alttiina sääolosuhteille;
- Asenna tuote sähköpistorasian lähelle;
- Käytä tuotetta vain, jos se on asennettu kalusteeseen, muuten on olemassa loukkaantumis- ja palovammariski;
- Älä asenna astianpesukonetta liesitason alle;
- Älä asenna tuotetta lämmönlähteiden (patterit, uunit jne.) läheisyyteen;
- Älä aseta tuotetta matoille tai vastaaville pinnoille;
- Aseta tuote puhtaalle, tasaiselle ja vakaalle pinnalle.


3 Astianpesukoneen mitat

Mitat mm

Tuotteen etuosa aksonometrisessa näkymässä

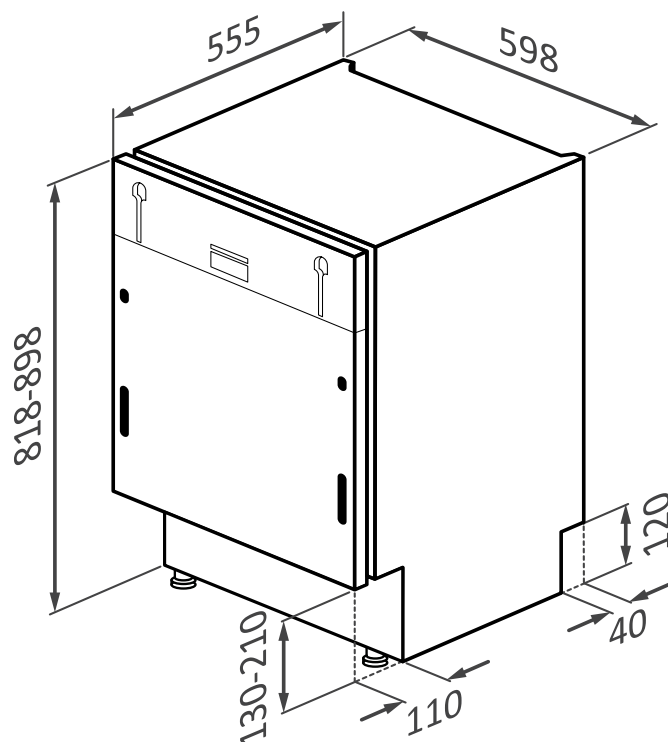


Tuotteen etuosa aksonometrisessa näkymässä keittiön oven kanssa

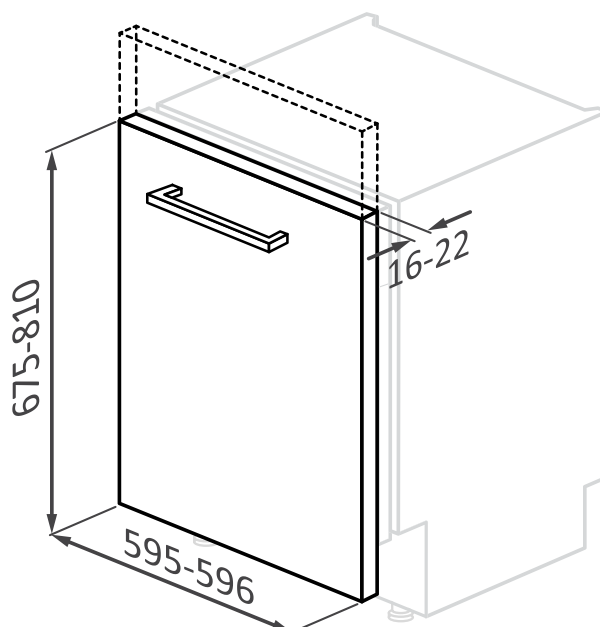


VAROITUS: jos keittiöpaneeli painaa yli 9 kg, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Mitat **mm**

Takaviisto näkymä

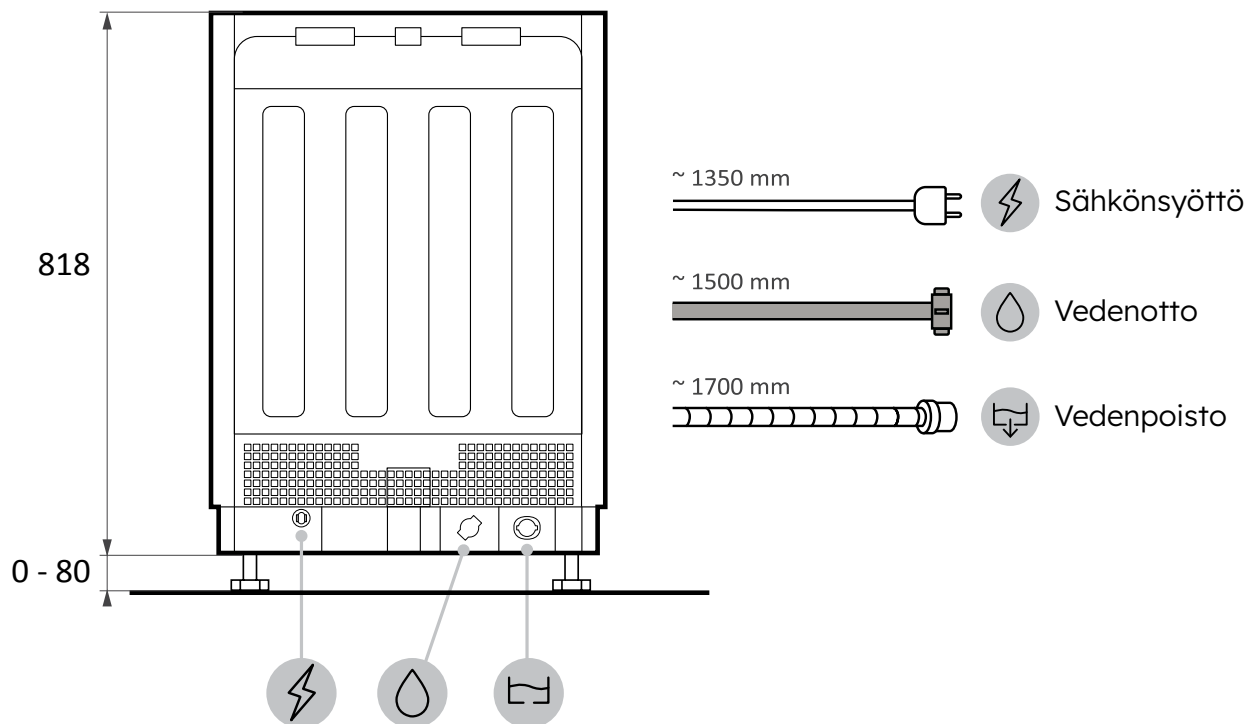

Sivukuva

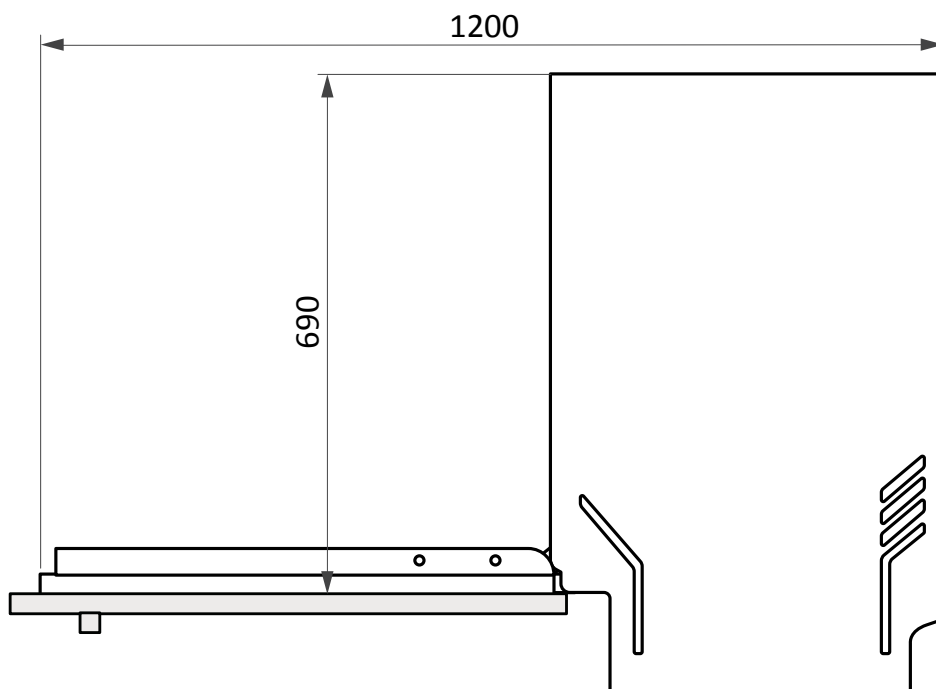


4 Asennusvideo vaihe vaiheelta

Tuotteen asennusvideo
on katsottavissa
skannaamalla QR-koodi:




tai napsauttamalla seuraavaa

link

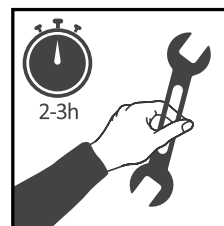


5 Työkalut asennusta varten

Tarvittavat työkalut

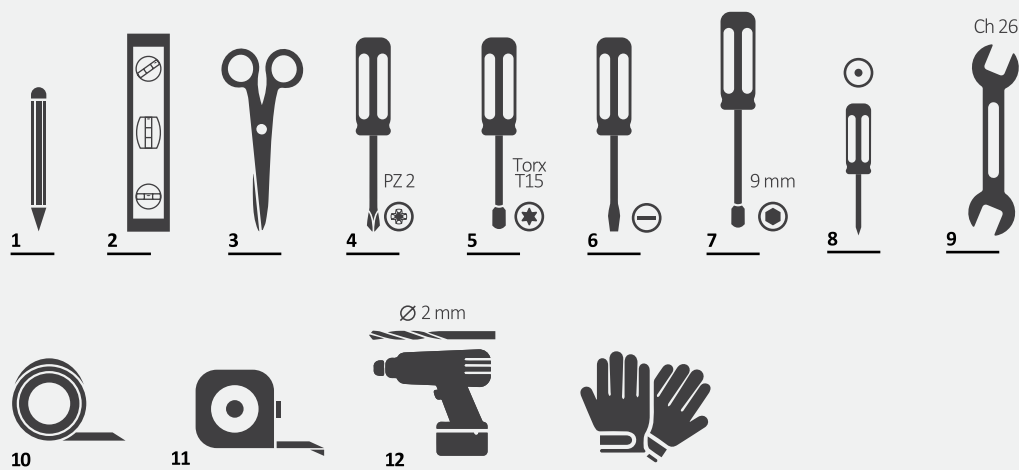


Tuotteen mukana toimitettavat työkalut


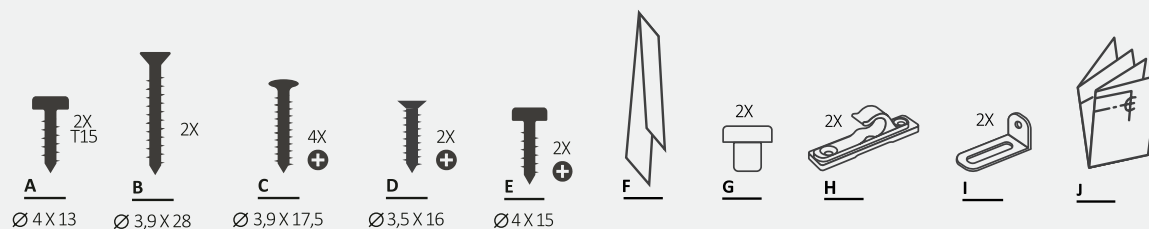


Mitat **mm**

Aksometrinen näkymä

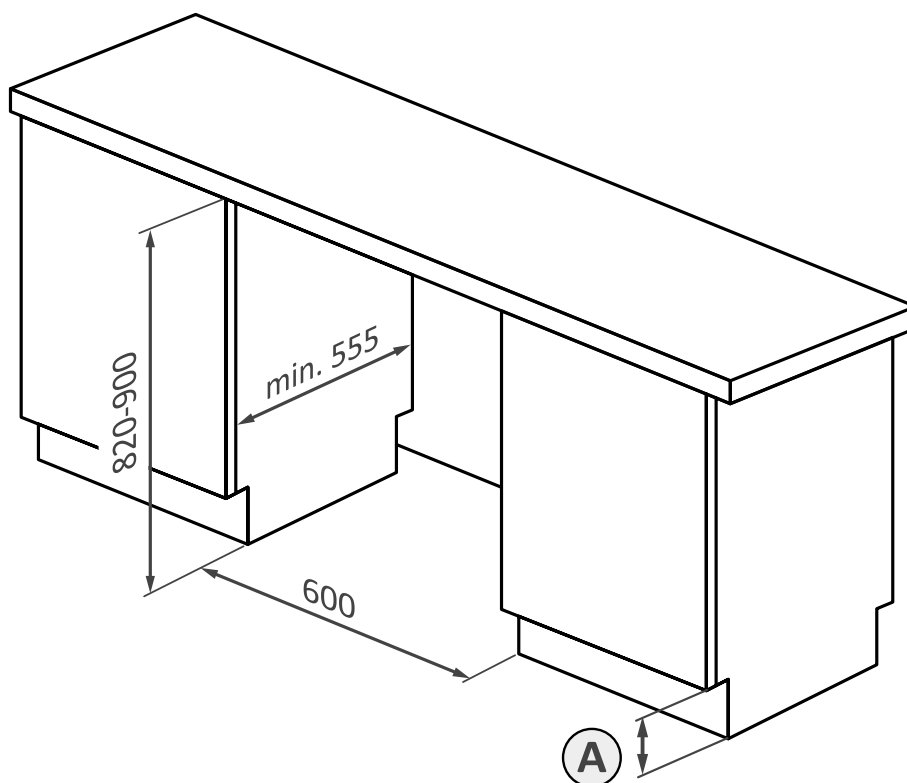

A

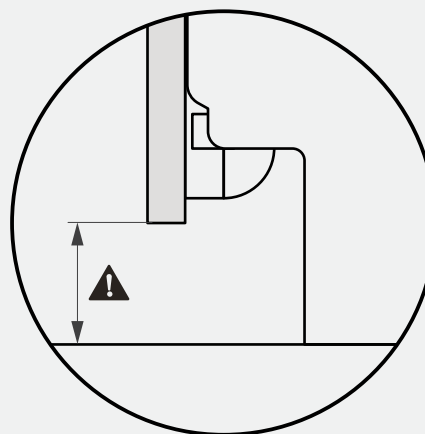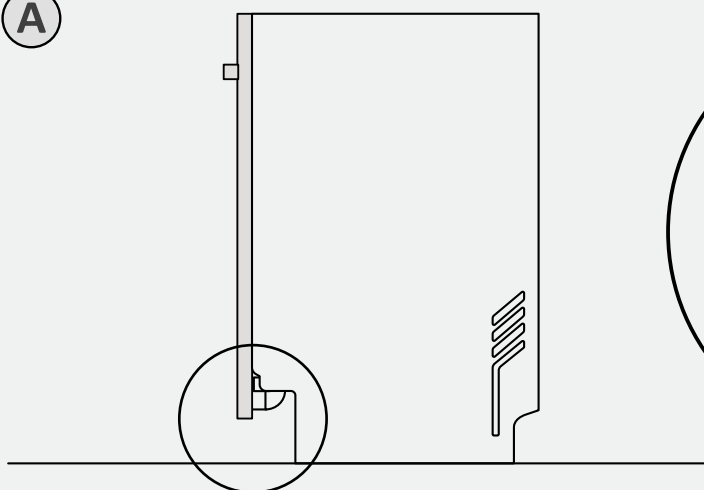


VAROITUS: Upotettavan tilan vähimmäiskorkeus on 818 mm; tällöin oven ja lattian välin on oltava 10–130 mm. Jos astianpesukonetta nostetaan (max. 898 mm), oven ja lattian välistä etäisyyttä on myös kasvatettava suhteessa, enintään 90–210 mm.

7 Tiskikoneen asennusohjeet


7.1 Höyrystuojausnauhan asennus

Levitä nauha työtason alle ja vierekkäisten kaappien sivuille.


1.

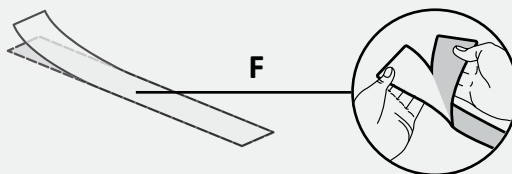

2.

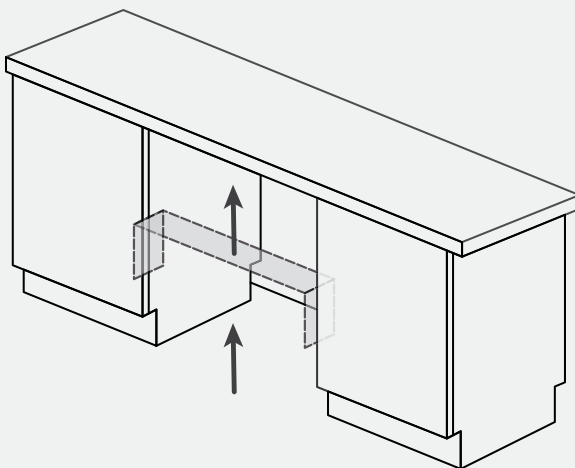


3.

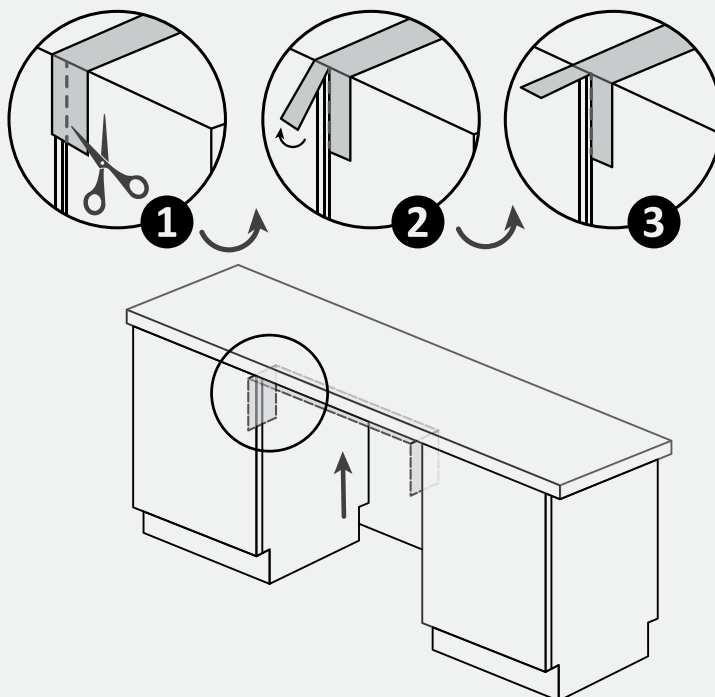



7.2 Korkeussäätö

Kallista astianpesukonetta nostamalla takaosaa noin 10 cm.

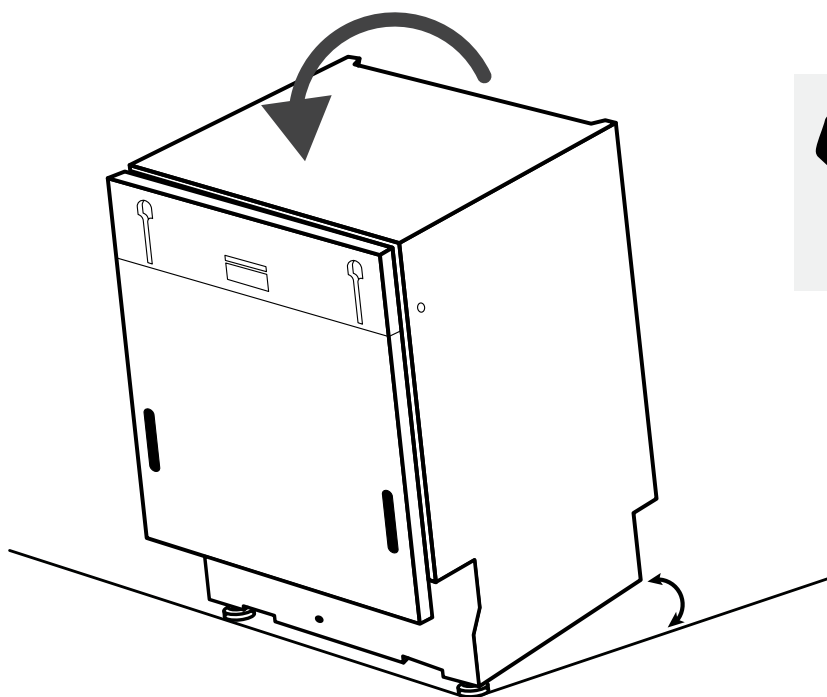

7.3 Takajalan säätö


Säädä takaosan jalan korkeutta laitteen edestä ohjeen mukaan.

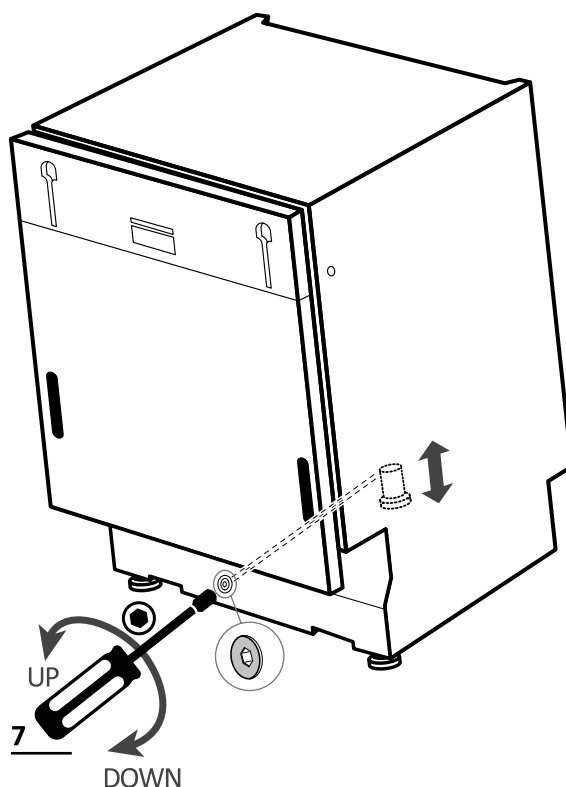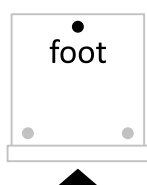

7 Tiskikoneen asennusohjeet


7.4 Etujalkojen korkeuden säätö

Toimi suoraan etujaloilla. Nosta tarvittaessa astianpesukonetta hieman.

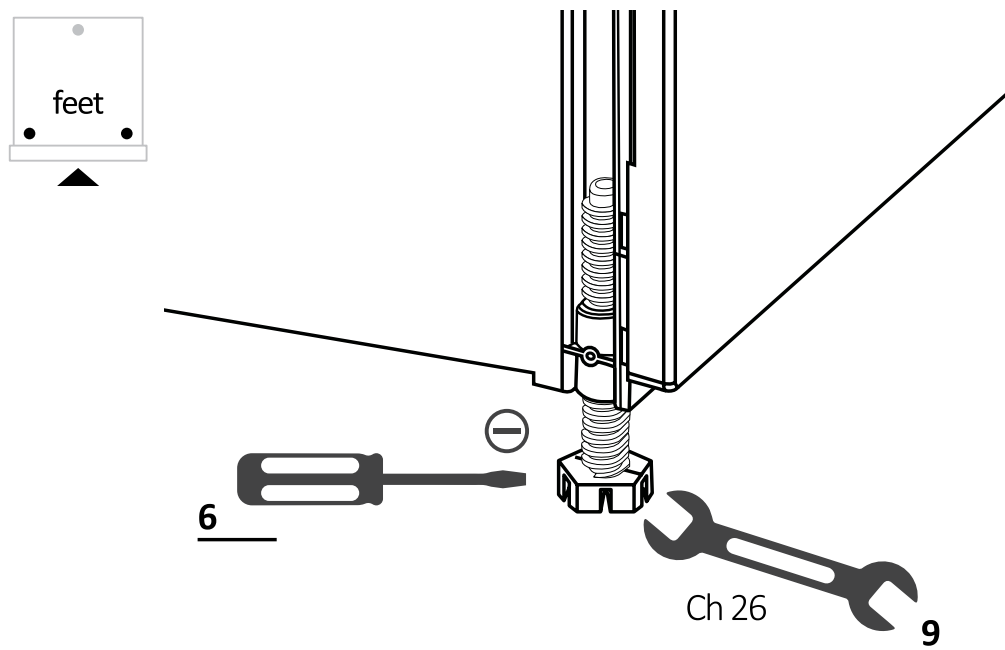


7.5 Kallistuksen säätö

Aseta astianpesukone vaakasuoraan ja pystysuoraan.

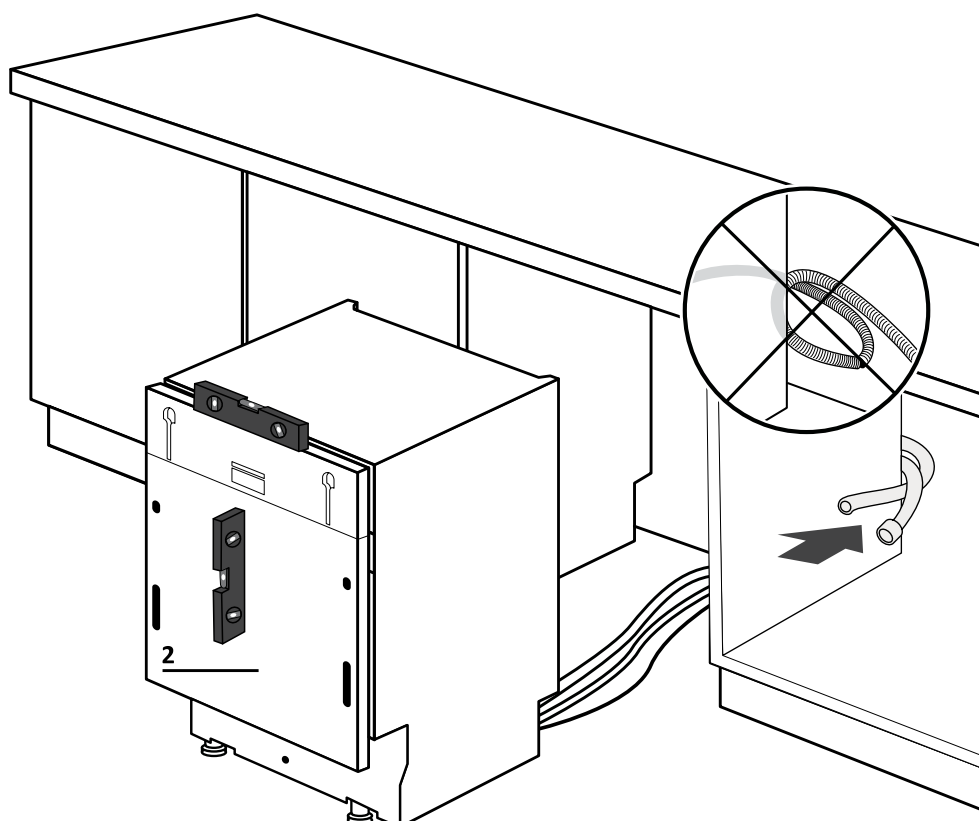


7.6 Asettaminen upotettuun lokeroon

Aseta astianpesukone kalusteeseen ja tarkista mitat ja toleranssit.

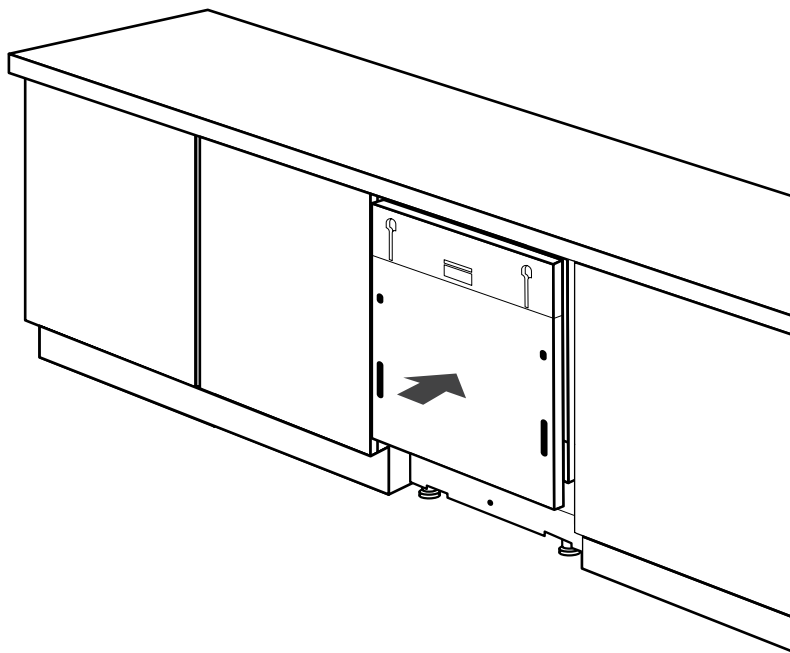

7.7 Etujalkojen kiinnitys


Kun olet tarkistanut kaikki mitat, kiinnitä etujalat pysyvästi, jotta ne eivät löysty ajan myötä. Tämä toimenpide voidaan tehdä myös keittiöpaneelin asentamisen jälkeen.

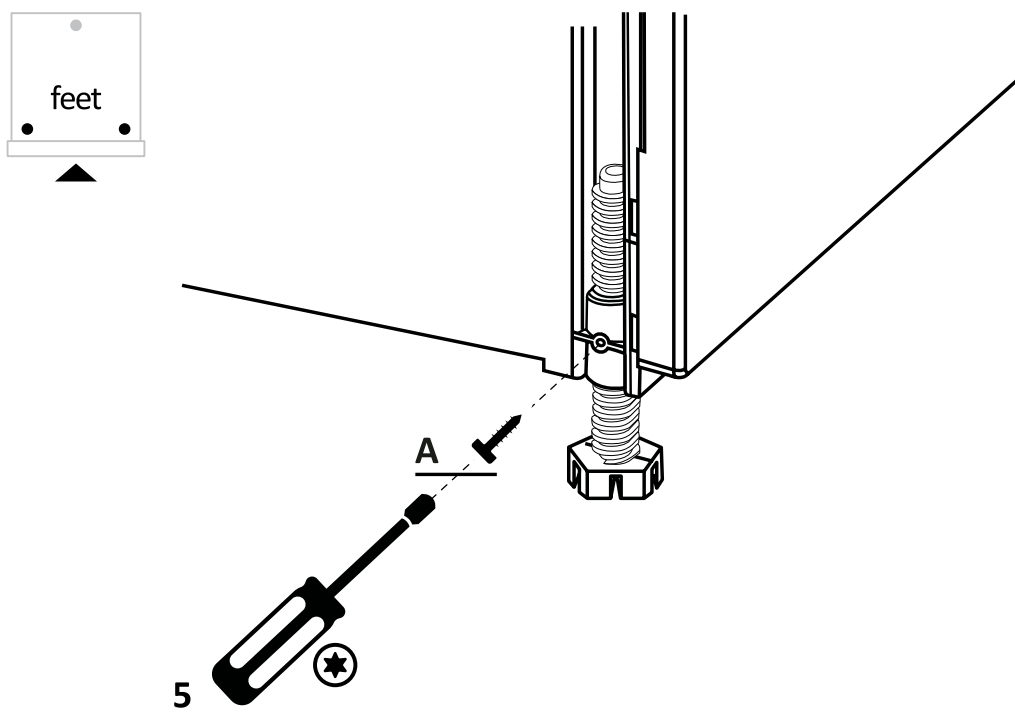

7.8 Paneelin valmistelu


1.

Mittaa vierekkäisten ovien yläreunan ja astianpesukoneen välinen etäisyys;

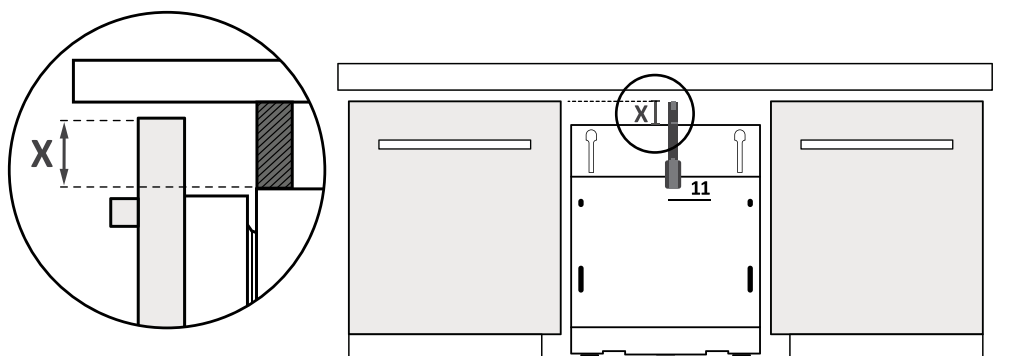


2.

Siirrä mitta keittiöpaneeliin ja merkitse keskikohta;

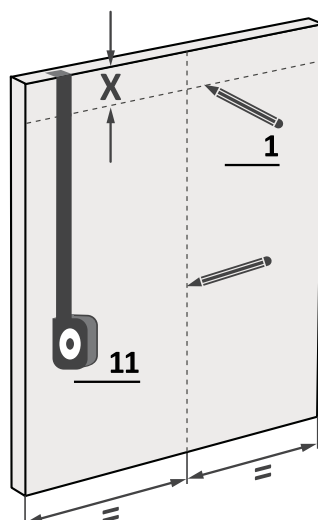

3.


Käytä porausmallia ja noudata annettuja ohjeita;

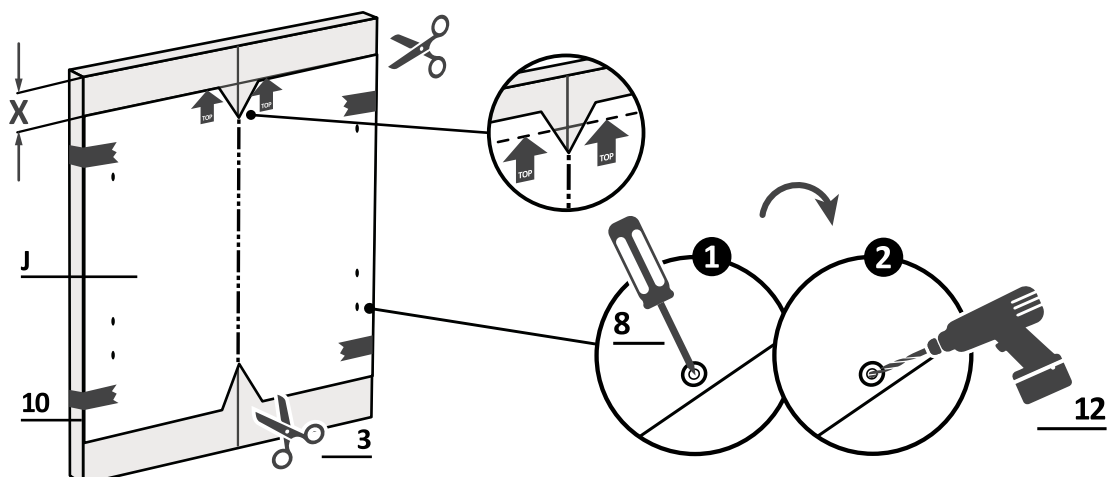


7.8 Paneelin valmistelu

4.

Poista malli ja asenna lisävarusteet.

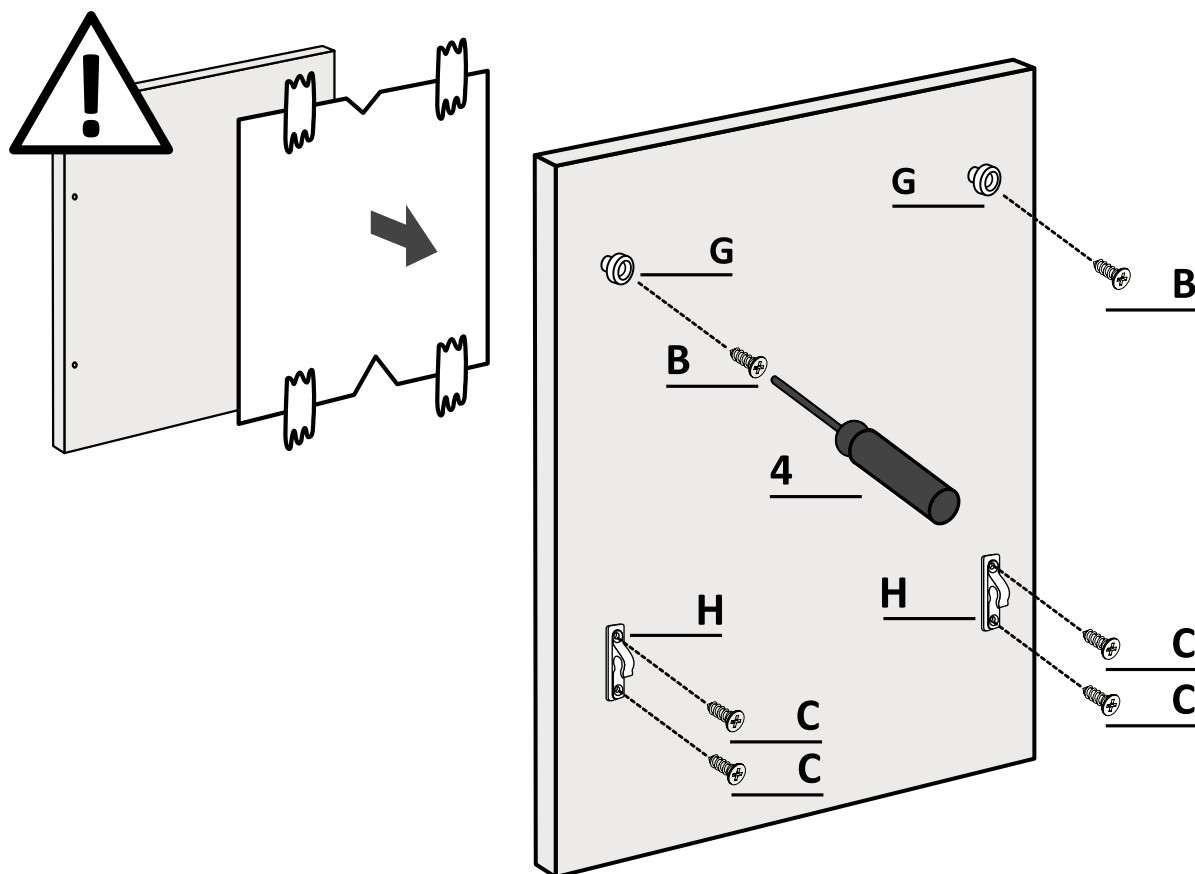



⚠ HUOMIO: Vältä ruuvinkantojen ulkonevaa asentoa paneelin takapuolella kahvaa asennettaessa.

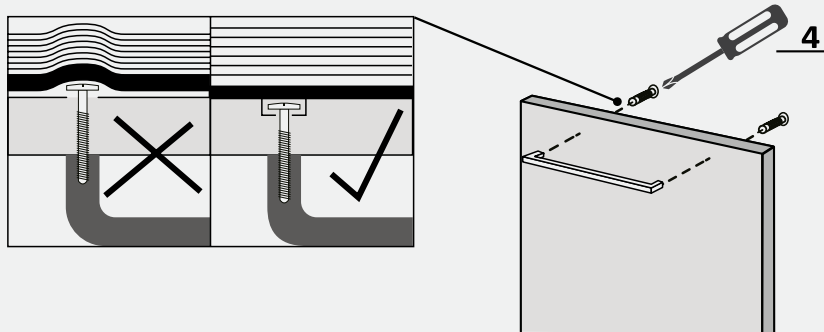

7.9 Paneelin asennus



1.

Aseta ylemmät nastat astianpesukoneen aukkoihin;

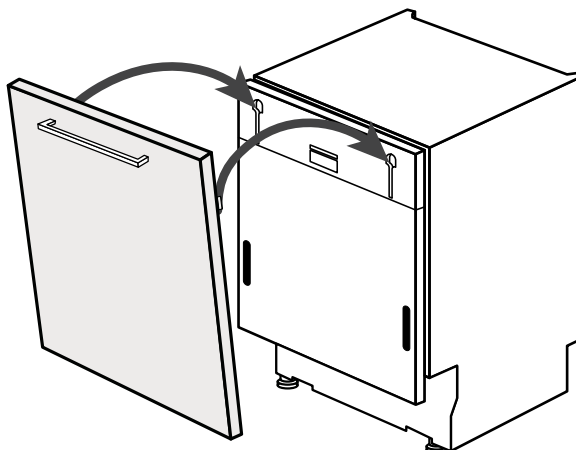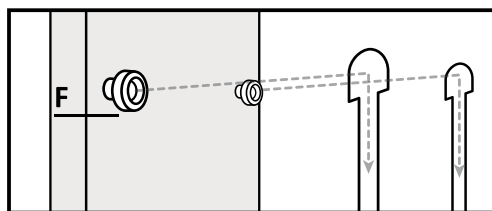



2.

Kiinnitä paneeli astianpesukoneen alaosaan;

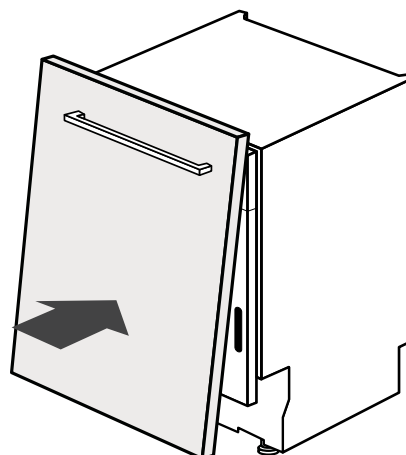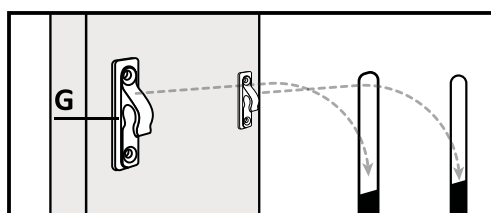

3.




Paina paneelia alaspäin.

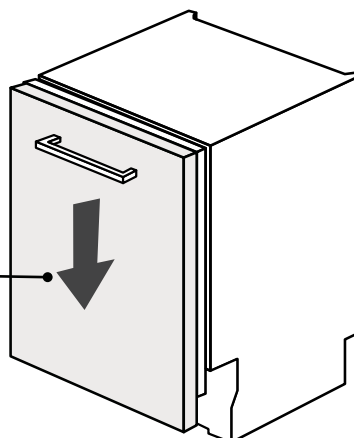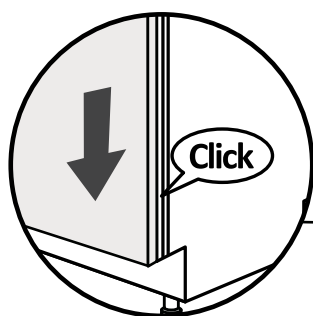


⚠ HUOMIO: Liitä astianpesukone nyt vesijohtoon ja sähköverkkoon noudattaen luvun 8 ohjeita.

7.10 Koneen kiinnitys keittiöön

Ohjeet astianpesukoneen kiinnittämiseen viereisten kaappien sivuun.

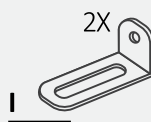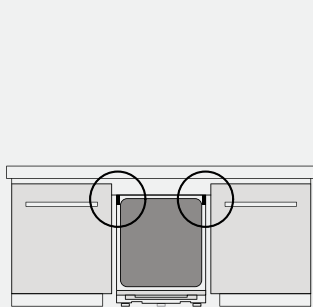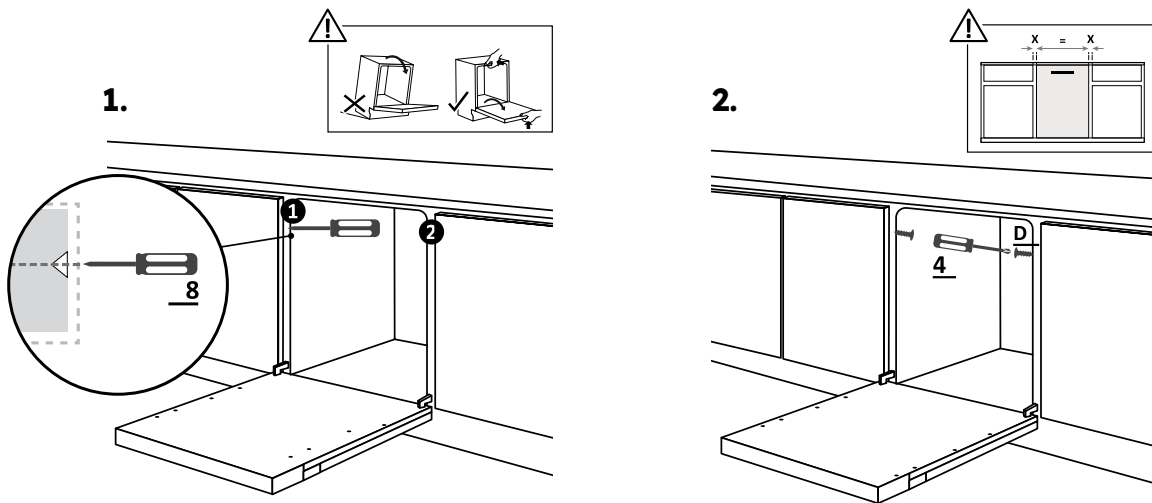


VAROITUS: Jos et voi kiinnittää astianpesukonetta sivusuunnassa, käytä mukana toimitettuja kiinnikkeitä ja kiinnitä se työtasoon; ole varovainen, jos työtason materiaali ei ole puuta.

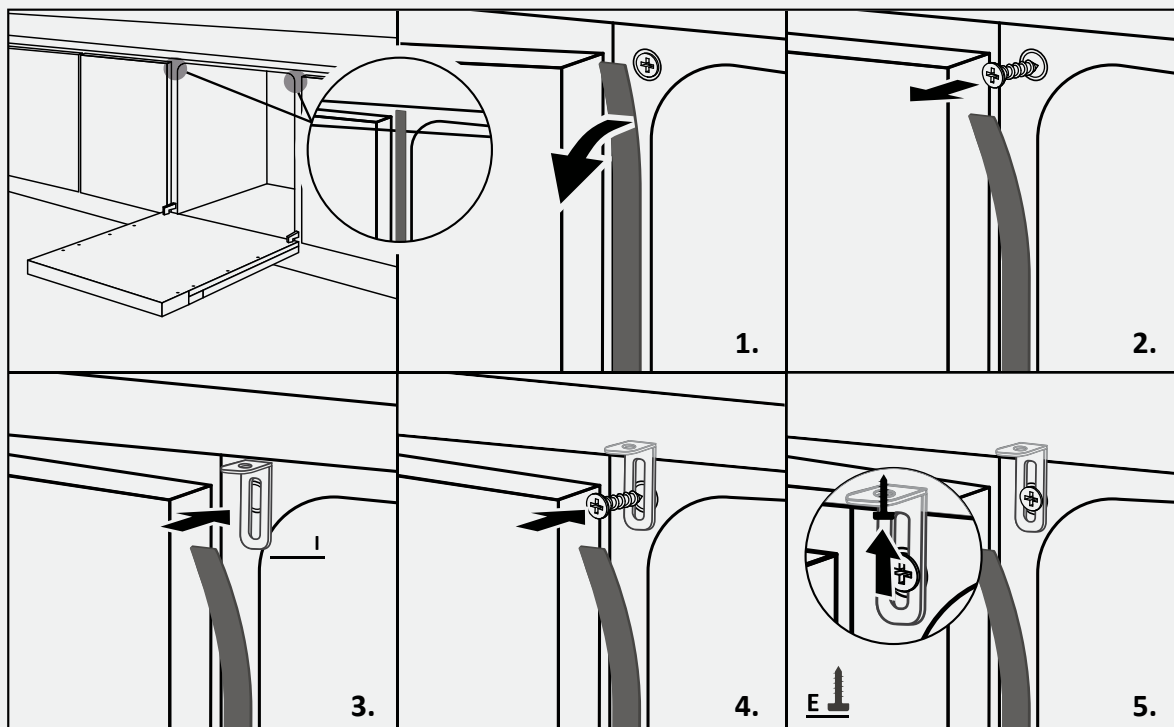



8 Liittäminen vesi- ja sähköverkkoon

8.1 Liitäntäkaavio

Vakiokaavio asennusta varten

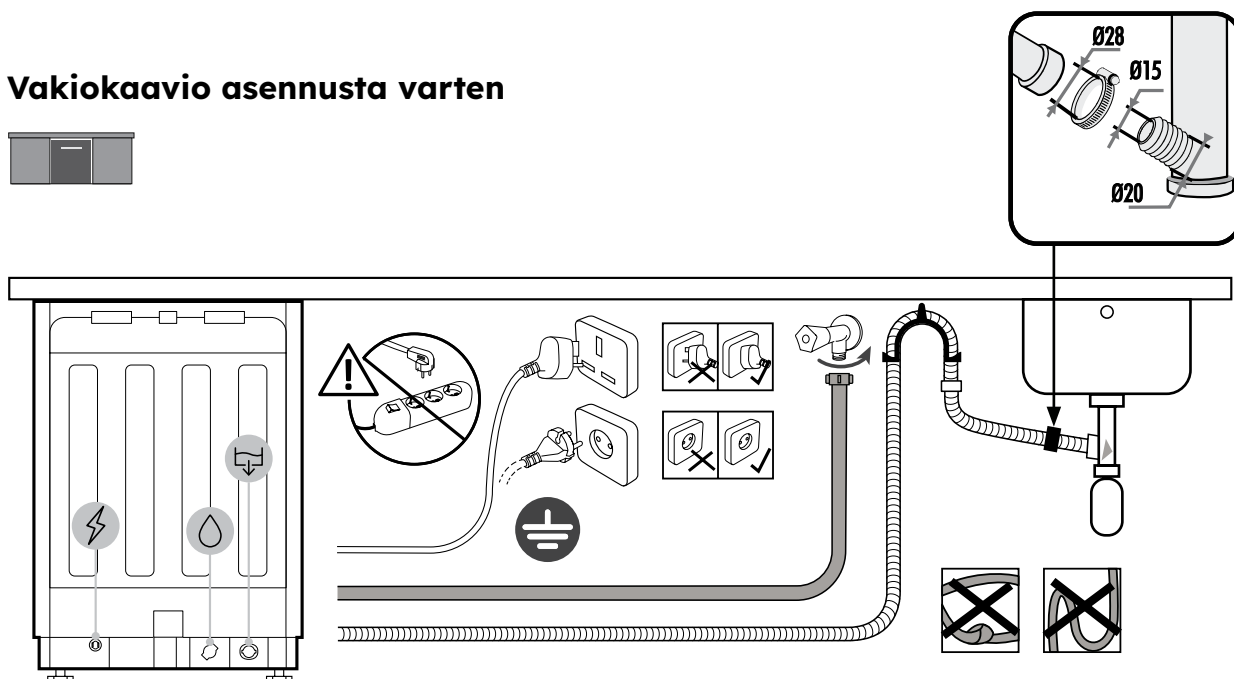

Asennuskaavio pylvääseen

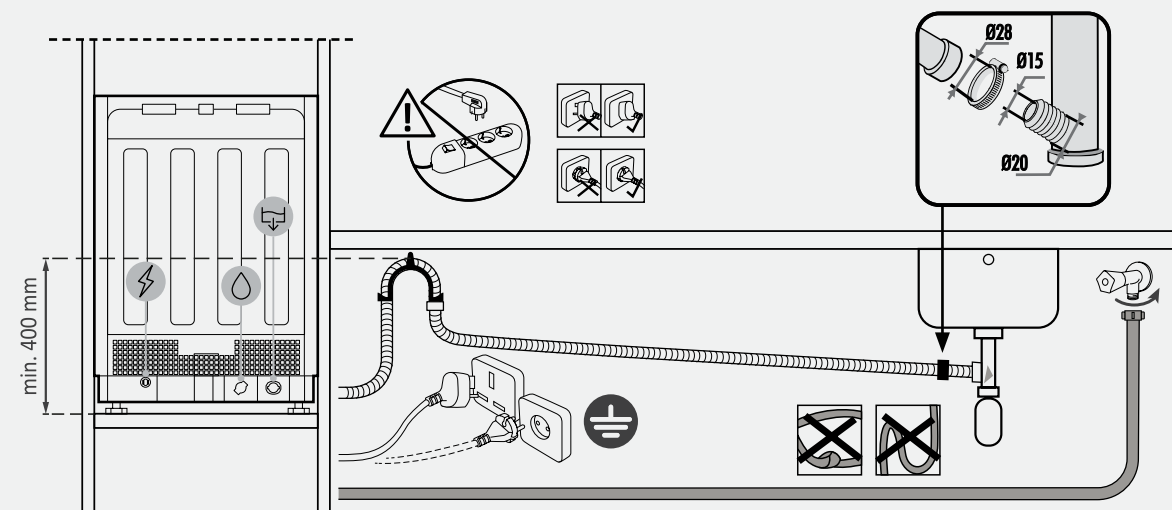

VAROITUS: Varmista, että vedenpaine on 0,08 ja 1 Mpa välillä.

8.2 Turvalaitteet

Kaikki astianpesukoneet on varustettu ylivuotosuojalla, joka häiriön sattuessa pysäyttää automaattisesti veden tulon ja/tai poistaa ylimääräisen veden.

Katso lisätietoja käyttöoppaasta.

Toimitus käyttäjälle

Asennuksen lopussa:

- Tiedota käyttäjää olennaisista toiminnoista;
- Tiedota käyttäjää kaikista turvalliseen käyttöön ja käsittelyyn liittyvistä asioista;
- Toimita käyttäjälle lisävarusteet sekä käyttö- ja asennusohjeet huolellista säilytystä varten.

Asennuksen lopuksi poista suojakalvo, teippi ja kaikki muut pakkausmateriaalit ja ota mukana toimitetut lisävarusteet pois astianpesukoneen sisältä.

 **Huomautus:** Tuotteen todellinen ulkonäkö riippuu valitusta mallista.

Astianpesukoneen purkaminen

- Irrota tuote sähkö- ja vesiverkosta;
- Irrota kiinnitysruuvit;
- Nosta tuotetta hieman ja vedä se kokonaan ulos;
- Tämä tuote ei vahingoita kalustetta, jota voidaan käyttää myös uuden laitteen kanssa.



Haier

Haier



VELKOMMEN

Denne installasjonsveiledningen er ment for kjøkkenprodusenter som skal integrere disse produktene. For å sikre sikkerhet og oppnå best mulig resultater, les denne veiledningen nøye, inkludert sikkerhetsinstruksjoner, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du går videre med installasjonen, noter serienummeret, da det kan være nødvendig ved reparasjoner. Sjekk for skader under transport og kontakt en tekniker ved tvil før bruk. Oppbevar alltid alt emballasjemateriale utilgjengelig for barn.

i Merknad: Egenskapene og bildene i dette dokumentet er kun veiledende og kan endres uten forhåndsvarsel.

Innholdsfortegnelse

1	Sikkerhetsvarsler for installasj	p.2-3
2	Hvor skal oppvaskmaskinen installeres	p.3
3	Mål på oppvaskmaskinen	p.4-5
4	Installasjonsvideo trinn for trinn	p.6
5	Verktøy for installasjon	p.6
6	Innbyggingsmål	p.7
7	Instruksjoner for installasjon av oppvaskmaskin	p.8 - 15
7.1	Installasjon av dampbånd	
7.2	Høydejustering	
7.3	Justering av bakre fot	
7.4	Justering av høyden på de fremre føttene	
7.5	Vinkeljustering	
7.6	Innsetting i innebygd rom	
7.7	Festing av fremre føtter	
7.8	Forberedelse av panelet	
7.9	Installasjon av panelet	
7.10	Festing av maskinen til kjøkkenet	
8	Tilkobling til vann- og strømnett	p.16-17
8.1	Tilkoblingsdiagram	
8.2	Sikkerhetsenheter	
9	Levering til brukeren	p.17
10	Demontering av oppvaskmaskinen	p.17

1 Sikkerhetsvarsler for installasj

Les disse instruksjonene før du begynner å installere produktet. Din sikkerhet er veldig viktig for oss. Les denne informasjonen nøye før du bruker produktet.

- Installasjonen må utføres av en kvalifisert tekniker som kjenner til og overholder lovene i installasjonslandet og produsentens instruksjoner;
- Dersom det kreves produsentens assistanse for å rette feil forårsaket av feil installasjon, dekkes ikke dette av garantien;
- Fjern emballasjematerialet før du tar apparatet i bruk;
- Etter at produktet er pakket ut, må du kontrollere at det ikke er skadet. Kontakt kundeservice ved problemer før installasjon og koble det ikke til strømnettet;
- Et skadet produkt kan forårsake kortslutning, elektrisk støt, brannfare og andre farer;
- Kontroller om emballasjen inneholder tilbehør eller medfølgende materialer (poser med skruer, dokumenter, brosjyrer osv.), og fjern og oppbevar dem om nødvendig;
- Feil installasjon kan føre til skade på personer, dyr eller eiendom. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for slike skader;
- Sikker bruk er kun garantert hvis installasjonen er utført riktig i henhold til disse instruksjonene. Ved skade på grunn av feil montering, ligger ansvaret hos installatøren;
- Under installasjonen må apparatet ikke være koblet til strømnettet;
- Det anbefales å bruke vernehansker under installasjonen for å unngå kuttskader;
- Ved feil installasjon, manipulering av apparatet eller ukorrekt tilkobling, blir produktgarantien ugyldig;
- Sørg for at produktets strømledning ikke er tilgjengelig etter installasjon;
- Etter montering må ikke strømkabelen komme i kontakt med bevegelige deler av kjøkkenkomponentene (f.eks. en skuff), og den må ikke utsettes for mekanisk belastning;
- Når produktet leveres til sluttbrukeren, må teknikeren sikre at det er riktig installert;
- Ikke koble produktet til strømnettet før frontpanelet er fullstendig installert. Ellers kan det oppstå elektrisk fare;
- Vær forsiktig under transport, produktet er tungt;
- Før du starter installasjonen, kontroller alle målene på det innebygde rommet ved å sammenligne dem med instruksjonene i denne manualen. Merk at det er mulig å justere døren slik at den flukter med dørene på andre møbler, selv om den er høyere enn kontrollpanelet;

- Sørg for at installasjonsområdet er stabilt og solid;
- Påfør beskyttelsesfilmen, som leveres i installasjonssettet, under benkeplaten og på omgivende møbler. Denne filmen beskytter møblene mot fuktighet;
- Vær forsiktig når du åpner og lukker produktet;
- Feil installasjon kan føre til at produktet velter;
- Produktet må være i vater for å fungere som det skal. Ellers vil døren ikke lukkes ordentlig, noe som kan føre til at varm damp slipper ut.


Hvor skal oppvaskmaskinen installeres **2**

- Installer og bruk dette produktet i et lukket, tildekket, tørt og godt ventilert miljø;
- Ikke installer produktet i åpne områder utsatt for vær og vind;
- Monter produktet i nærheten av en stikkontakt;
- Bruk produktet kun hvis det er montert i en innbyggingsnisje, ellers er det fare for skader og brannskader;
- Ikke installer oppvaskmaskinen under en platetopp;
- Ikke installer produktet i nærheten av varmekilder (radiatorer, ovner osv.);
- Ikke plasser produktet på teppe eller lignende overflater;
- Plasser produktet på en ren, jevn og solid overflate.


3 Mål på oppvaskmaskinen

Mål i mm

Produktets fremre aksonometriske visning

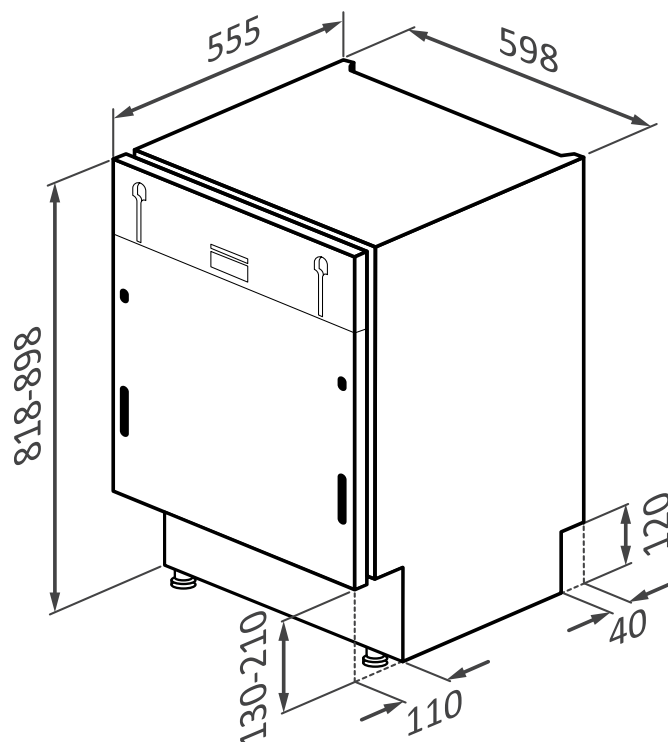


Produktets fremre aksonometriske visning med kjøkkendør.

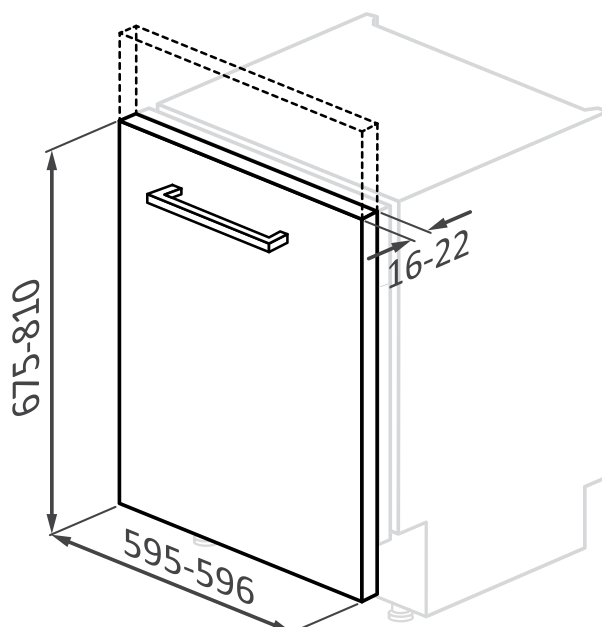


ADVARSEL: hvis kjøkkenpanelet veier mer enn 9 kg, kontakt kundeservice.

Mål i mm

Bakfra visning

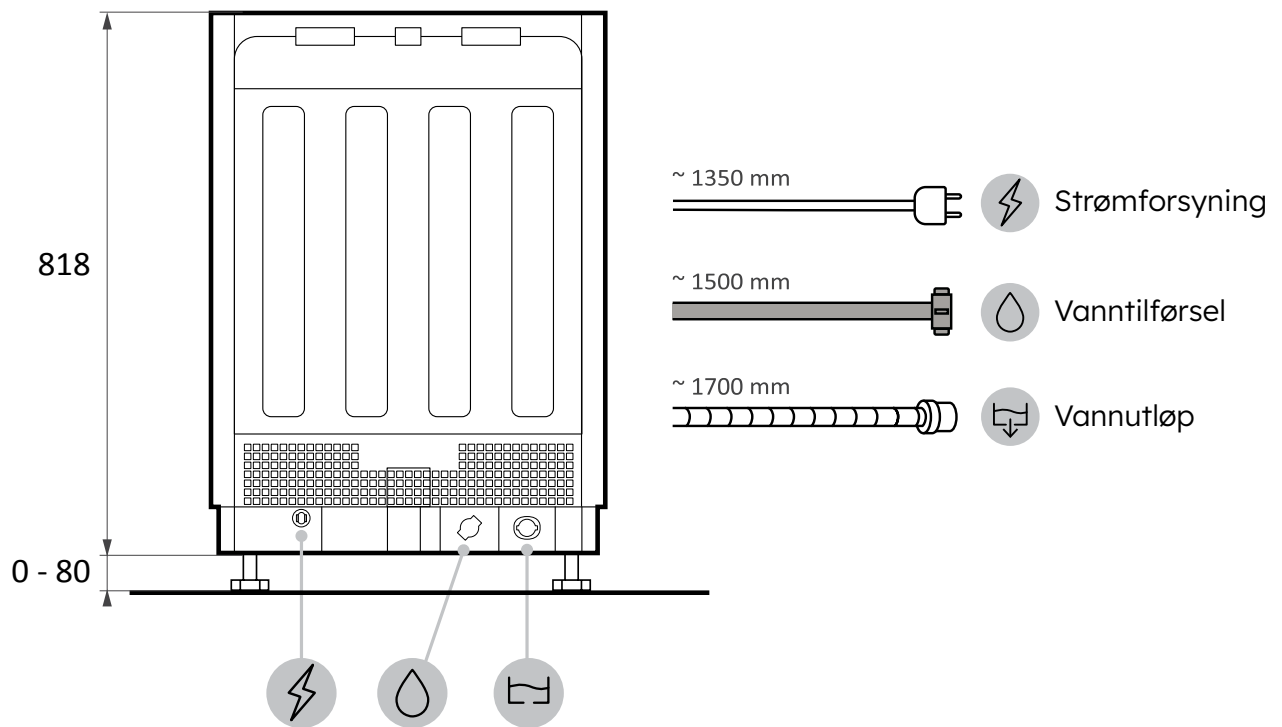

Sidevisning

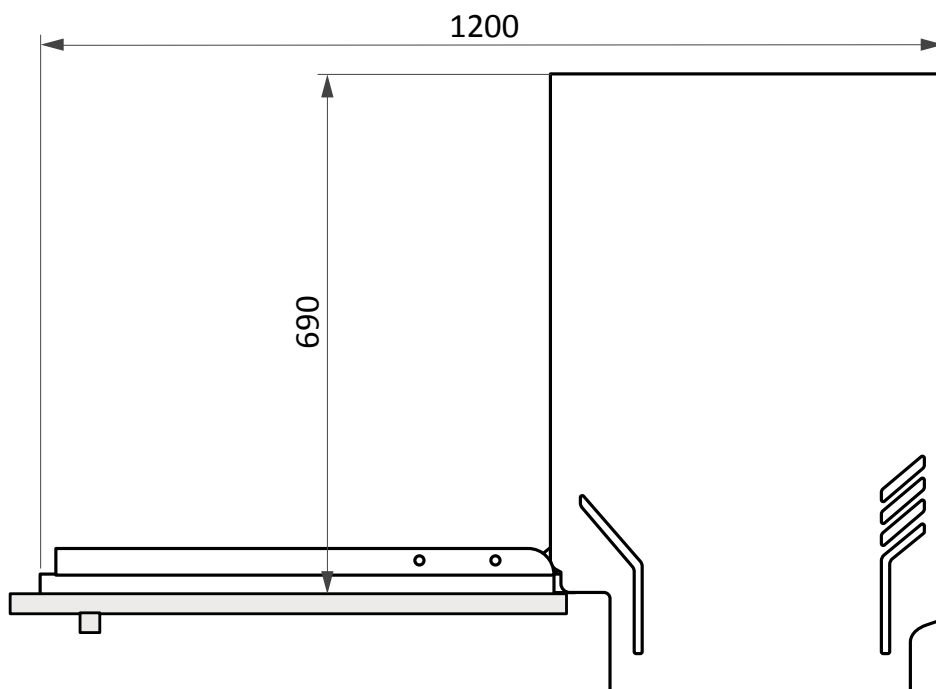


4 Installasjonsvideo trinn for trinn

Du kan se installasjonsvideoen for produktet ved å skanne QR-koden:




eller ved å klikke på følgende **link** 

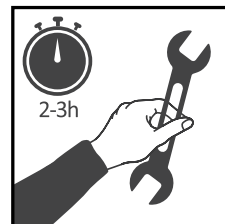


5 Verktøy for installasjon

Nødvendige verktøy

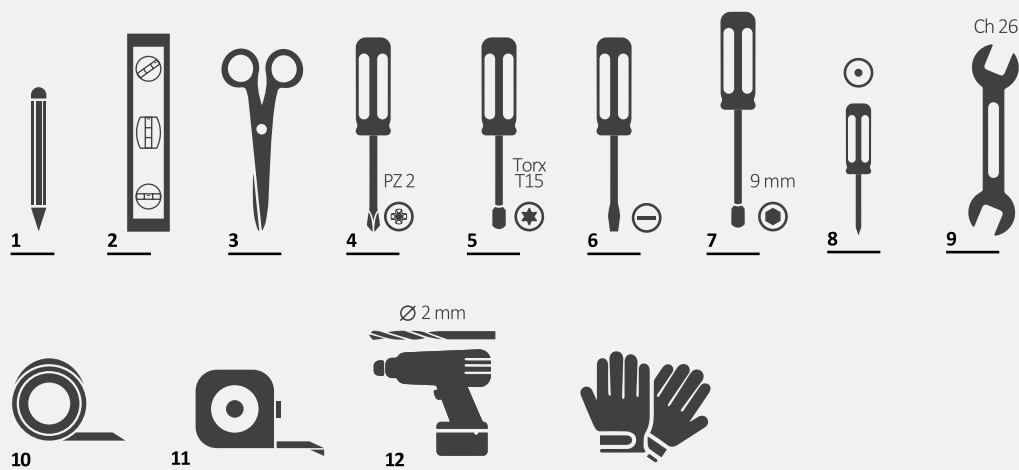


Verktøy som følger med produktet


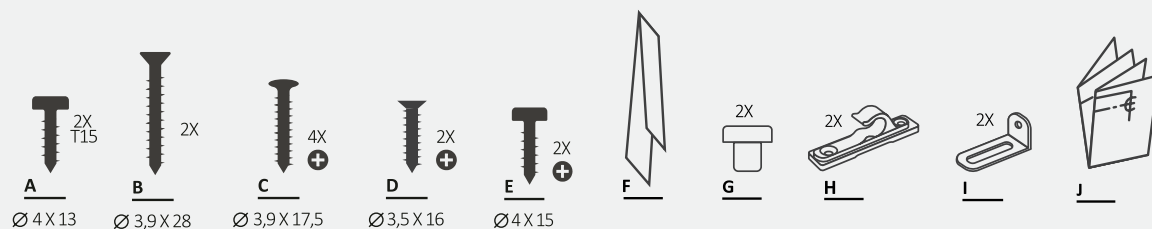


Mål i mm

Aksonometrisk visning

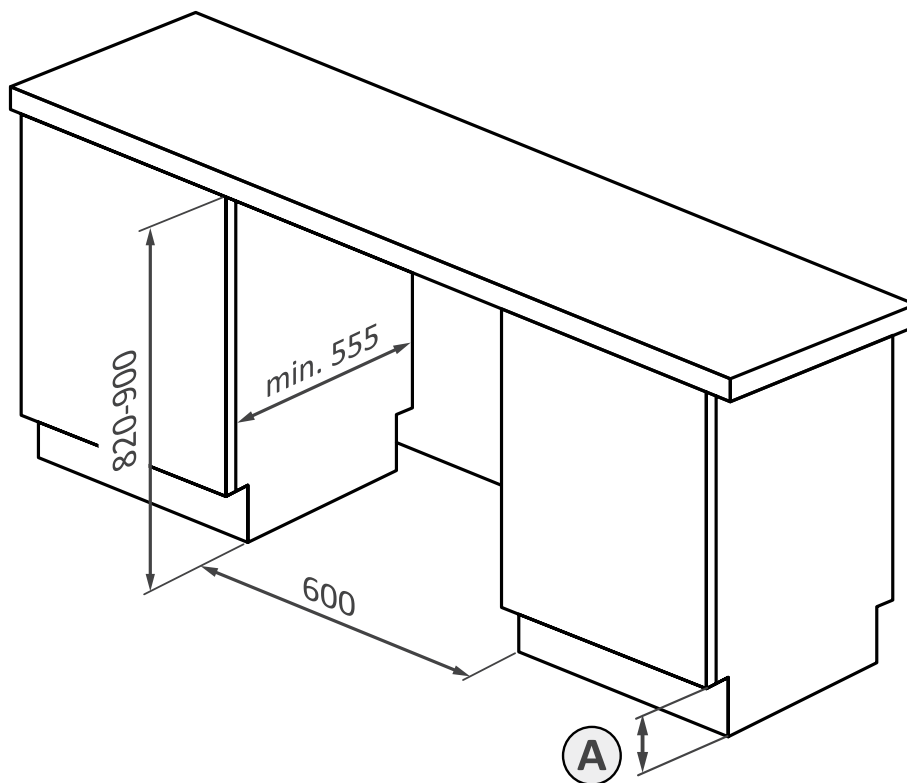

A

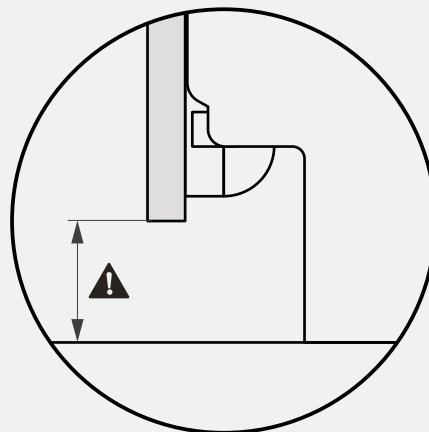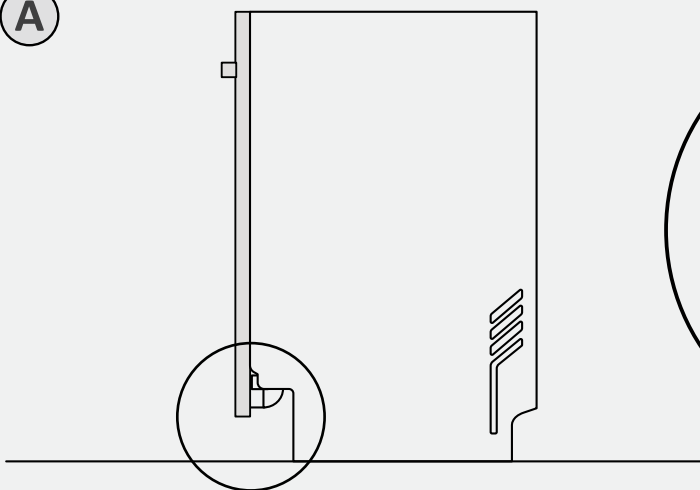


⚠ ADVARSEL: Minimum innbyggingshøyde er 818 mm; i dette tilfellet må avstanden mellom døren og gulvet være mellom 10 og 130 mm. Hvis oppvaskmaskinen heves (maks. 898 mm), må avstanden mellom dør og gulv også øke proporsjonalt, opptil maksimalt mellom 90 og 210 mm.

7 Instruksjoner for installasjon av oppvaskmaskin


7.1 Installasjon av dampbånd

Påfør stripen under benkeplaten og på sidene av tilstøtende skap.


1.

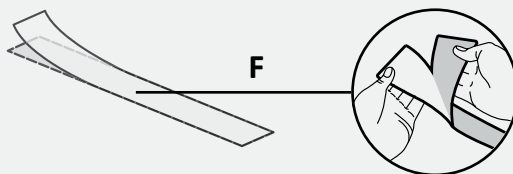

2.

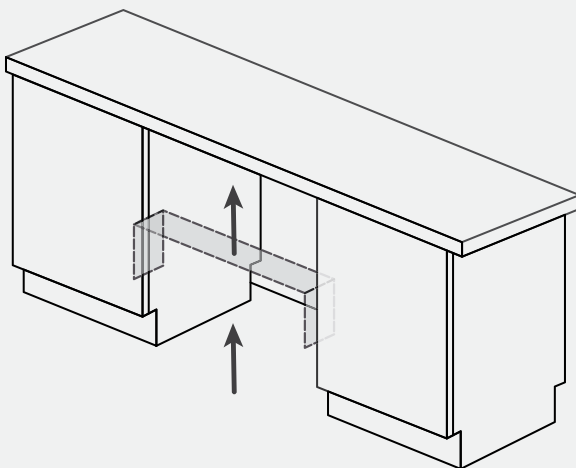


3.

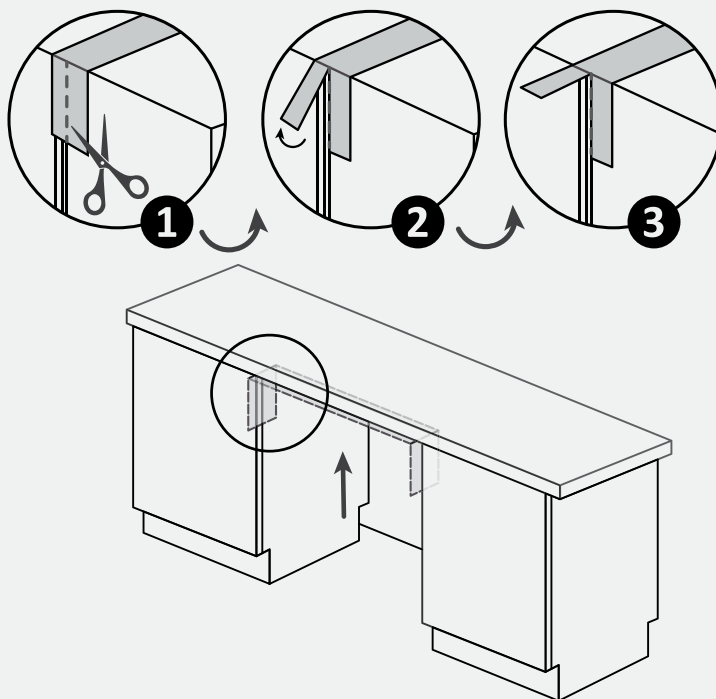



7.2 Høydejustering

Vipp opp oppvaskmaskinen ved å løfte bakre del ca. 10 cm.

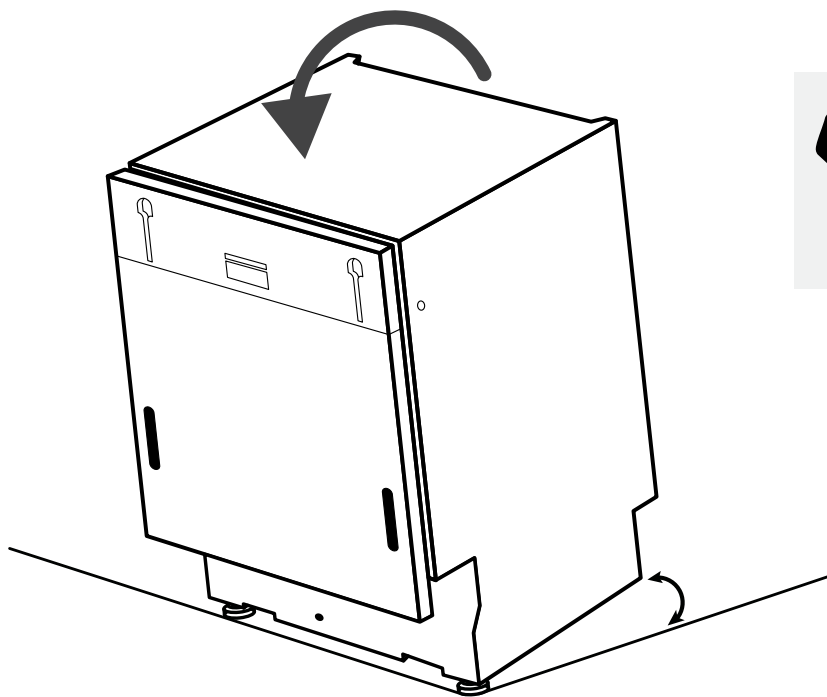

7.3 Justering av bakre fot


Juster høyden på bakre fot fra maskinens front som angitt.

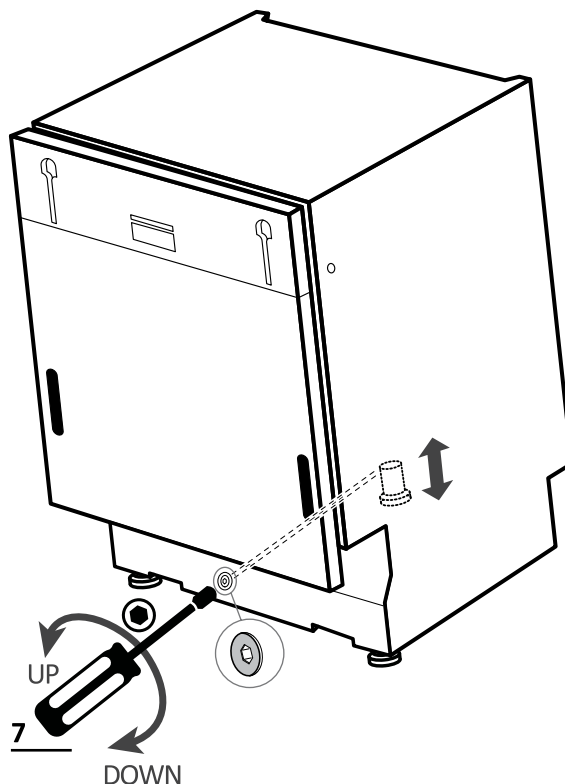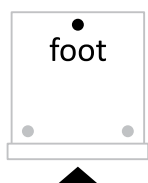

7 Instruksjoner for installasjon av oppvaskmaskin


7.4 Justering av høyden på de fremre føttene

Virke direkte på de fremre føttene. Løft oppvaskmaskinen litt om nødvendig.

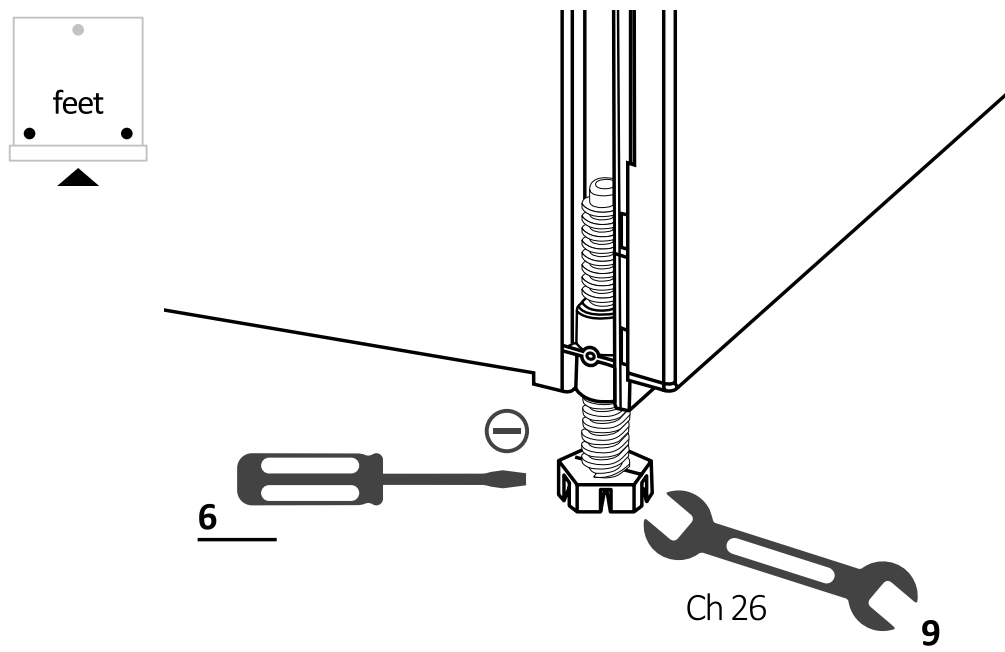


7.5 Vinkeljustering

Juster oppvaskmaskinen i loddrett og vannrett plan.

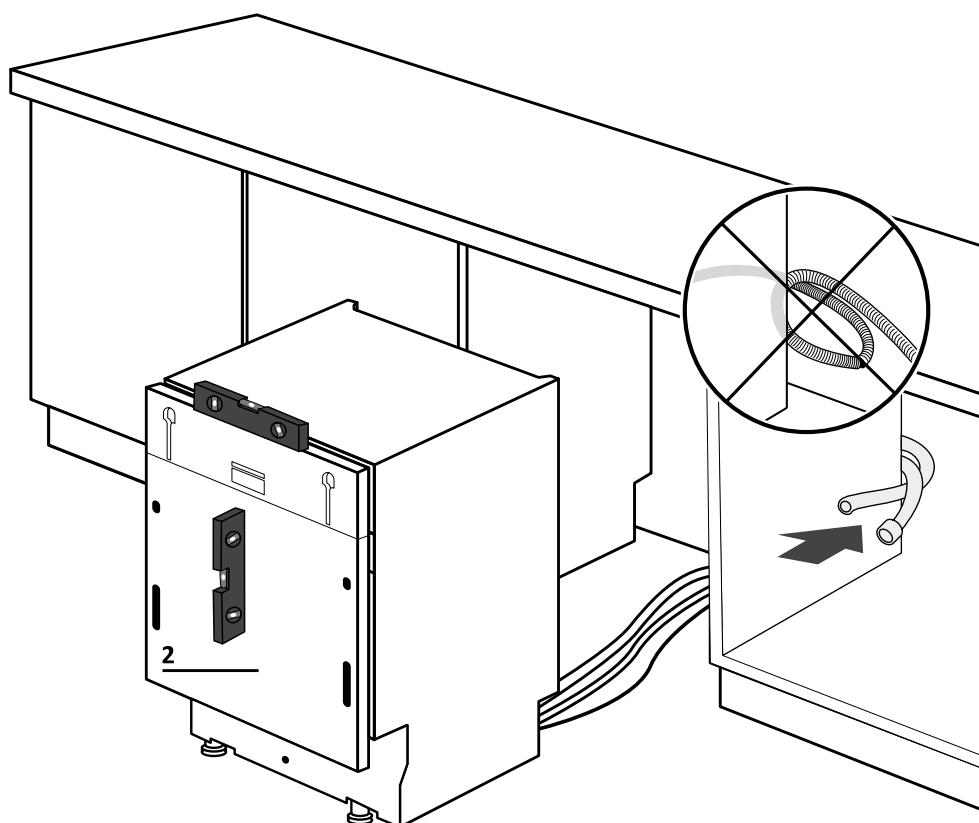


7.6 Innsetting i innebygd rom

Sett inn oppvaskmaskinen i innbyggingsrommet og kontroller mål og toleranser.

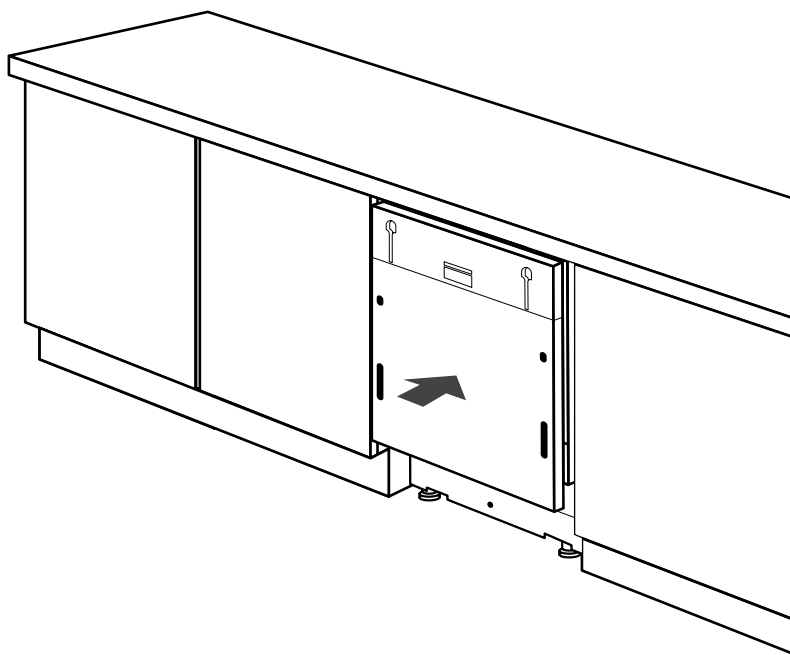

7.7 Festing av fremre føtter


Etter å ha kontrollert alle målene, fest de fremre føttene permanent slik at de ikke løsner over tid. Dette kan også gjøres etter at kjøkkenpanelet er montert.

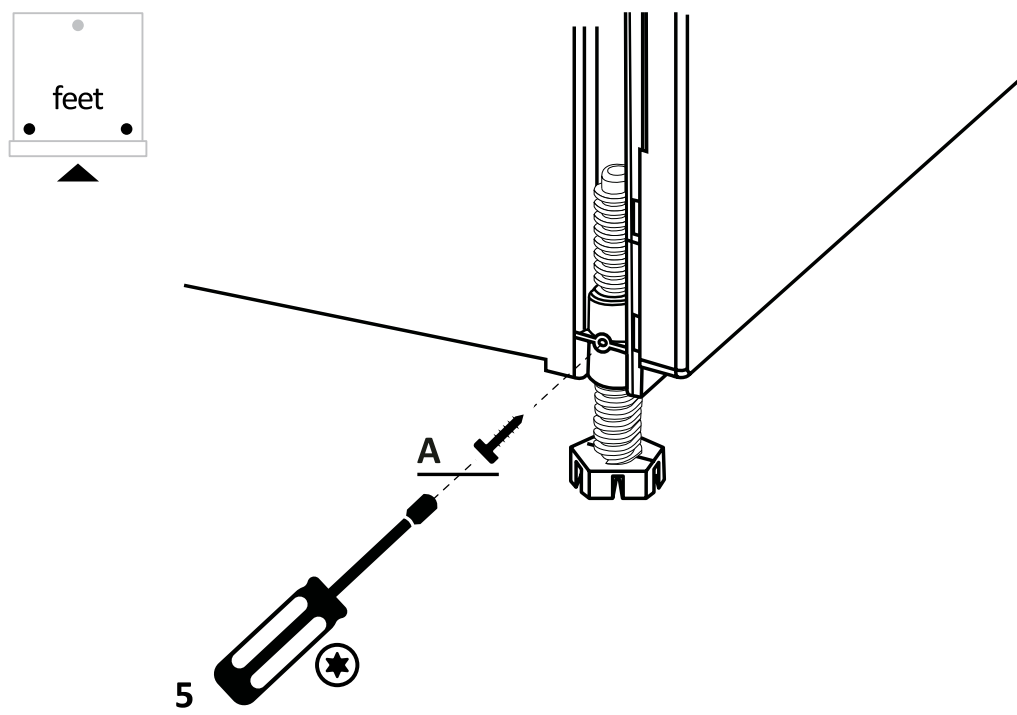

7.8 Forberedelse av panelet


1.

Mål avstanden mellom øvre kant av tilstøtende dører og oppvaskmaskinen;

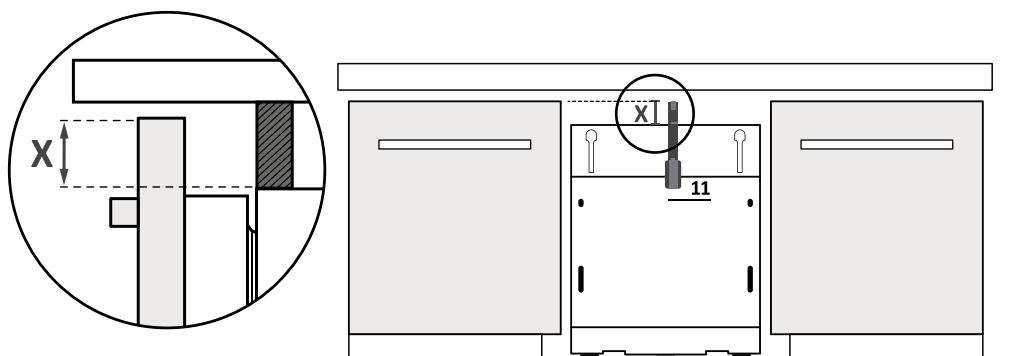


2.

Overfør målet til kjøkkenpanelet og finn midten;

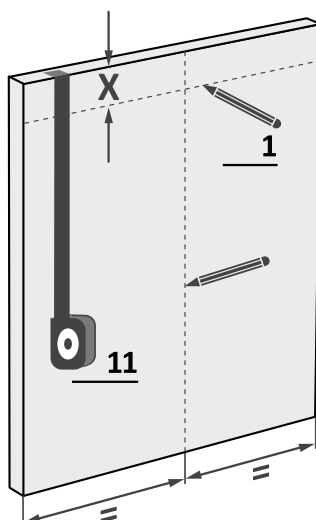

3.


Käytä porausmallia ja noudata annettuja ohjeita;

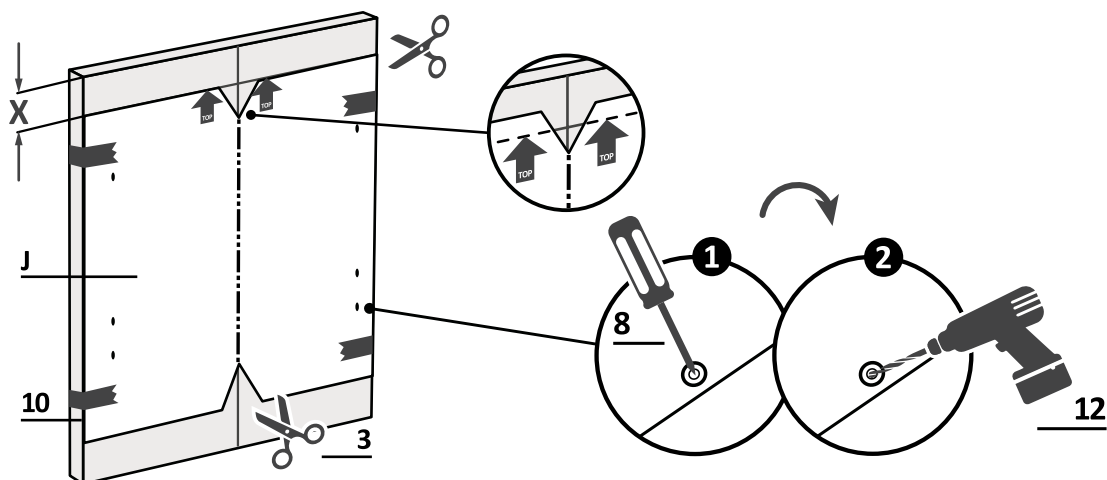


7.8 Forberedelse av panelet

4.

Fjern malen og monter tilbehøret.

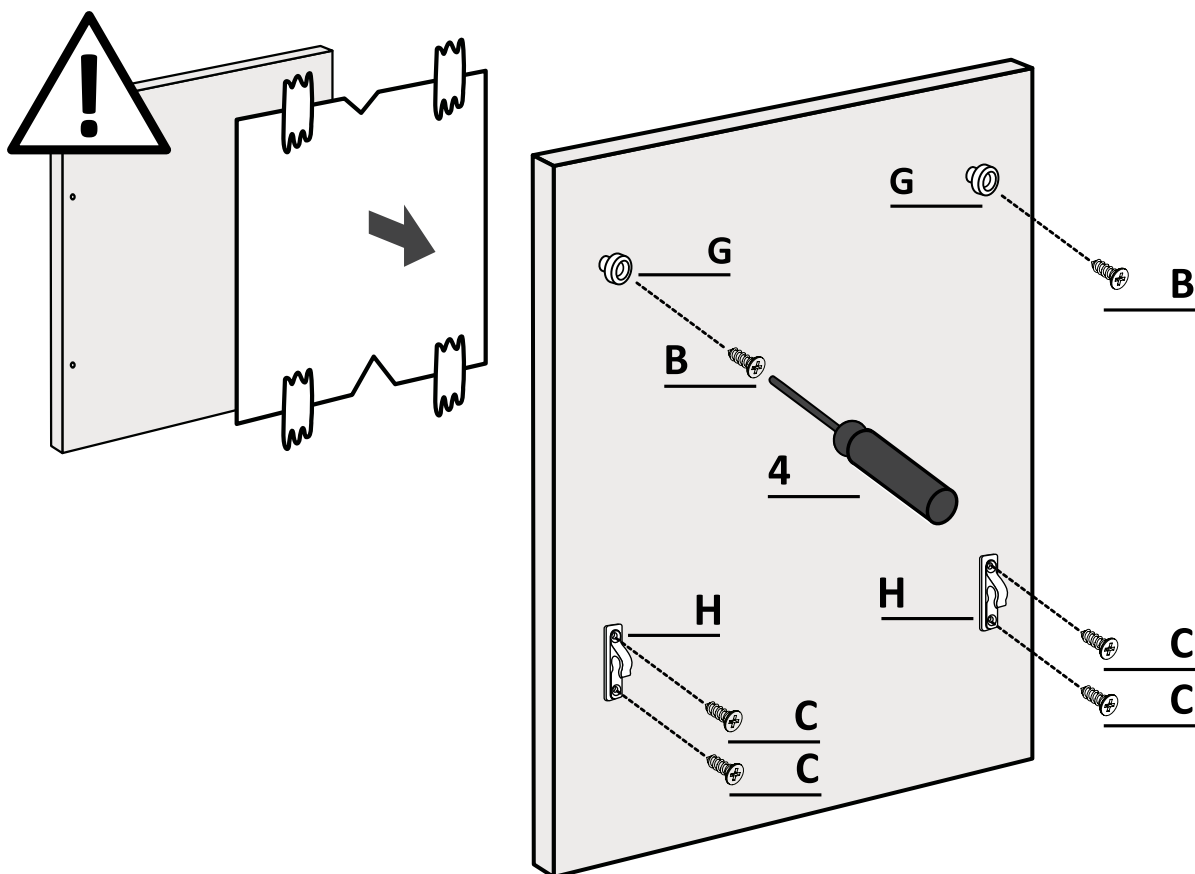

⚠ ADVARSEL: Unngå at skruehodene stikker ut på baksiden av panelet ved montering av håndtaket.


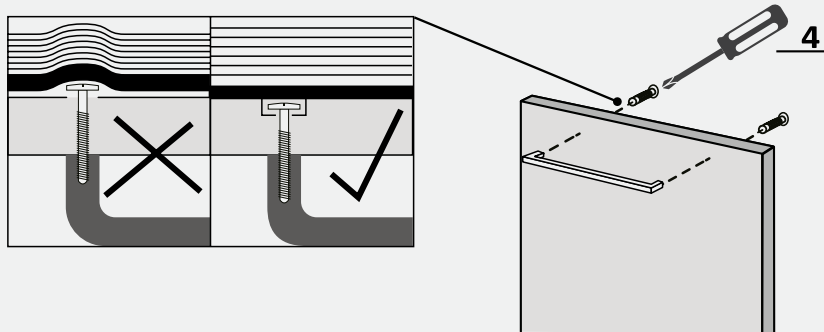


7 Instruksjoner for installasjon av oppvaskmaskin

7.9 Installasjon av panelet



1.

Sett de øvre pinnene inn i oppvaskmaskinens spor;

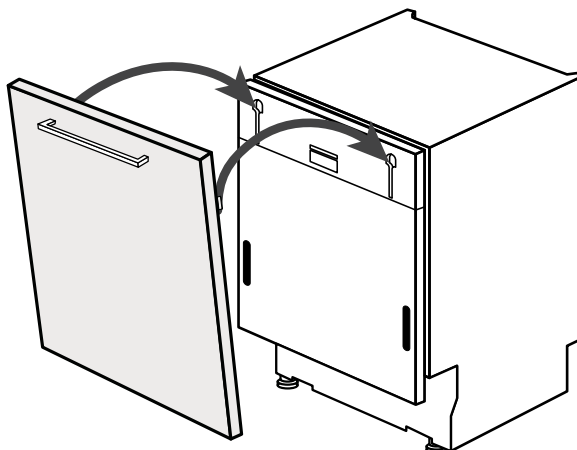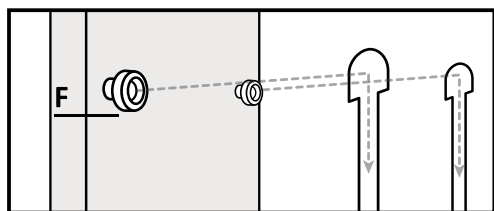



2.

Fest panelet til nederste del av oppvaskmaskinen;

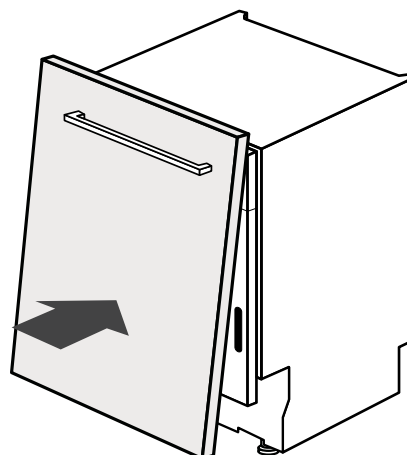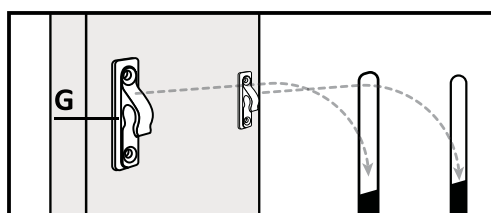

3.



Skyv panelet nedover.

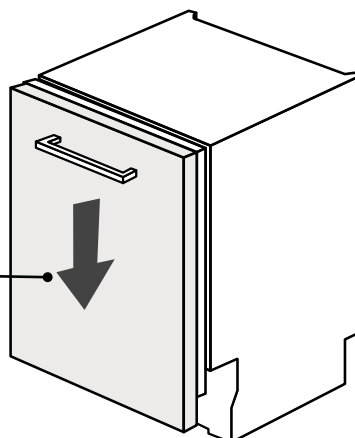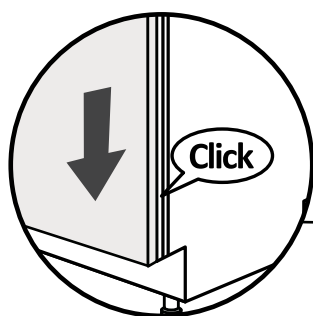

⚠ ADVARSEL: Koble oppvaskmaskinen nå til vann- og strømnettet i henhold til instruksjonene i kapittel 8.

7.10 Festing av maskinen til kjøkkenet


Instruksjoner for å feste oppvaskmaskinen til siden av tilstøtende skap.

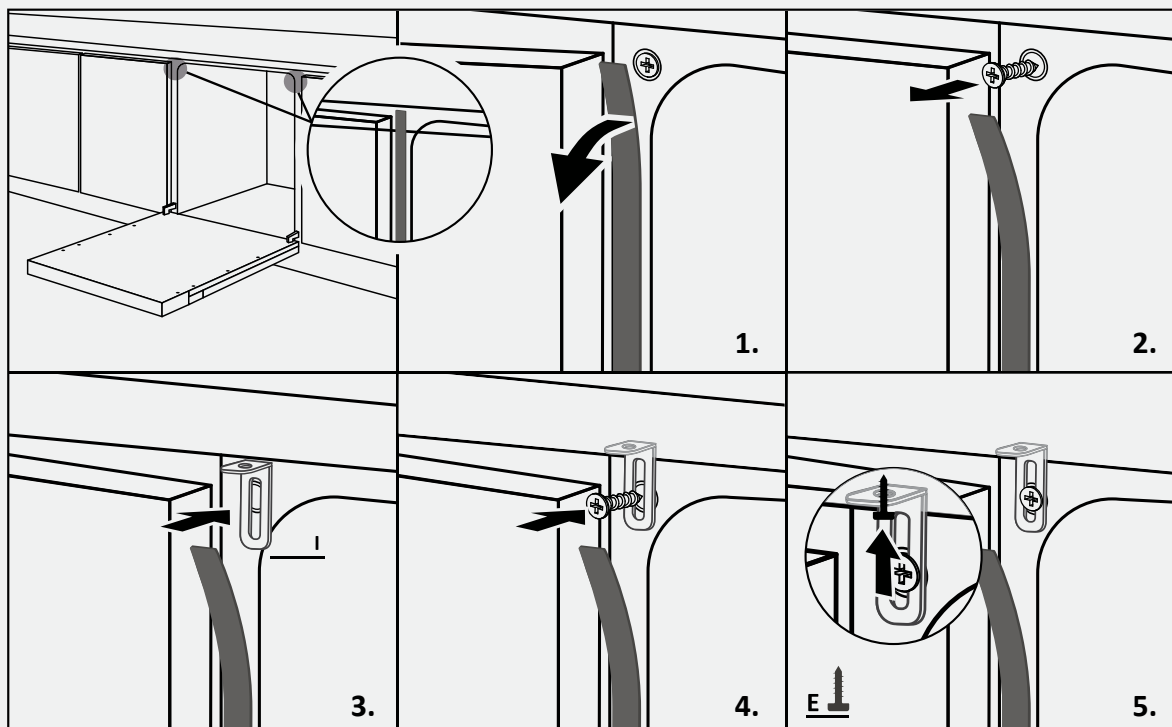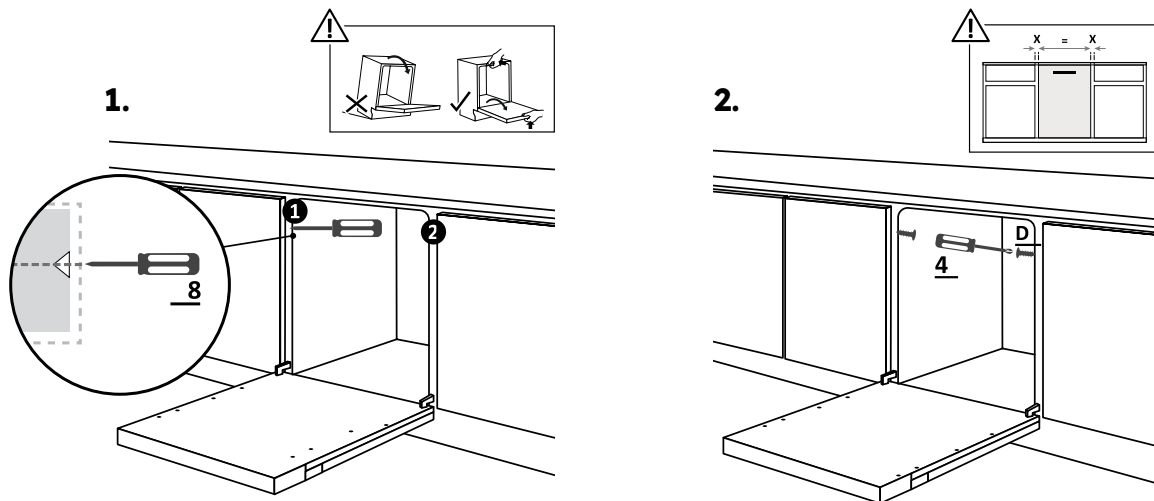



8 Tilkobling til vann- og strømnettet

8.1 Tilkoblingsskjema

Standard installasjonsskjema

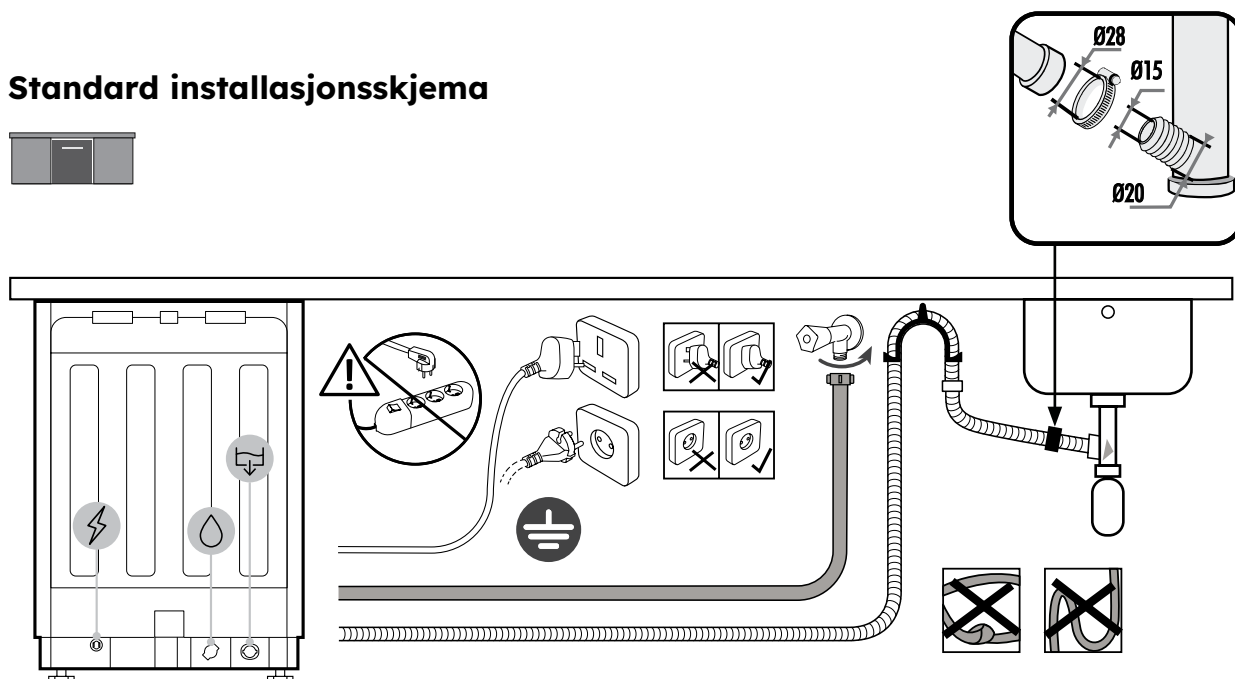

Installasjonsskjema for søyle

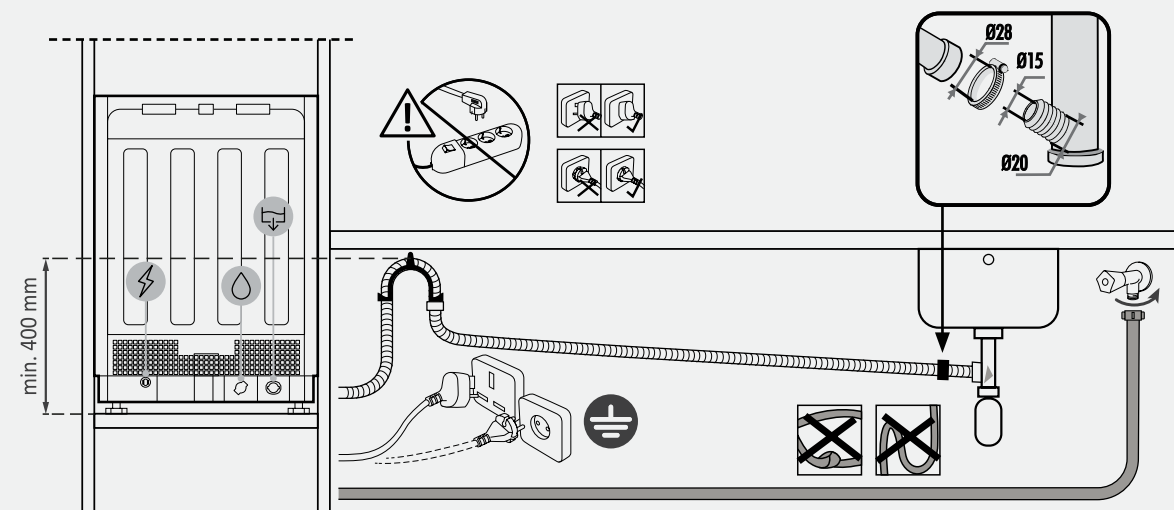

⚠ ADVARSEL: Sørg for at vanntrykket er mellom 0,08 og 1 Mpa.

8.2 Sikkerhetsanordninger

Alle oppvaskmaskiner er utstyrt med en overflomsbeskyttelse som ved feil, når vannstanden overstiger det normale, automatisk stopper vanntilførselen og/eller tømmer overskuddet.

For mer informasjon, se Brukermanualen.

Levering til brukeren

Asennuksen lopussa:

- Informer brukeren om de essensielle funksjonene;
- Informer brukeren om alle relevante aspekter ved sikker bruk og håndtering;
- Overlever til brukeren tilbehør og bruks- og monteringsanvisninger for forsiktig oppbevaring.

Etter installasjonen, fjern beskyttelsesfilmen, tapen og alt annet emballasjemateriale, og ta ut det medfølgende tilbehøret fra oppvaskmaskinens inside.

 **Merknad:** Produktets faktiske utseende avhenger av valgt modell.

Demontering av oppvaskmaskin

- Koble produktet fra strøm- og vannforsyningen;
- Skru ut festeskruene;
- Løft produktet litt og trekk det helt ut;
- Dette produktet skader ikke møblene, som også kan brukes med et nytt apparat.



Haier

Haier



VÄLKOMMEN

Denna installationsmanual är avsedd för kökstillverkare som kommer att integrera dessa produkter. För att säkerställa säkerhet och uppnå bästa resultat, läs denna manual noggrant, inklusive säkerhetsinstruktionerna, och behåll den för framtida referens. Innan du går vidare med installationen, notera serienumret, eftersom det kan behövas vid reparationer. Kontrollera eventuella skador under transport och rådfråga en tekniker vid tvekan innan användning. Förvara alltid allt förpackningsmaterial utom barns räckhåll.

i Notering: Egenskaperna och bilderna i detta dokument är endast vägledande och kan ändras utan föregående meddelande.

Innehållsförteckning

1	Säkerhetsvarningar för installation	p.2-3
2	Var ska diskmaskinen installeras	p.3
3	Mått på diskmaskinen	p.4-5
4	Installationsvideo steg för steg	p.6
5	Verktyg för installation	p.6
6	Inbyggnadsmått	p.7
7	Anvisningar för installation av diskmaskinen	p.8 - 15
7.1	Installation av ångbandet	
7.2	Höjdjustering	
7.3	Justering av bakre benet	
7.4	Justering av höjden på de främre benen	
7.5	Vinkeljustering	
7.6	Införande i det inbyggda facket	
7.7	Fästning av de främre benen	
7.8	Förberedelse av panelen	
7.9	Installation av panelen	
7.10	Fästning av maskinen i köket	
8	Anslutning till vatten- och elnät	p.16-17
8.1	Anslutningsdiagram	
8.2	Säkerhetsanordningar	
9	Leverans till användaren	p.17
10	Demontering av diskmaskinen	p.17

1 Säkerhetsvarningar för installation

Läs dessa instruktioner innan du börjar installationen av produkten. Din säkerhet är mycket viktig för oss. Läs denna information noggrant innan du använder produkten.

- Installationen måste utföras av en kvalificerad tekniker som känner till och följer lagarna i installationslandet samt tillverkarens instruktioner;
- Om tillverkarens hjälp krävs för att åtgärda fel till följd av felaktig installation täcks inte detta av garantin;
- Ta bort förpackningsmaterialet innan du använder apparaten;
- Efter uppackning, kontrollera att produkten inte är skadad. Vid problem, kontakta servicecentret innan installation och koppla inte in den till elnätet;
- En skadad produkt kan orsaka kortslutning, elektriska stötar, brandfara och andra faror;
- Kontrollera om förpackningen innehåller tillbehör eller medföljande material (påsar med skruvar, dokument, broschyrer etc.) och ta bort och spara dem om det behövs;
- Felaktig installation kan orsaka skador eller personskador på människor, djur eller egendom. Tillverkaren ansvarar inte för sådana skador;
- Säker användning garanteras endast om installationen har utförts korrekt enligt dessa instruktioner. Vid skador orsakade av felaktig montering är installatören ansvarig;
- Under installationen får apparaten inte vara ansluten till elnätet;
- Det rekommenderas att bära skyddshandskar under installationen för att undvika skärskador;
- Vid felaktig installation, manipulering av apparaten eller icke-överensstämmande anslutning upphör produktgarantin att gälla;
- Säkerställ att produktens strömkabel inte är åtkomlig efter installation;
- Efter installationen får nätkabeln inte komma i kontakt med rörliga delar av köskomponenterna (t.ex. en låda) och inte utsättas för mekanisk påfrestning;
- Vid leverans av produkten till slutanvändaren måste tekniker säkerställa att den är korrekt installerad;
- Anslut inte produkten till elnätet förrän frontpanelen är helt installerad. Annars kan det finnas en elektrisk fara;
- Var försiktig under transporten, produkten är tung;
- Innan du påbörjar installationen, kontrollera alla mått på det inbyggda utrymmet genom att jämföra dem med instruktionerna i denna manual. Observera att det är möjligt att justera dörren så att den linjerar med andra möbeldörrar, även om den är högre än kontrollpanelen;

- Se till att installationsområdet är stabilt och fast;
- Applicera skyddsfilmen som medföljer installationssatsen under bänkskivan och på omgivande möbler. Filmen skyddar möblerna mot fukt;
- Var försiktig när du öppnar och stänger produkten;
- Felaktig installation kan få produkten att välta;
- Produkten måste vara i nivå för att fungera korrekt, annars stängs inte dörren ordentligt och varm ånga kan läcka ut.


Var ska diskmaskinen installeras **2**

- Installera och använd denna produkt i en sluten, täckt, torr och välventilerad miljö;
- Installera inte produkten i öppna utrymmen som är utsatta för väder och vind;
- Installera produkten nära ett eluttag;
- Använd produkten endast om den är installerad i en inbyggd nisch, annars finns risk för skador och brännskador;
- Installera inte diskmaskinen under en spishäll;
- Installera inte produkten nära värmekällor (radiatorer, spisar, etc.);
- Placera inte produkten på mattor eller liknande ytor;
- Placera produkten på en ren, jämn och stabil yta.


3 Mått på diskmaskinen

Mått i mm

Produktens främre axonometriska vy

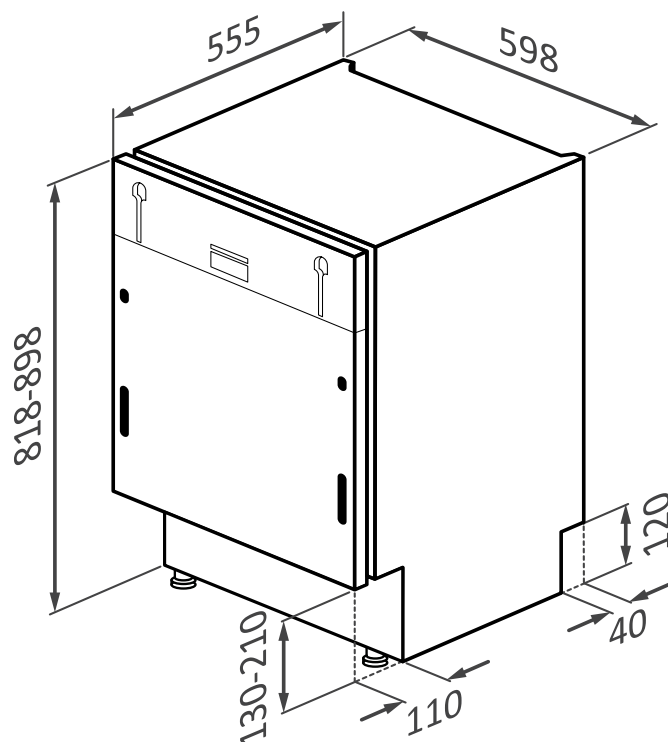


Produktens främre axonometriska vy med kökslucka

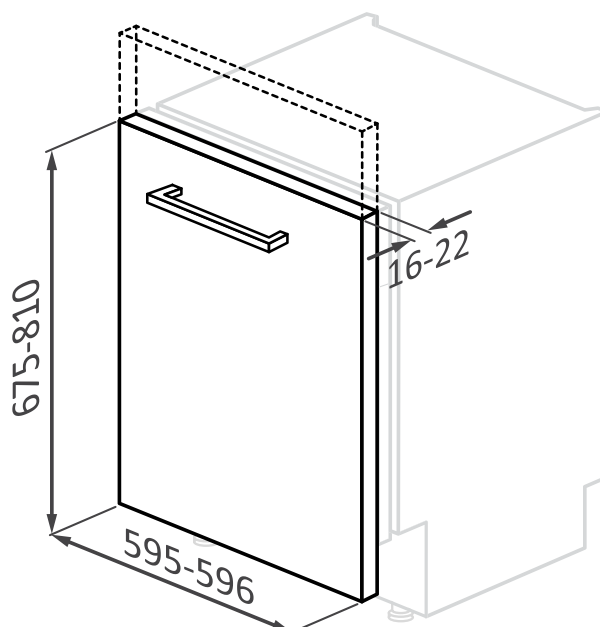


! VARNING: om kökspanelen väger mer än 9 kg, kontakta kundtjänst.

Mått i mm

Bakre vy

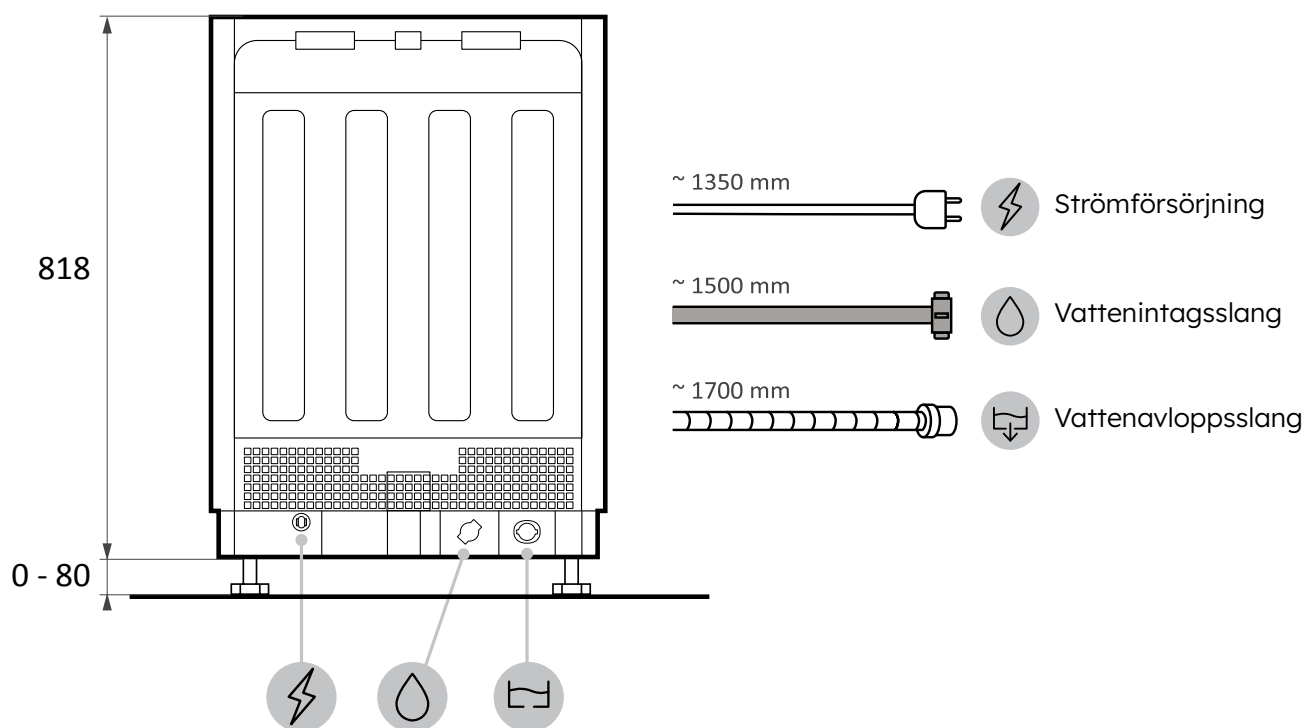


Sidovy

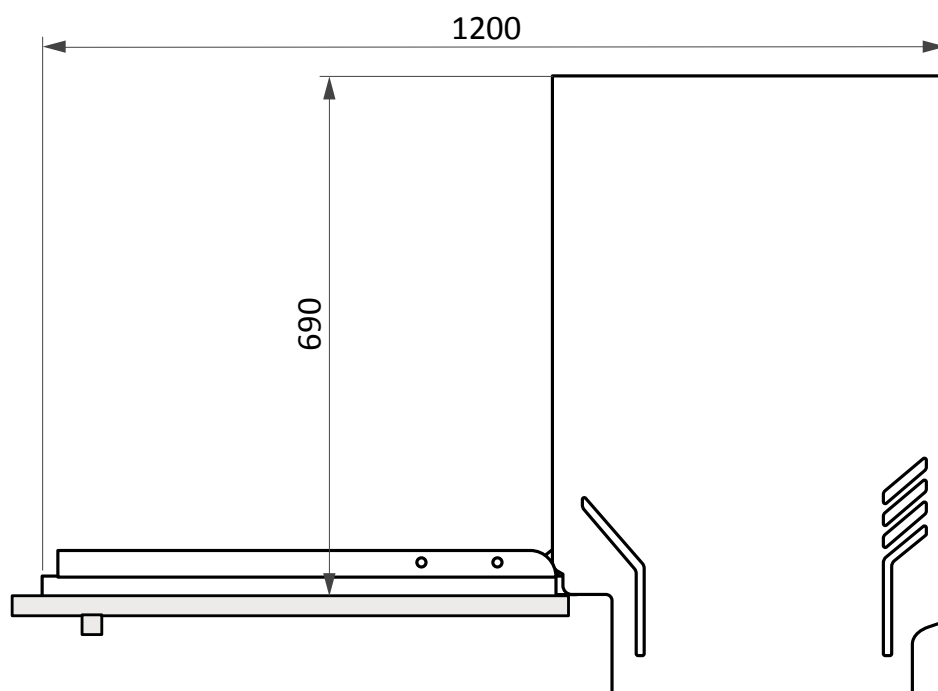

4 Installationsvideo steg för steg


Du kan titta på installationsvideon för produkten genom att skanna QR-koden.

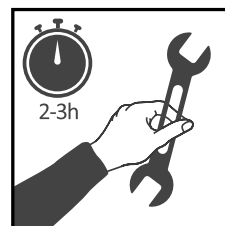


eller genom att klicka på följande **link**

5 Verktyg för installation

Nödvändiga verktyg

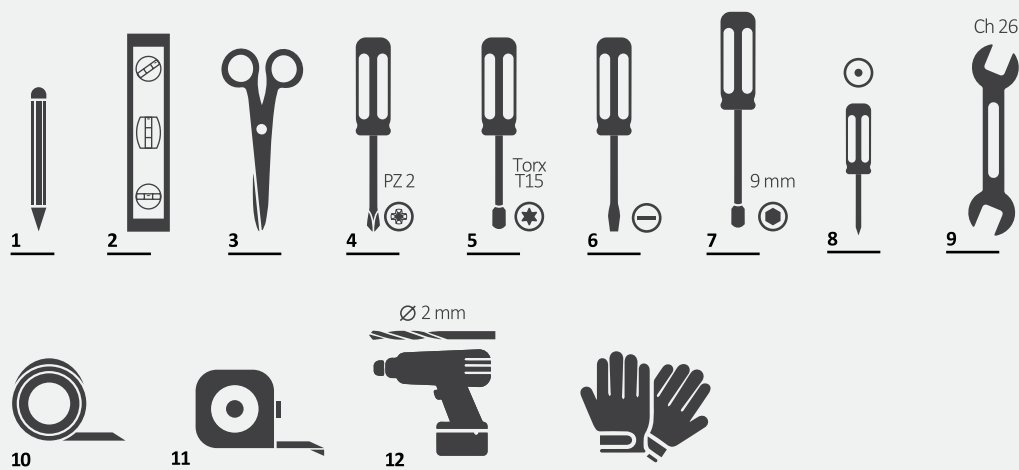


Verktyg som medföljer produkten


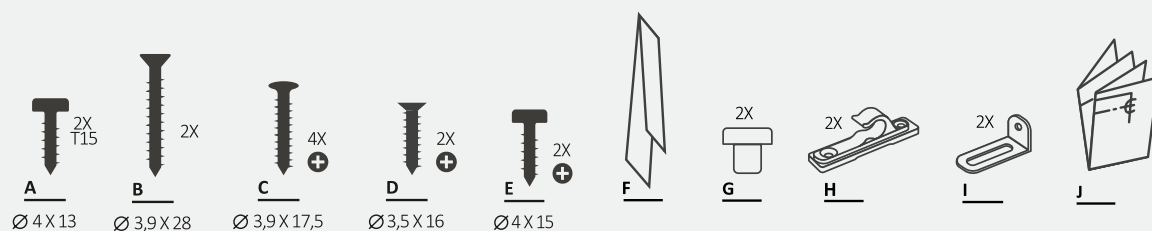


Mått i mm

Axonometrisk vy

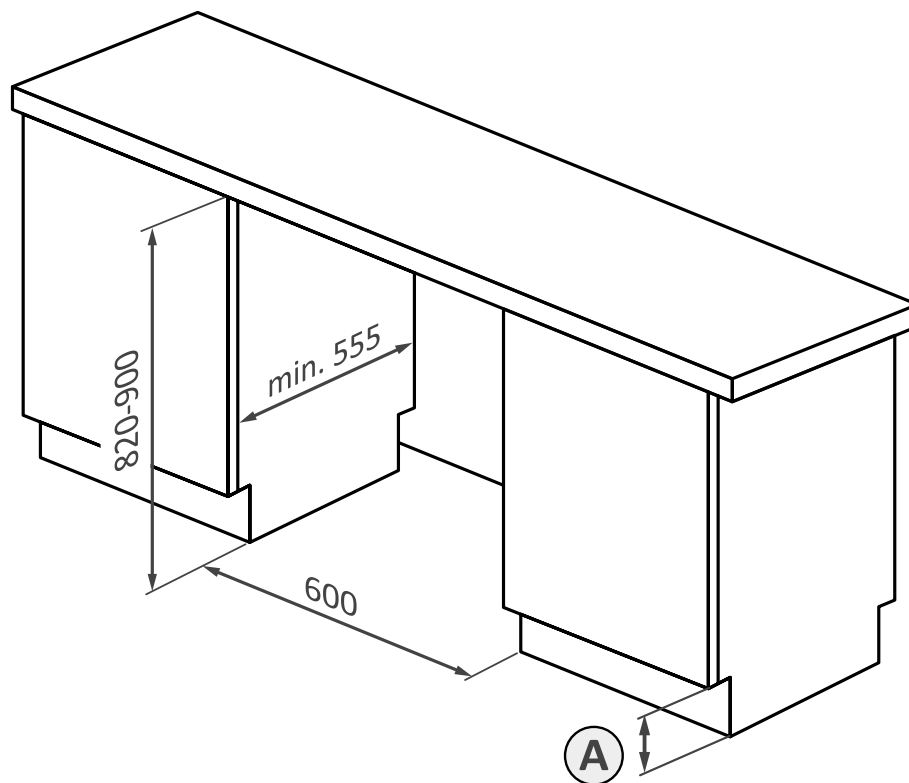

A

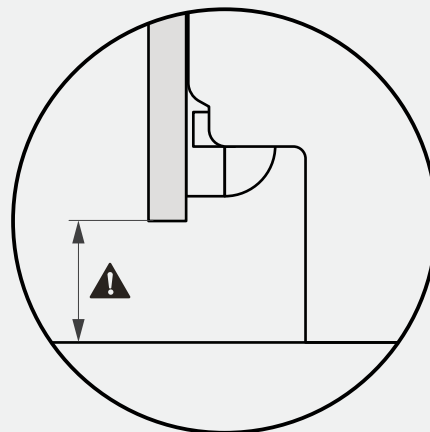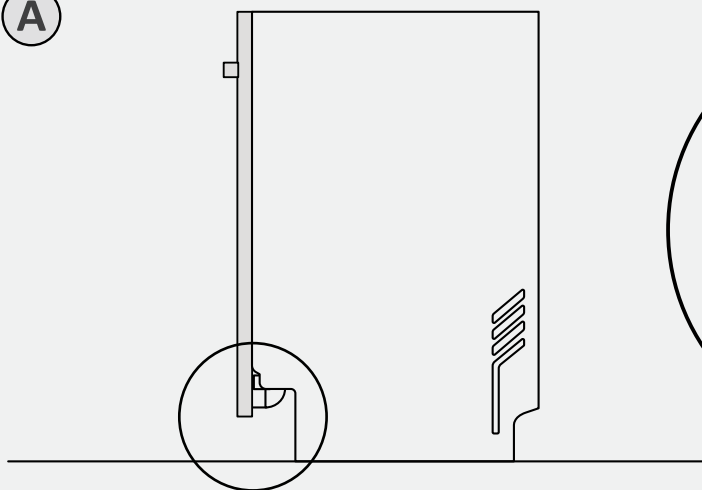


⚠ VARNING: Den minsta inbyggnadshöjden är 818 mm; i detta fall måste avståndet mellan dörren och golvet vara mellan 10 och 130 mm. Om diskmaskinen höjs (max. 898 mm) måste även avståndet mellan dörren och golvet öka proportionellt, upp till ett maximum mellan 90 och 210 mm.

7 Anvisningar för installation av diskmaskinen


7.1 Installation av ängbandet

Applicera listen under bänkskivan och på sidorna av intilliggande skåp.


1.

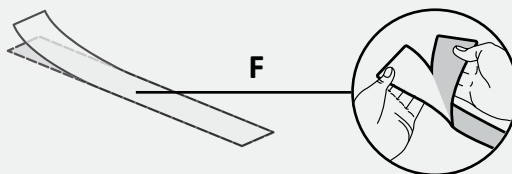

2.

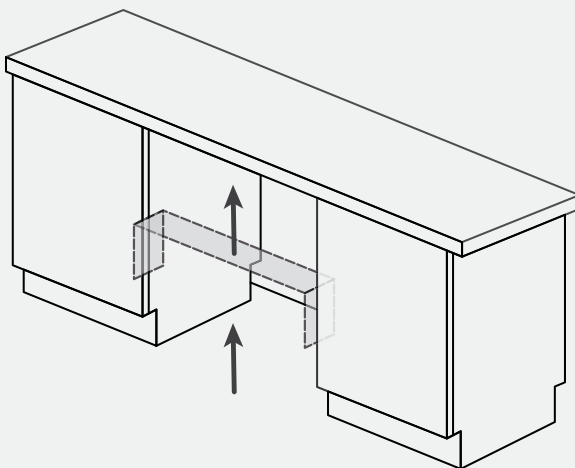


3.

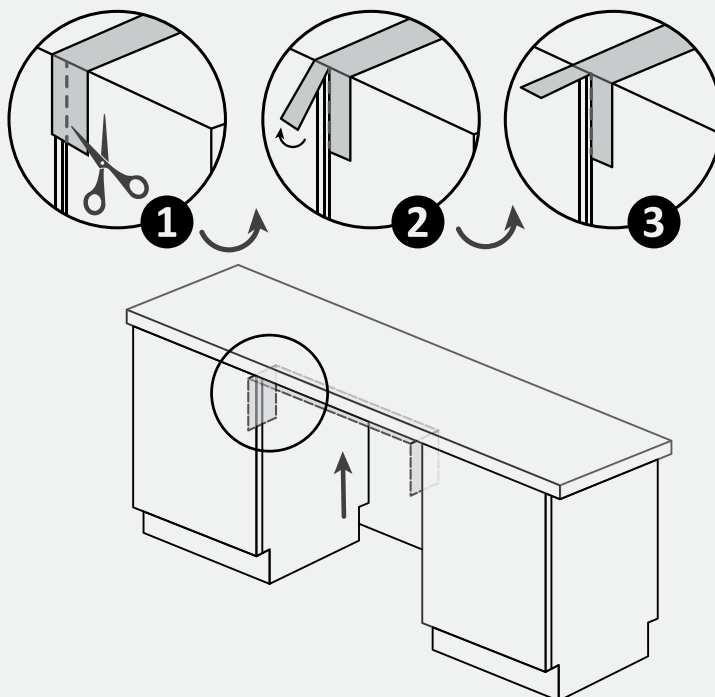



7.2 Höjdjustering

Luta diskmaskinen genom att lyfta den bakre delen cirka 10 cm.

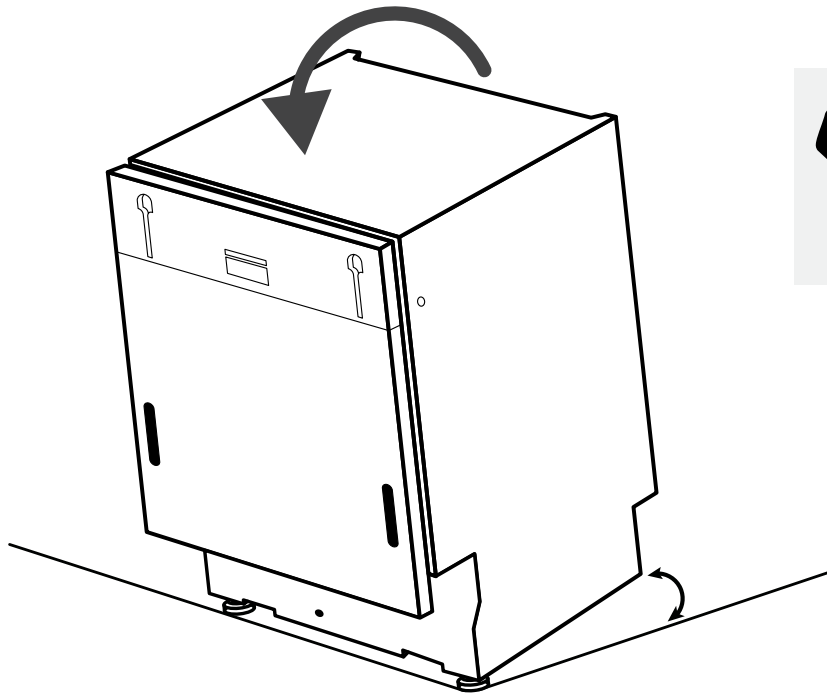

7.3 Justering av bakre benet


Justera höjden på det bakre benet från maskinens framsida enligt anvisningarna.

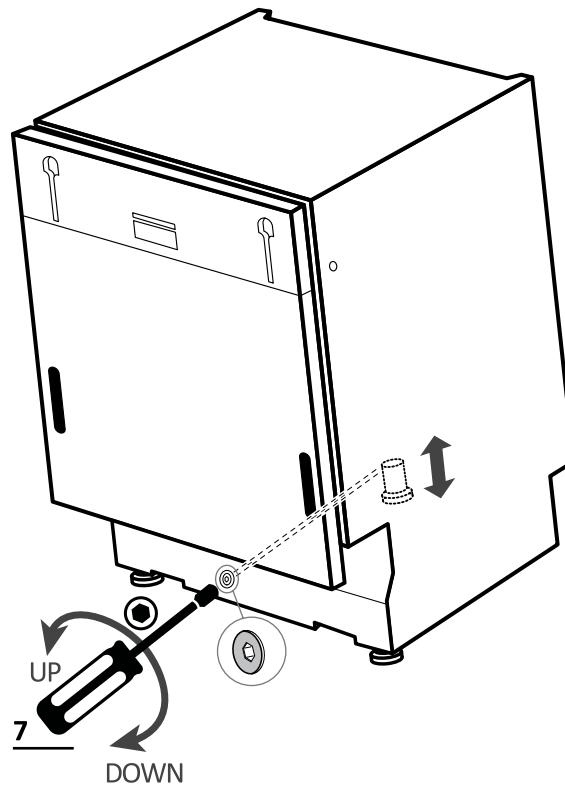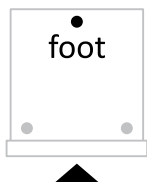

7 Anvisningar för installation av diskmaskinen


7.4 Justering av höjden på de främre benen

Agera direkt på de främre benen. Lyft diskmaskinen något om det behövs.

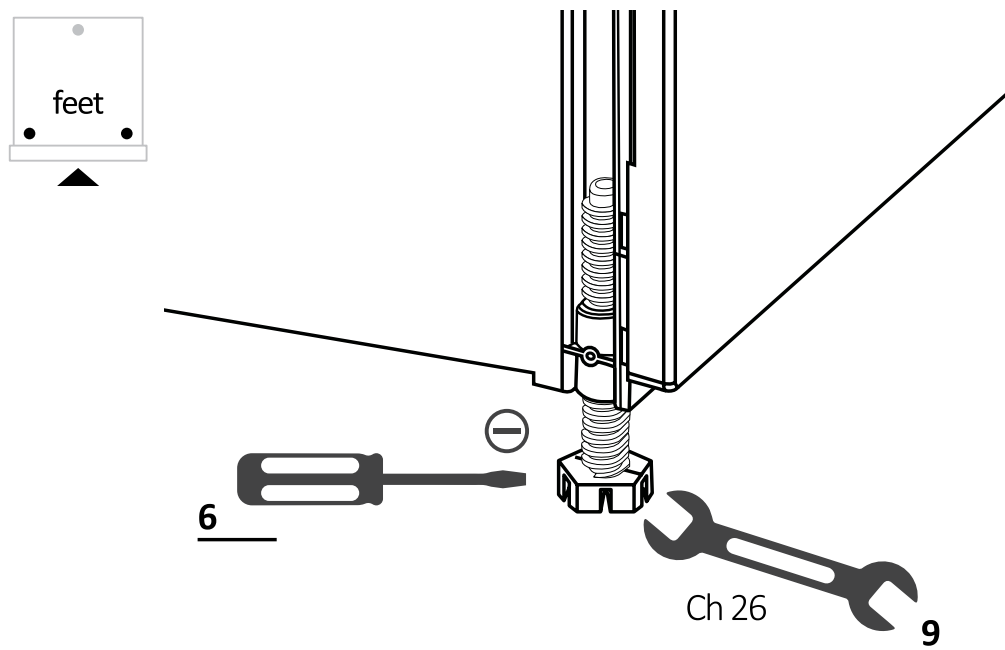


7.5 Vinkeljustering

Justera diskmaskinen i lodrät och vågrät riktning.

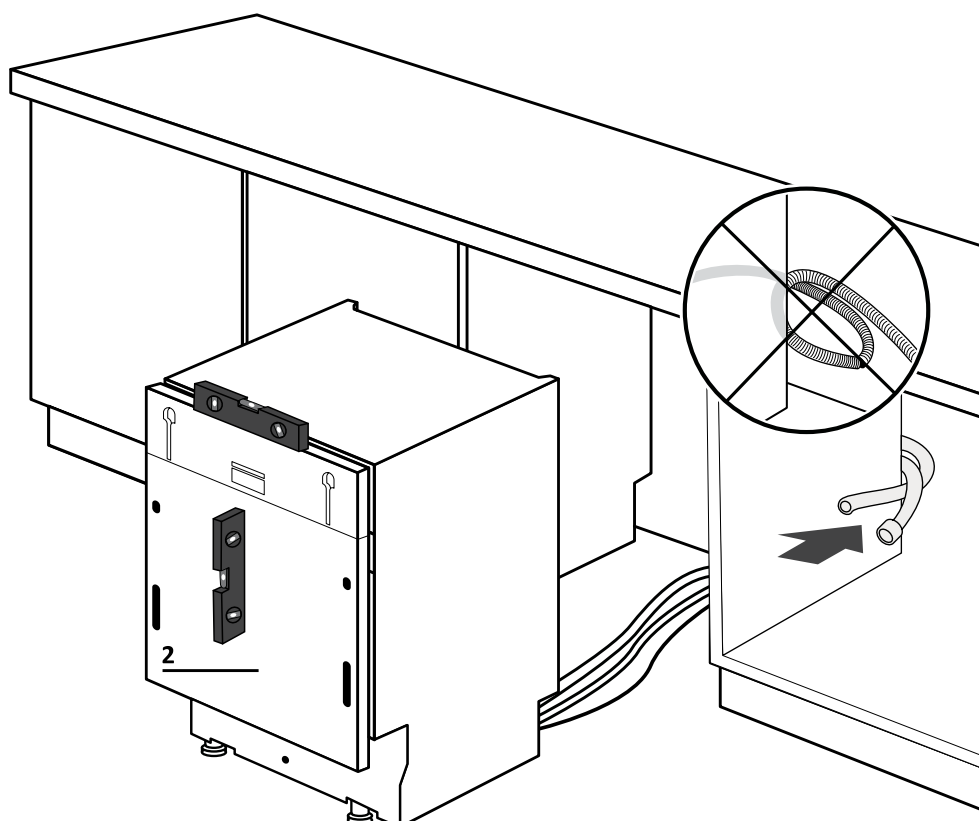


7.6 Införande i det inbyggda facket

Sätt in diskmaskinen i inbyggnadsutrymmet och kontrollera mått och toleranser.

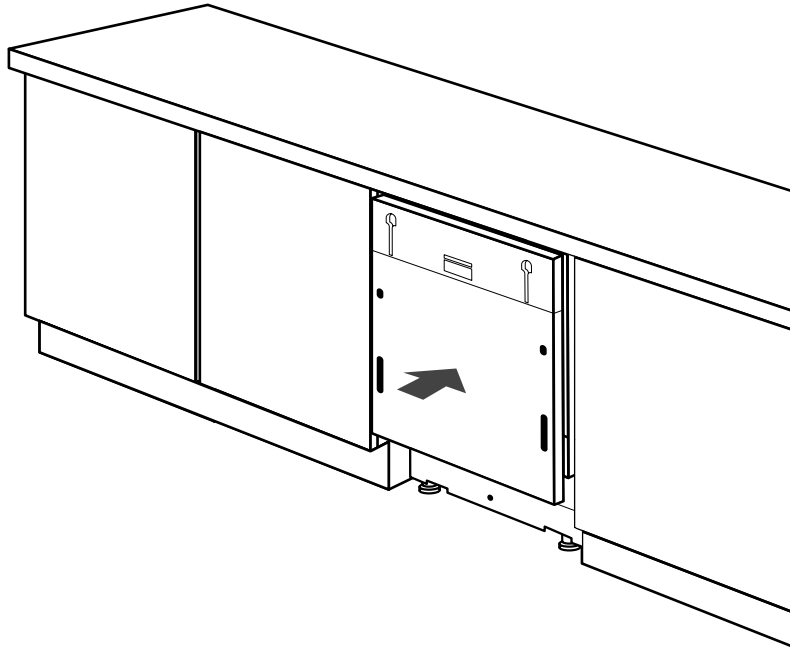

7.7 Fästning av de främre benen

Efter att ha kontrollerat alla mått, fäst de främre benen permanent så att de inte lossnar med tiden. Detta kan även göras efter att kökspanelen har monterats.

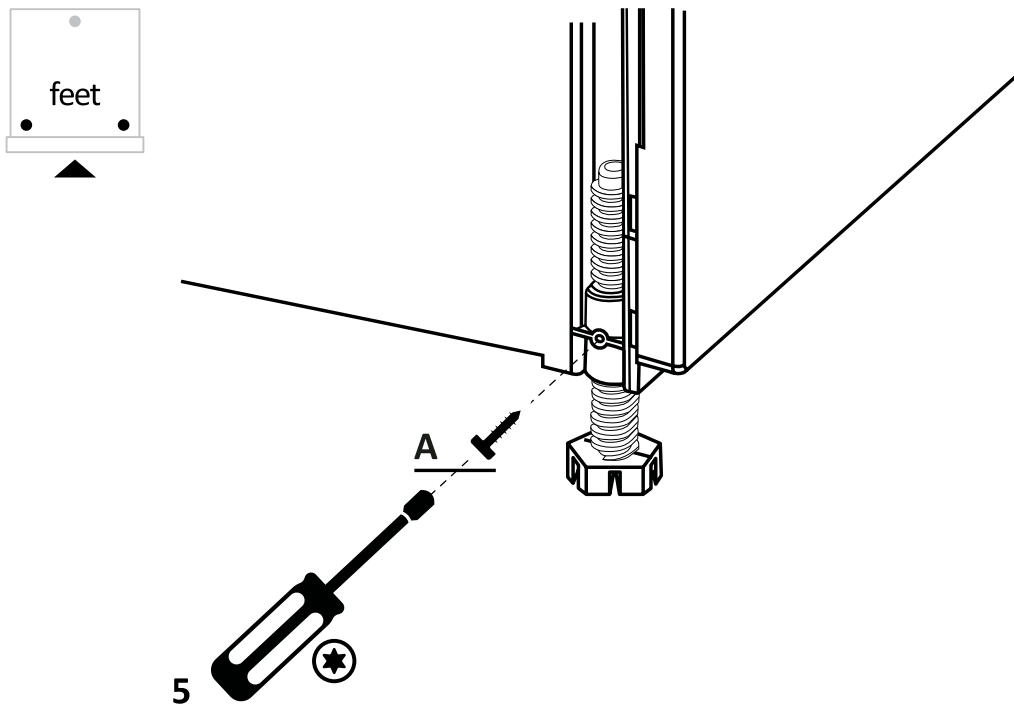


7 Anvisningar för installation av diskmaskinen

7.8 Förberedelse av panelen


1.

Mät avståndet mellan den övre kanten på angränsande dörrar och diskmaskinen;

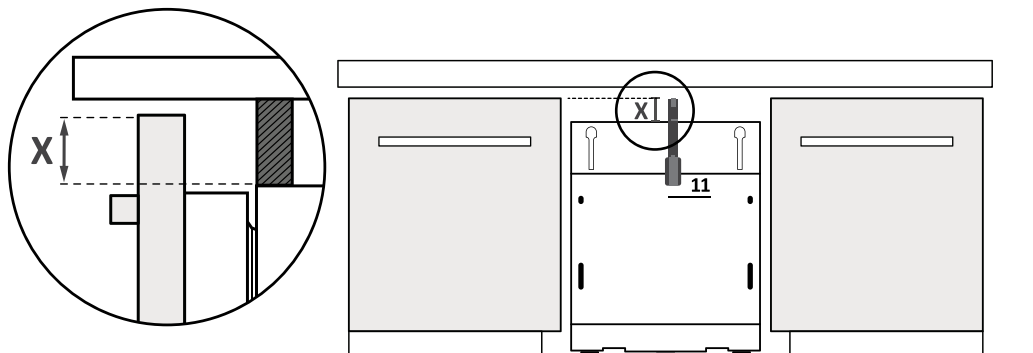


2.

Överför måttet till kökspanelen och markera mitten;

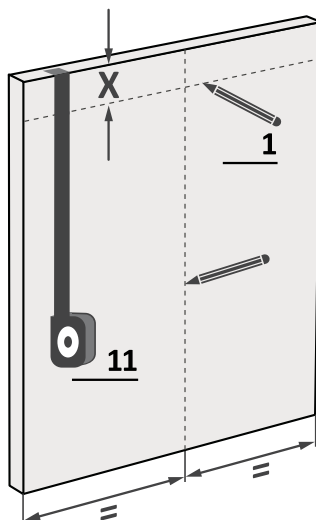

3.


Applicera bormallen och följ de medföljande instruktionerna;

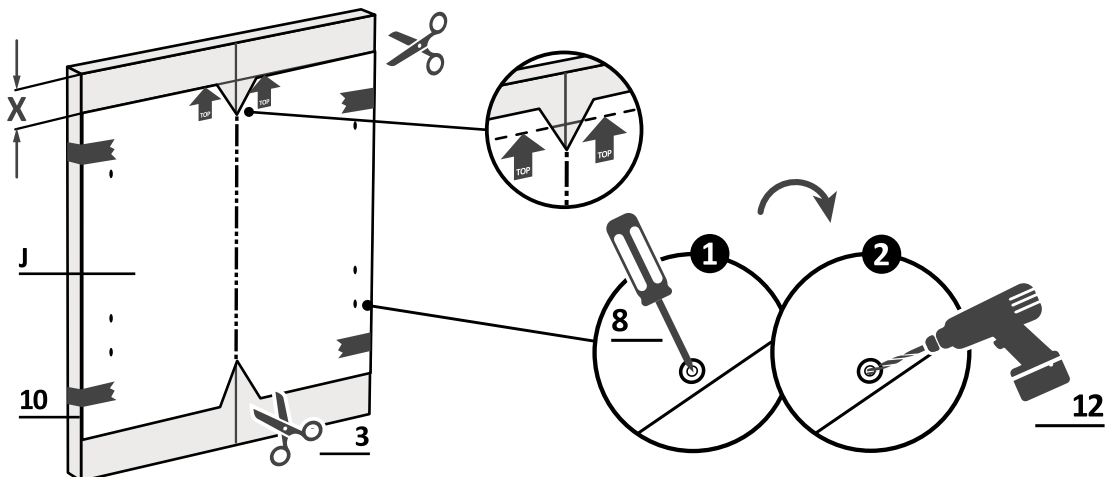


7.8 Förberedelse av panelen

4.

Ta bort mallen och montera tillbehören.

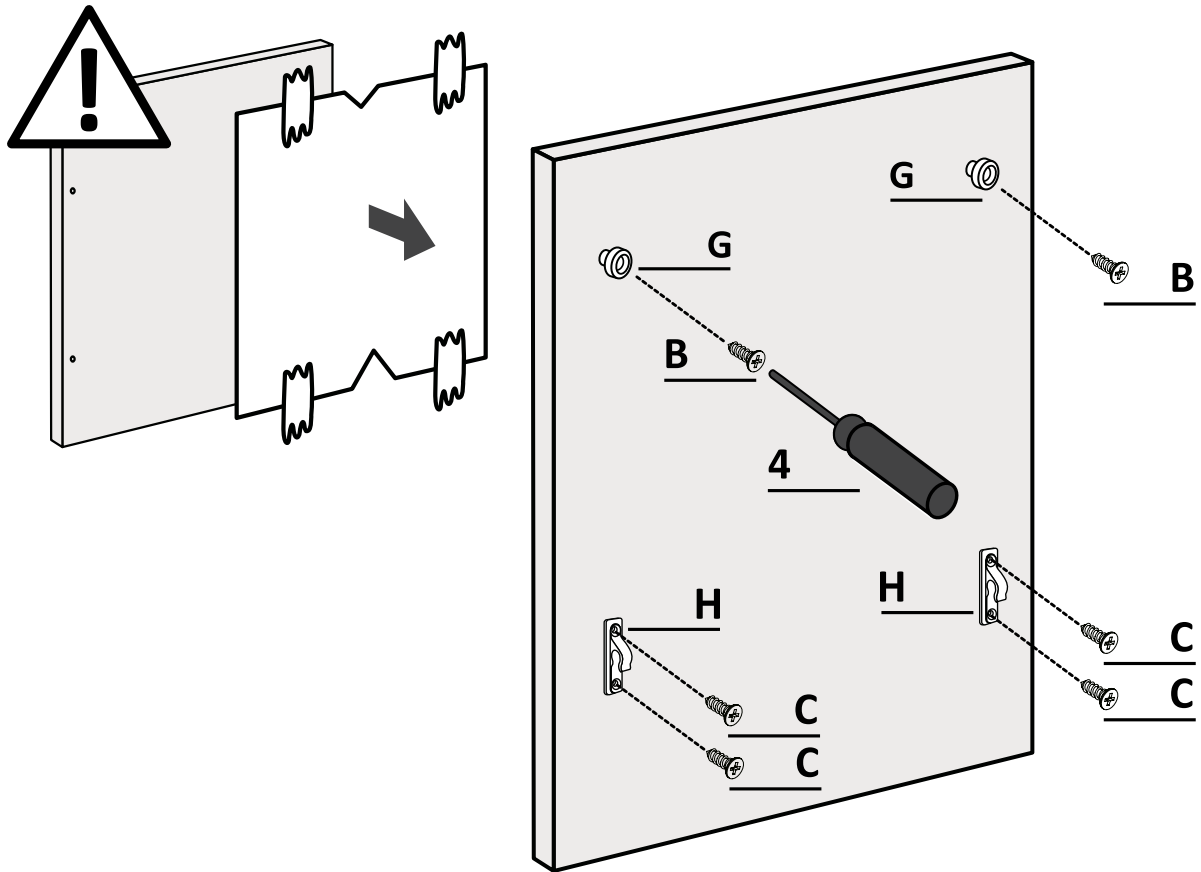

⚠ OBS: Undvik att skruvskall sticker ut på panelens baksida vid montering av handtaget.

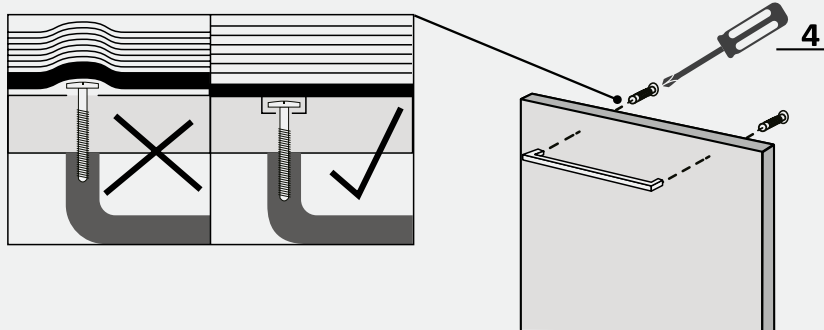

7.9 Installation av panelen


1.

Sätt in de övre stiften i diskmaskinens spår;




2.

Fäst panelen på diskmaskinens nedre del;

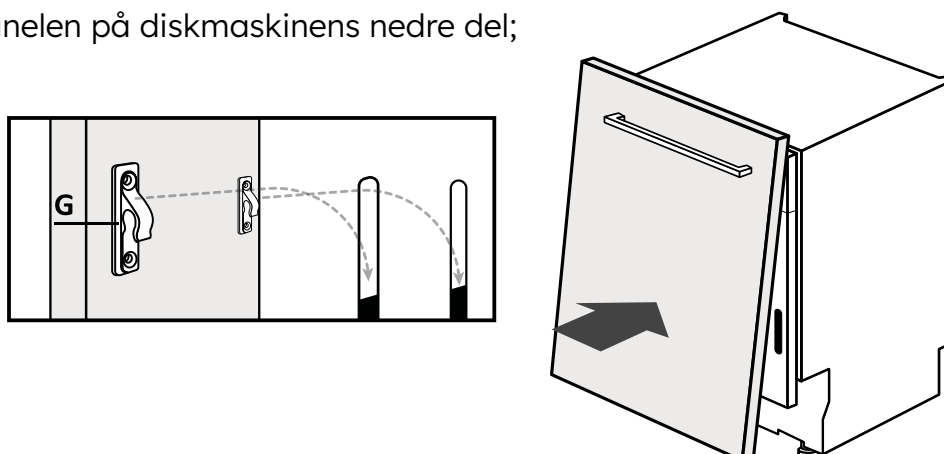

3.



Tryck panelen nedåt.

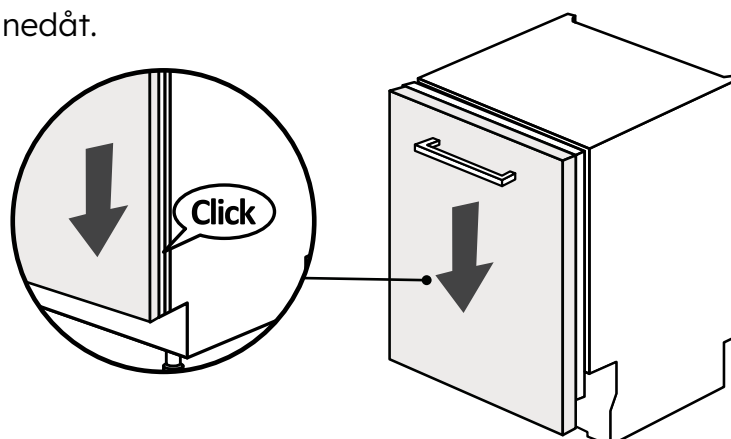


⚠ OBS: Anslut diskmaskinen nu till vatten- och elnätet enligt instruktionerna i kapitel 8.

7.10 Fästning av maskinen i köket

Instruktioner för att fästa diskmaskinen på sidan av intilliggande skåp.

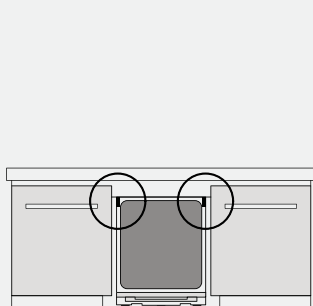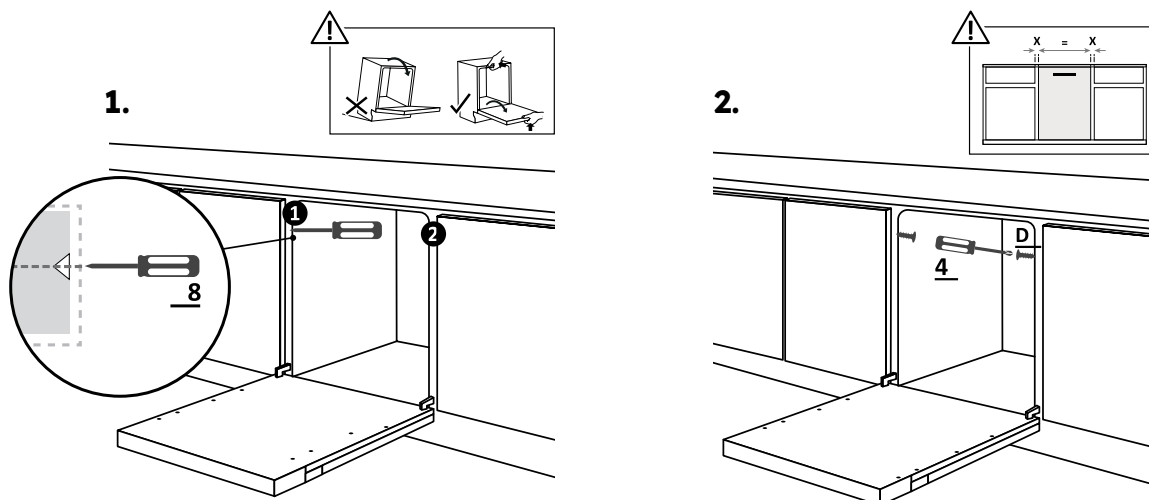


⚠ VARNING: Om du inte kan fästa diskmaskinen från sidan, använd de medföljande fästena och säkra den vid bänkskivan; var försiktig om bänkskivans material inte är trä.

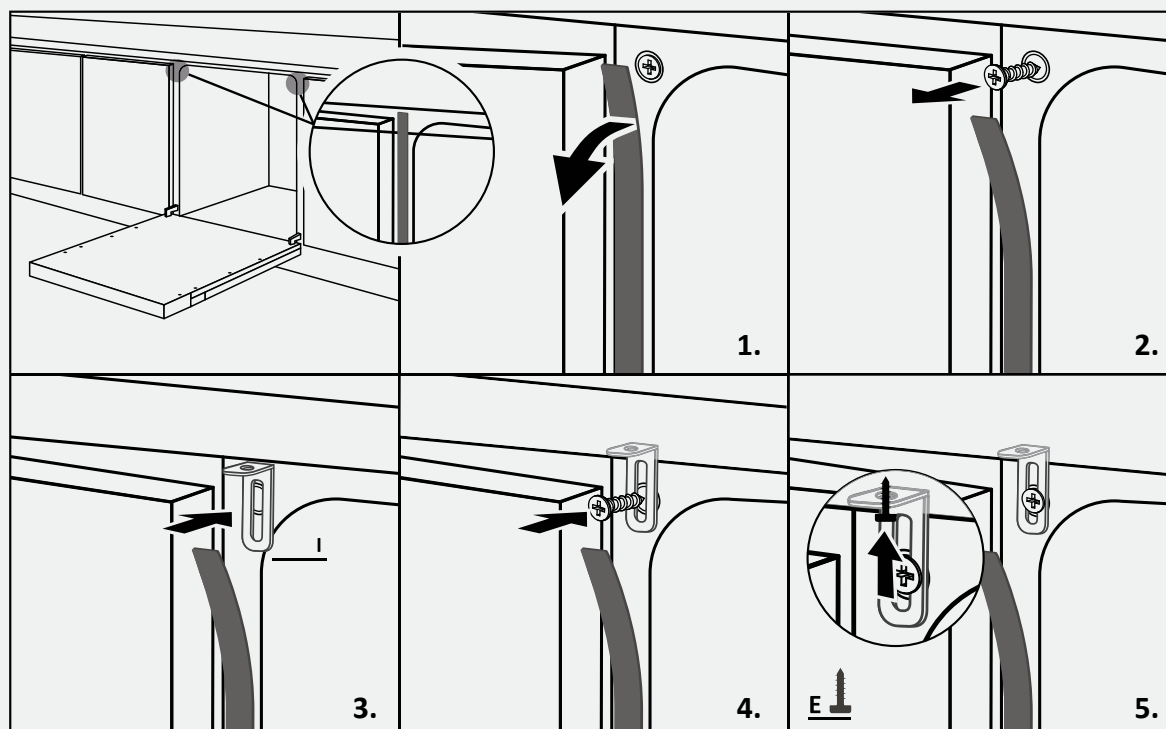



8 Anslutning till vatten- och elnätet

8.1 Anslutningsdiagram

Säkerhetsanordningar

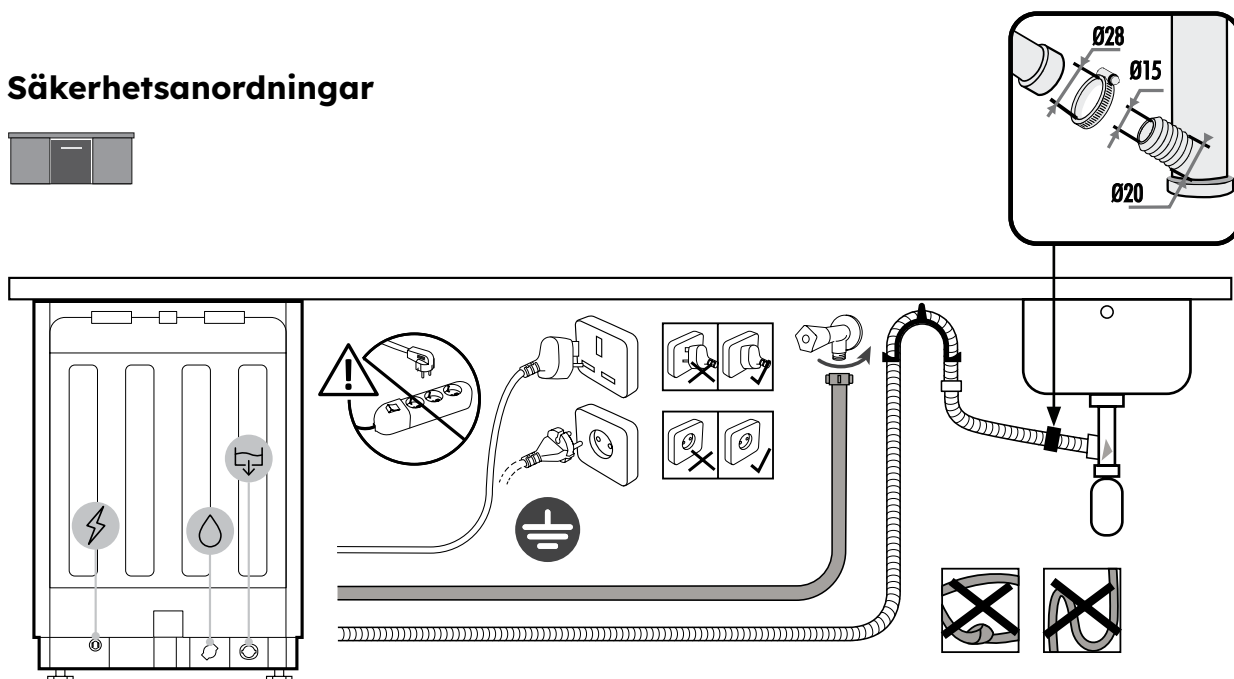

Installationsschema för pelarmontage

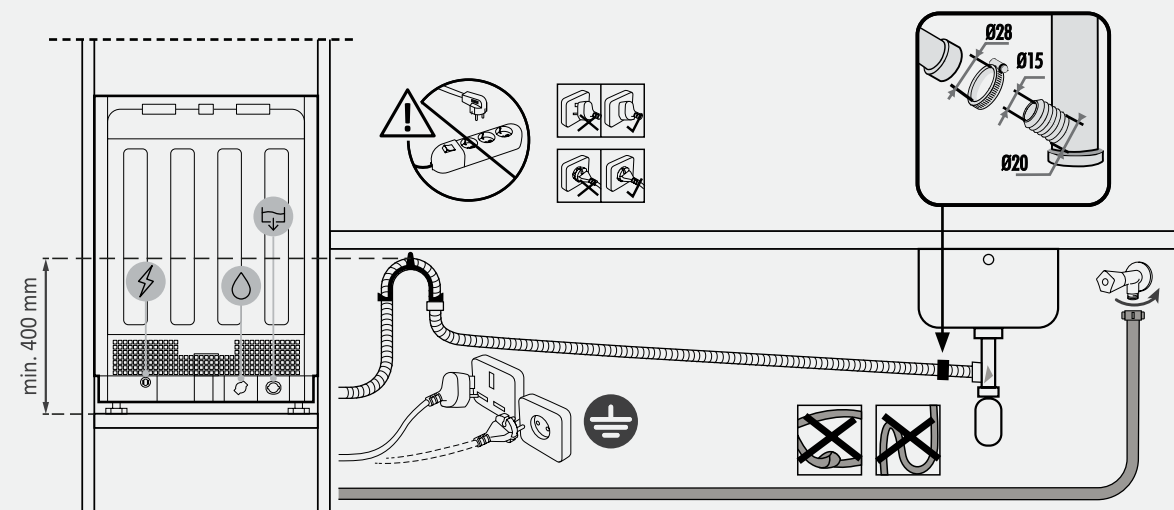

⚠ VARNING: Se till att vattentrycket är mellan 0,08 och 1 Mpa.

8.2 Säkerhetsanordningar

Alla diskmaskiner är utrustade med ett överfyllnadsskydd som vid fel automatiskt stoppar vattenflödet och/eller dränerar överskottet om vattennivån överskrids.

För ytterligare information, se Användarhandboken.

Leverans till användaren

Vid slutet av installationen:

- Informera användaren om de väsentliga funktionerna;
- Informera användaren om alla relevanta aspekter för säker användning och hantering;
- Lämna tillbehören och bruks- och monteringsanvisningarna till användaren för noggrann förvaring.

När installationen är klar, ta bort skyddsfilmerna, tejporna och allt annat förpackningsmaterial och ta ut de medföljande tillbehören från diskmaskinen.

 **Notering:** Produktens faktiska utseende beror på den valda modellen.

Demontering av diskmaskin

- Koppla bort produkten från el- och vattennätet;
- Skruva loss fästskruvarna;
- Lyft produkten något och dra ut den helt;
- Denna produkt skadar inte möbelen, som även kan användas med en ny apparat.



Haier

Haier



Haier

Haier



HOŞ GELDİNİZ

Bu kurulum el kitabı, bu ürünleri entegre edecek mutfak üreticileri için hazırlanmıştır. Güvenliği sağlamak ve en iyi sonuçları elde etmek için bu el kitabını, güvenlik talimatları da dâhil olmak üzere, dikkatlice okuyun ve gelecekteki referanslar için saklayın. Kurulumu başlamadan önce, tamir gerektirebileceği durumlarda ihtiyaç duyulabileceği için seri numarasını not edin. Nakliye sırasında herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin ve kullanım öncesinde şüpheye düşerseniz bir teknisyene danışın. Tüm ambalaj malzemelerini her zaman çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.

i Not: Bu belgede yer alan özellikler ve görseller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

İçindekiler

1	Kurulum için güvenlik uyarıları	p.2-3
2	Bulaşık makinesi nereye kurulmalı	p.3
3	Bulaşık makinesi boyutları	p.4-5
4	Adım adım kurulum videosu	p.6
5	Kurulum araçları	p.6
6	Gömme ölçüleri	p.7
7	Bulaşık makinesi kurulumu ile ilgili talimatlar	p.8 - 15
7.1	Buhar bandının montajı	
7.2	Yükseklik ayarı	
7.3	Arka ayağın ayarlanması	
7.4	Ön ayakların yüksekliğinin ayarlanması	
7.5	Eğim ayarı	
7.6	Gömme bölmeye yerleştirme	
7.7	Ön ayakların sabitlenmesi	
7.8	Panelin hazırlanması	
7.9	Panelin montajı	
7.10	Makinenin mutfığa sabitlenmesi	
8	Su ve elektrik şebekesine bağlantı	p.16-17
8.1	Bağlantı diyagramı	
8.2	Güvenlik cihazları	
9	Kullanıcıya teslimat	p.17
10	Bulaşık makinesinin sökülmesi	p.17

1 Kurulum için güvenlik uyarıları

Ürünün kurulumuna başlamadan önce bu talimatları okuyun. Güvenliğiniz bizim için çok önemlidir. Ürünü kullanmadan önce bu bilgileri dikkatlice okuyun.

- Kurulum, kurulumun yapılacağı ülkenin yürürlükteki yasalarını ve üretici talimatlarını bilen ve bunlara uyan kalifiye bir teknisyen tarafından yapılmalıdır;
- Kurulum hatalarından kaynaklanan arızaları gidermek için üreticinin yardımı gerekiyorsa, bu yardım garanti kapsamına girmez;
- Cihazı çalıştırmadan önce ambalaj malzemesini çıkarın;
- Ürünü ambalajından çıkardıktan sonra hasarlı olmadığından emin olun ve herhangi bir sorun durumunda kurulumdan önce teknik servise başvurun; ürünü elektrik ağına bağlamayın;
- Hasarlı bir ürün kısa devreye, elektrik çarpmasına, yangın tehlikesine ve diğer tehlikelere neden olabilir;
- Ambalajın içinde aksesuarlar veya eşlik eden malzemeler (vidalı poşetler, belgeler, broşürler vb.) olup olmadığını kontrol edin ve varsa çıkarıp saklayın;
- Hatalı kurulum, insanlara, hayvanlara veya eşyalara zarar veya yaralanmaya neden olabilir. Üretici, bu tür zarar veya yaralanmalardan sorumlu tutulamaz;
- Güvenli kullanım yalnızca kurulum bu talimatlara uygun olarak doğru şekilde yapıldığında garanti edilir. Hatalı kurulumdan kaynaklanan hasarlarda sorumluluk kurulum yapan kişiye aittir;
- Kurulum sırasında cihaz elektrik şebekesine bağlı olmamalıdır;
- Kurulum sırasında kesik yaralanmalarını önlemek için koruyucu eldiven kullanılması önerilir;
- Hatalı kurulum, cihazın kurcalanması veya uygun olmayan bağlantı durumunda ürün garantisi geçersiz olur;
- Ürünün güç kablosunun montajdan sonra erişilebilir olmadığından emin olun;
- Kurulumdan sonra güç kablosu, mutfak bileşenlerinin hareketli parçalarıyla (örneğin bir çekmeceyle) temas etmemeli ve mekanik zorlanmalara maruz kalmamalıdır;
- Ürünün son kullanıcıya tesliminde, teknisyen ürünün doğru şekilde kurulduğundan emin olmalıdır;
- Ürünü, ön panel tamamen monte edilmeden elektrik ağına bağlamayın. Aksi takdirde elektrik çarpması riski olabilir;
- Taşıma sırasında dikkatli olun, ürün ağırdır;
- Kurulumu başlamadan önce, bu kılavuzda yer alan talimatlarla karşılaştırarak yerleşik bölmenin tüm ölçülerini kontrol edin. Kapının, kontrol panelinden yüksek olsa bile, diğer mobilya kapılarıyla hizalanabileceğini unutmayın;

- Kurulum alanının sabit ve sağlam olduğundan emin olun;
- Kurulum kitinde verilen koruyucu filmi tezgah altına ve çevredeki mobilyalara uygulayın. Bu film mobilyaları nemden korur;
- Ürünü açarken ve kapatırken dikkatli olun;
- Yanlış kurulum ürünün devrilmesine neden olabilir;
- Ürün düzgün çalışması için dengede olmalıdır, aksi takdirde kapı düzgün kapanmaz ve sıcak buhar dışarı çıkabilir.


Bulaşık makinesi nereye kurulmalı **2**

- Bu ürünü kapalı, örtülü, kuru ve iyi havalandırılmış bir ortamda kurun ve kullanın;
- Ürünü açık hava koşullarına maruz kalan alanlara kurmayın;
- Ürünü bir elektrik prizinin yakınına monte edin;
- Ürünü yalnızca gömme bir alana yerleştirilmişse kullanın, aksi takdirde yaralanma ve yanık riski vardır;
- Bulaşık makinesini ocak altına kurmayın;
- Ürünü ısı kaynaklarının (radyatörler, sobalar vb.) yakınına kurmayın;
- Ürünü halılar veya benzeri yüzeyler üzerine koymayın;
- Ürünü temiz, düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirin.


3 Bulaşık makinesi boyutları

Boyutlar **mm** cinsindendir

Ürünün önden aksonometrik görünümü

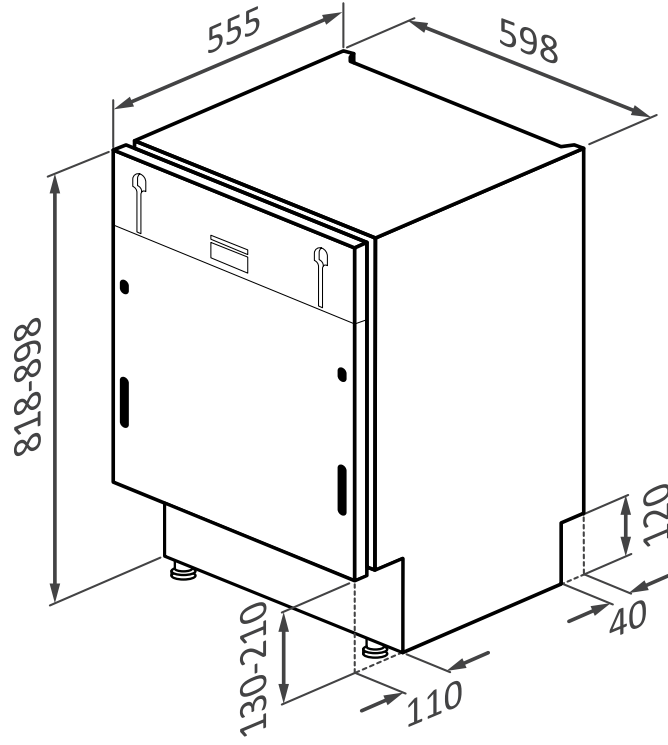


Mutfak kapılı önden aksonometrik görünüm

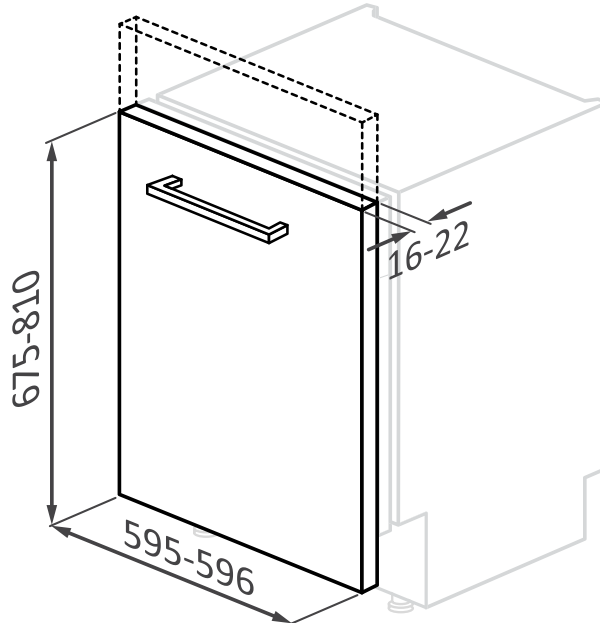


⚠ DİKKAT: mutfak paneli 9 kg'dan ağırsa, müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Boyutlar **mm** cinsindendir

Arka görünüm

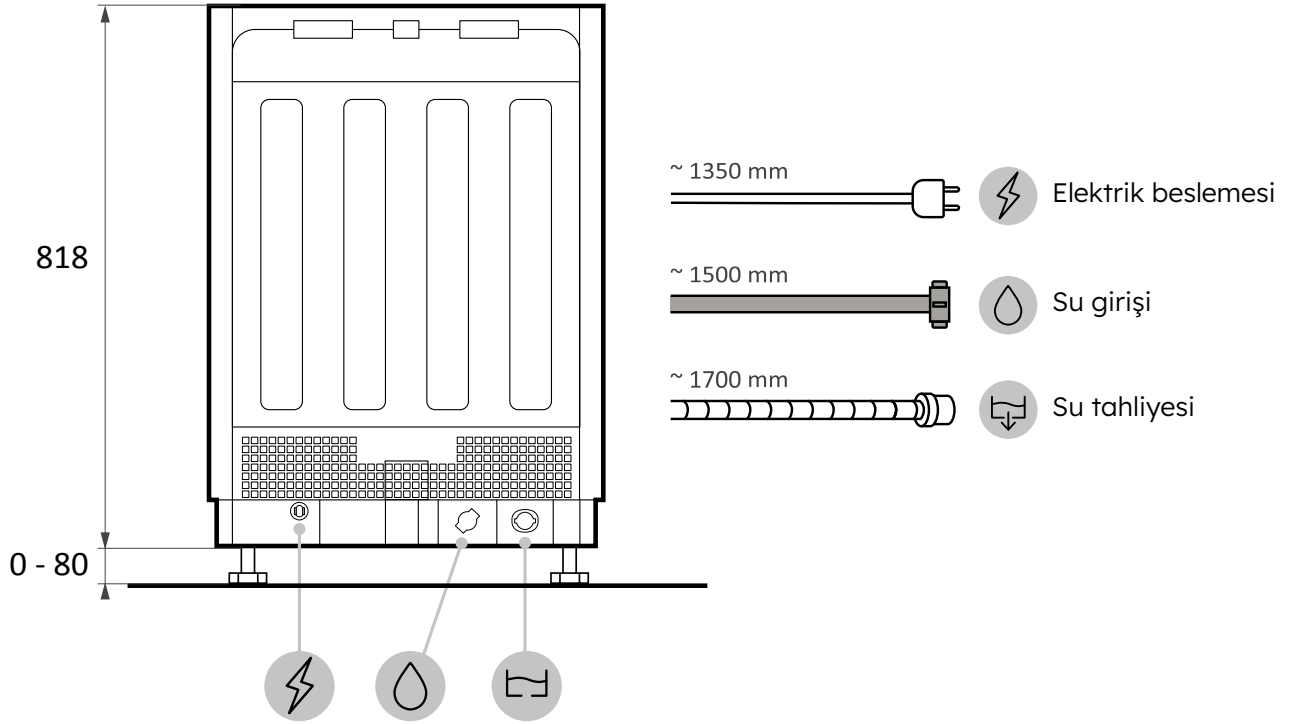


Yan görünüm

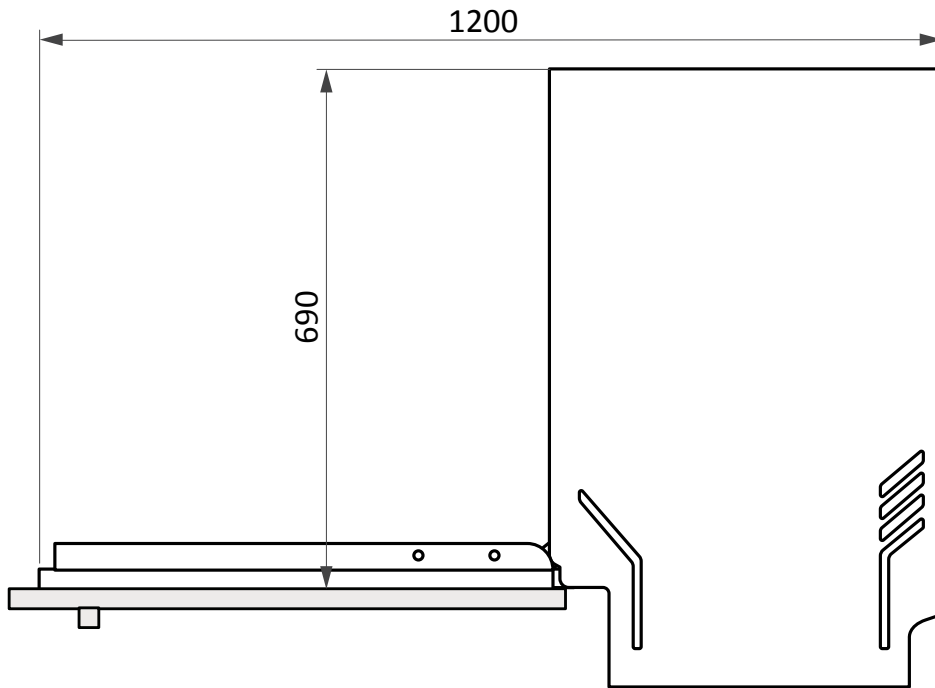

4 Adım adım kurulum videosu


Ürünün kurulum videosunu
QR Kodunu taratarak
izleyebilirsiniz:

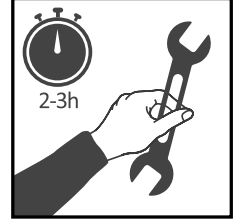


veya aşağıdakine tıklayarak **link**

5 Kurulum araçları

Gerekli aletler

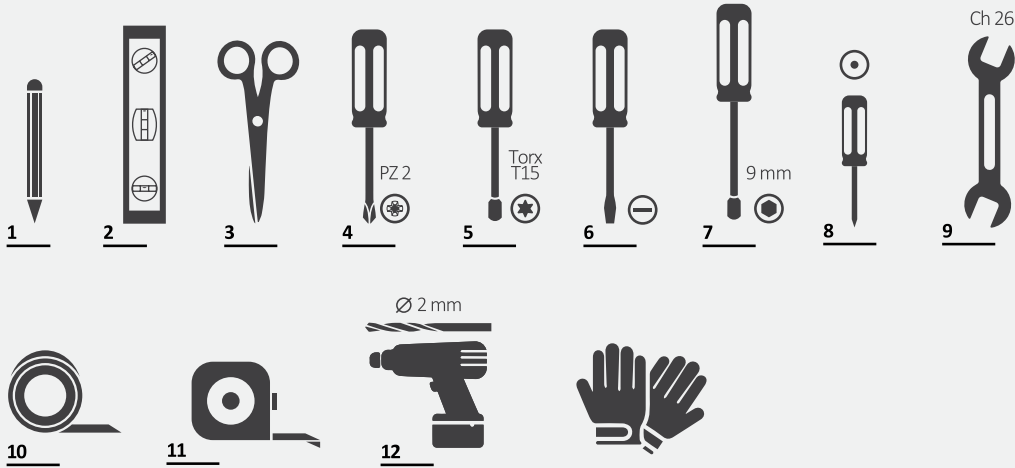


Ürünle birlikte verilen aletler


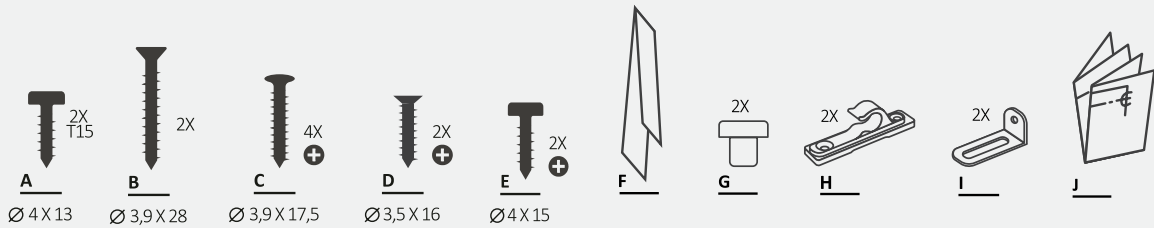


Boyutlar **mm** cinsindendir

Aksanometrik görünüm

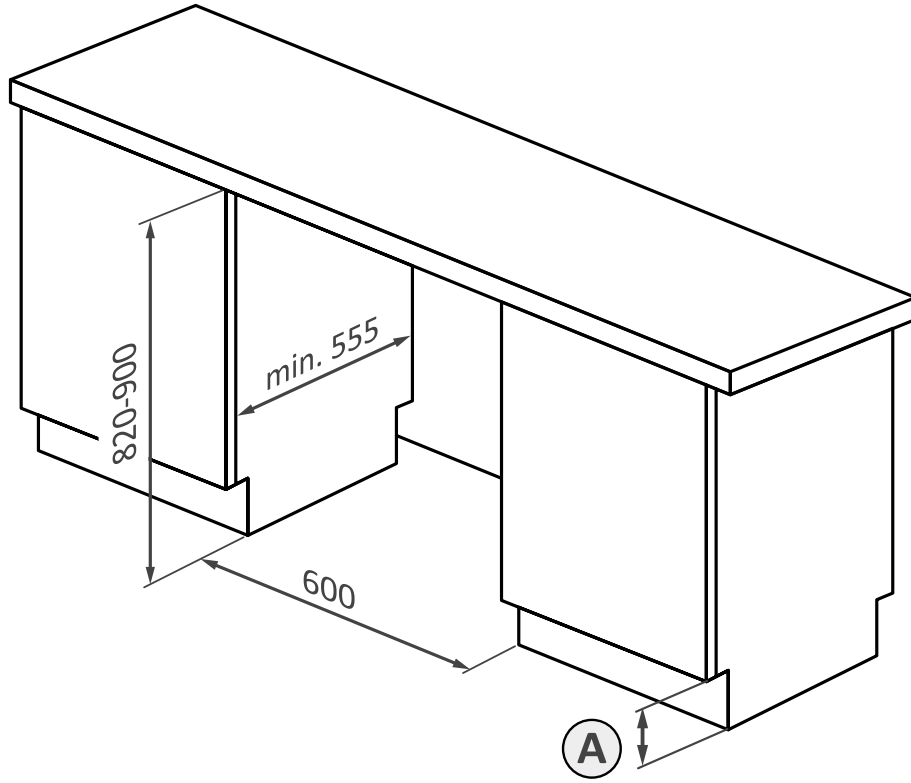

A

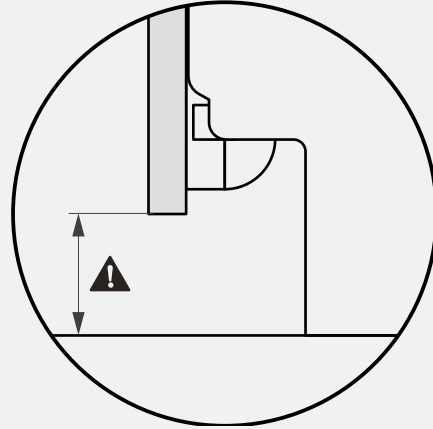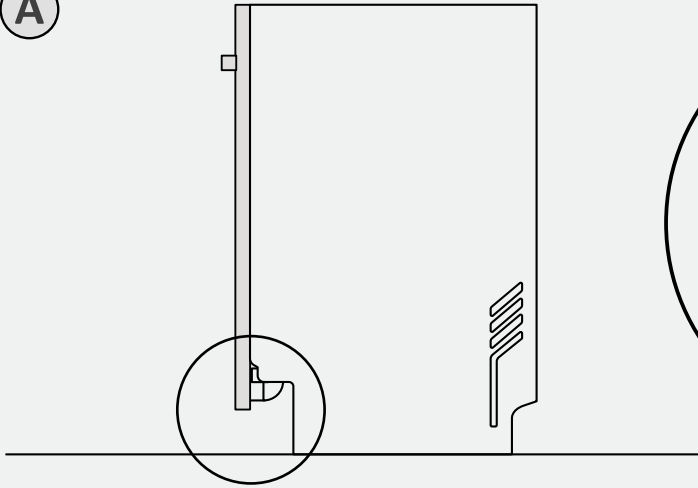


⚠ DİKKAT: Minimum yerleştirme yüksekliği 818 mm'dir; bu durumda kapı ile zemin arasındaki mesafe 10 ile 130 mm arasında olmalıdır. Bulaşık makinesi yükseltirse (maks. 898 mm), kapı ile zemin arasındaki mesafe de orantılı olarak artmalıdır, maksimum 90 ile 210 mm arasında.

7 Bulaşık makinesi kurulumu ile ilgili talimatlar


7.1 Buhar bandının montajı

Tezgahın altına ve bitişik dolapların yanlarına şerit uygulayın.


1.

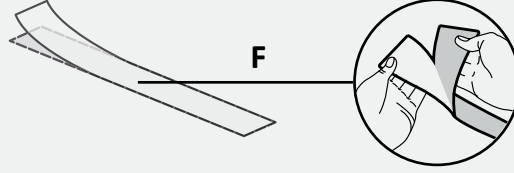

2.

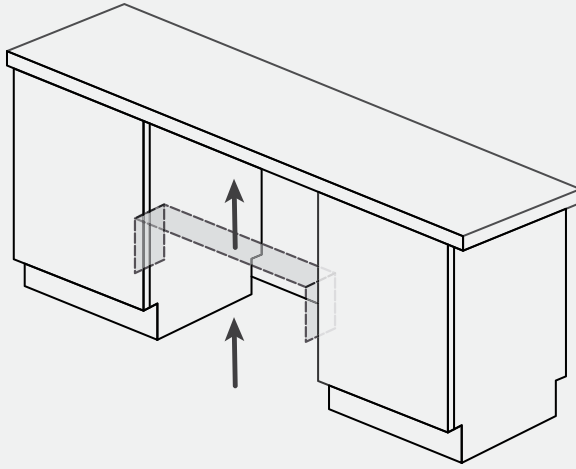


3.

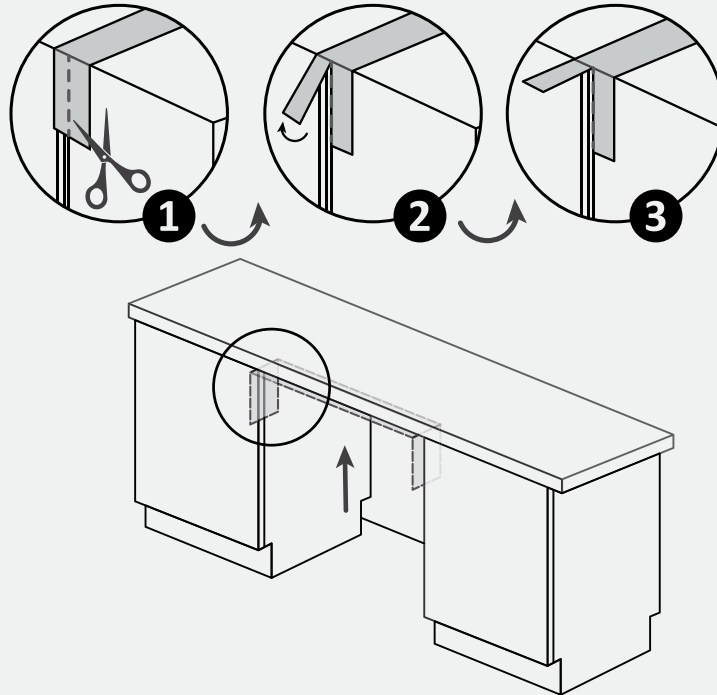



7.2 Yükseklik ayarı

Bulaşık makinesini arka kısmını yaklaşık 10 cm kaldırarak eğin.

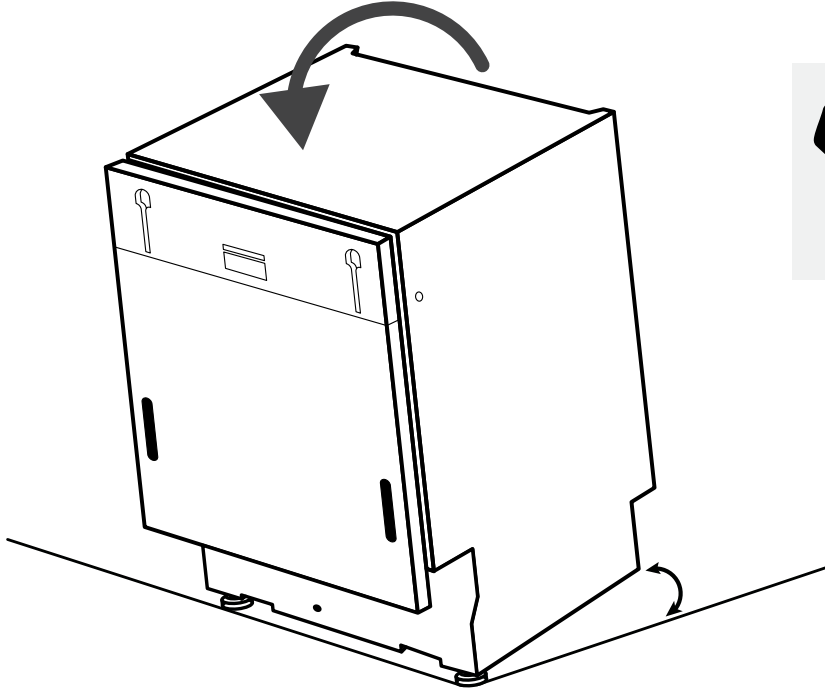

7.3 Arka ayağın ayarlanması


Makinenin önünden arka ayağın yüksekliğini belirtildiği gibi ayarlayın.

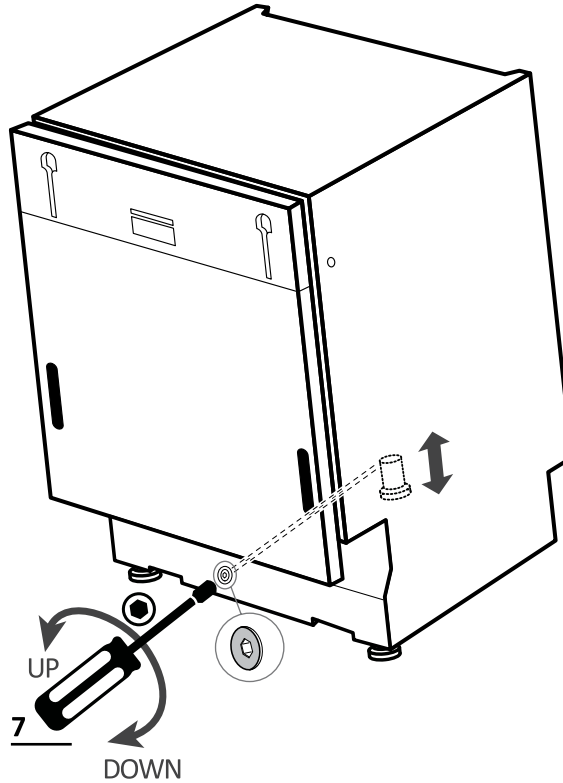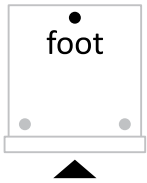

7 Bulaşık makinesi kurulumu ile ilgili talimatlar


7.4 Ön ayakların yüksekliğinin ayarlanması

Ön ayaklar üzerinde doğrudan hareket edin. Gerekirse bulaşık makinesini hafifçe kaldırın.

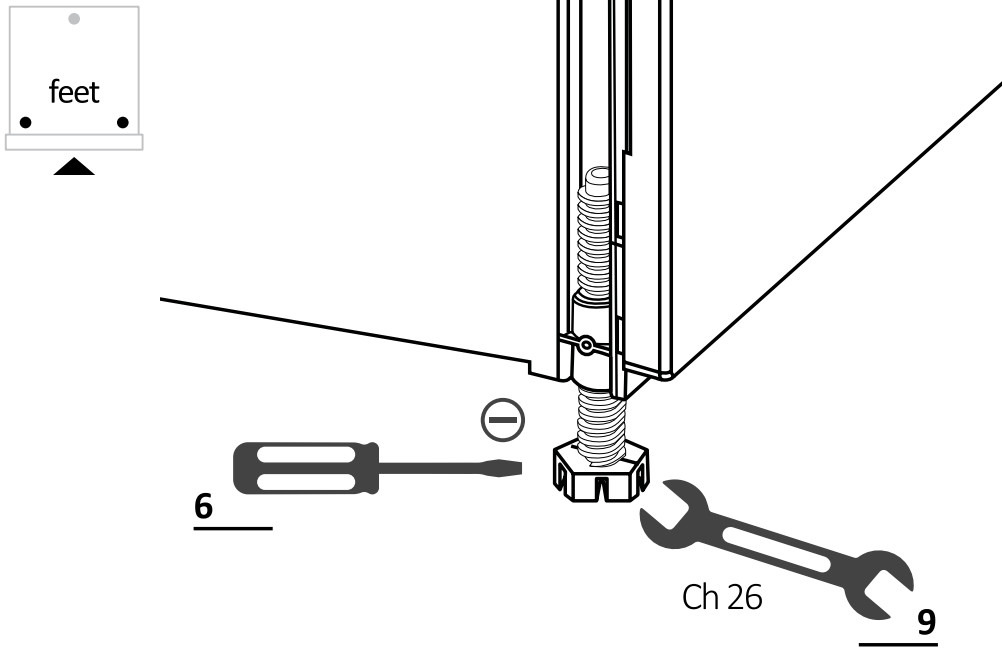


7.5 Eğim ayarı

Bulaşık makinesini dikey ve yatay düzleme göre hizalayın.

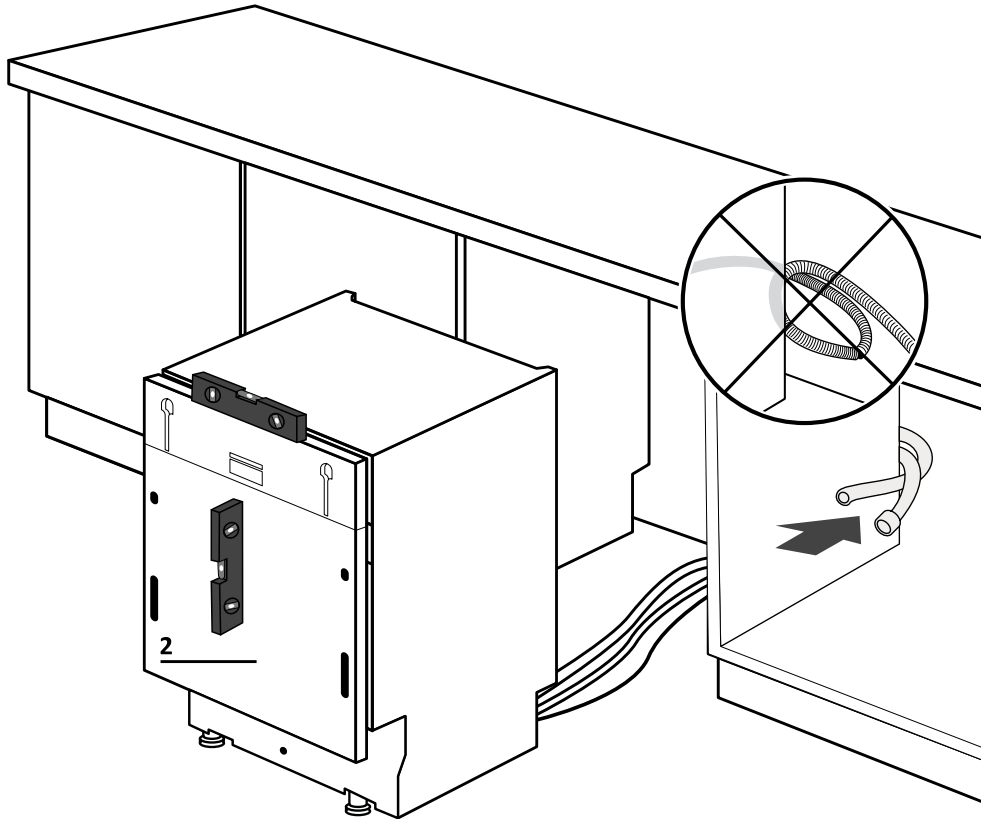


7.6 Gömme bölmeye yerleştirme

Bulaşık makinesini gömme yuvasına yerleştirin ve ölçüleri ile toleransları kontrol edin.

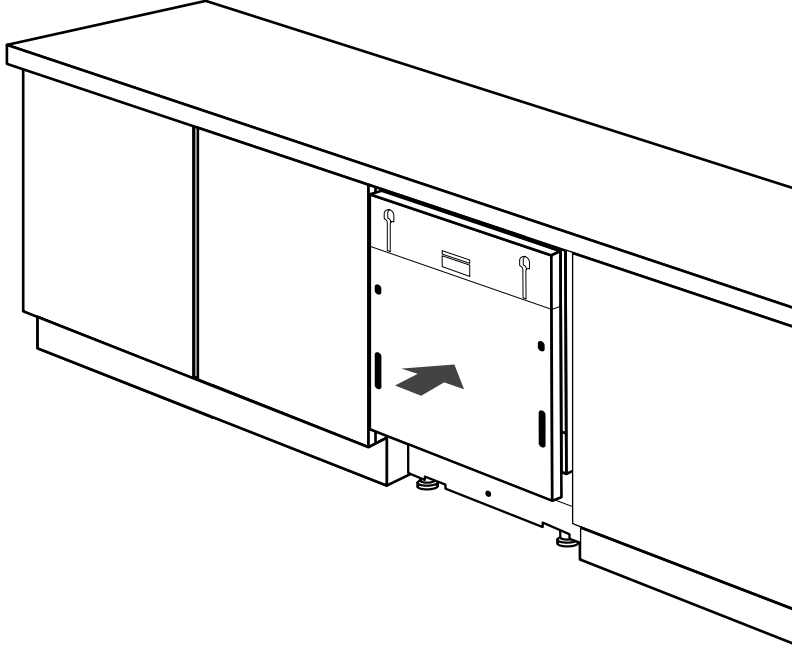

7.7 Ön ayakların sabitlenmesi


Tüm ölçüler kontrol edildikten sonra, ön ayaklar zamanla gevşememesi için kalıcı olarak sabitlenmelidir. Bu işlem mutfak paneli takıldıktan sonra da yapılabilir.

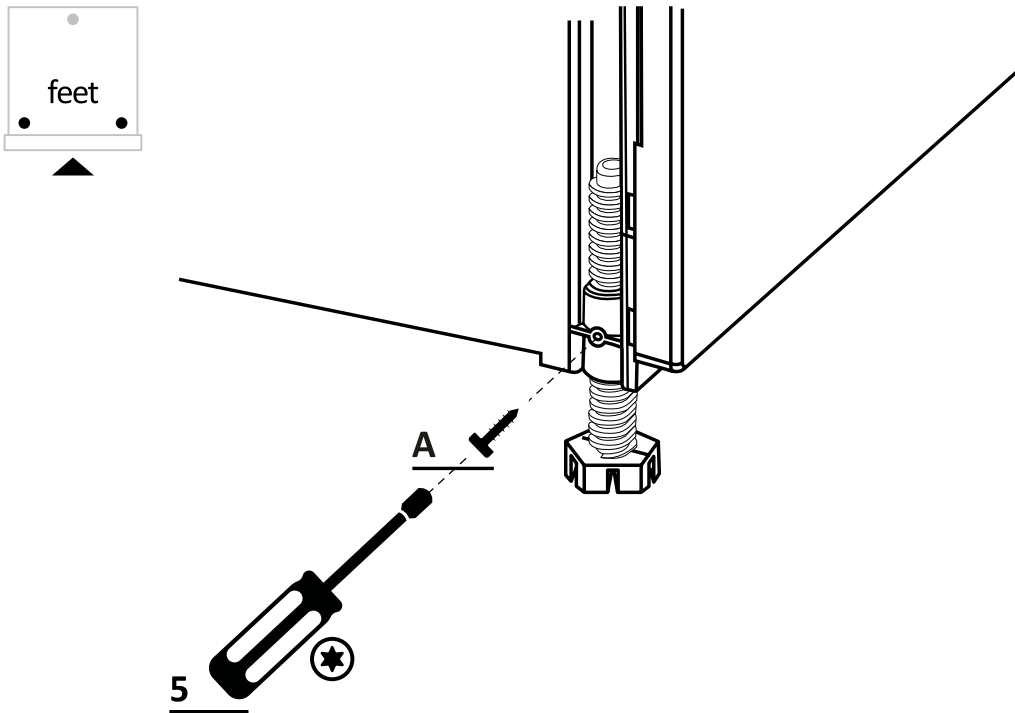

7.8 Panelin hazırlanması


1.

Bitişik kapakların üst kenarı ile bulaşık makinesi arasındaki mesafeyi ölçün;

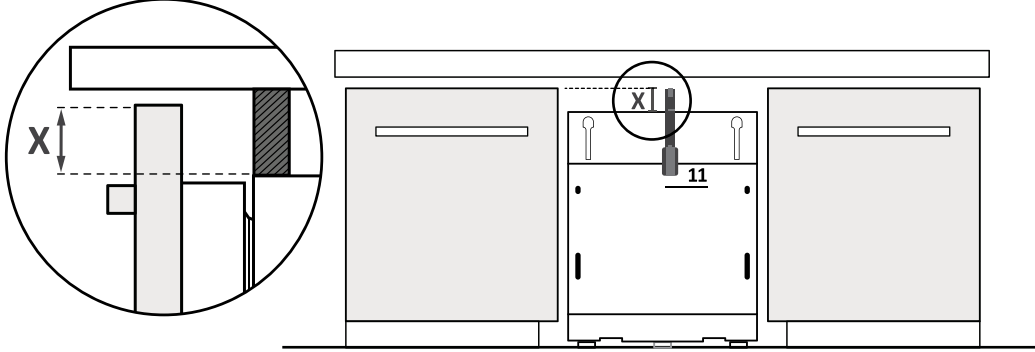


2.

Ölçümü mutfak paneline aktarın ve merkezi belirleyin;

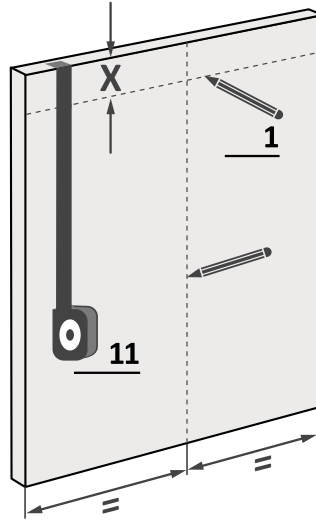

3.


Delme şablonunu uygulayın ve verilen talimatları izleyin;

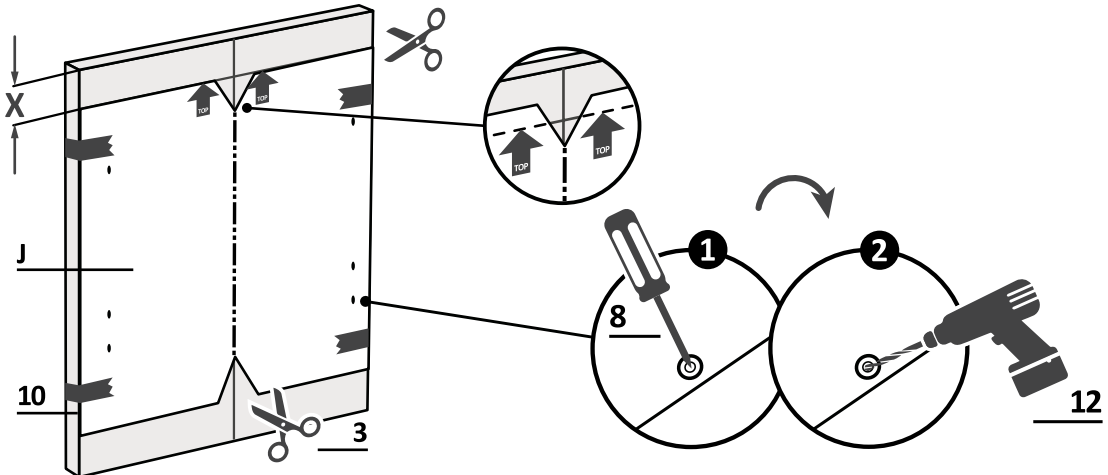


7.8 Panelin hazırlanması

4.

Şablonu çıkarın ve aksesuarları takın.

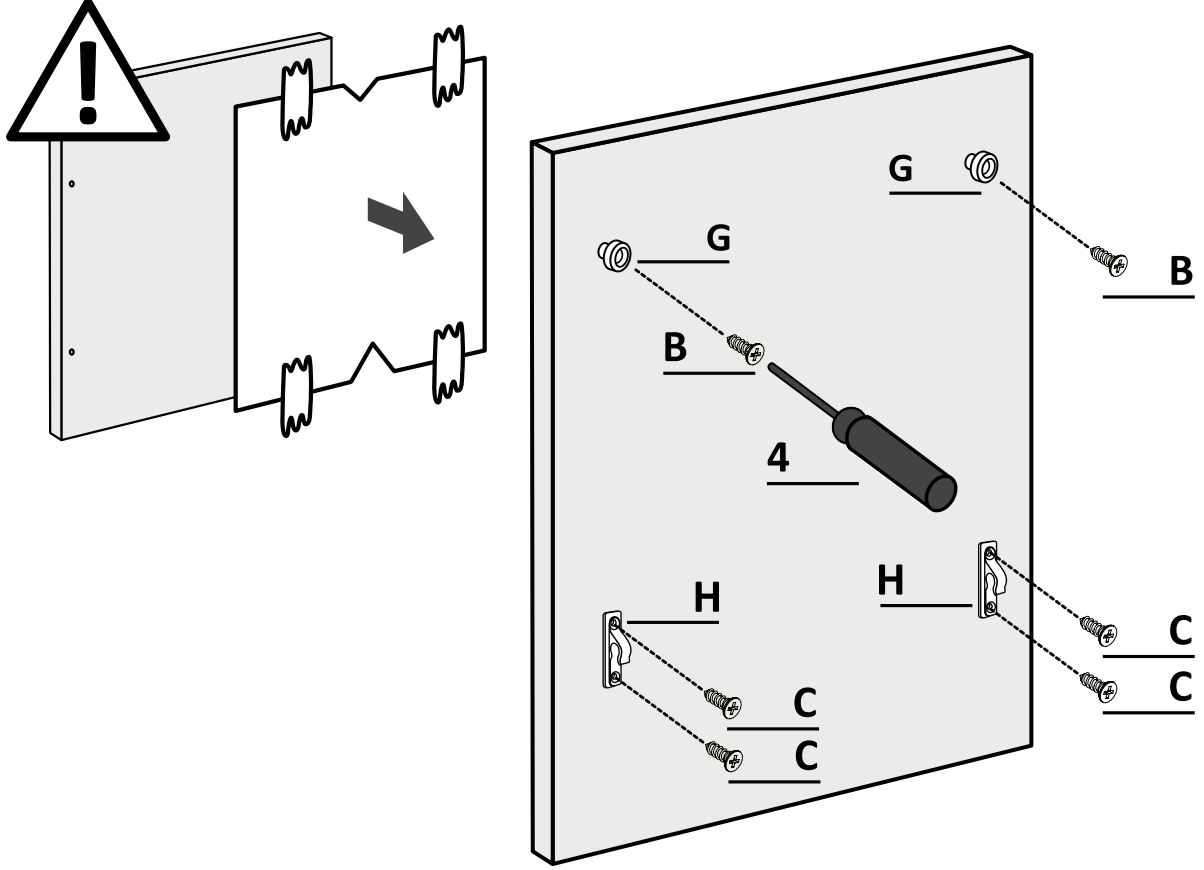

⚠ DİKKAT: Kolu monte ederken vidaların başlarının panelin arka yüzeyinden dışarı çıkmamasına dikkat edin.

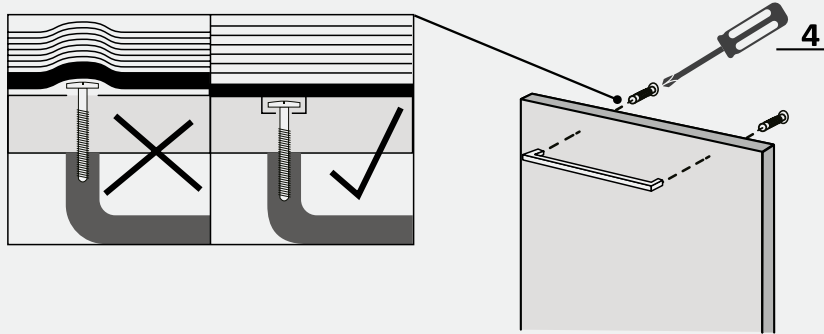


7 Bulaşık makinesi kurulumu ile ilgili talimatlar

7.9 Panel montajı


1.

Üst pimleri bulaşık makinesi yuvalarına takın;

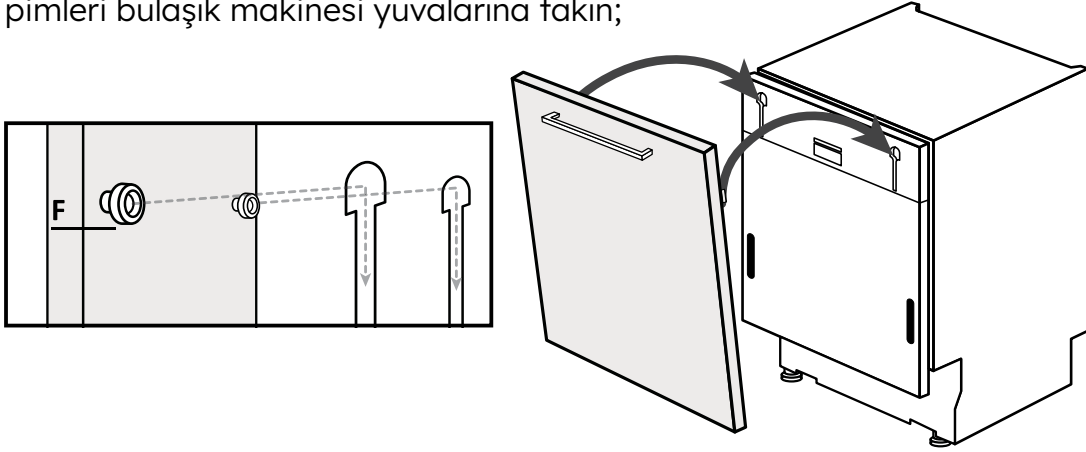


2.

Paneli bulaşık makinesinin alt kısmına sabitleyin;

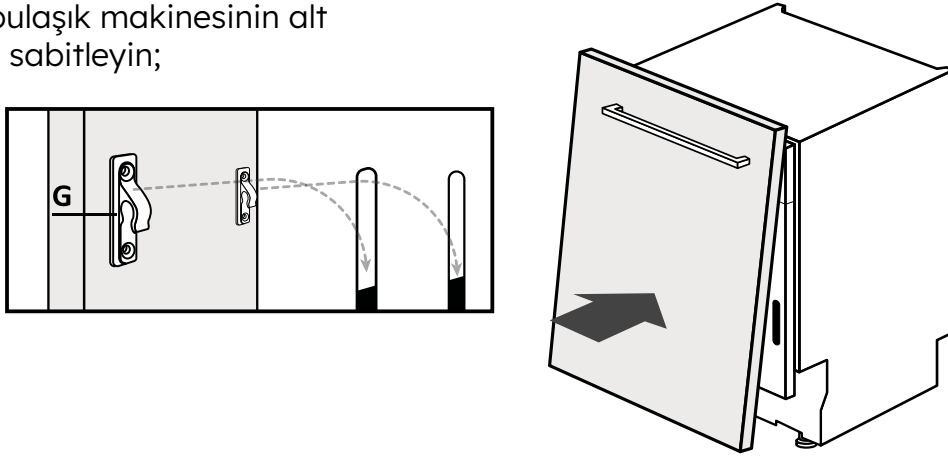

3.



Paneli aşağıya itin.

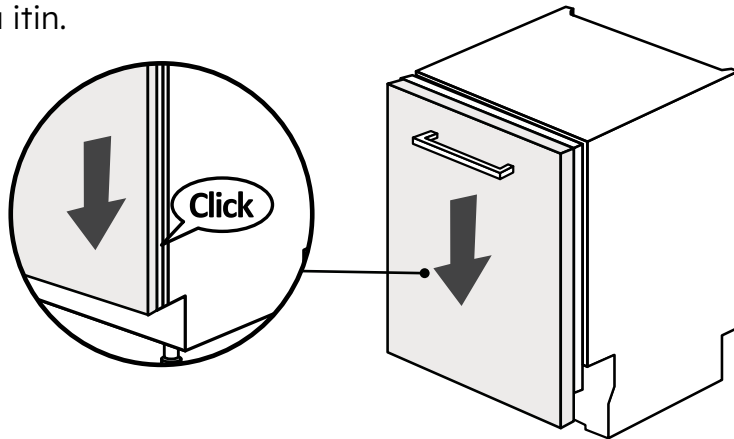



⚠ DİKKAT: Bulaşık makinesini şimdi su ve elektrik şebekesine, 8. bölümdeki talimatlara uyarak bağlayın.

7.10 Makinenin mutfakta sabitlenmesi

Bulaşık makinesini bitişik dolapların yan tarafına sabitleme talimatları.

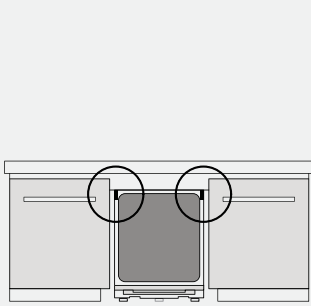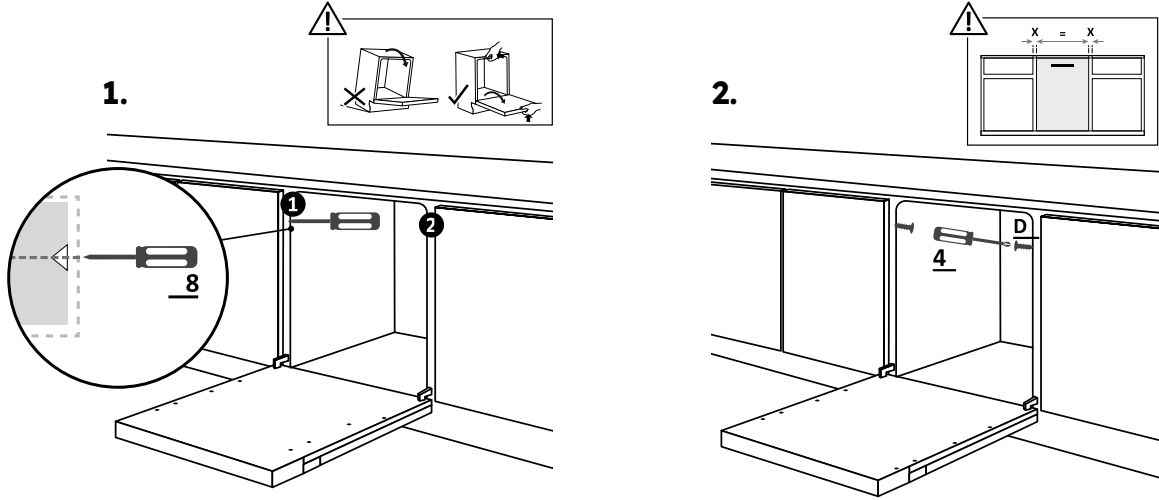


⚠ UYARI: Bulaşık makinesini yanlardan sabitleyemiyorsanız, verilen braketleri kullanarak tezgaha sabitleyin; tezgah malzemesi ahşap değilse dikkatli olun.

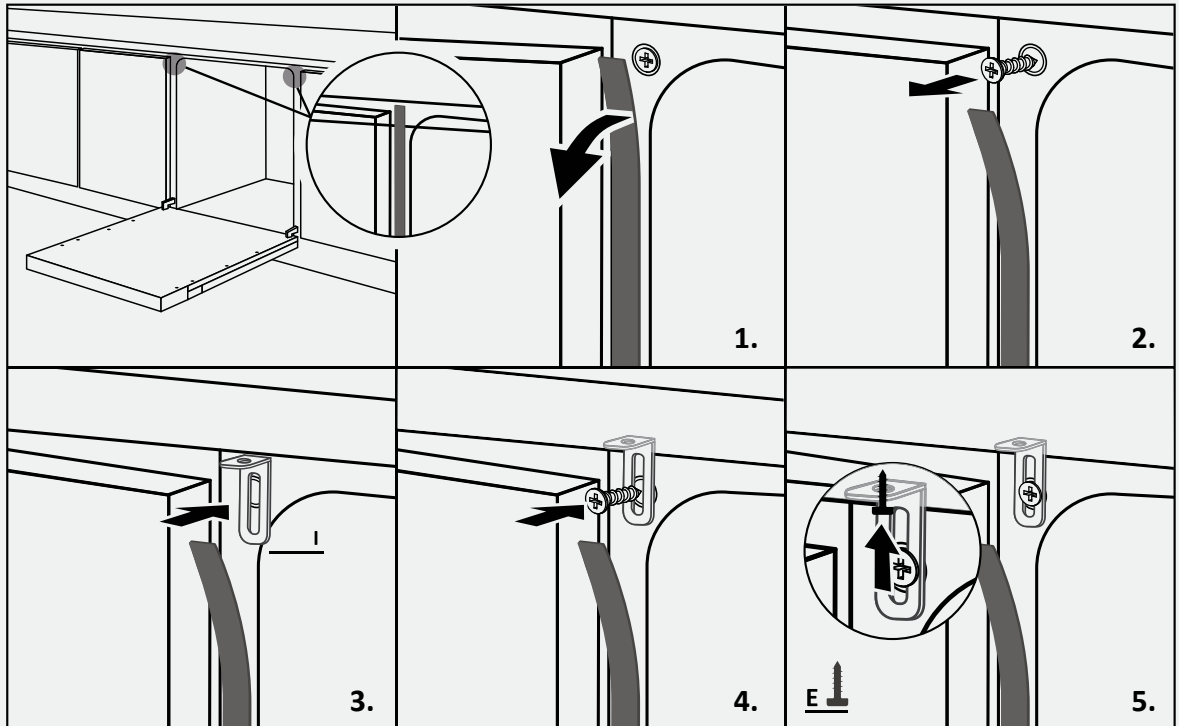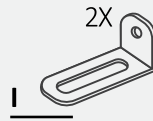



8 Su ve elektrik şebekesine bağlantı

8.1 Bağlantı diyagramı

Standart kurulum şeması

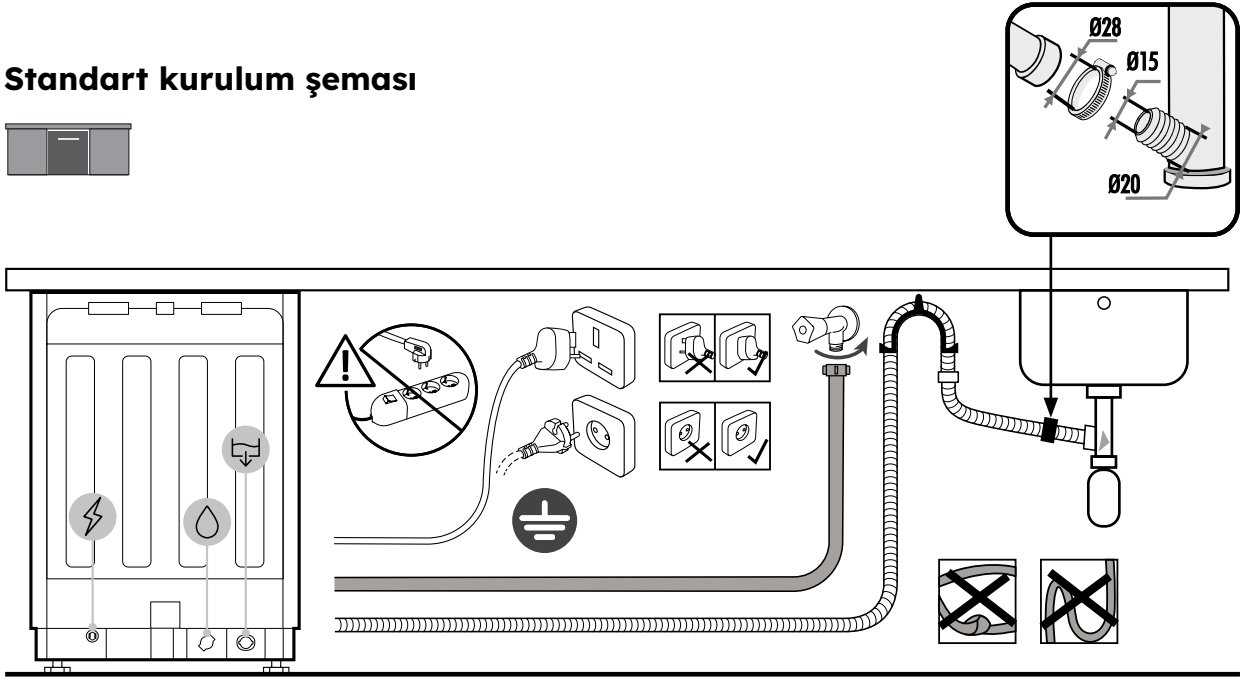

Sütun montaj şeması

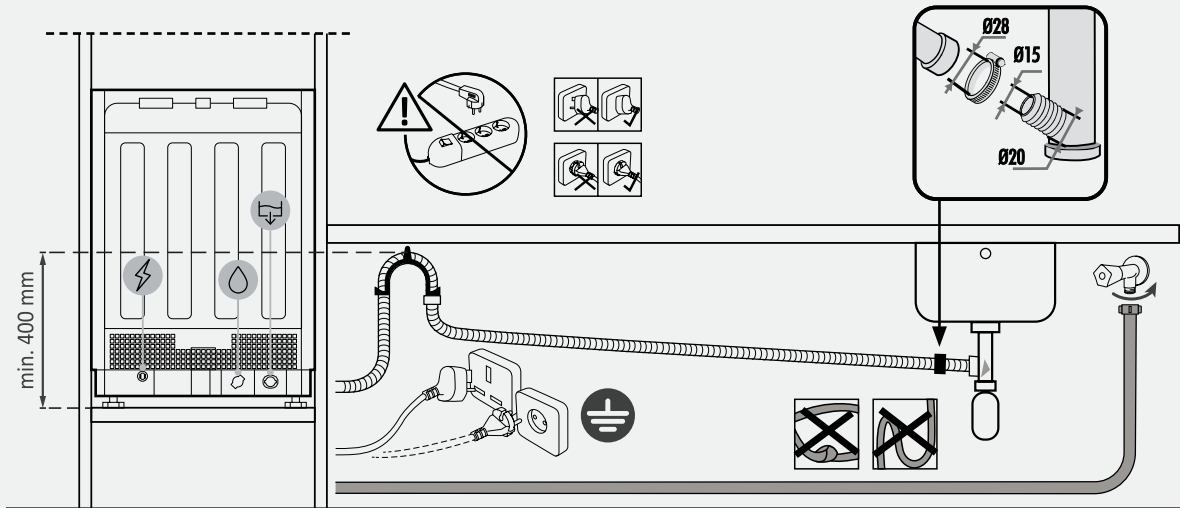

⚠ UYARI: Su basıncının 0,08 Mpa ile 1 Mpa arasında olduğundan emin olun.

8.2 Güvenlik cihazları

Tüm bulaşık makineleri, arıza durumunda su seviyesi normalin üzerine çıkarsa su girişini otomatik olarak durduran ve/veya fazla suyu boşaltan taşma önleyici güvenlik cihazı ile donatılmıştır.

Daha fazla bilgi için Kullanım Kılavuzuna bakınız.

Kullanıcıya teslimat 9

Kurulumun sonunda:

- Kullanıcıyı temel işlevler hakkında bilgilendirin;
- Kullanıcıyı güvenli kullanım ve elleçleme ile ilgili tüm önemli konular hakkında bilgilendirin;
- Kullanıcıya aksesuarları ve dikkatlice saklanması gereken kullanım ve montaj talimatlarını teslim edin.

Kurulumun sonunda koruyucu filmi, bandı ve diğer tüm ambalaj malzemelerini çıkarın ve bulaşık makinesinin içindeki verilen aksesuarları alın.

 **Not:** Ürünün gerçek görünümü seçilen modele bağlıdır.

Bulaşık makinesinin sökülmesi 10

- Ürünü elektrik ve su şebekesinden ayırın;
- Montaj vidalarını sökün;
- Ürünü hafifçe kaldırın ve tamamen çıkarın;
- Bu ürün mobilyaya zarar vermez, mobilya yeni bir cihazla da kullanılabilir.



Haier

Haier