

HOUSE

FITTING INSTRUCTIONS


#320 #341 #355
#3231 #3411 #356
#326 #3414 #358
#327 #342 #359
#332 #343 #361
#333 #344 #369
#3364 #3464 #370

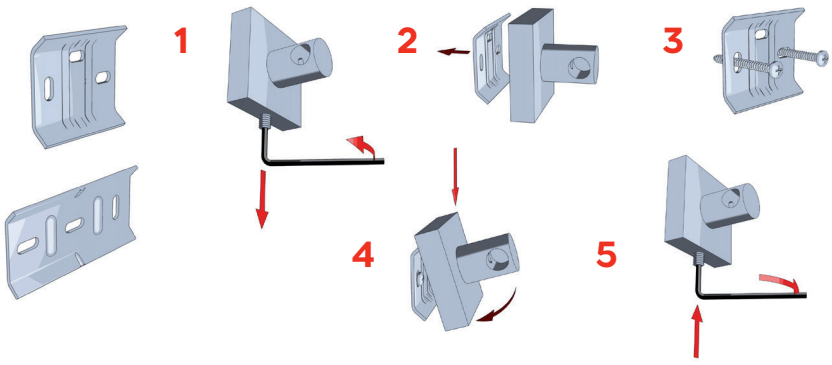

#325

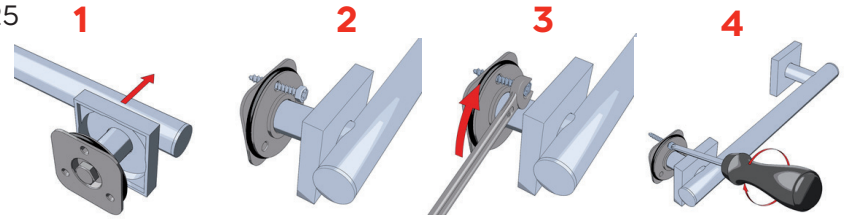

#3455

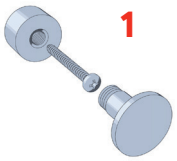


#3455

F966 FB966




Mounting plate for glue is bought separately
Monteringsbeslag för lim köpes separat
Monteringsbeslag til lim købes separat
Monteringsbeslag for lim kjøbes separat
Limattava asennurbanslevy ostetaan erikseen
Montageplatten um kleben separat kaufen

Not to glue: grab bars (#225, #325), towel rails (#226, #326, #328), hooks (#245, #259, OK327) and AIR

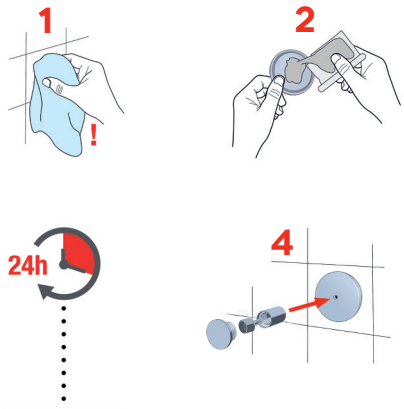

#320 #3411 #356
#3231 #3414 #358
#327 #342 #359
#332 #343 #361
#333 #344 #369
#3364 #3464 #370
#341 #355

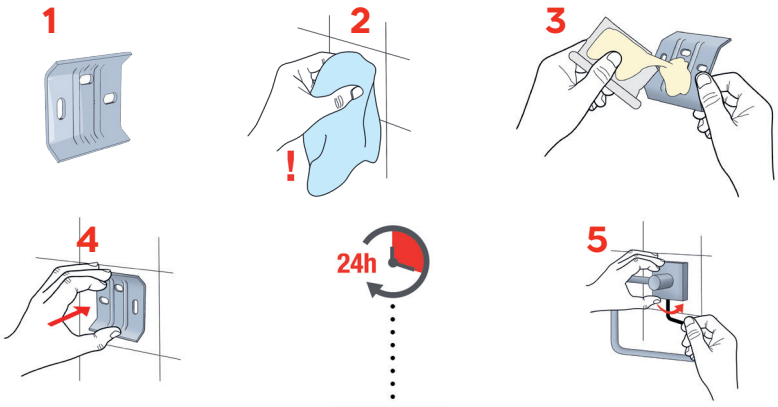



Not recommended for mounting on wet room wallpaper.
Rekommenderas ej för montering på våtrumstapet.
Montering på vådrumstapet anbefales ikke.
Montering på våtromstapet anbefales ikke.
Ei suositella asennettavaksi märkätilojen tapetille.
Nicht für die Montage auf Tapenten in Feuchträumen geeigenet.

www.smedbo.net

SMEDBO

house_revc_mount_A4